

MONTAGEANLEITUNG GARTENBOX M

GARDEN BOX M CONSTRUCTION MANUAL
COFFRE DE JARDIN M MANUEL DE CONSTRUCTION



0722/ REV.A

05 05 890

| www.guardi.at

| shop@guardi.at

Wichtige Punkte vor der Montage	3
Important Points before Assembling	
Points important avant le montage	
Stückliste	4 - 5
List of Parts	
Liste des pièces	
Montage	6 - 19
Assembling	
Monatge	

WICHTIGE PUNKTE VOR DER MONTAGE

IMPORTANT POINTS BEFORE ASSEMBLING
POINTS IMPORTANTS AVANT LE MONTAGE



Verwenden Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe.

Please wear work gloves during assembling.

Utilisez des gants de travail lors du montage.



Protective Gloves
Gants de protection



Bitte ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn diese an der richtigen Stelle sitzen.

Bitte ziehen Sie diese erst zum Schluss fest.

Please do not tighten the screws in its place until all the screws have been put in the right place.

Only tighten them in the end

Veuillez ne pas serrer les vis à leur place avant que toutes les vis aient été placées au bon endroit.

Ne les serrez qu'à la fin.



Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie bitte eine geeignete Unterlage.

Z.B.: Den Karton, in welchem die Gartenbox angeliefert wurde.

To avoid scratches on the box, please use a suitable mat.

For Example: The box in which the garden box was delivered to you.

Pour éviter les rayures, veuillez utiliser un support approprié.


PAR EXEMPLE : Le carton dans lequel le coffre de jardin a été livré.



Für den Aufbau wird die Installation von 2 Personen empfohlen

We recommend a minimum of 2 people for assembling the garden box.
















Nous recommandons de procéder au montage en équipe de 2 personnes.

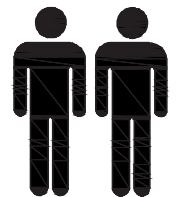



Bitte verwenden Sie immer einen Akkuschauber und SCHUTZ-Handschuhe.

Please use electric screwdriver and PROTECTIVE gloves all the time.

Veuillez utiliser un tournevis électrique et des gants de PROTECTION tout le temps.

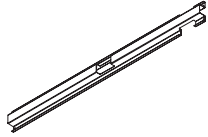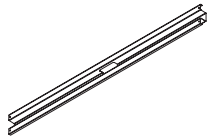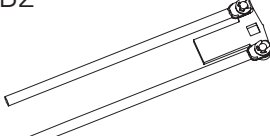P5  1 1549mm	C1  2 663mm	C2  1 663mm	C3  1 663mm
C5  2 186mm	W1  2 1538mm	W2  2 654mm	W3  1 654mm
G3  2 420X160-260N	S7  2	B1  1	B2  1
AG01  1 1650mm	P1  1 1514mm	P2  1 1514mm	P3  2 707mm
S5  4	S6  4	S8  2	S9  6
F3  12	F1  109	B3  1	

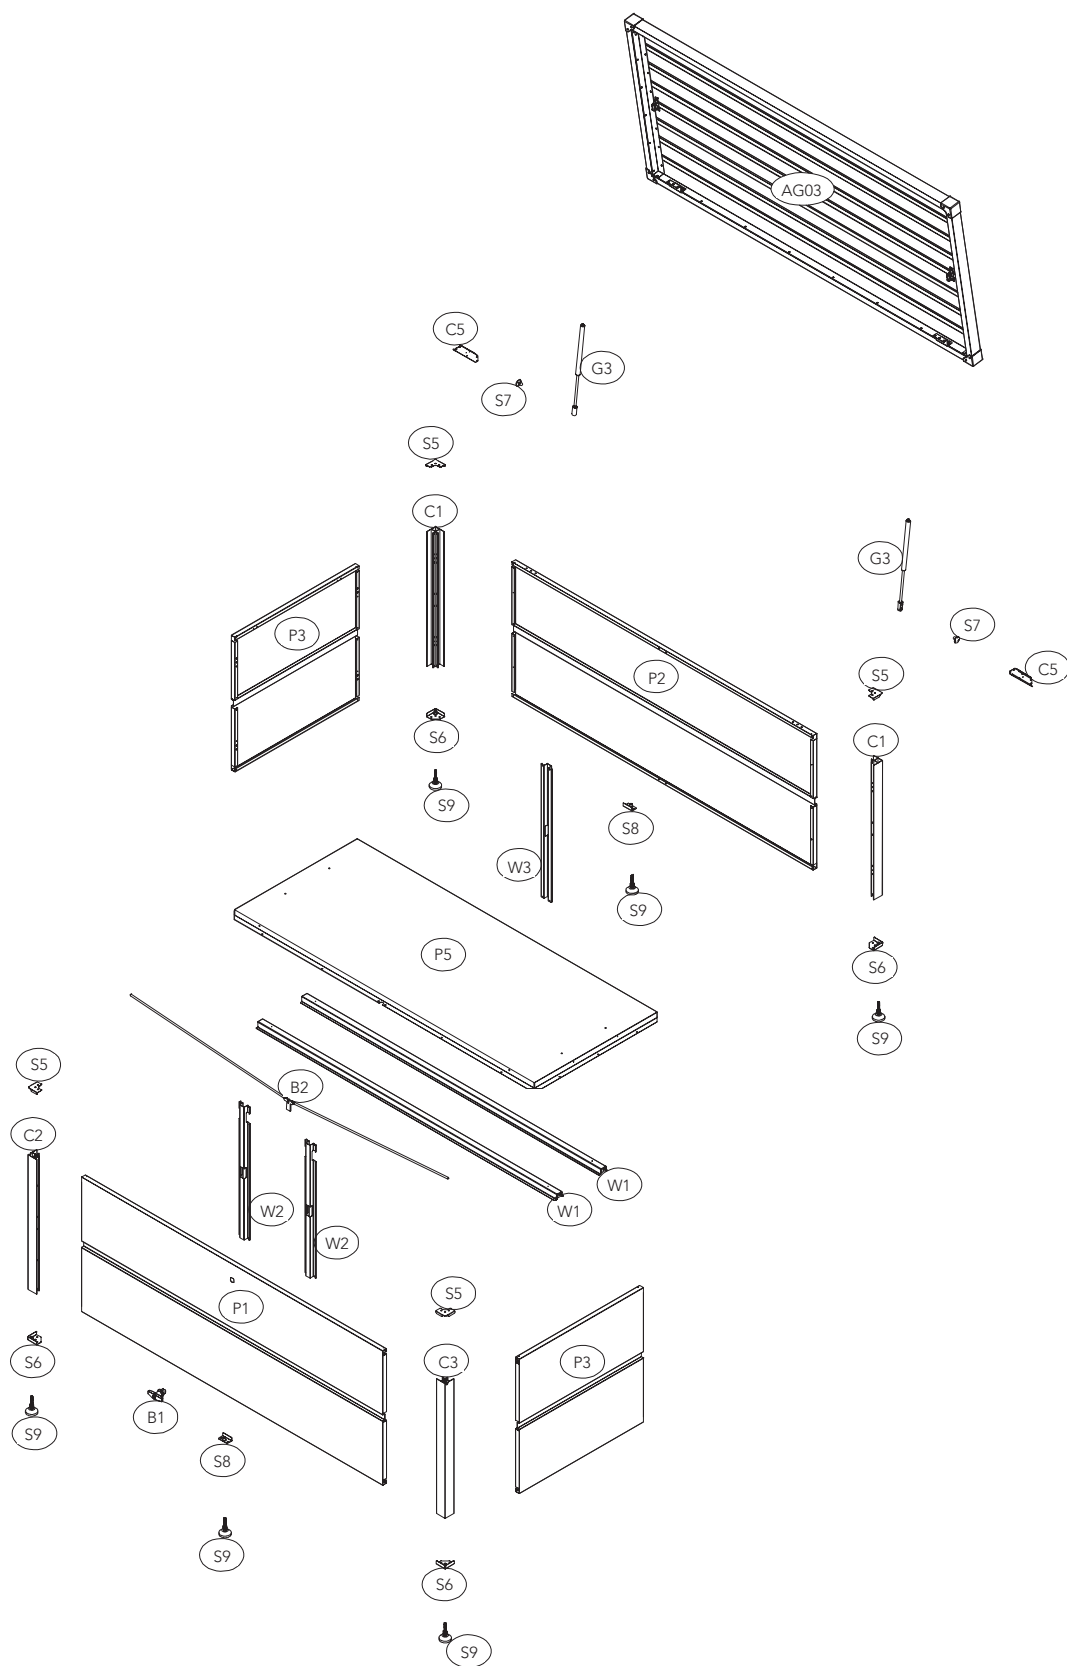


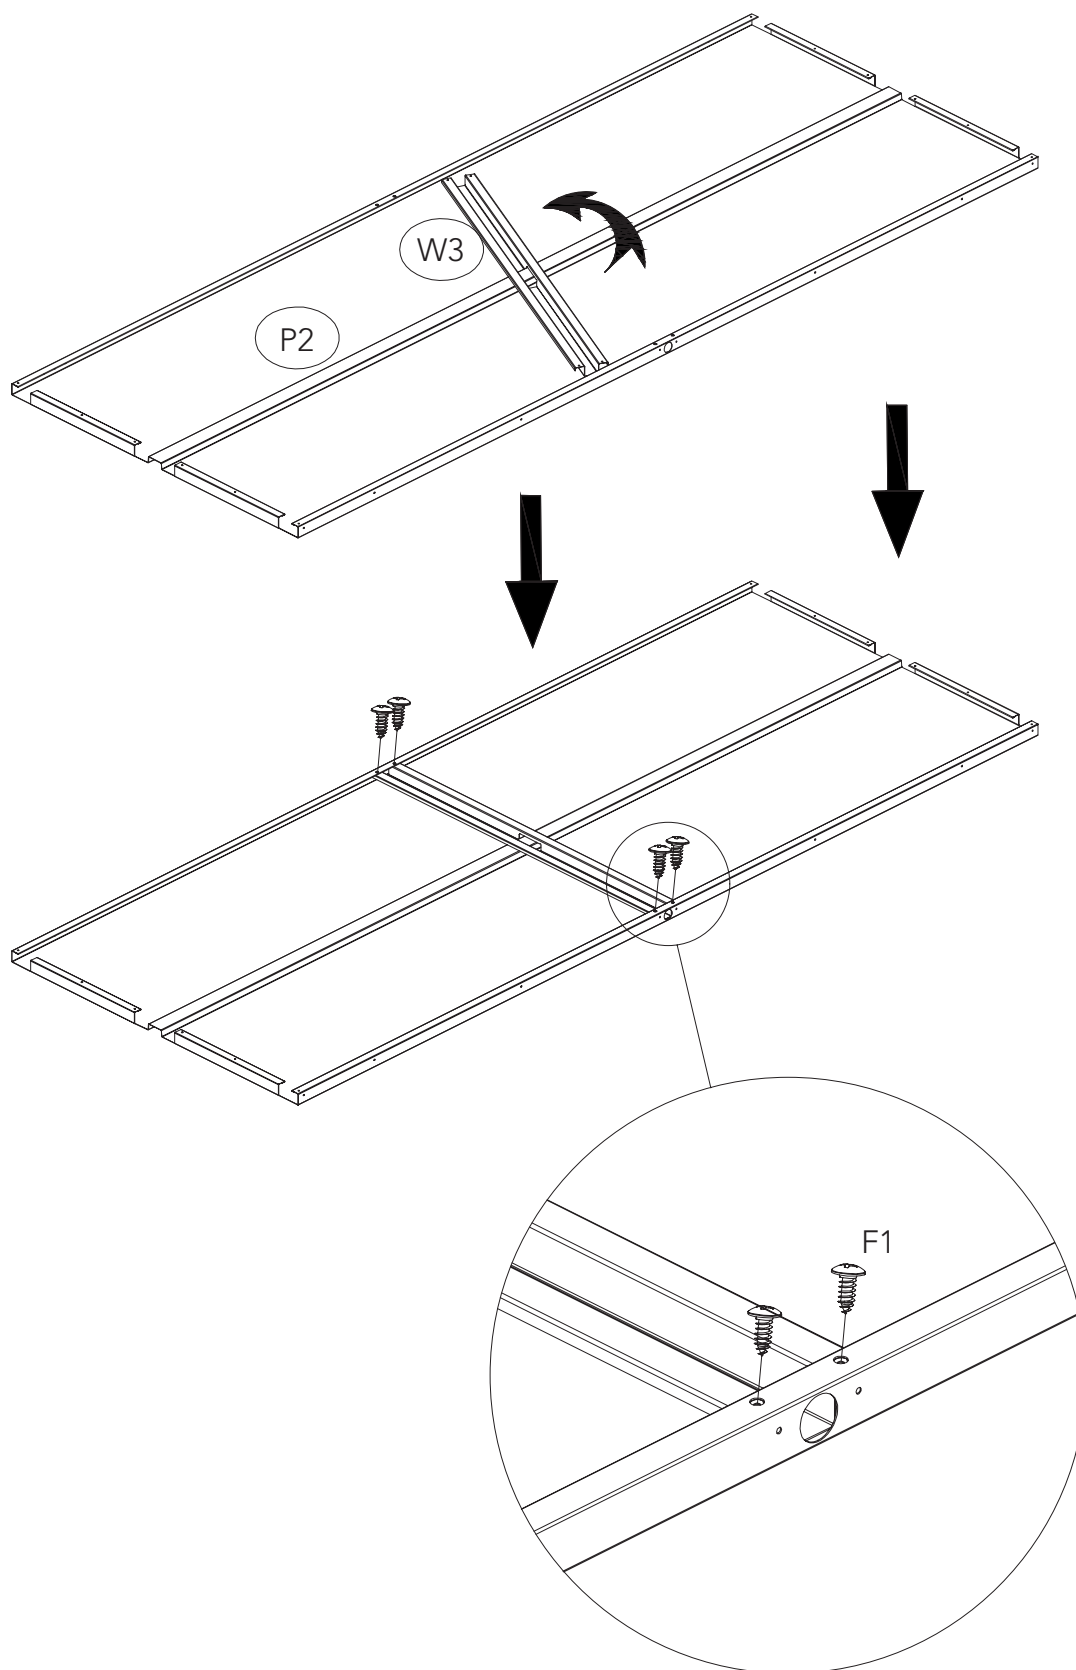


Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.

Please remove the plastic film on the edges before assembling.


Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.



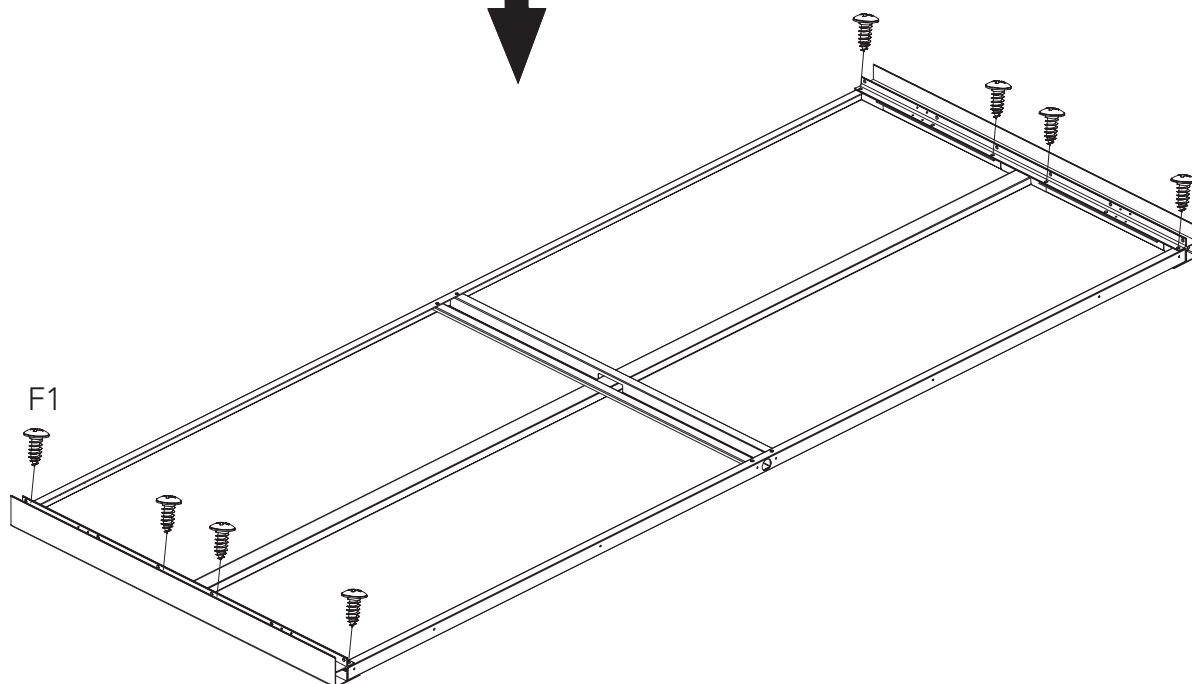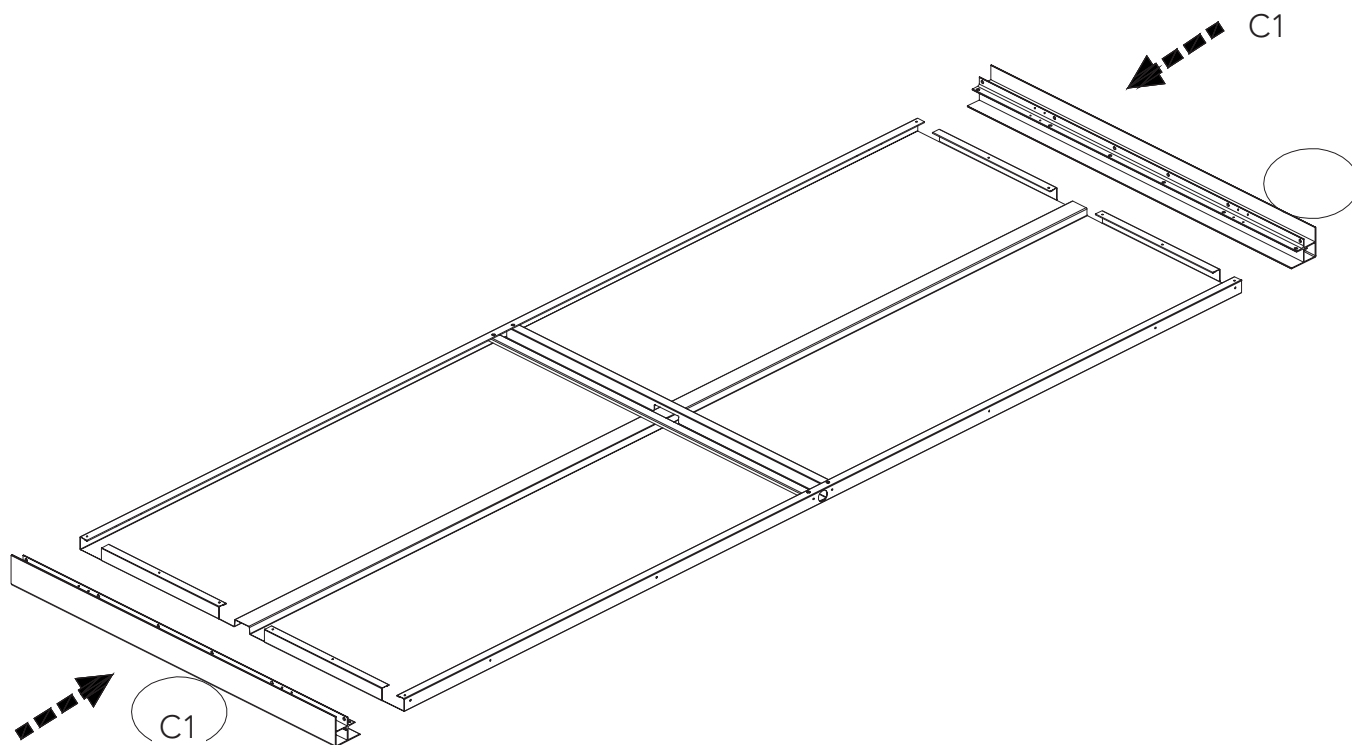


Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.
Please remove the plastic film on the edges before assembling.
Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.



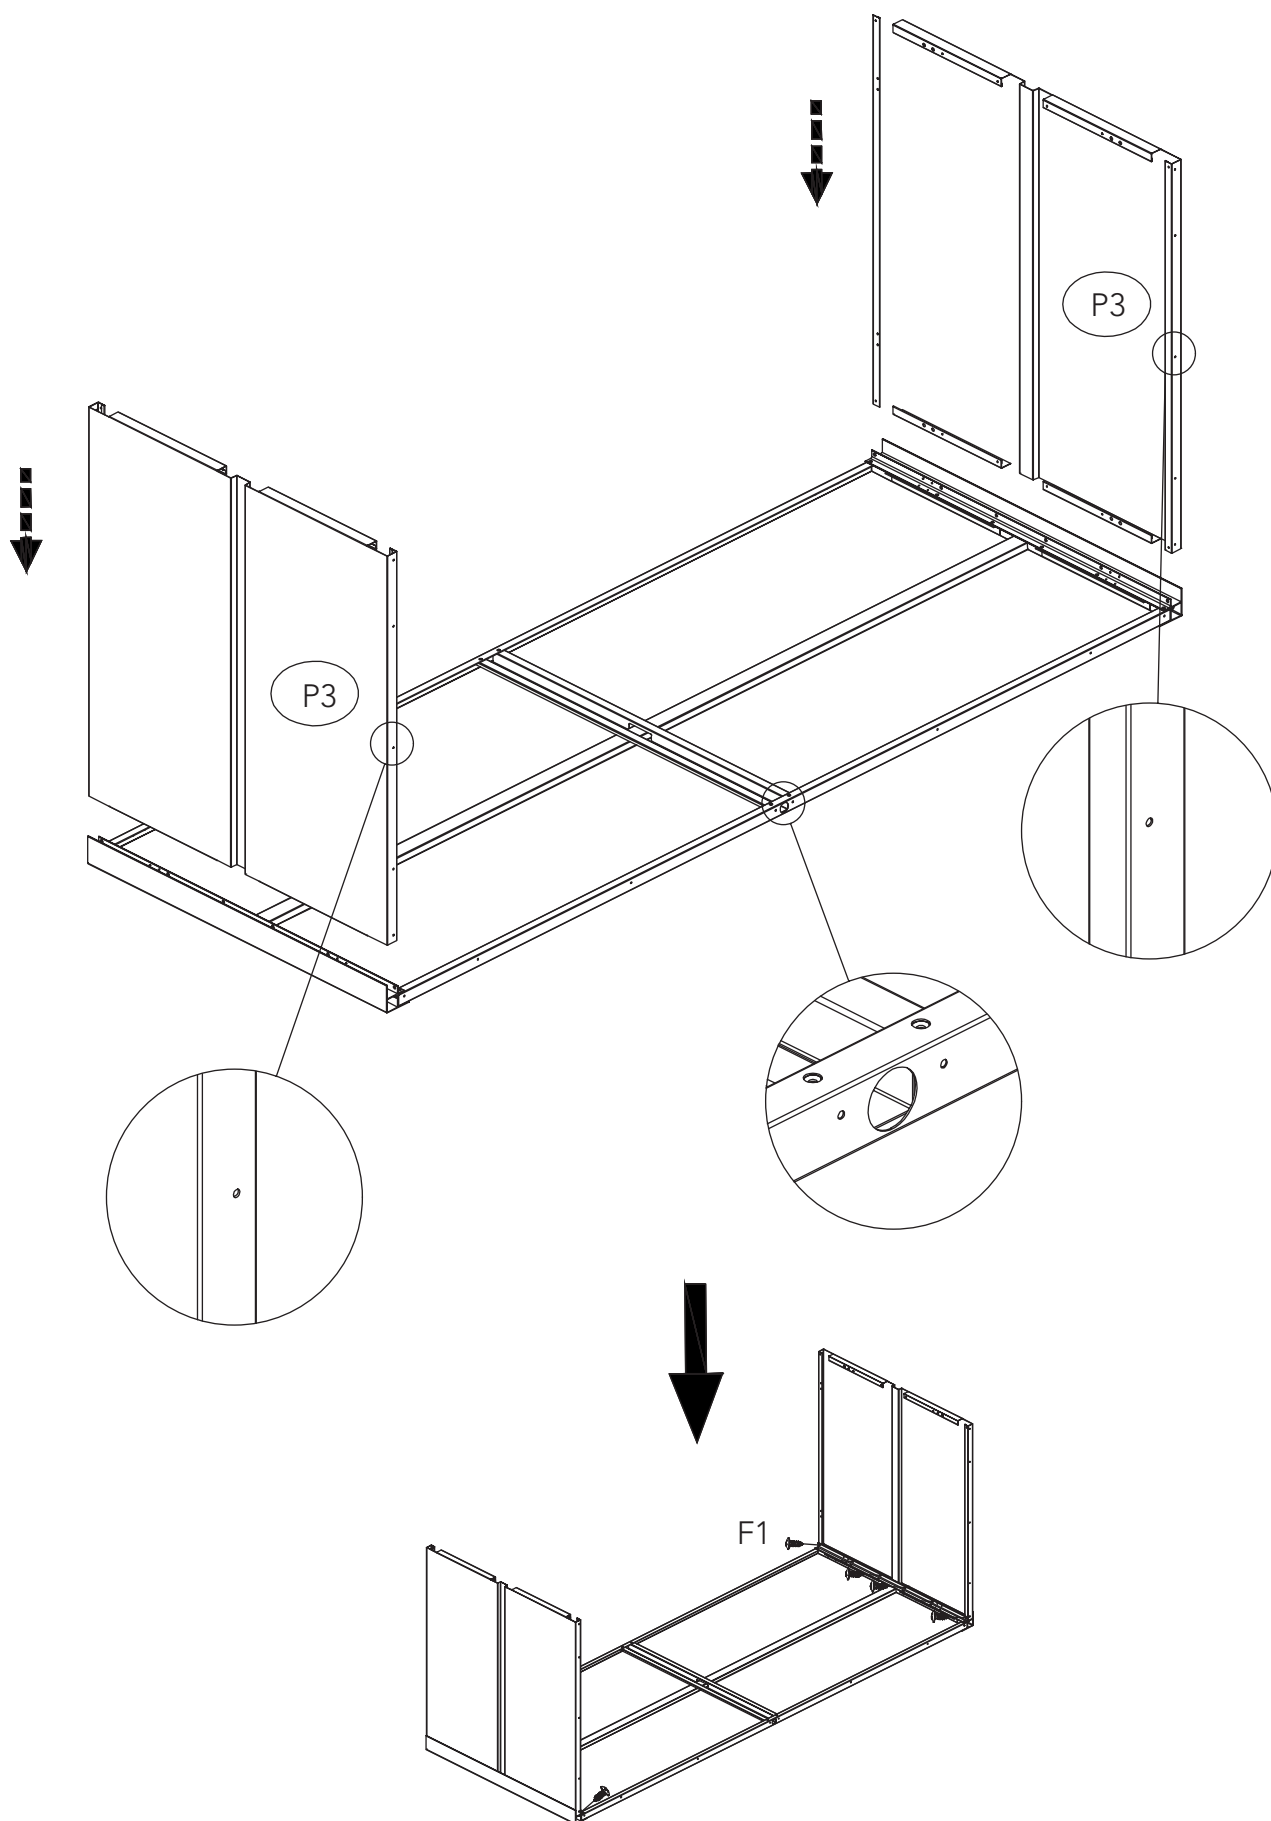


Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.
Please remove the plastic film on the edges before assembling.
Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.



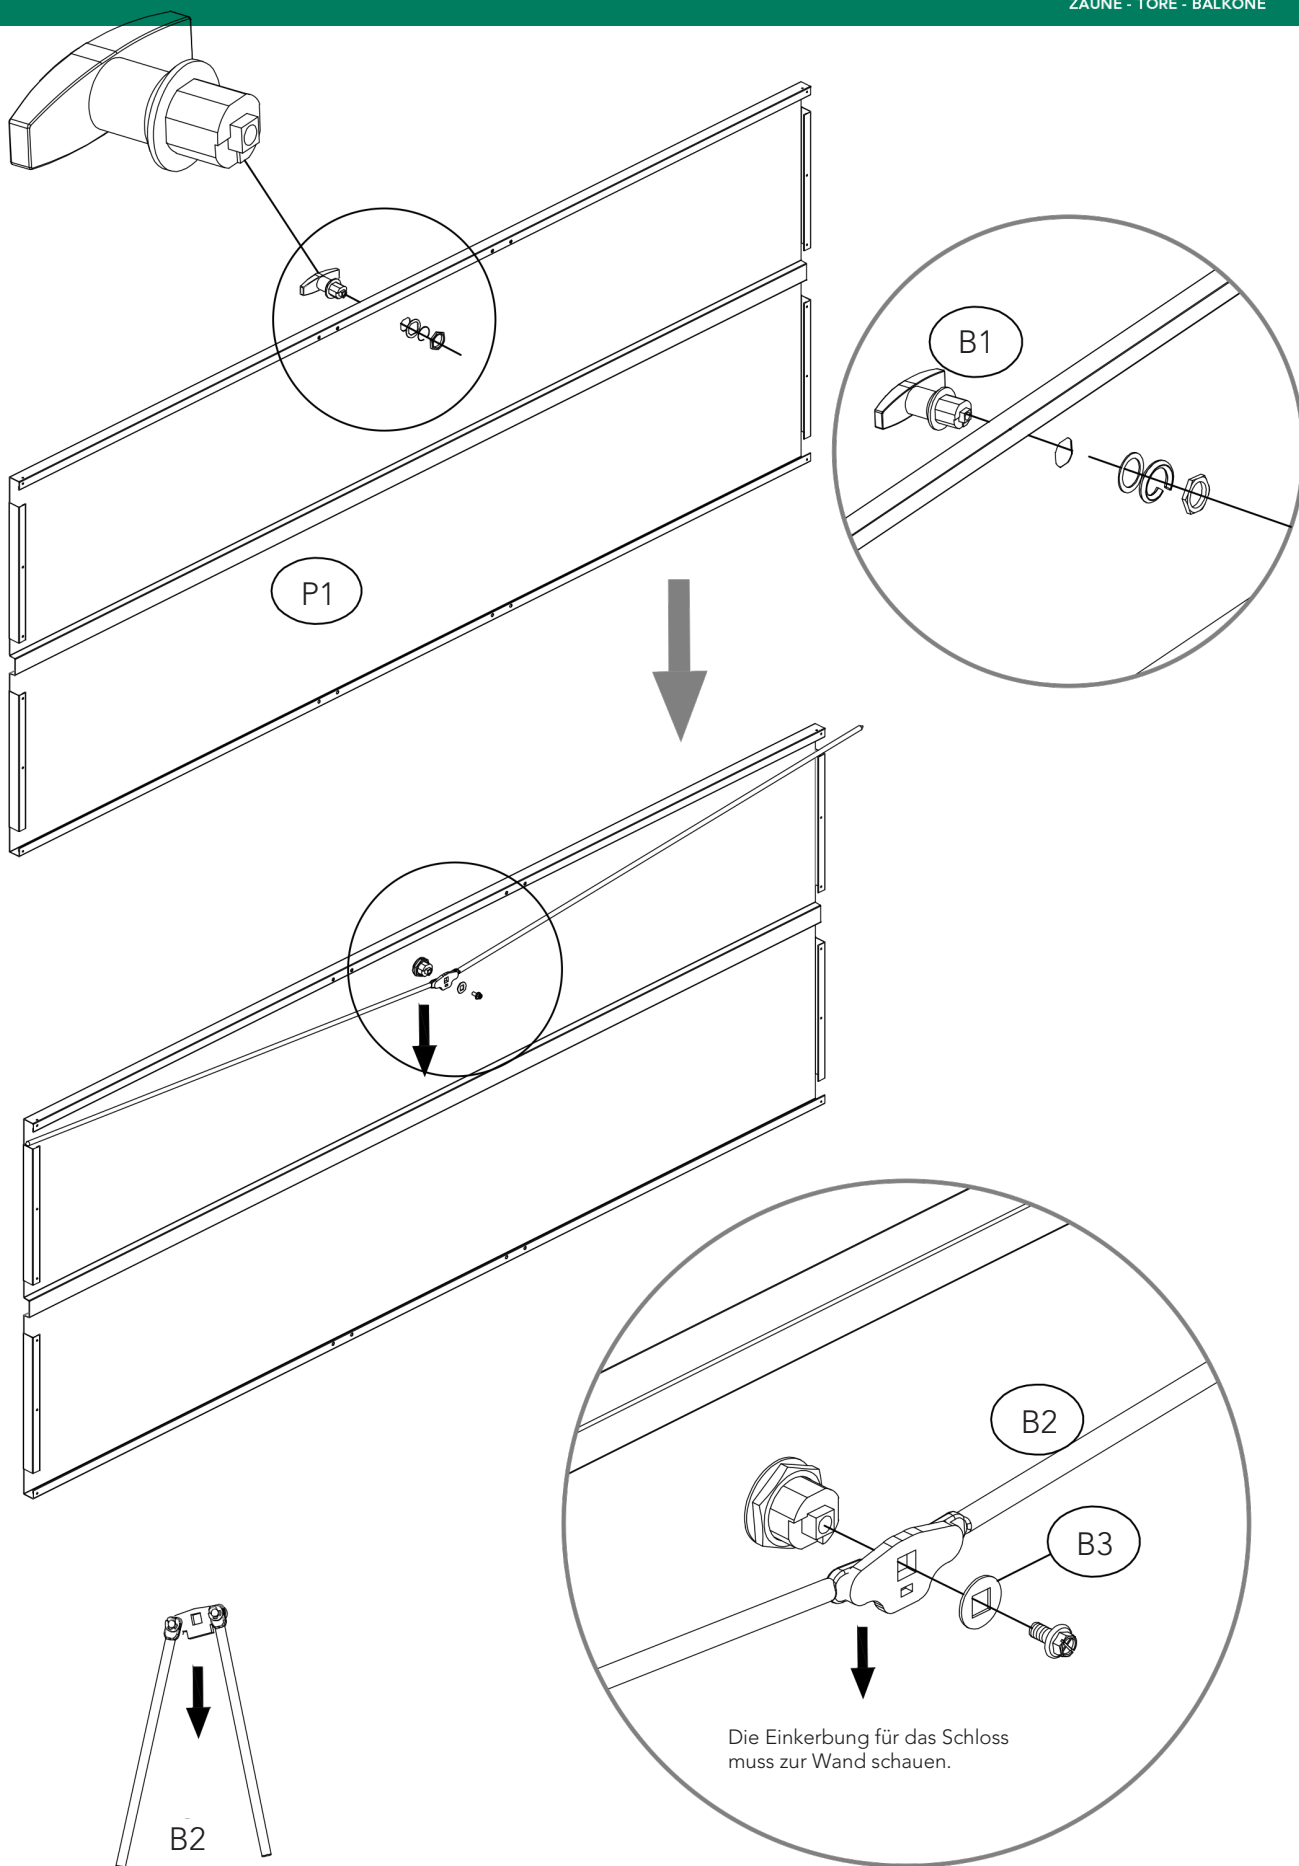

Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.
Please remove the plastic film on the edges before assembling.
Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.




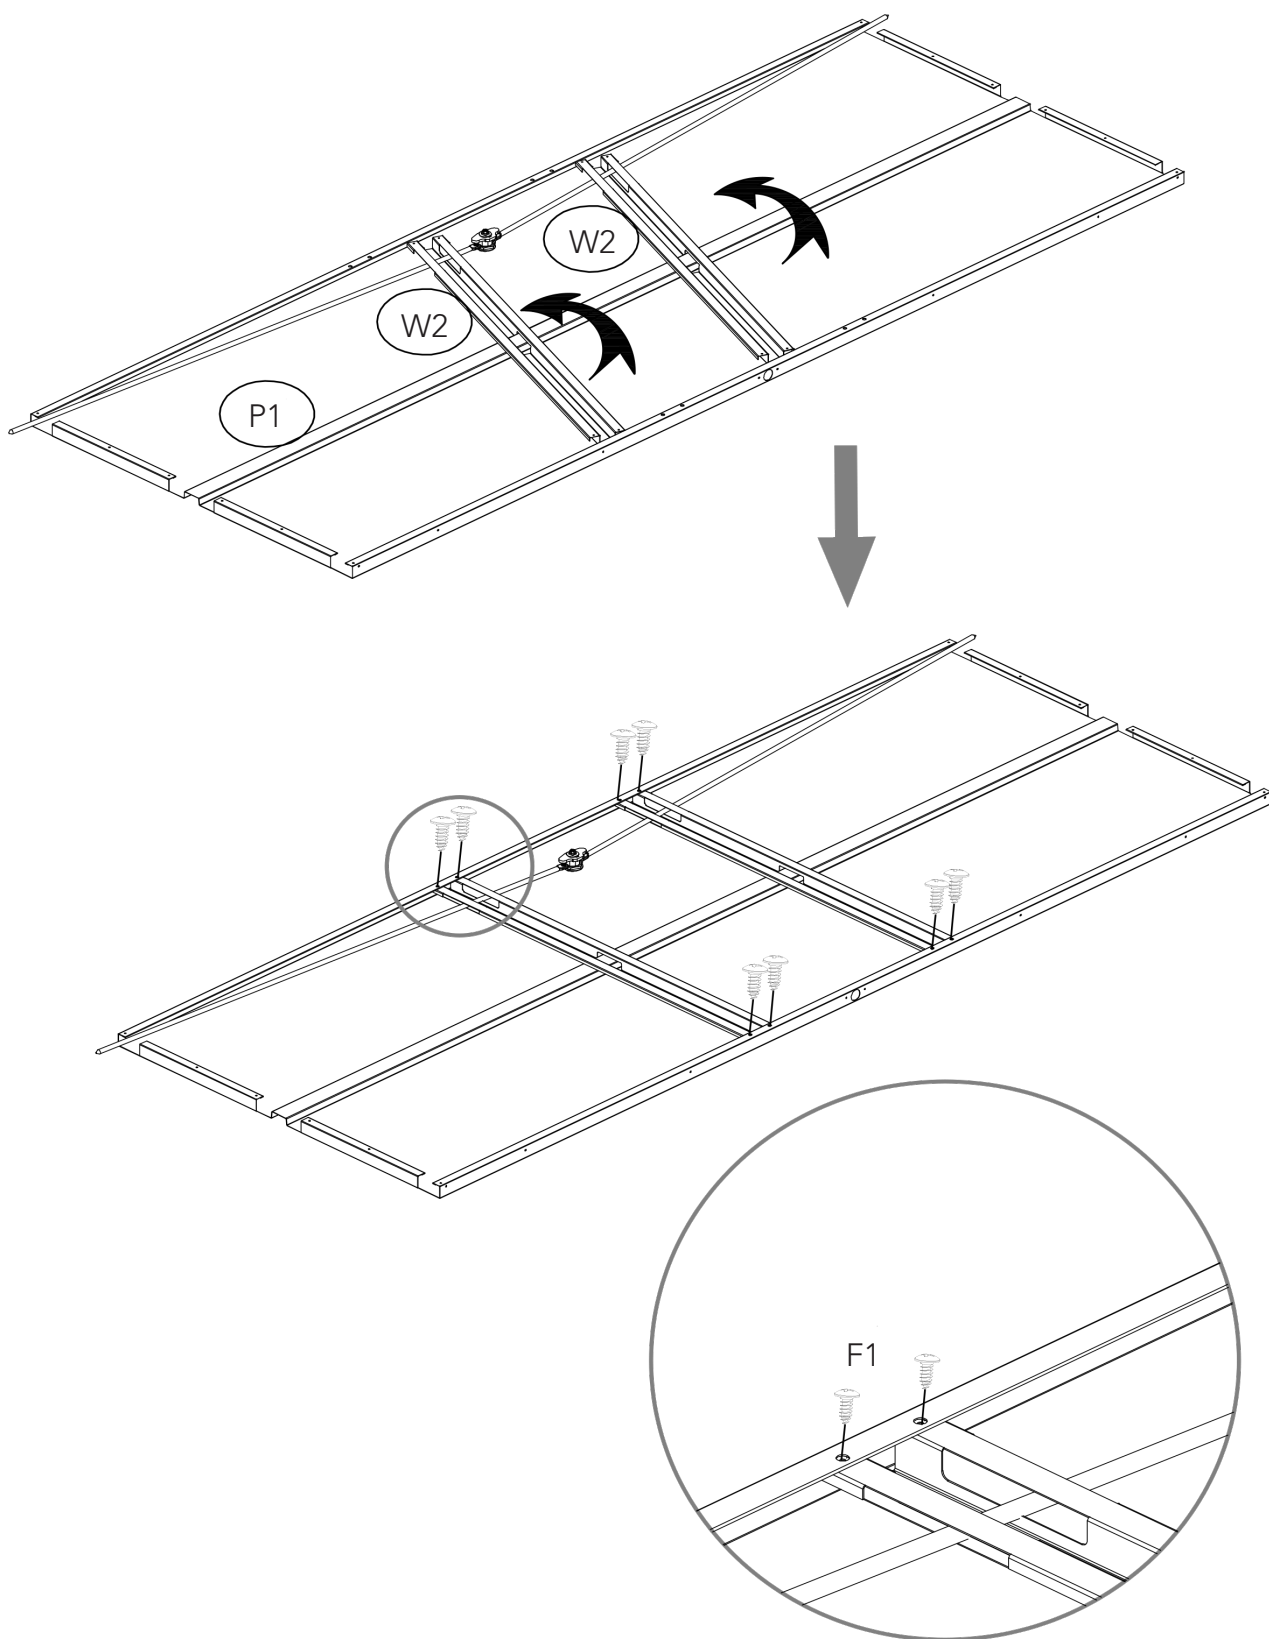

Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.

Please remove the plastic film on the edges before assembling.
Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.



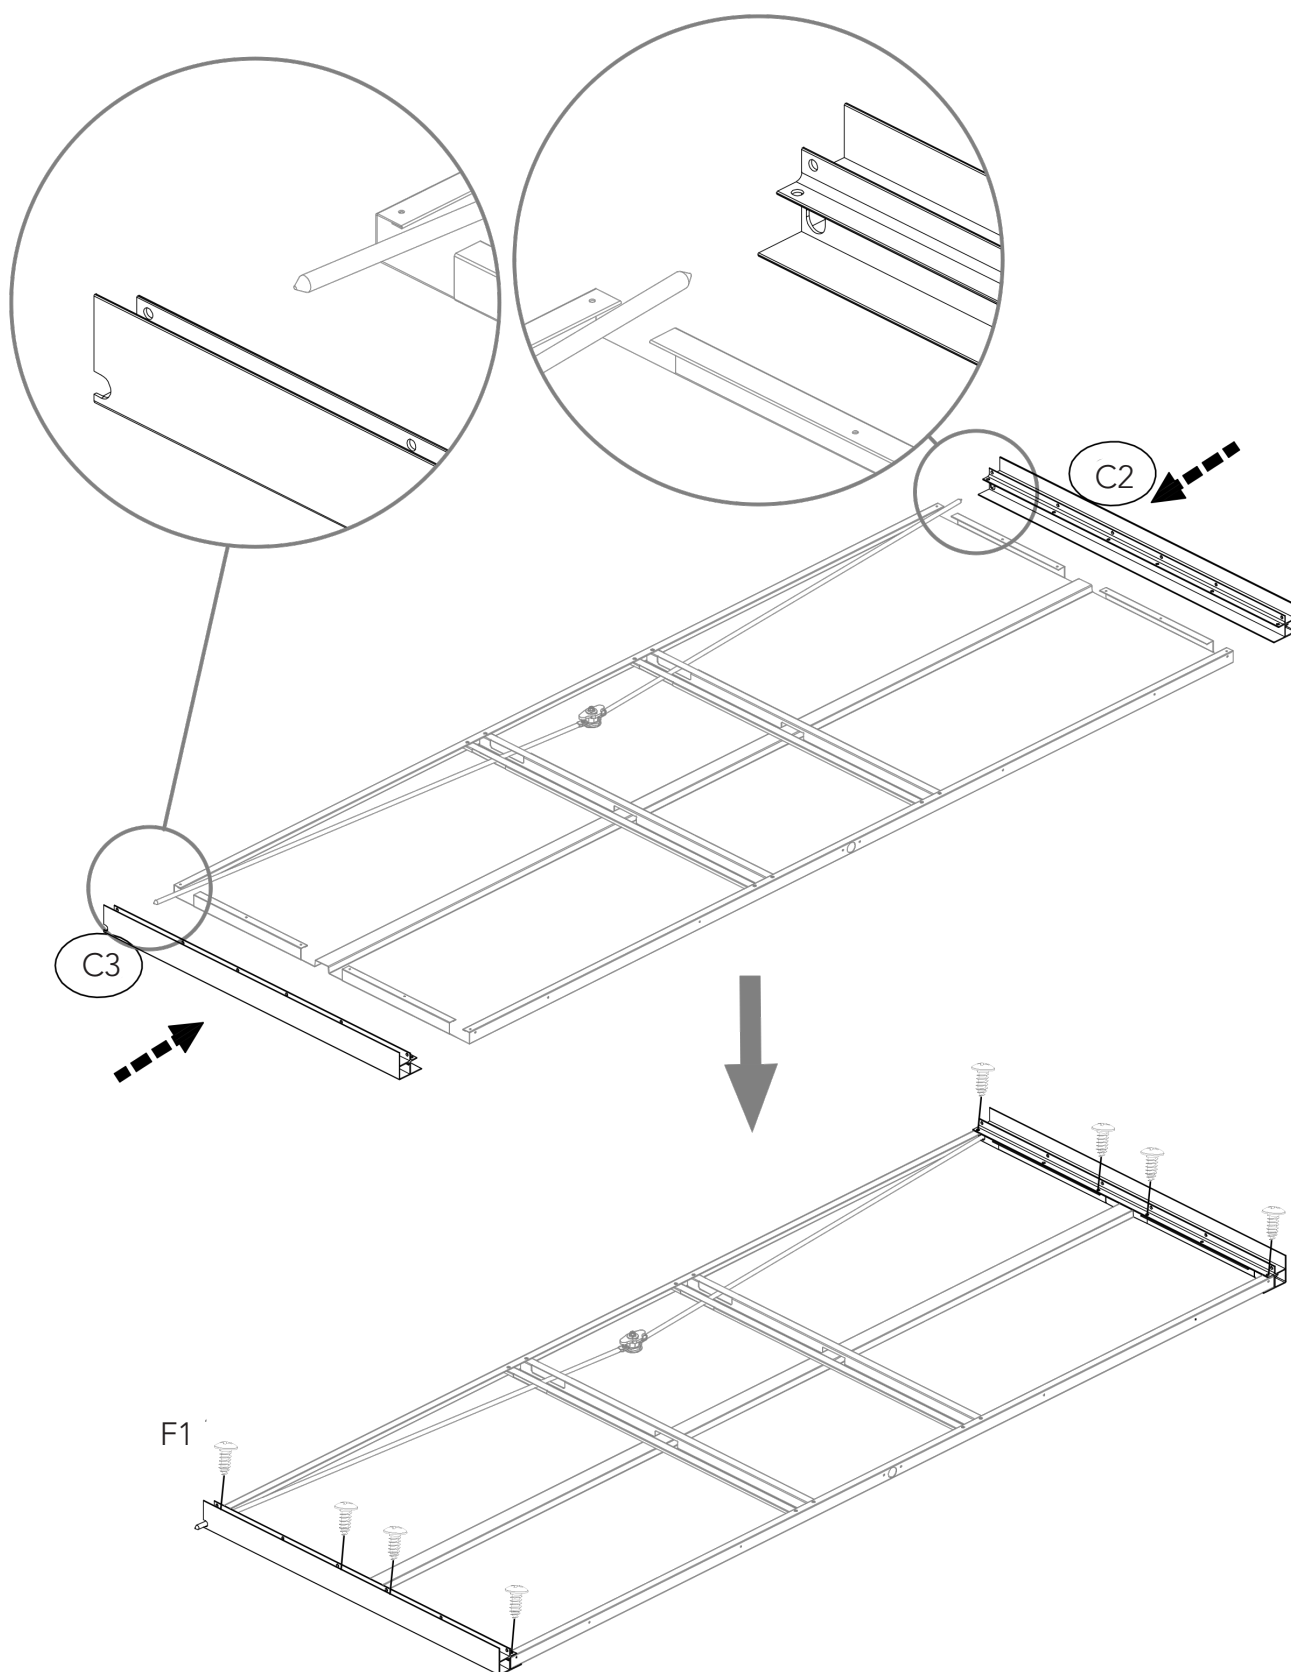


11



Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.
Please remove the plastic film on the edges before assembling.
Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.




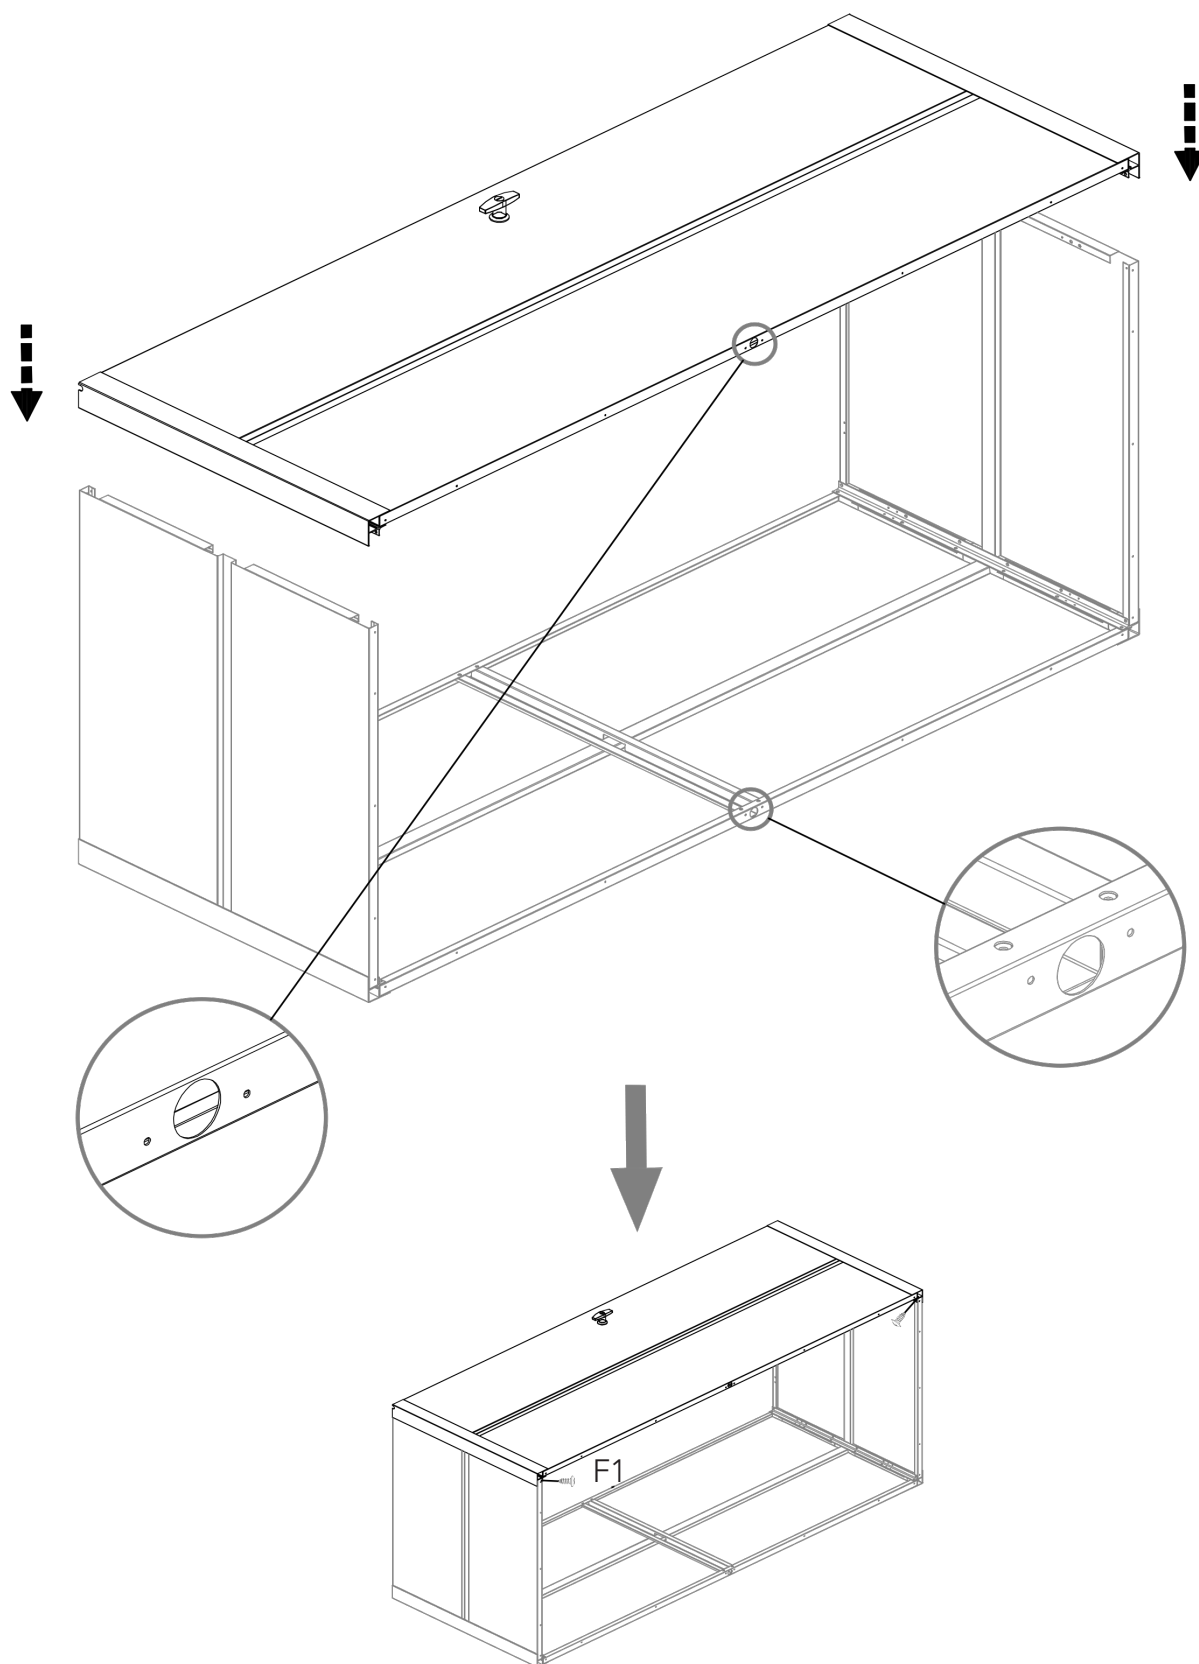

Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.


Please remove the plastic film on the edges before assembling.
Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.



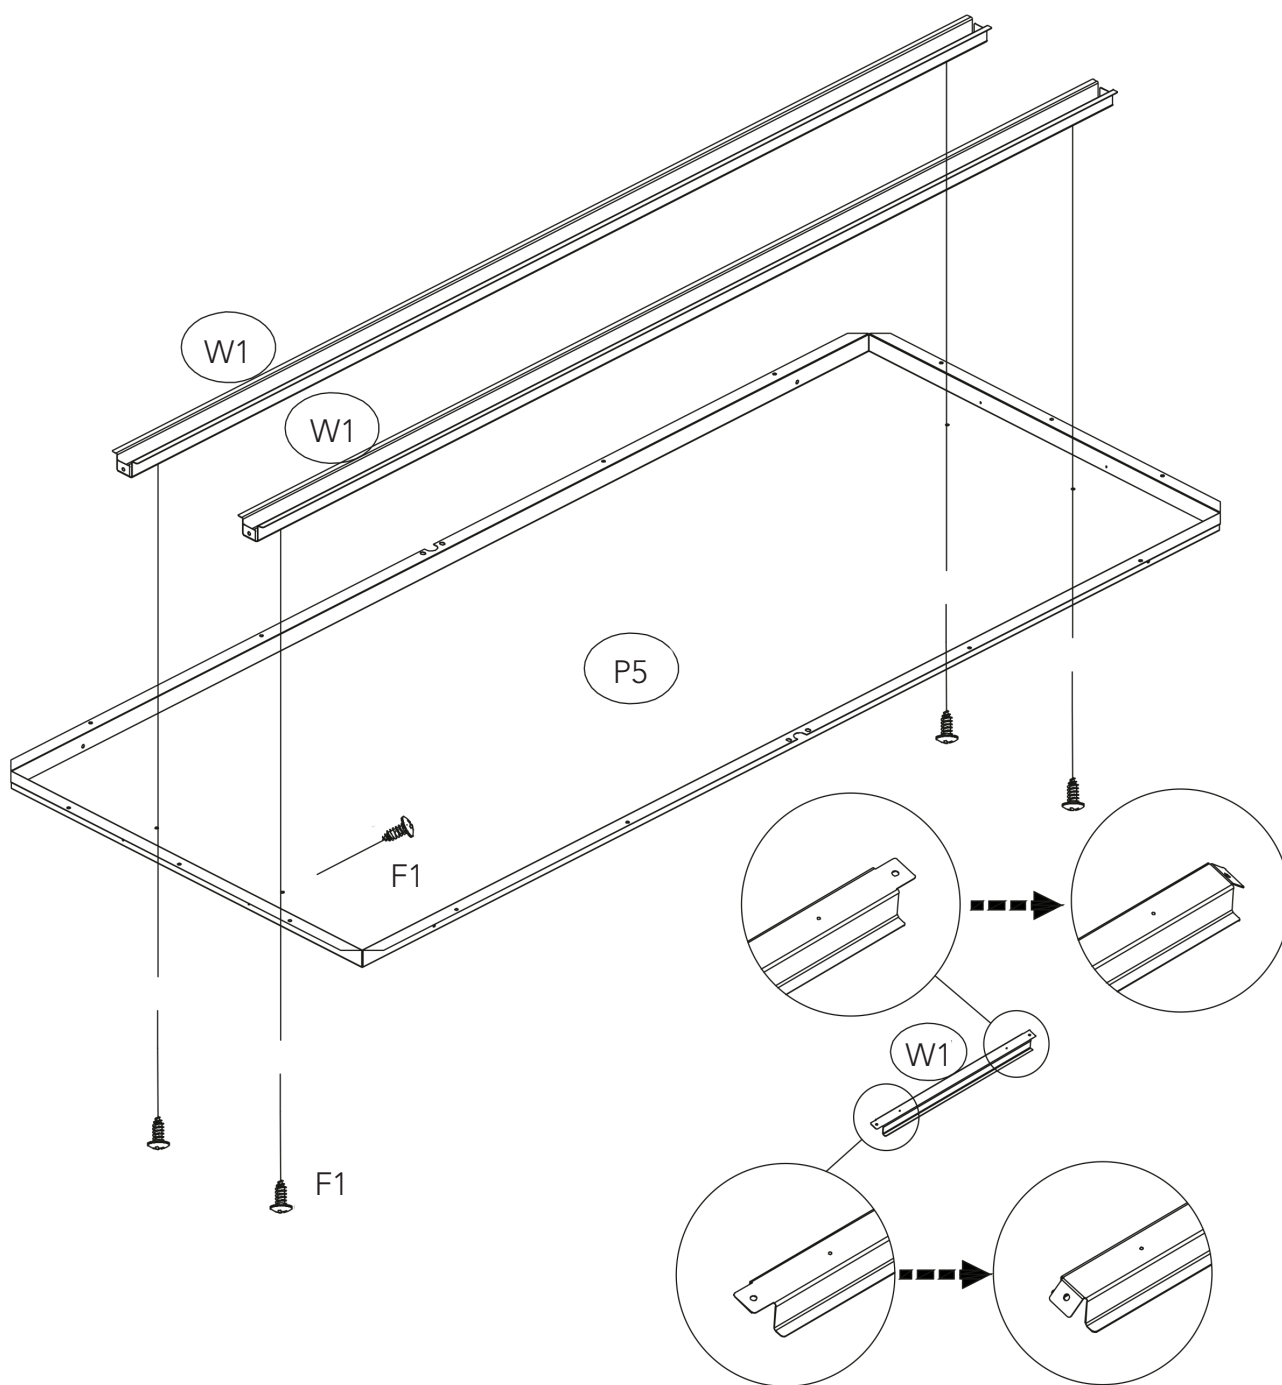

Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.
Please remove the plastic film on the edges before assembling.
Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.



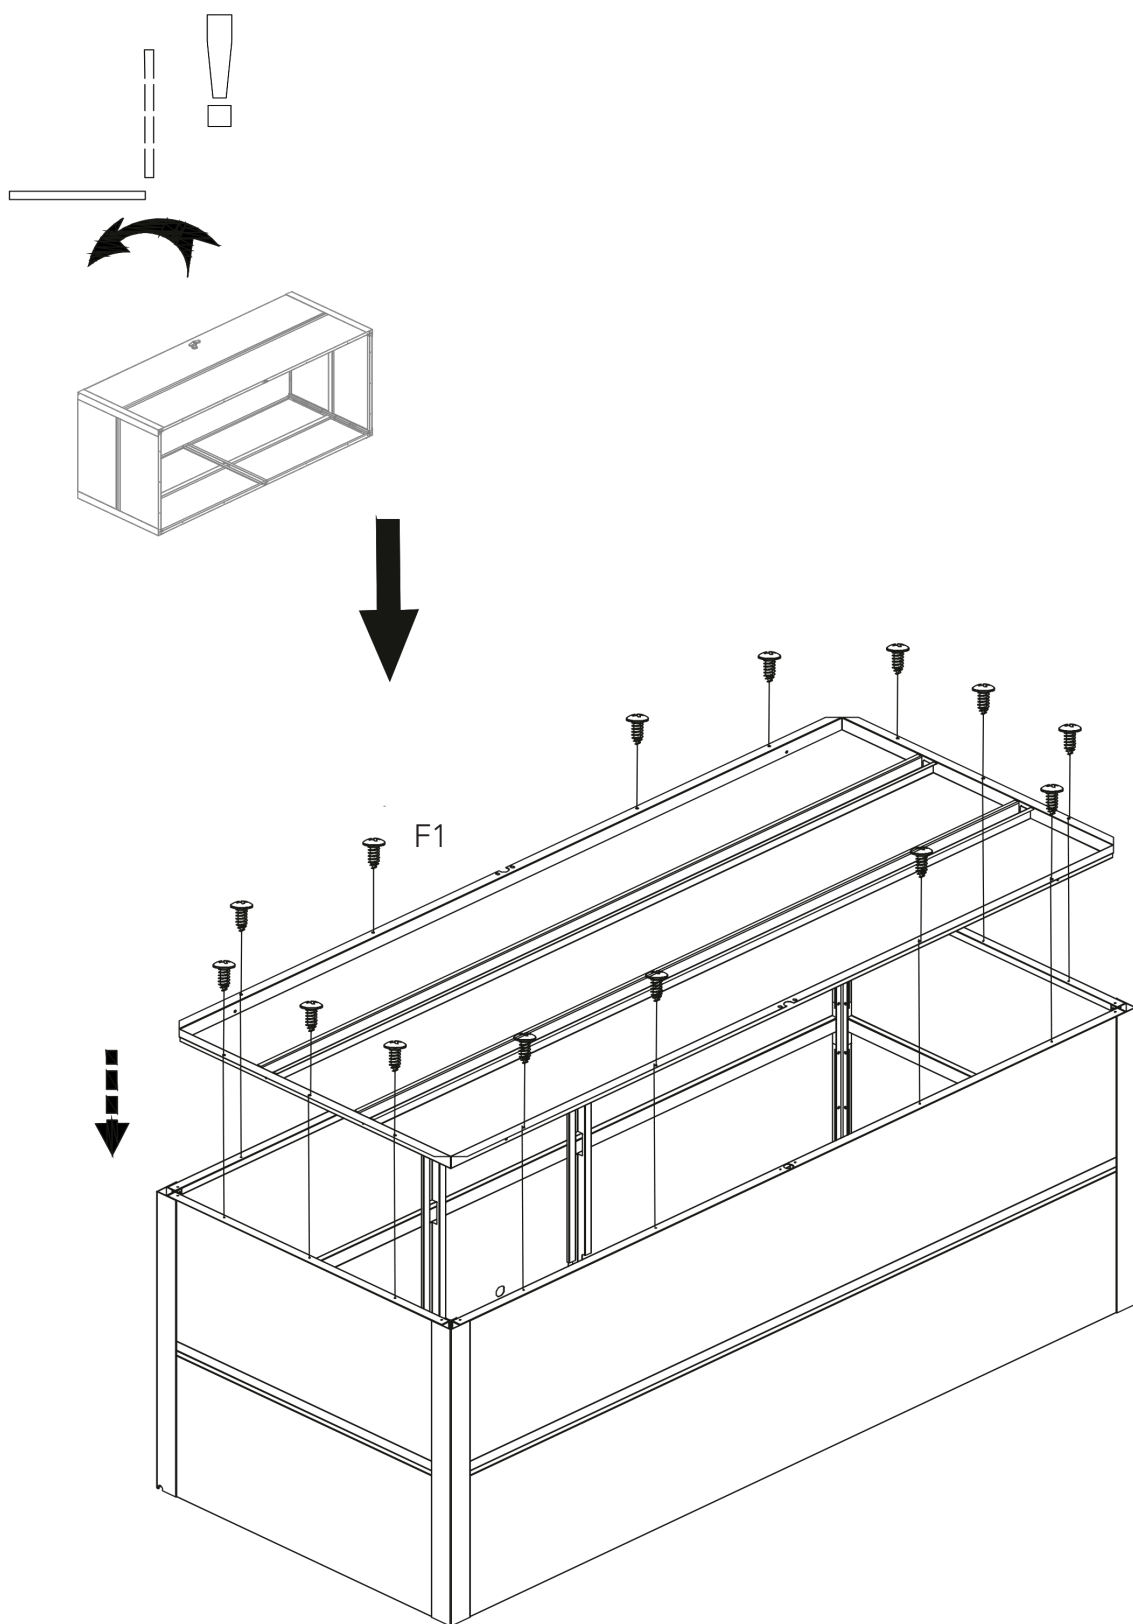


Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.

Please remove the plastic film on the edges before assembling.


Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.



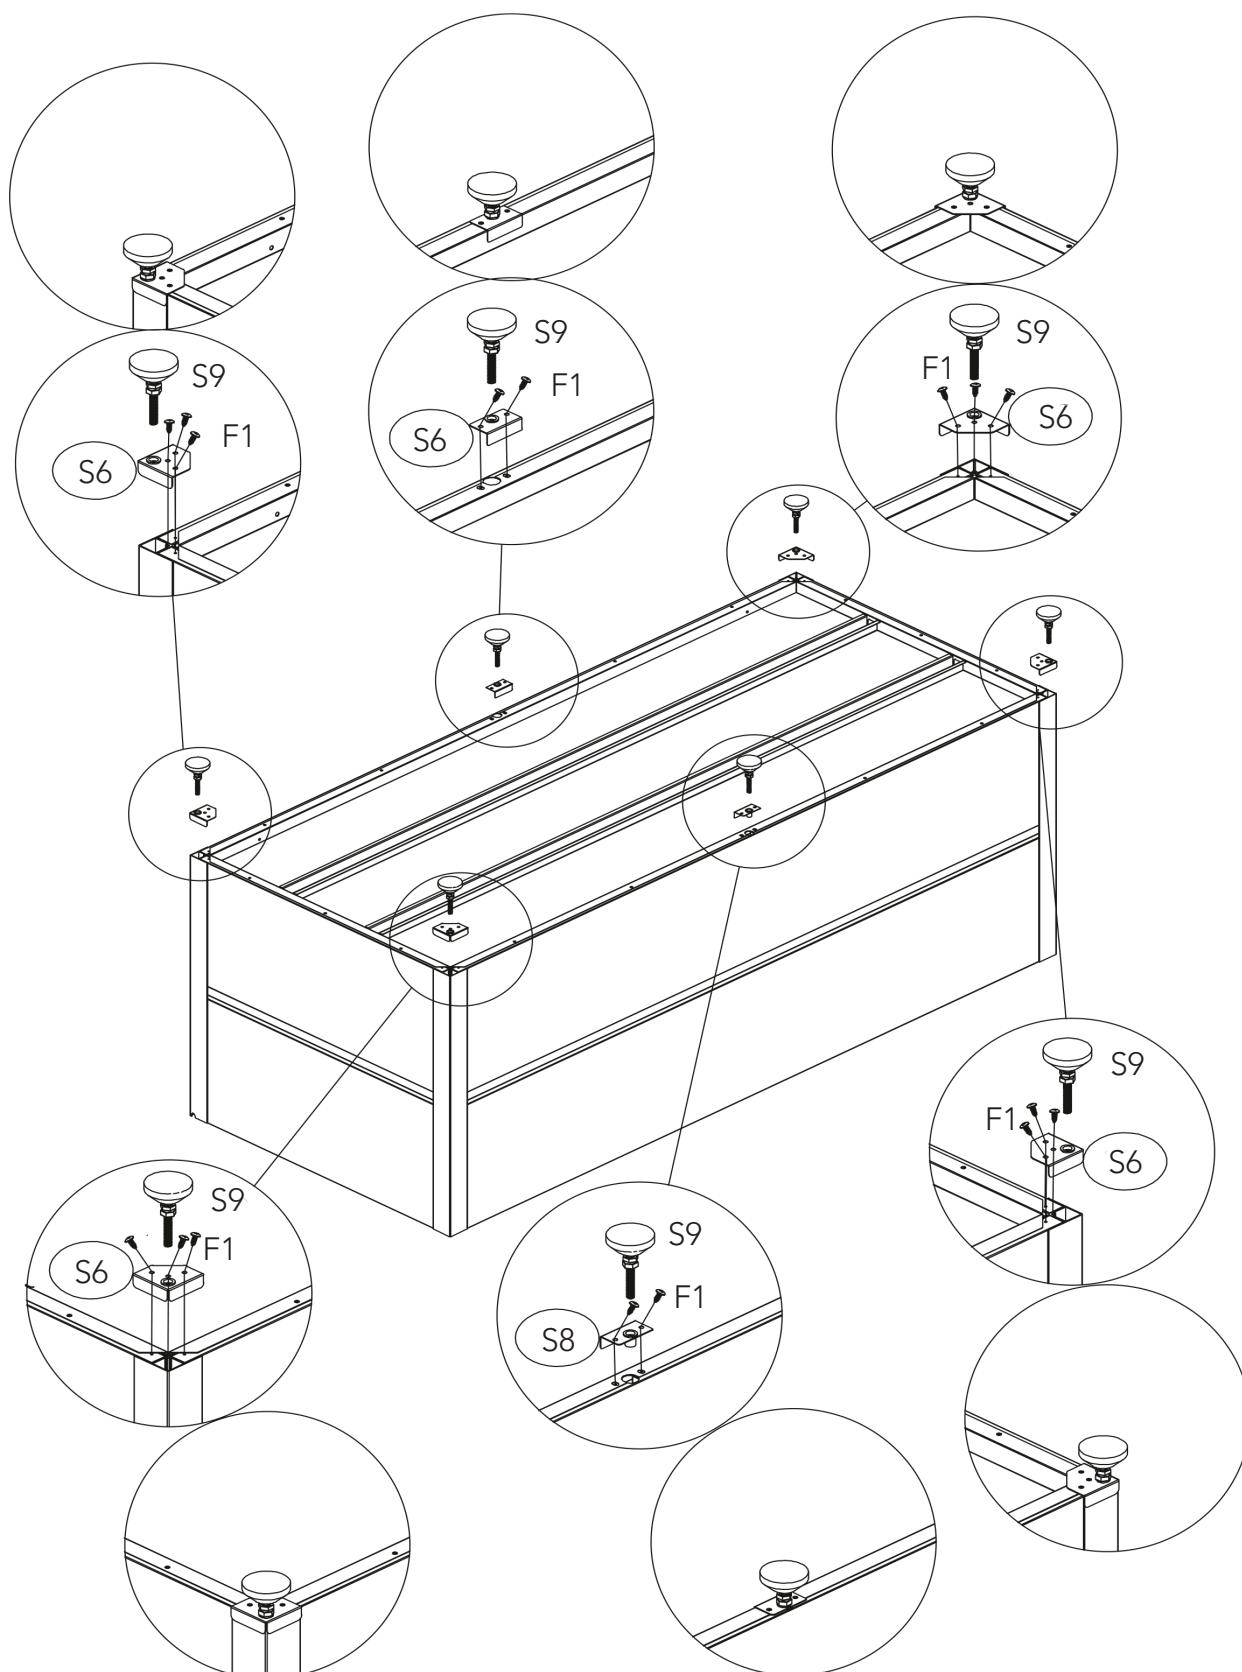


Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.
Please remove the plastic film on the edges before assembling.
Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.



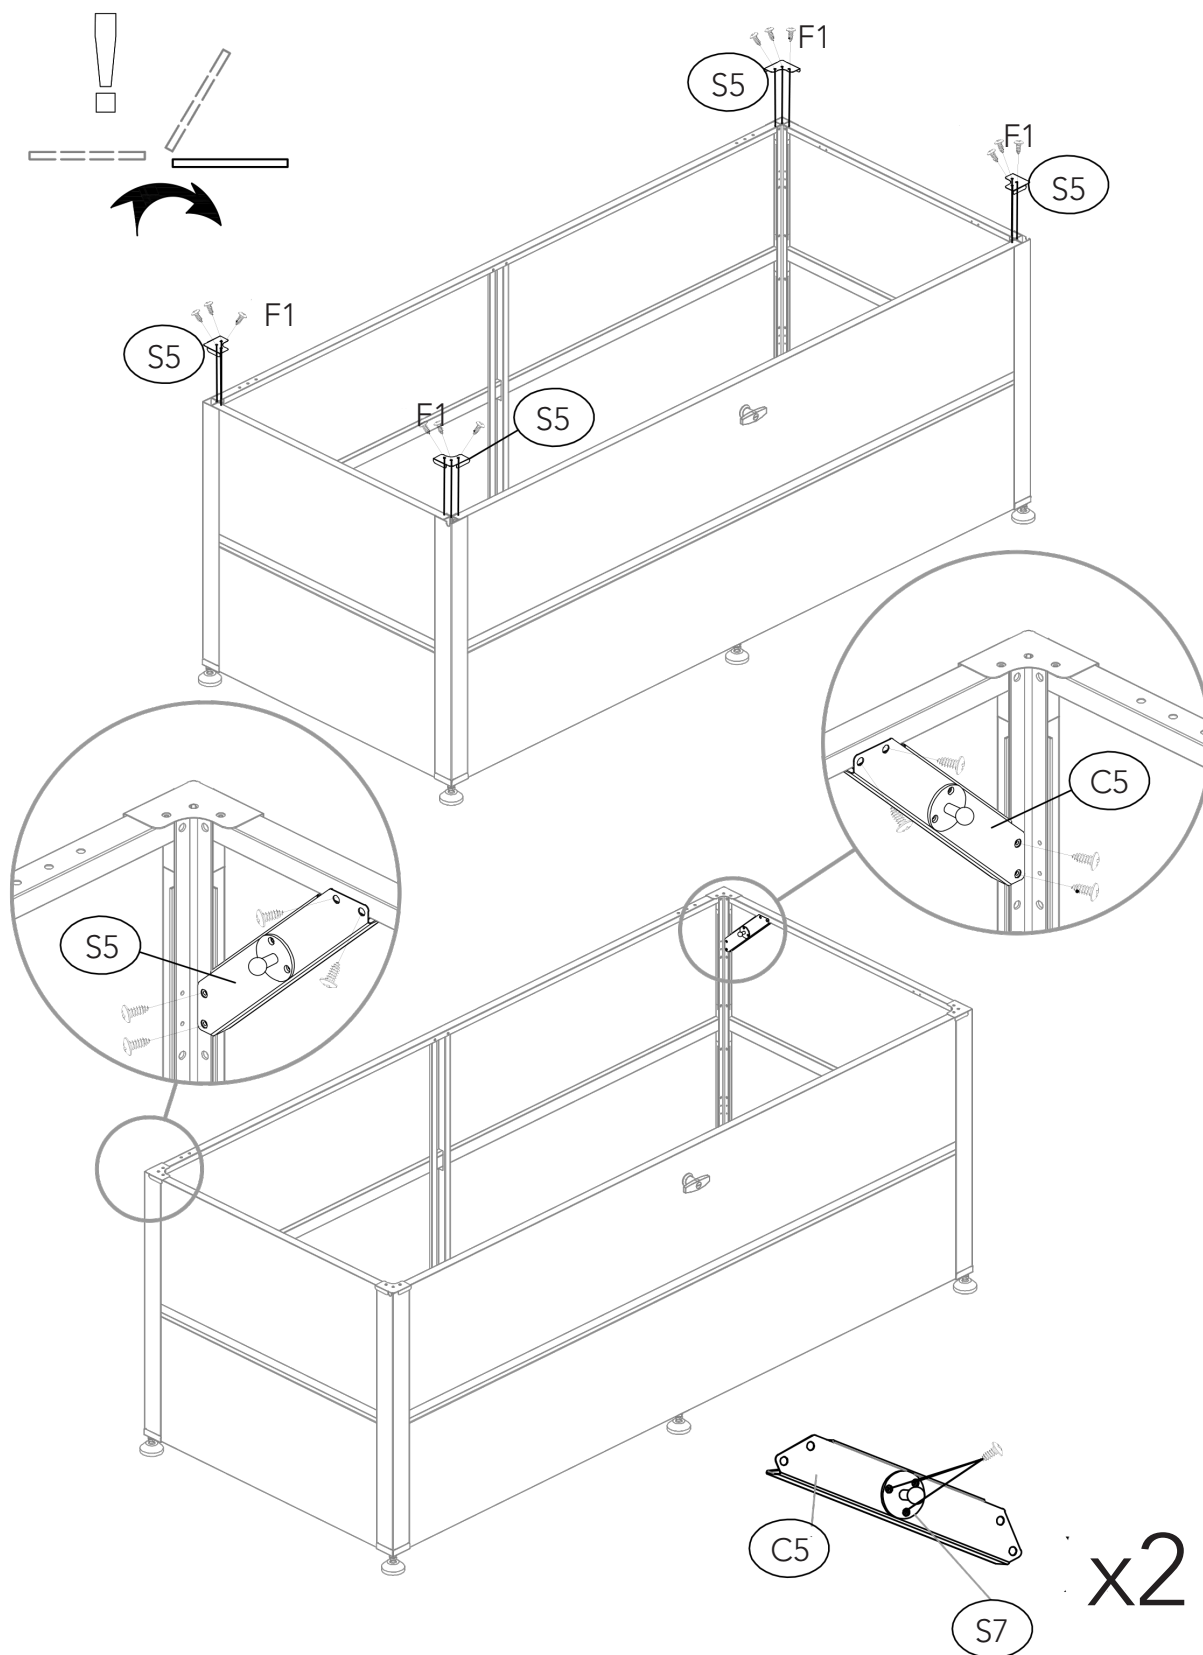

Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.
Please remove the plastic film on the edges before assembling.
Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.



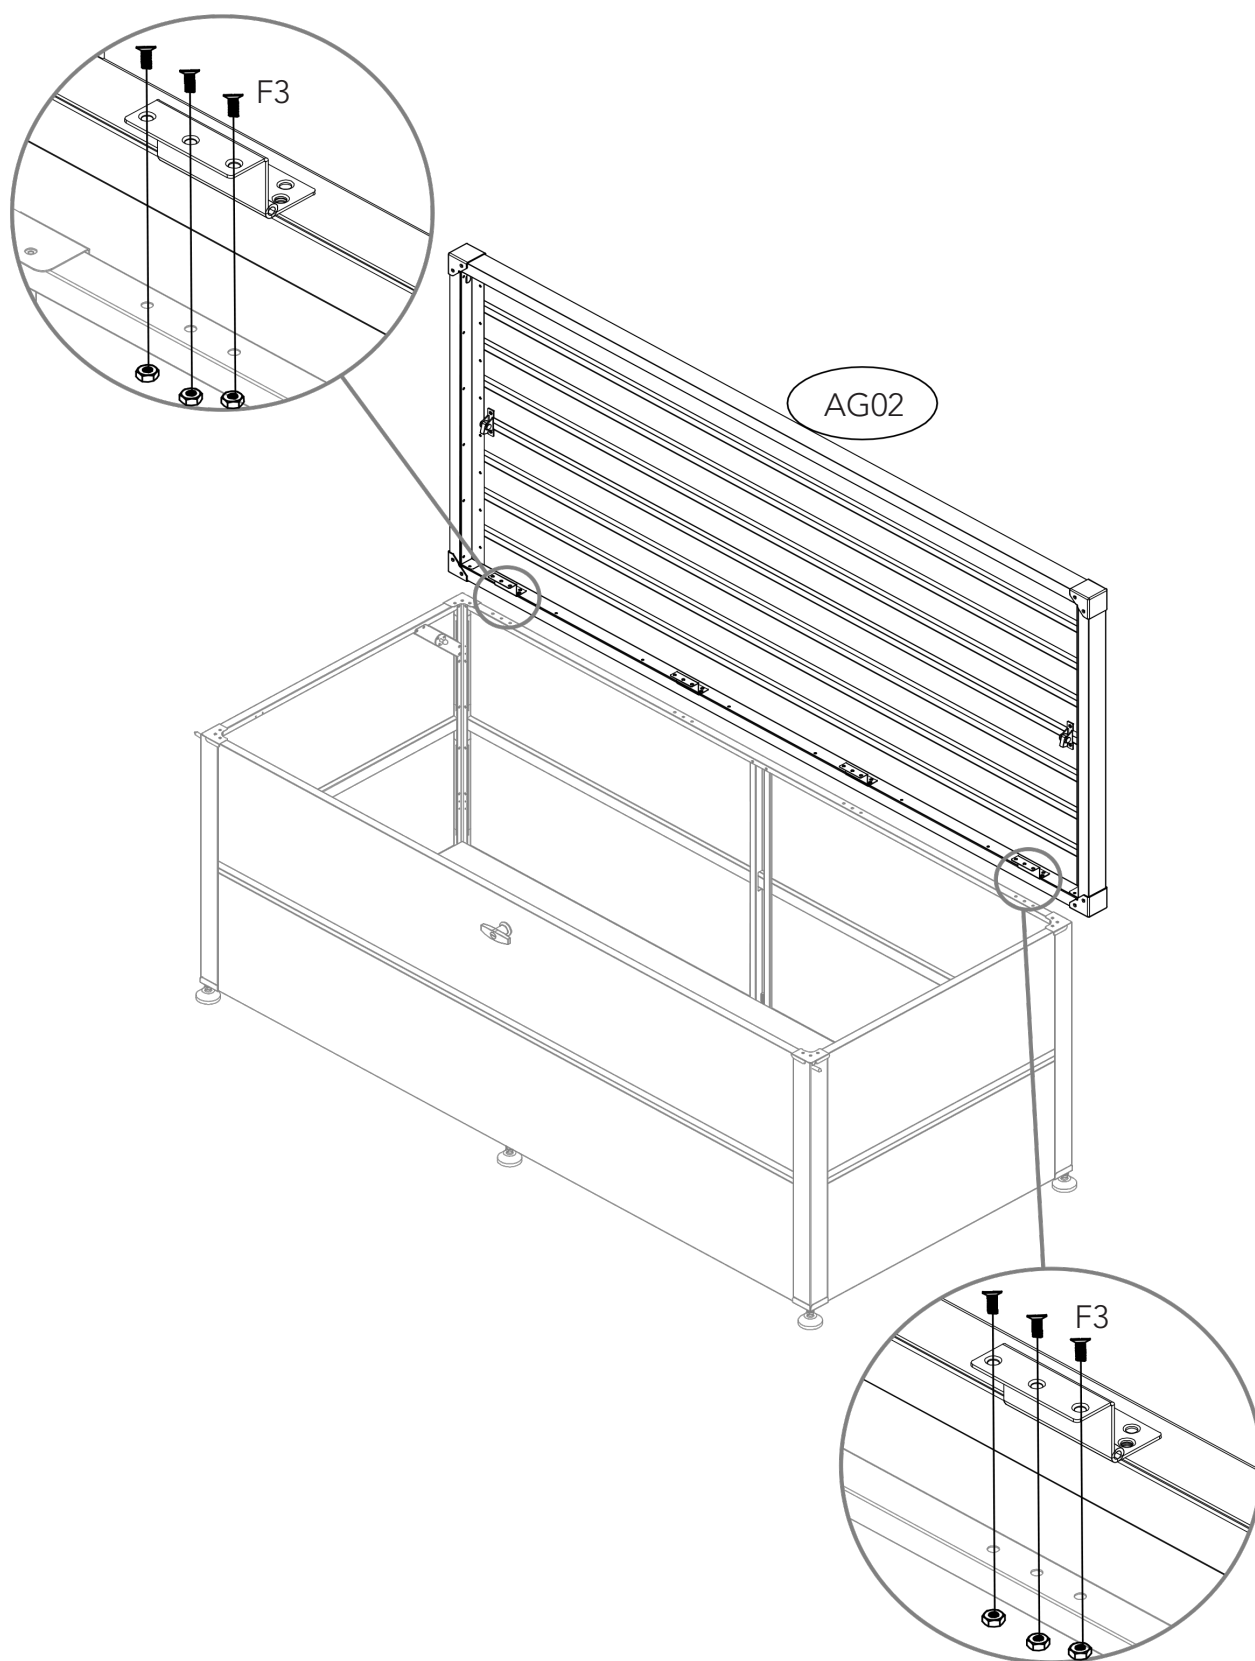

Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau die Schutzfolie an den Kanten.
Please remove the plastic film on the edges before assembling.
Veuillez retirer le film protecteur sur les bords avant l'assemblage.



