


WINTERGARTEN

Wandanschluss

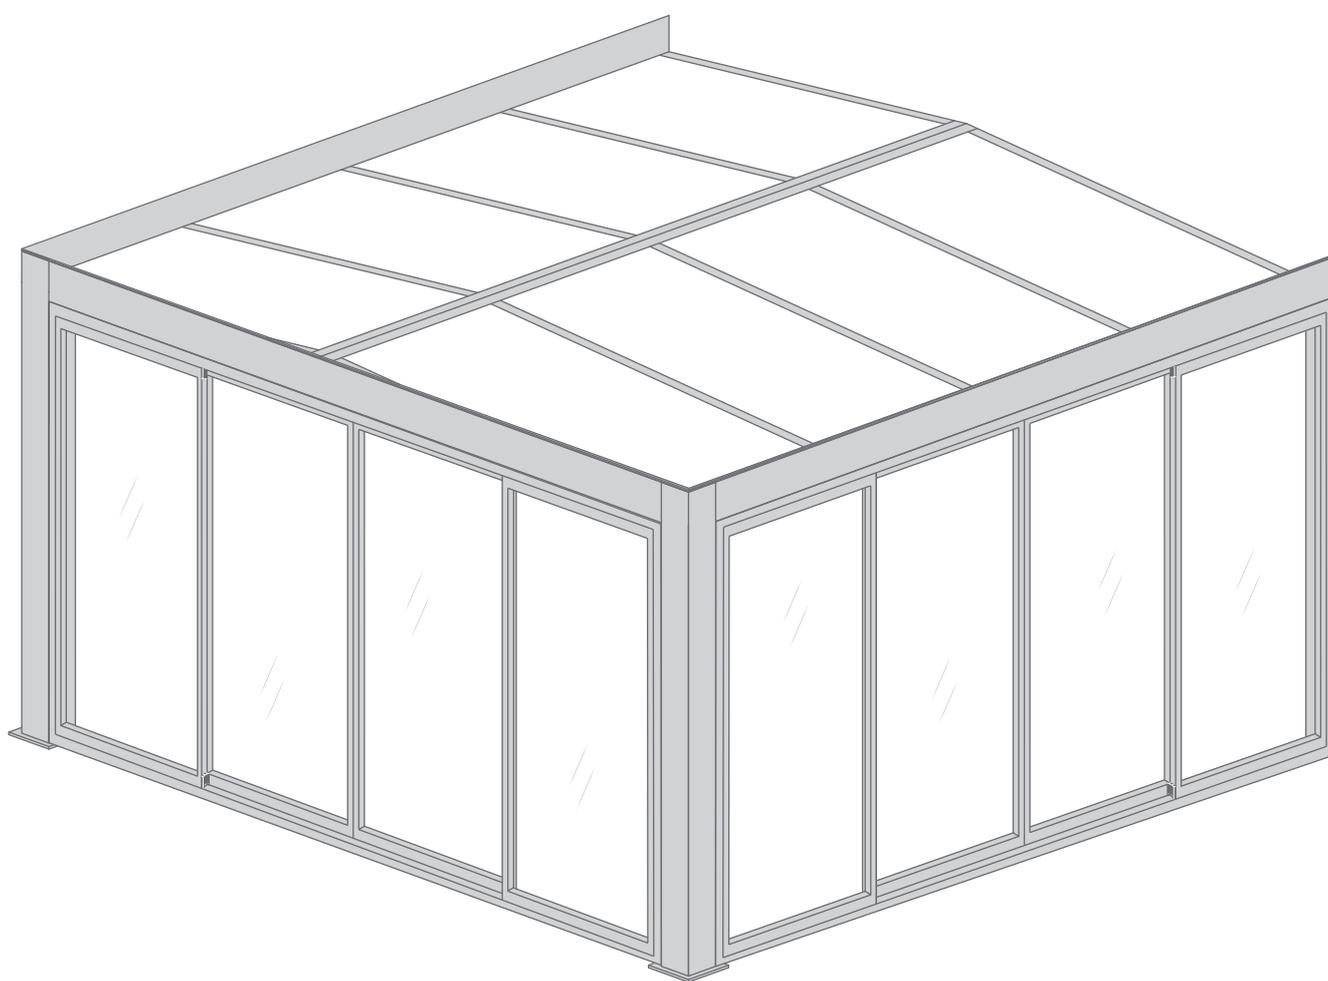

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, sie wird Ihnen bei der Installation Ihres Produkts nützlich sein. Die folgenden Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

ACHTUNG!


Lesen Sie die folgenden Hinweise vollständig durch, bevor Sie mit der Installation Ihres Produkts beginnen. Ihre Sicherheit hängt davon ab.

BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN


Überprüfen Sie den Inhalt der erhaltenen Pakete. Sollte bei dieser Überprüfung ein Teil defekt sein oder fehlen, bauen Sie die Struktur nicht auf und kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wenn keine Betonplatte am Boden vorhanden ist, erstellen Sie an jedem Fuß Betonblöcke, um die Stützen befestigen zu können.



BENÖTIGTES WERKZEUG



Sechskantschlüssel

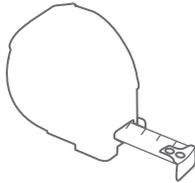


Maßband




Wasserwaage



Bleistift

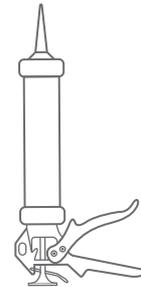

Silikon

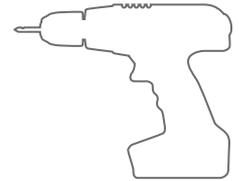

Bohrmaschine und Bohrer

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



Schraube 6,3x75



Schraube 4,8x19



Schraube 3,5x13



Schraube 6x50



Abdeckkappe
1 und 2



Unterlegscheibe




Dichtung



Dübel
M9x50 und M7x50


1.

Platzieren Sie die Pfosten entsprechend den Maßen der Pergola in den Raum und setzen Sie die Querbalken ein.

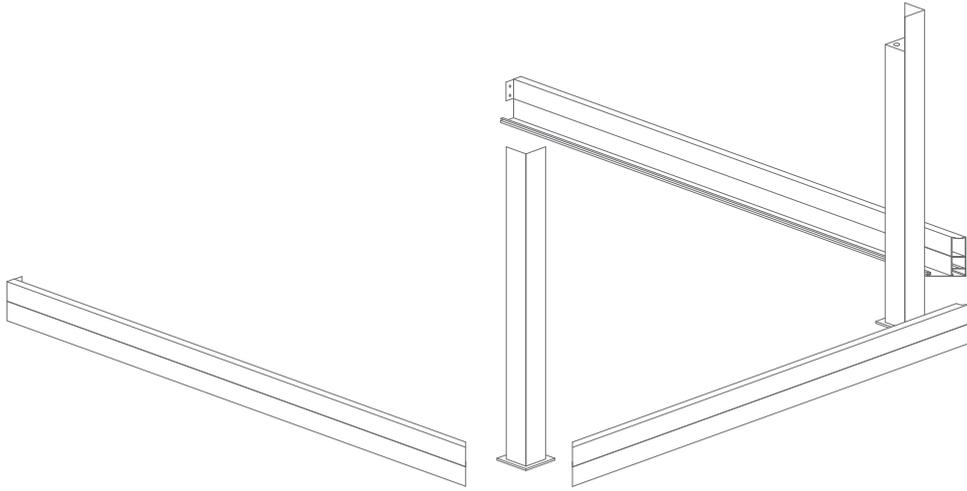


2.

Balken an Pfosten schrauben und silikonieren.

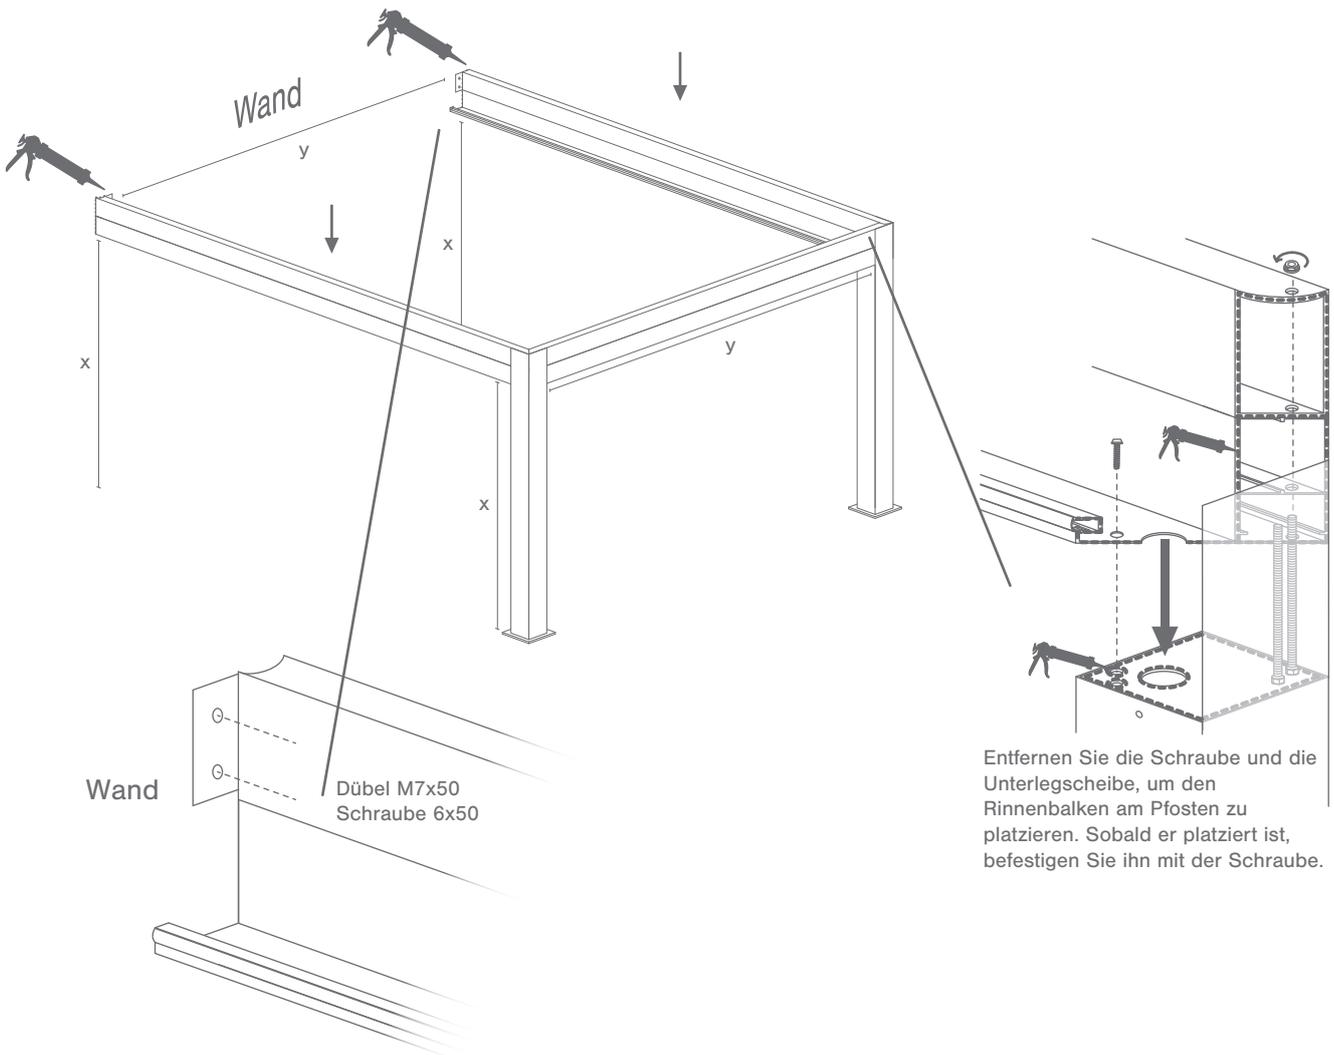


3.

Überprüfen Sie die Diagonalen und die Höhe der Pfosten. Befestigen Sie die Platinen am Boden und bohren Sie für den Wasserablauf.

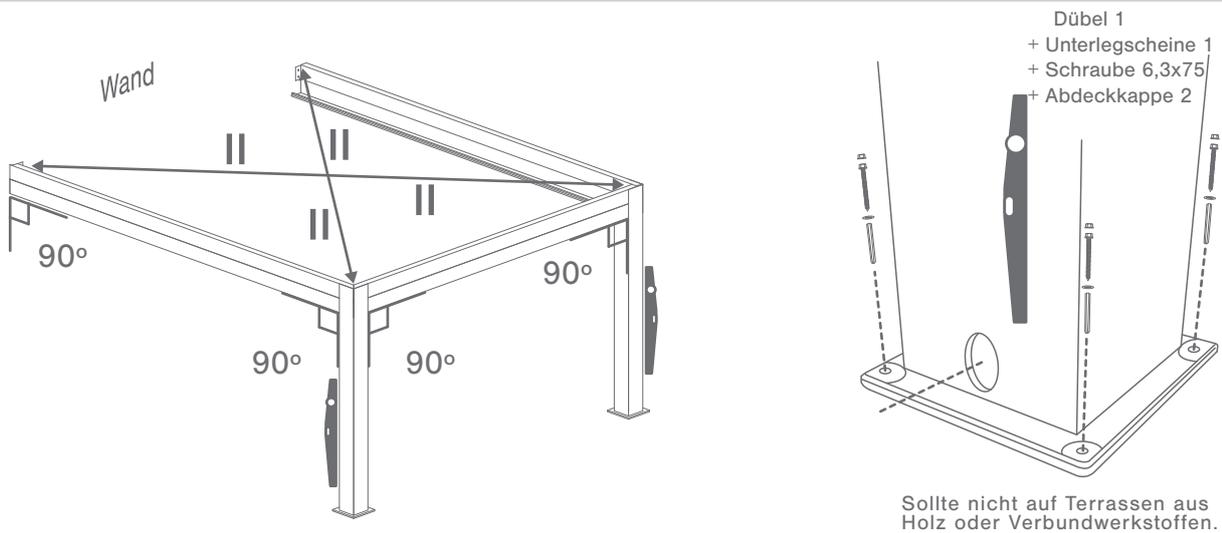


4.

Befestigen Sie die U-Dachsparren an der Wand.

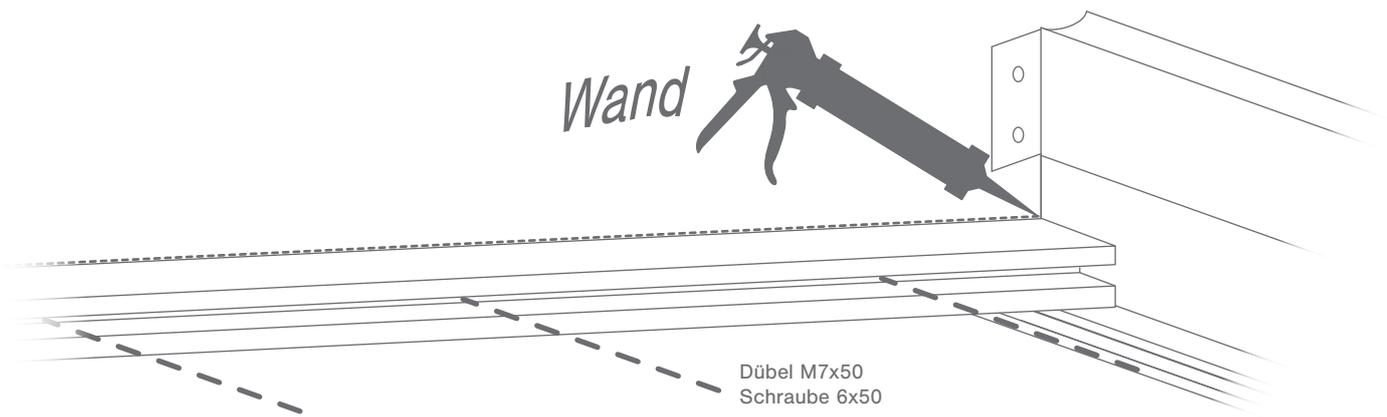



5.

Verschraube die Mittelstrebe mit den Sparren (Schraube 4,8x19, Stopfen 1)

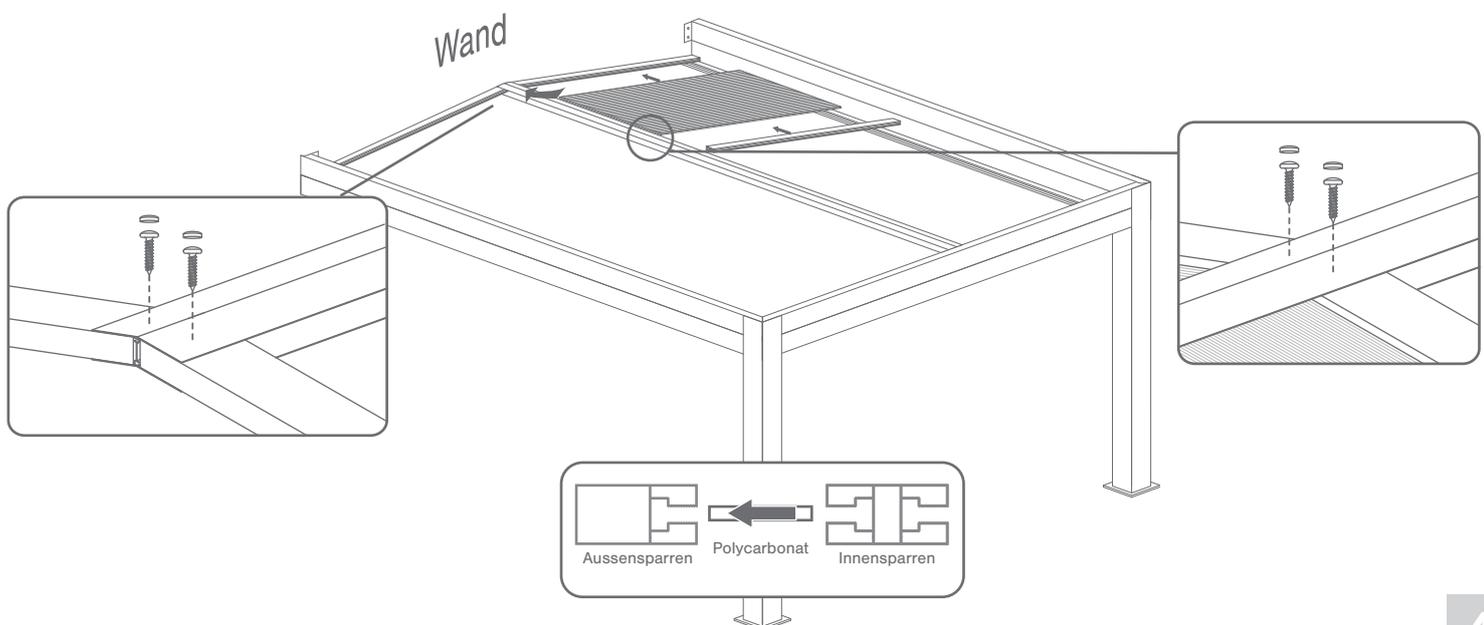




6.

Schrauben Sie die Dichtungen zwischen der Mittelstrebe und dem Polycarbonat fest (Schrauben 3,5x13).

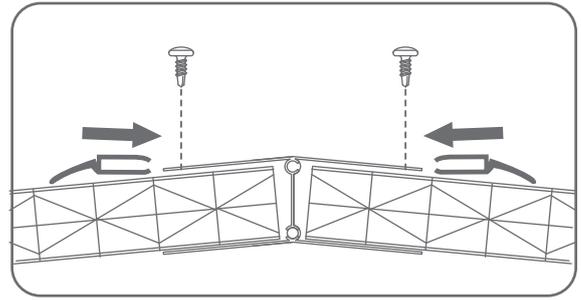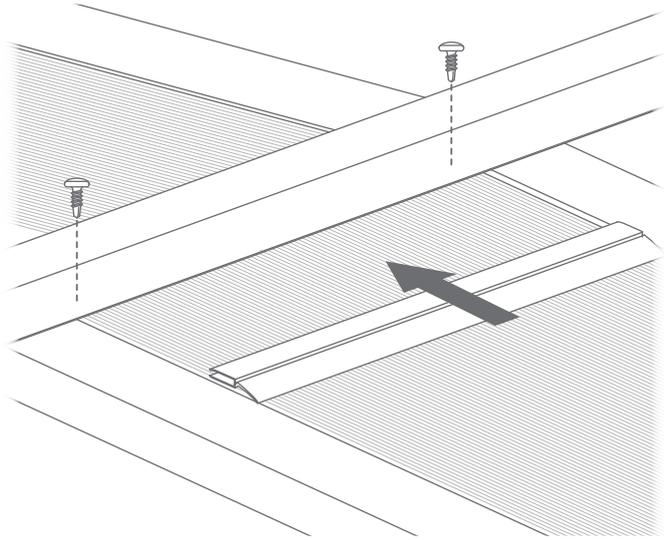



7.

Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um das Dach fertigzustellen, und befestigen Sie die Platten wie unten beschrieben.

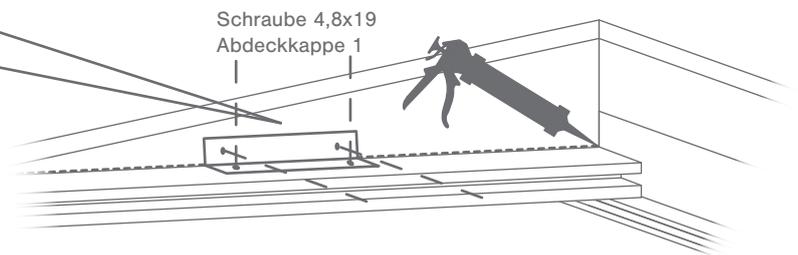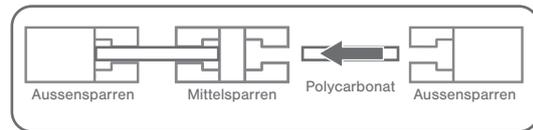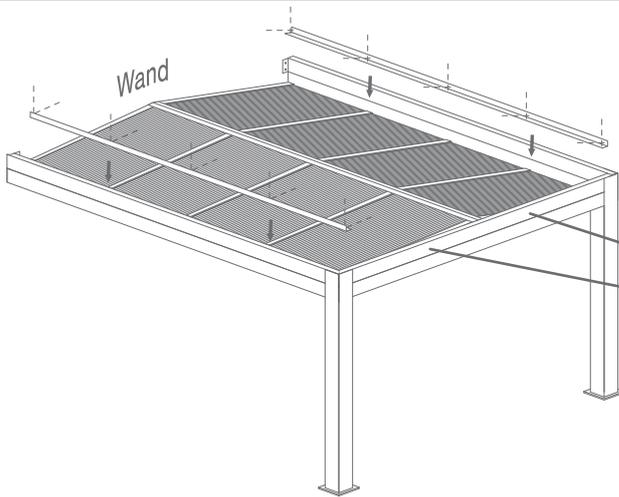



8.

Baue die Rahmen gemäß der folgenden Abbildung zusammen und achte dabei darauf, dass sie mit der breiten Seite nach innen befestigt werden. Verschraube dann die seitlichen Rahmen mit dem oberen Rahmen und der Schwelle. Siliconieren Sie anschließend die zusammengesetzten Teile.

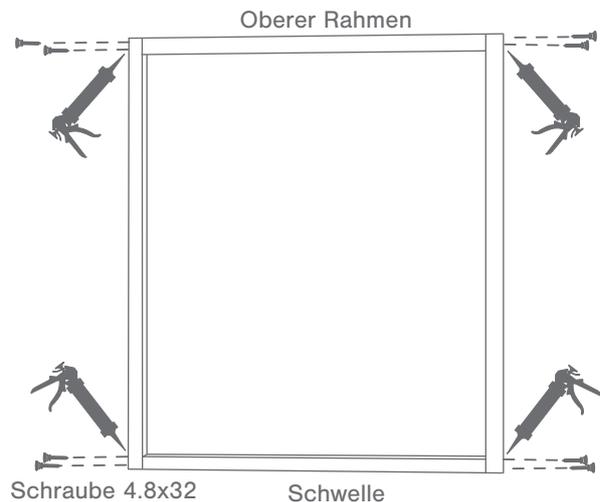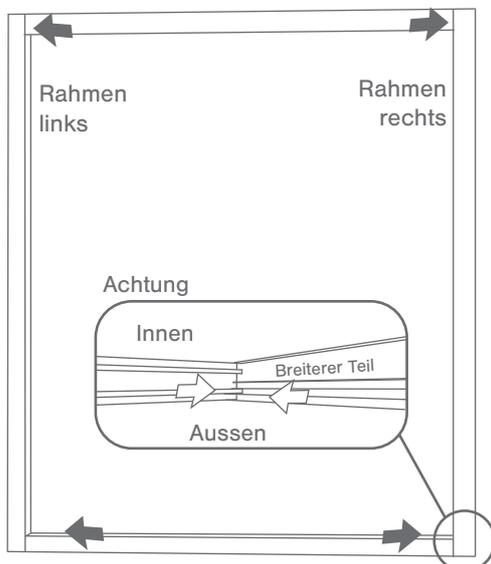

9. Positionieren und Einsetzen des Rahmens.



10. Verschrauben Sie die Rahmen mit dem Pergola-Gestell (vorher mit einem geeigneten Bohrer Ø 3mm bohren) und der Wand (vorher mit einem geeigneten Bohrer Ø 6mm bohren).

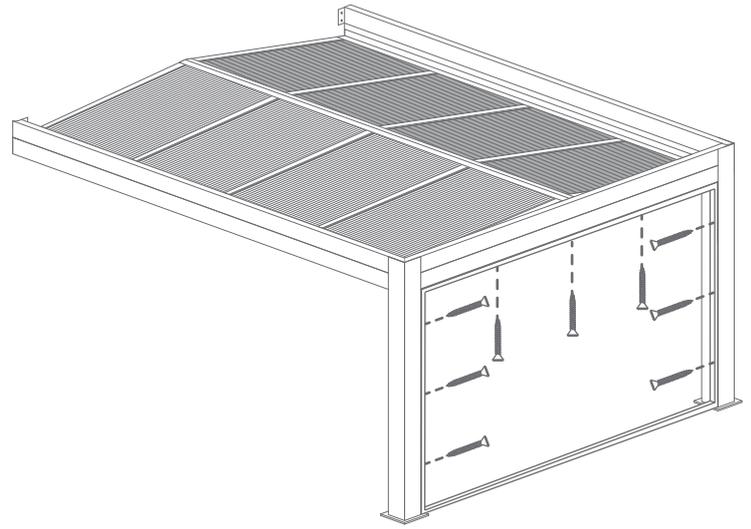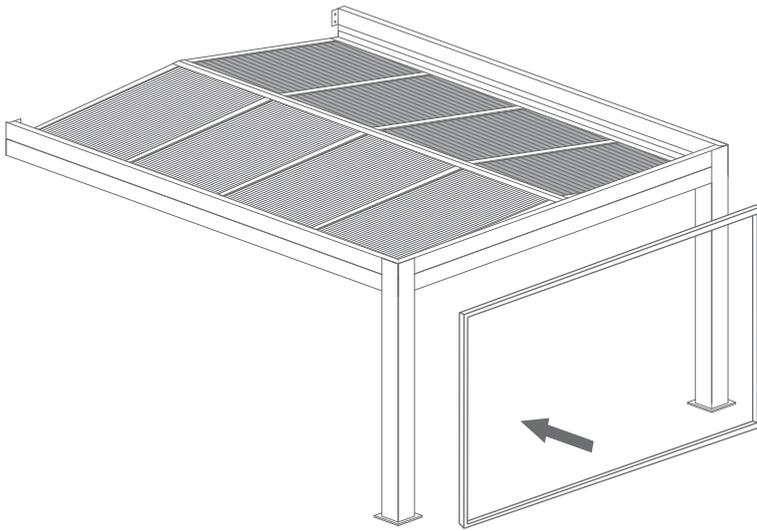


11. Fügen Sie die Blätter in der oben genannten Reihenfolge ein.

Bitte beachten Sie:

Reihenfolge des Einsetzens der Flügel: **C, D, A, B**
 Flügel **A** und **D** mit **selbstklebender Veloursdichtung**

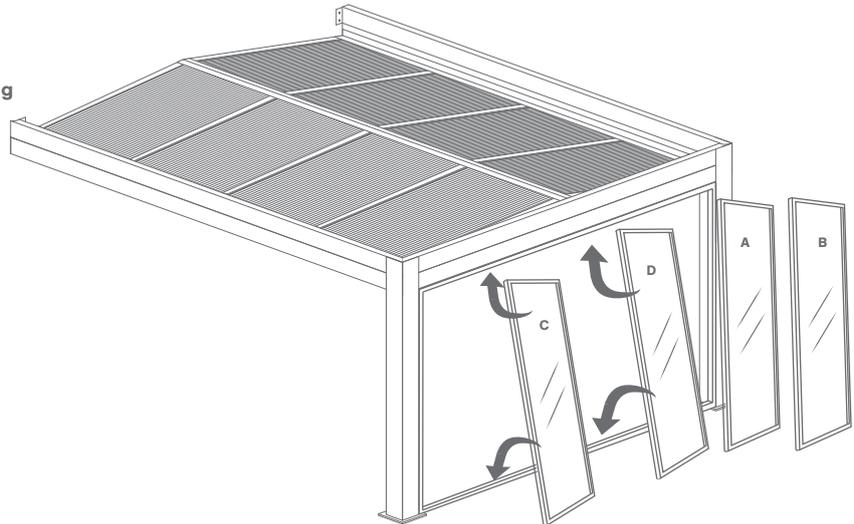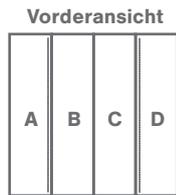

12. Positionieren Sie die Abdeckungen und silikonisieren Sie die verschiedenen Seiten wie unten beschrieben. Wiederholen Sie dies ab Schritt 8 für alle anderen Seiten.

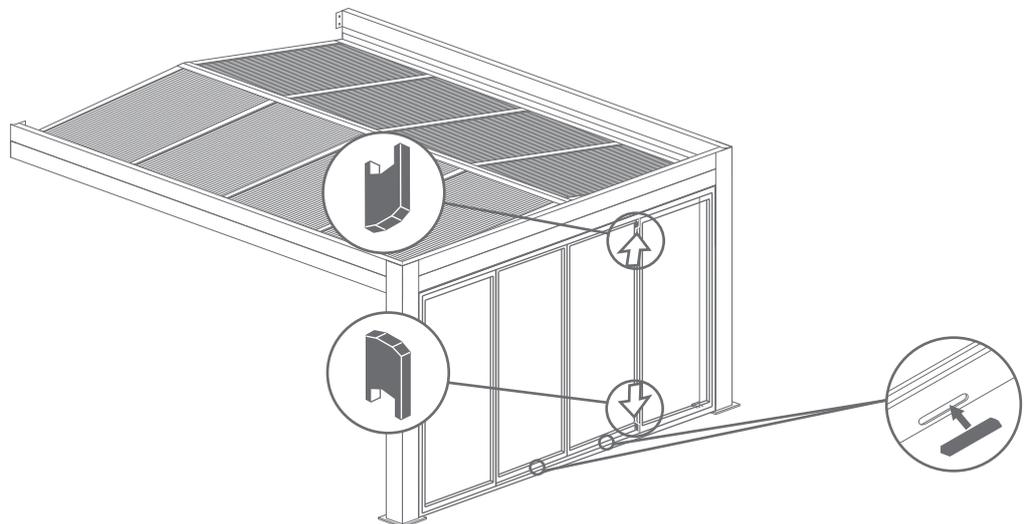

Vor der Verlegung lagern: Das Produkt vertikal, vor Witterungseinflüssen geschützt in einem belüfteten und trockenen Raum lagern. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss das Produkt fachgerecht verlegt werden (DTU). Es ist wichtig, dass die beweglichen Teile geschmiert werden. Tragen Sie keine Scheuermittel auf die Thermolackierung auf, reinigen Sie sie mit Seifenwasser.