


Montageanleitung

Typ 560 – Mülltonnenbox für 3 Mülltonnen

BxTxH: 213x93x116 cm

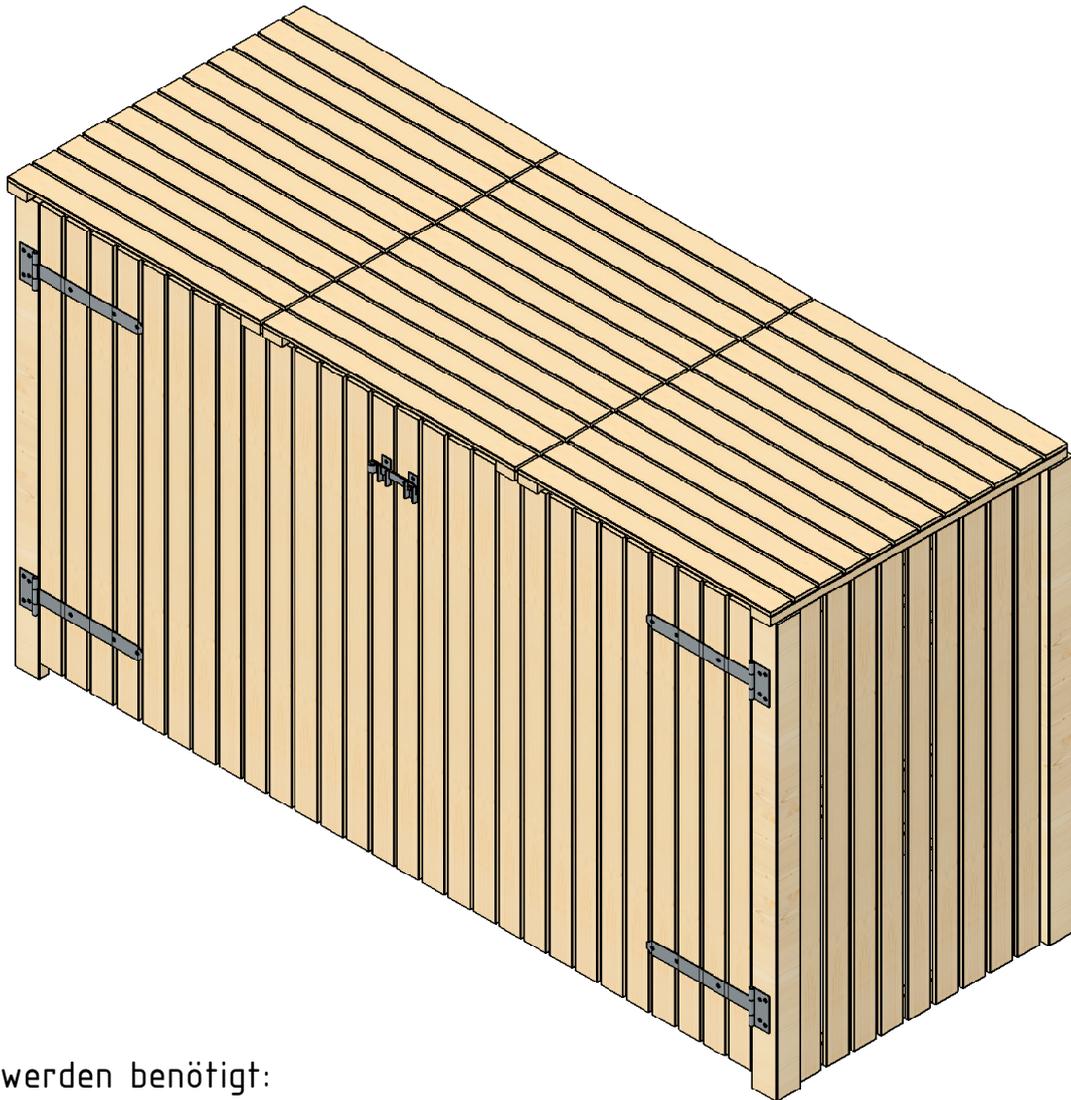


Zur Montage werden benötigt:


- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Gliedermaßstab und Bleistift

Ihr Unterbau (Fundament) sollte einige cm höher liegen als das Erdreich.
Der Untergrund für Ihre Mülltonnenbox sollte fest und exakt in Waage sein,
damit ein einwandfreies funktionieren der Tür gewährleistet werden kann.
Wir empfehlen Ihnen als Fundament eine Betonplatte oder
ein verdichtetes Kiesbett mit aufgelegten Gehwegplatten.
Des Weiteren empfehlen wir die Mülltonnenbox fest mit dem Untergrund zu verbinden.


Bauteileliste:

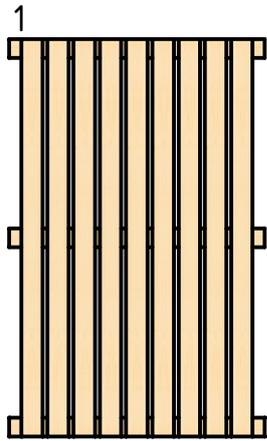


2x Seite
(576304)

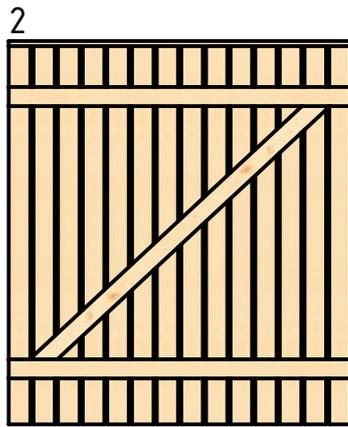


1x Türe rechts
(576303)

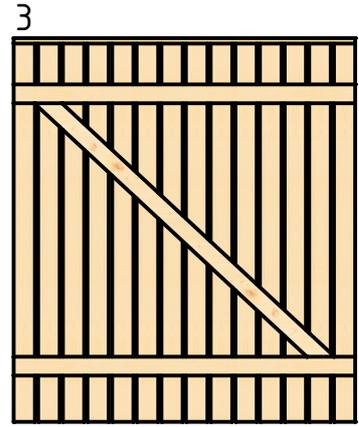


1x Türe links
(576302)

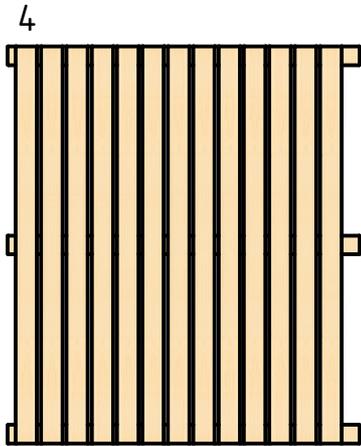


2x Rückwand
(576301)

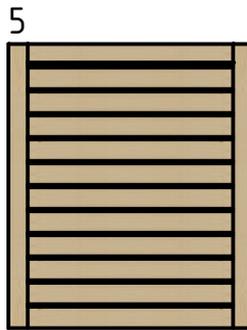

3x Deckel
(576300)

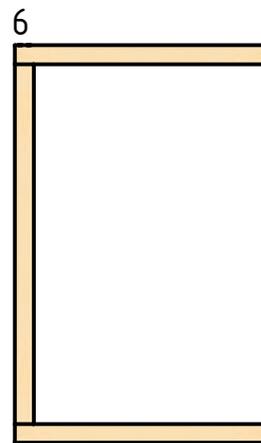

2x Rahmenteil
(576305)



4x Pfosten
(577097)




2x Strebe 24x55x1016 mm
(572572)




1x Strebe 24x55x660 mm
(572455)



1x Leiste 24x55x1160 mm
(572580)

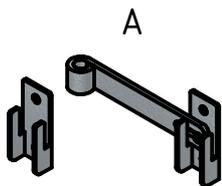


1x Schlagladenüberwurf
(692476)

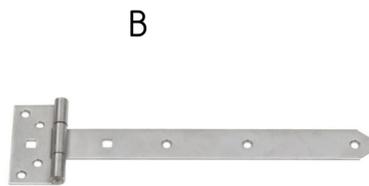

4x Kreuzgehänge
(692473)



6x Scharnier
(692461)

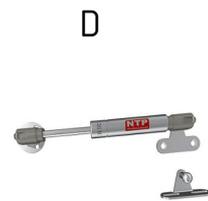

3x Gasdruckdämpfer
(692487)



68x 3.5x16mm
(692020)



56x 4.0x40mm
(692010)




12x 4.5x60mm
(692014)

Beschlagabbildungen
sind exemplarisch!

1.



Vorbohren 4mm

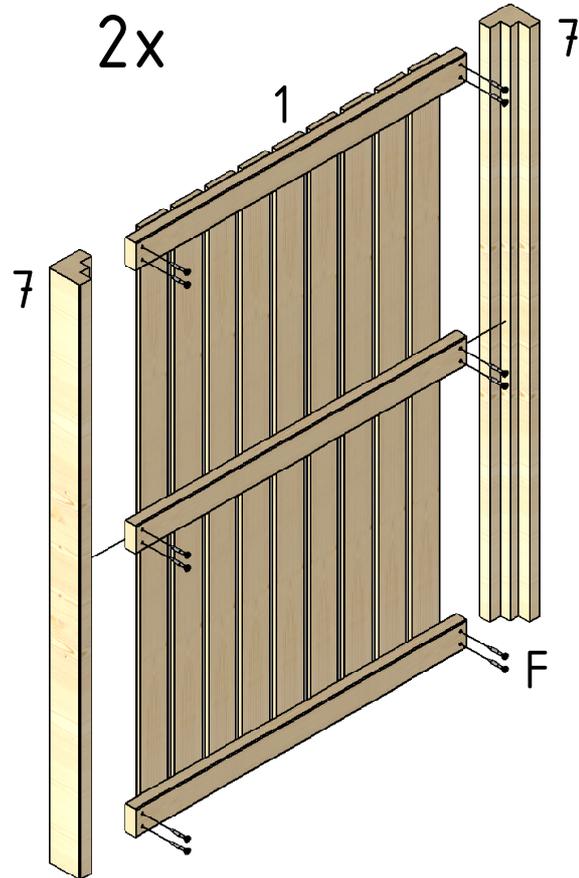


Seite (1) mit Schraube (F) an die Pfosten (7) anschrauben.

2.



Vorbohren 4mm

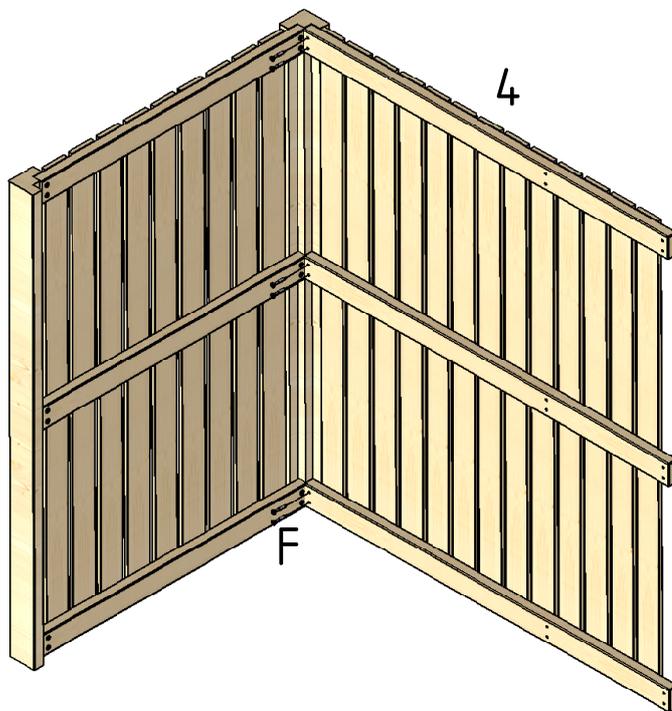


Die Seite mit Pfosten (1+7) mit Schraube (F) an das Rückwandelement (4) seitlich anschrauben.

3.



Vorbohren 4mm

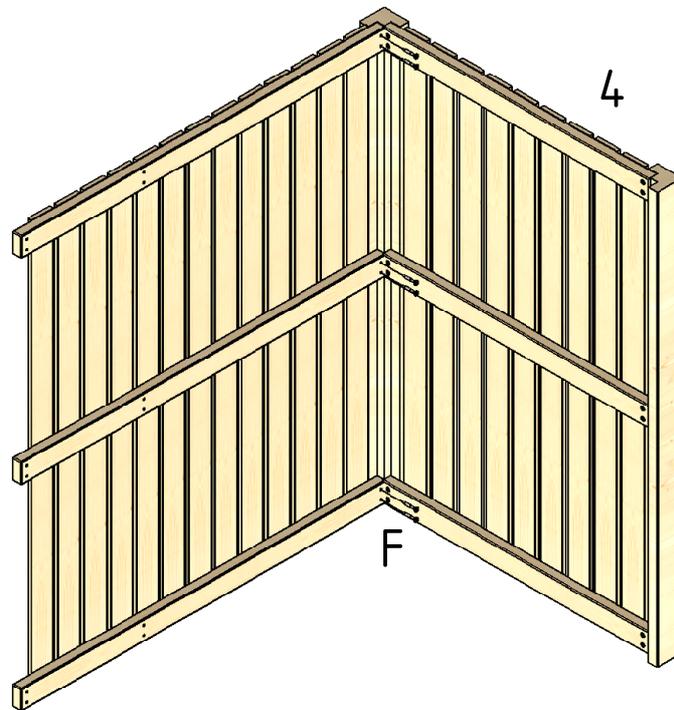


Die Seite mit Pfosten (1+7) mit Schraube (F) an das Rückwandelement (4) seitlich anschrauben.

4.




Vorbohren 4mm

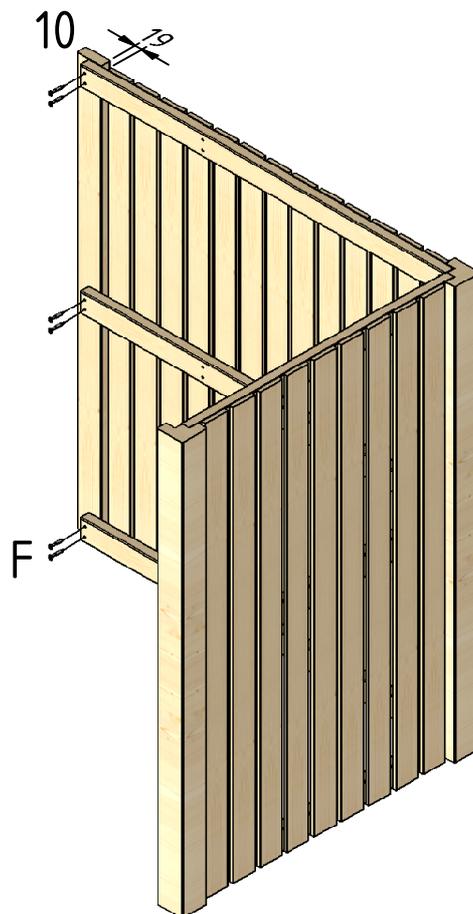


Leiste (10) mit Schraube (F) an das Rückwandelement (4) anschrauben.
Zwischen senkrechter Rückwandleiste und Leiste (10) 19 mm Abstand einhalten!

5.

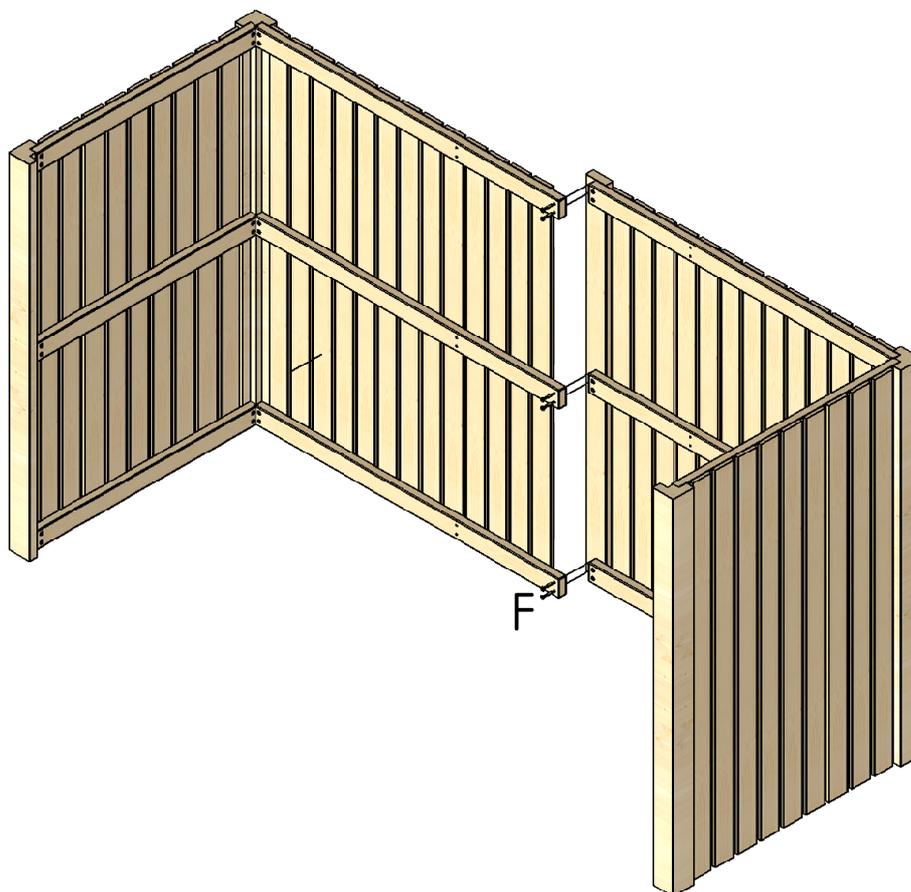


Die Elemente mit Schraube (F) zusammenschrauben.

6.

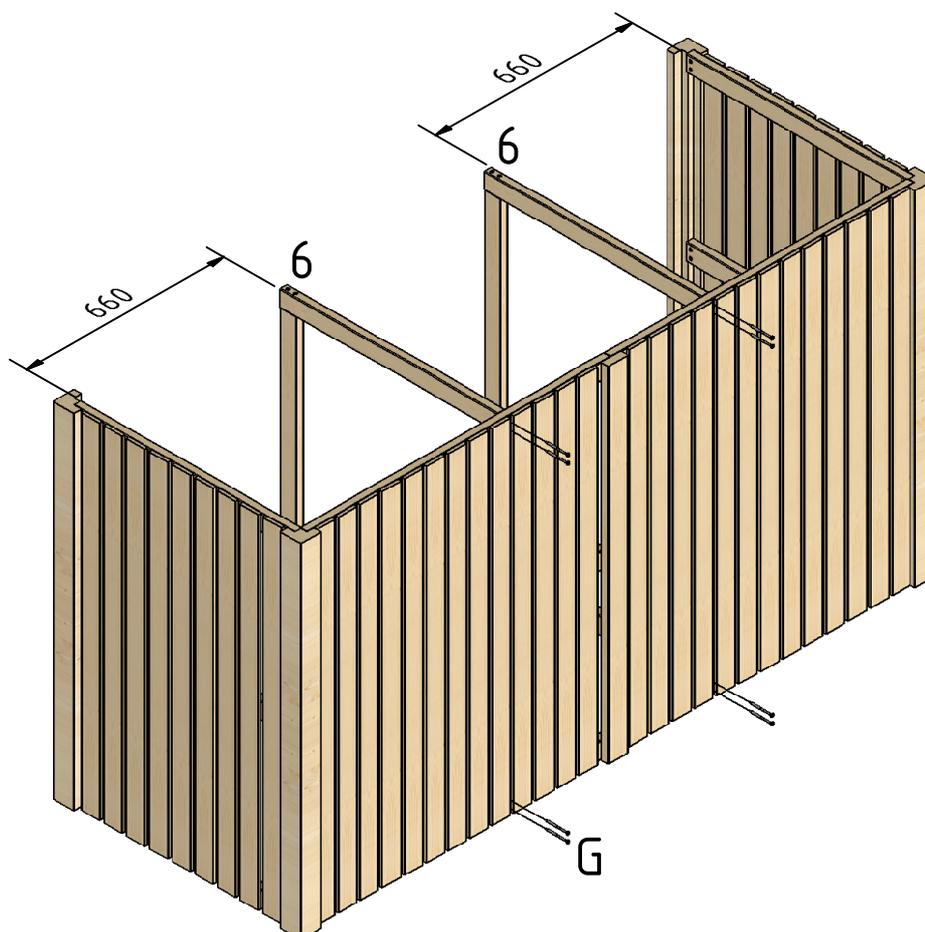


Die Rahmenteile (6) mit Schraube (G) in den Korpus einschrauben.
Innenmaß zwischen den horizontalen Streben von 660 mm einhalten!

7.

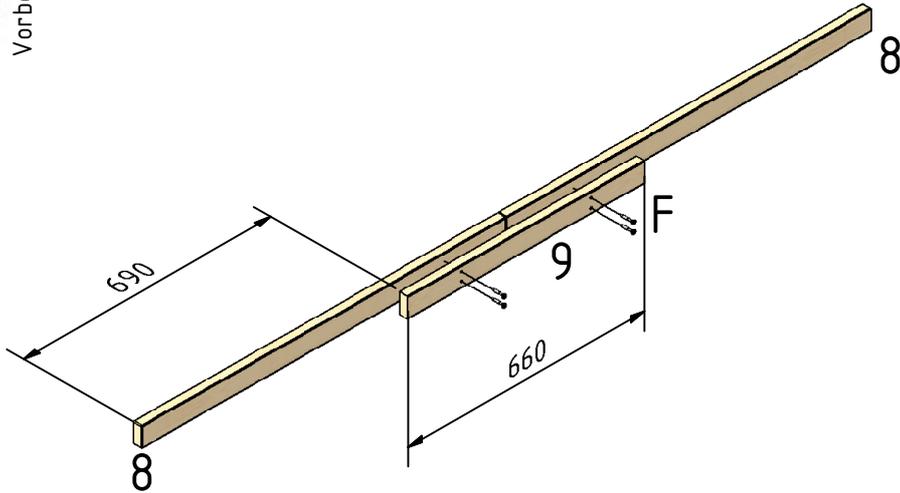


Die Leisten mit Schraube (9) zusammenschrauben

8.

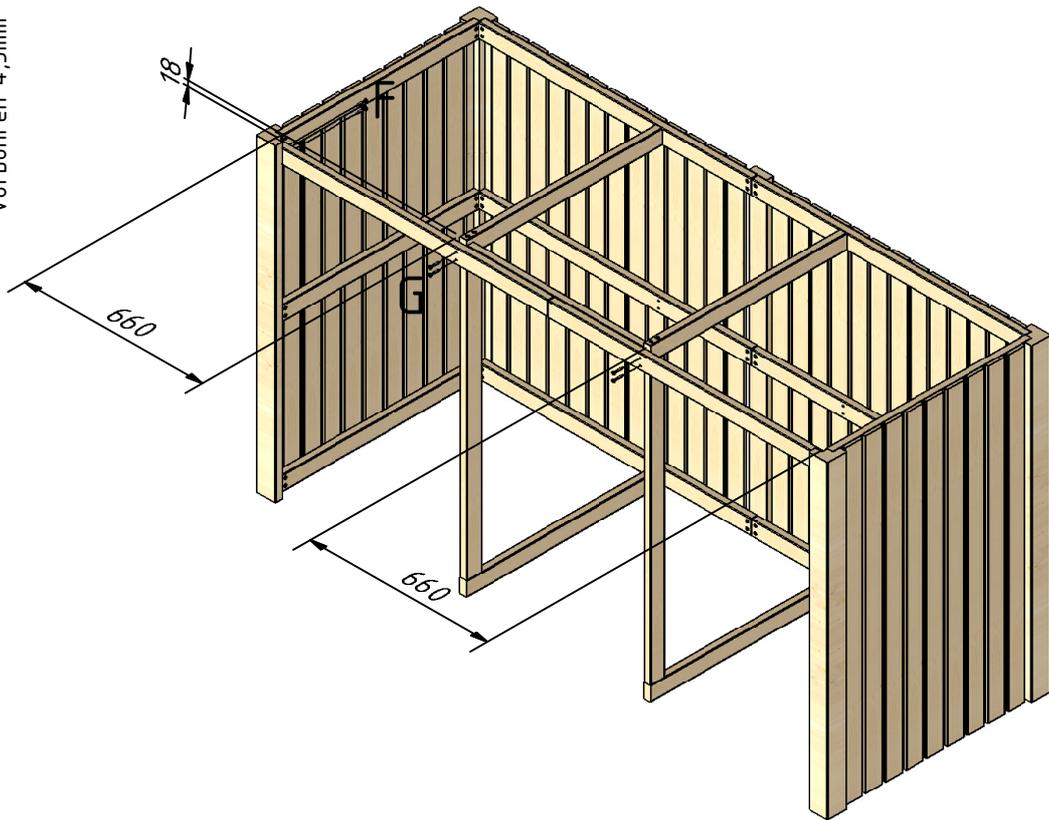


Das Leistenelement aus Schritt 7 mittig mit Schraube (G) und seitlich mit Schraube (F) lt. Vorgabe in den Korpus einschrauben. Das Element muss 18 mm tiefer sitzen als die Oberseite des Eckpfostens (7)!

9.

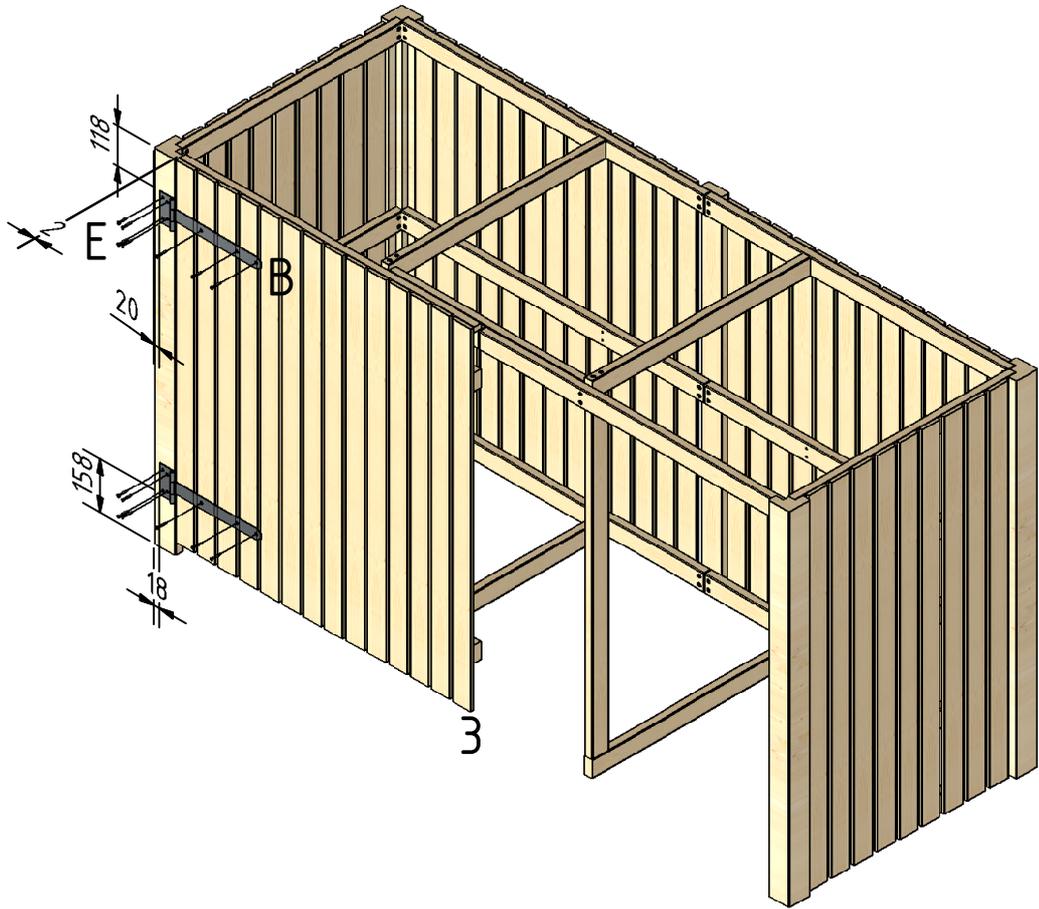


Die Kreuzhänge (B) an die Tür links (3) und an den Korpus mit Schraube (E) befestigen.

10.

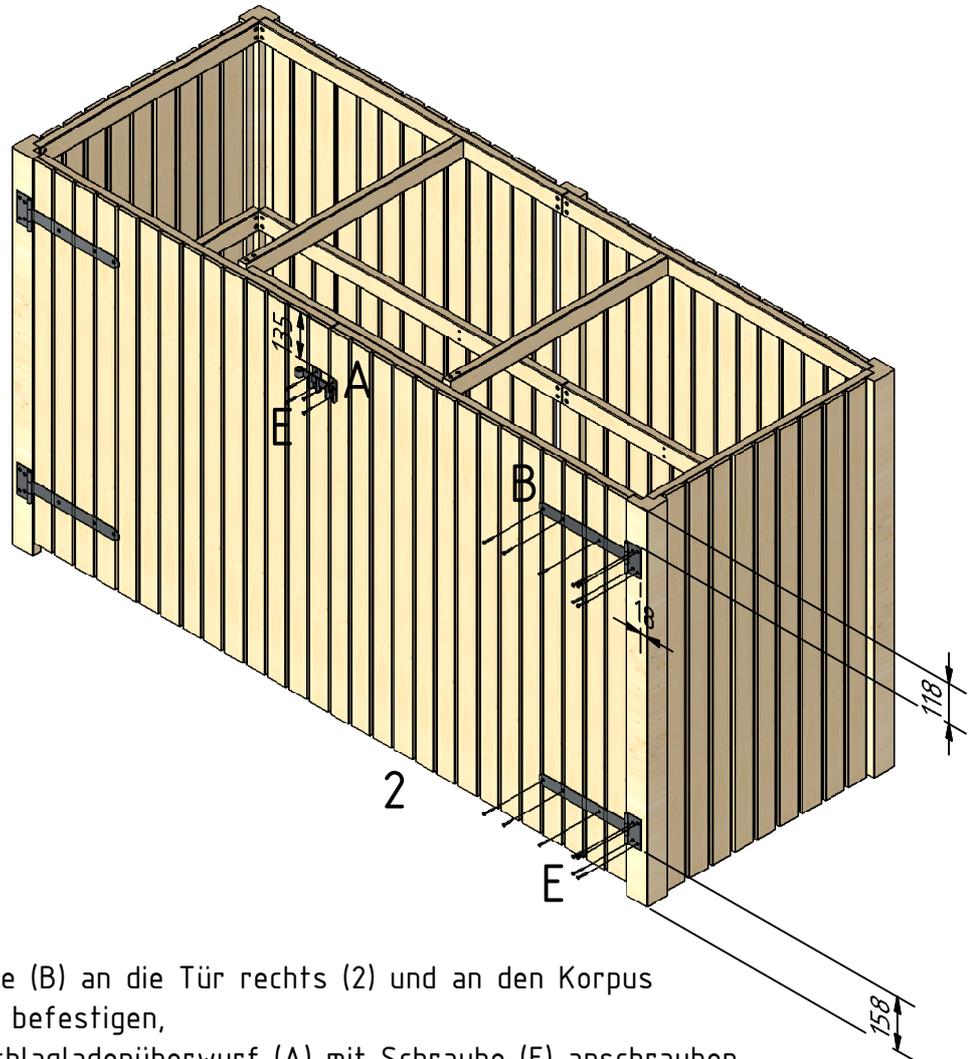


Die Kreuzhänge (B) an die Tür rechts (2) und an den Korpus mit Schraube (E) befestigen, ebenfalls den Schlagladenüberwurf (A) mit Schraube (E) anschrauben.

11.

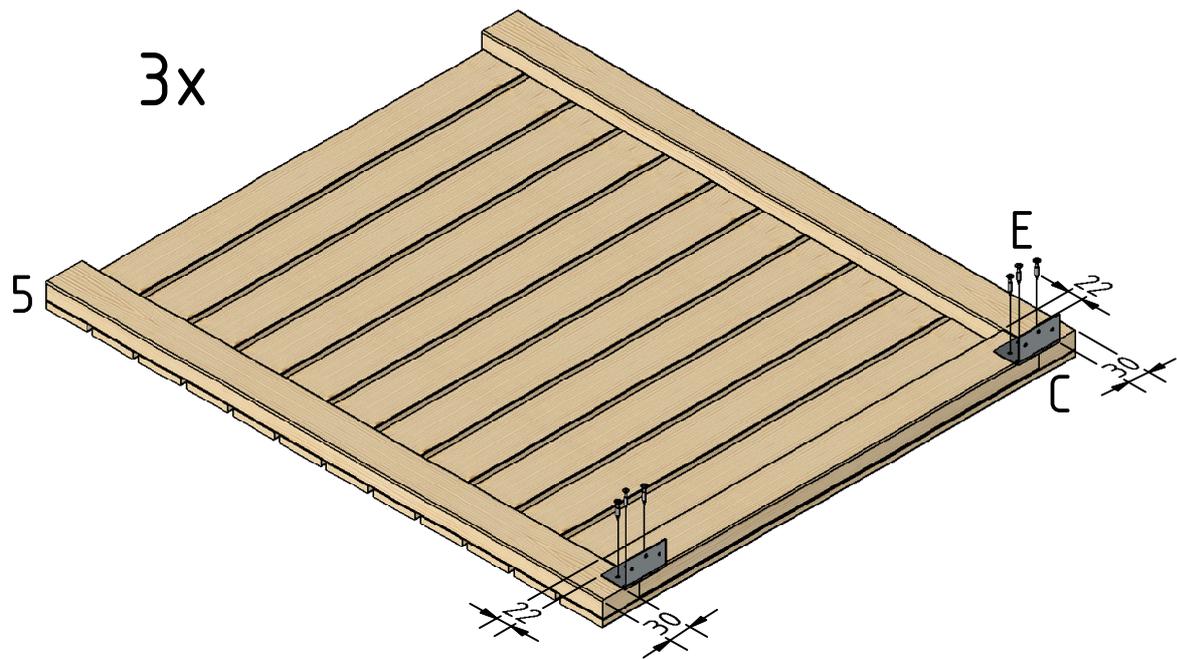

Die Scharniere (C) am Deckel (5) mit Schraube (E) anschrauben.


12.

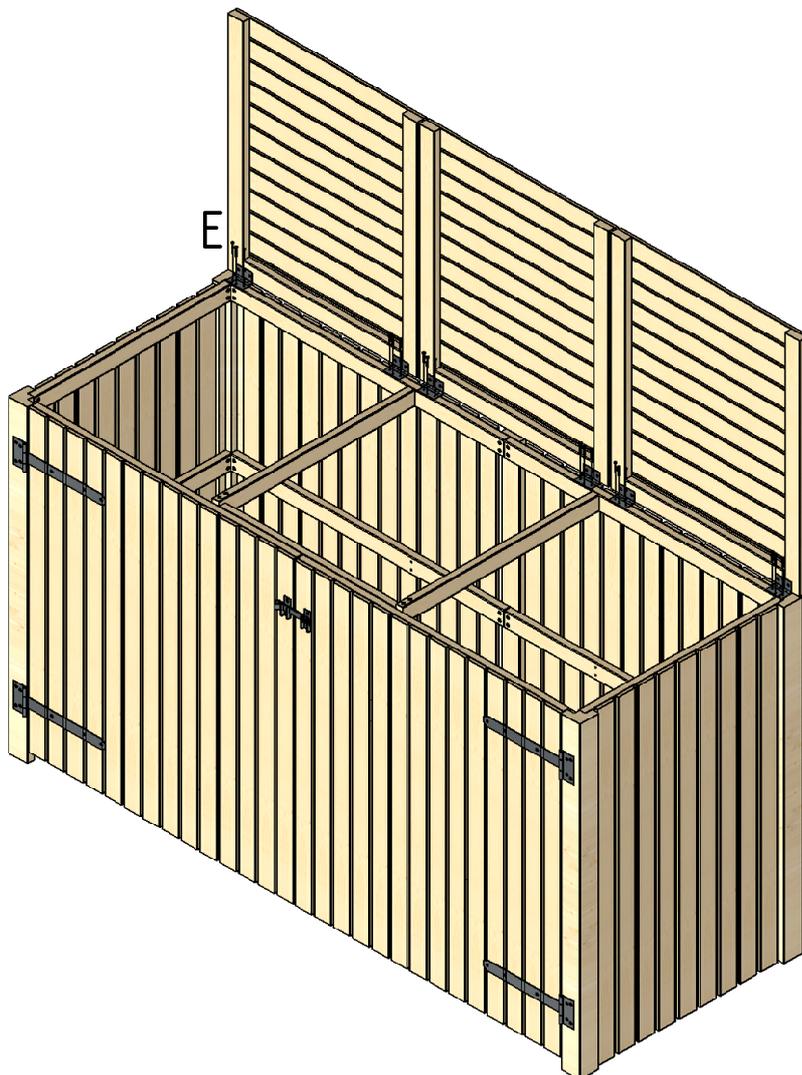

Deckel (5) am Korpus mit Schraube (E) befestigen. Rechts und Links bündig mit den Eckpfosten (7). Den mittleren Deckel vermitteln!

13.

Gasdruckdämpfer (D) lt.
Anleitung
einbauen.

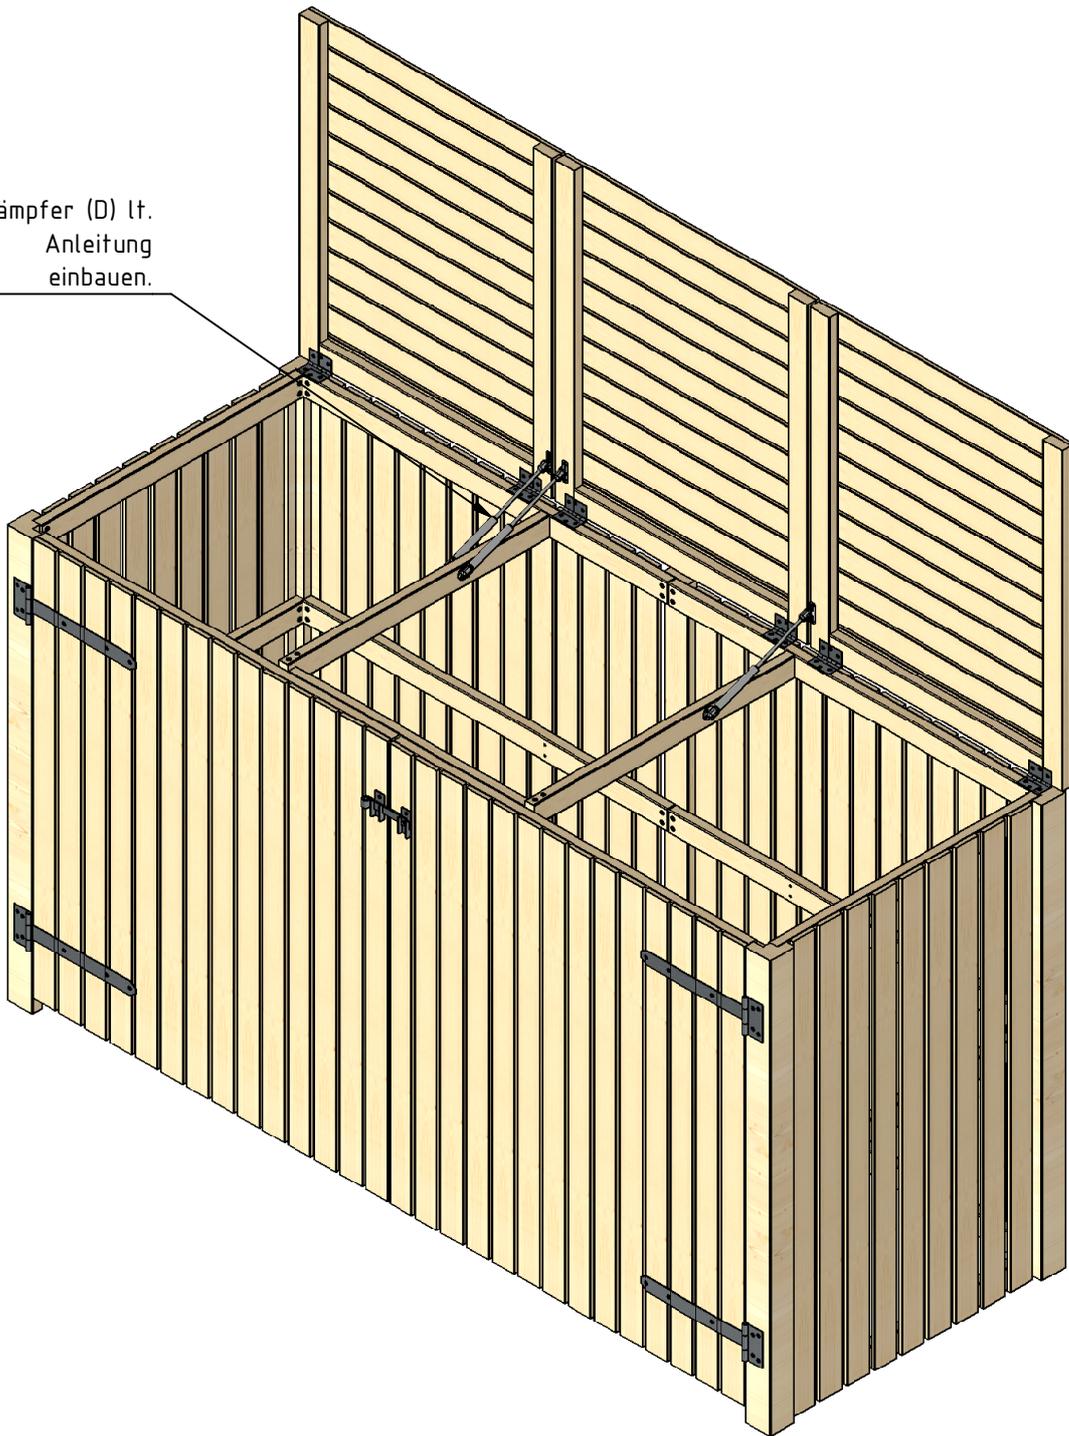

Der Montagehinweis der Gasdruckdämpfer (D) ist beigefügt.