


Montage handleiding / Manual / Anleitung / Instructions

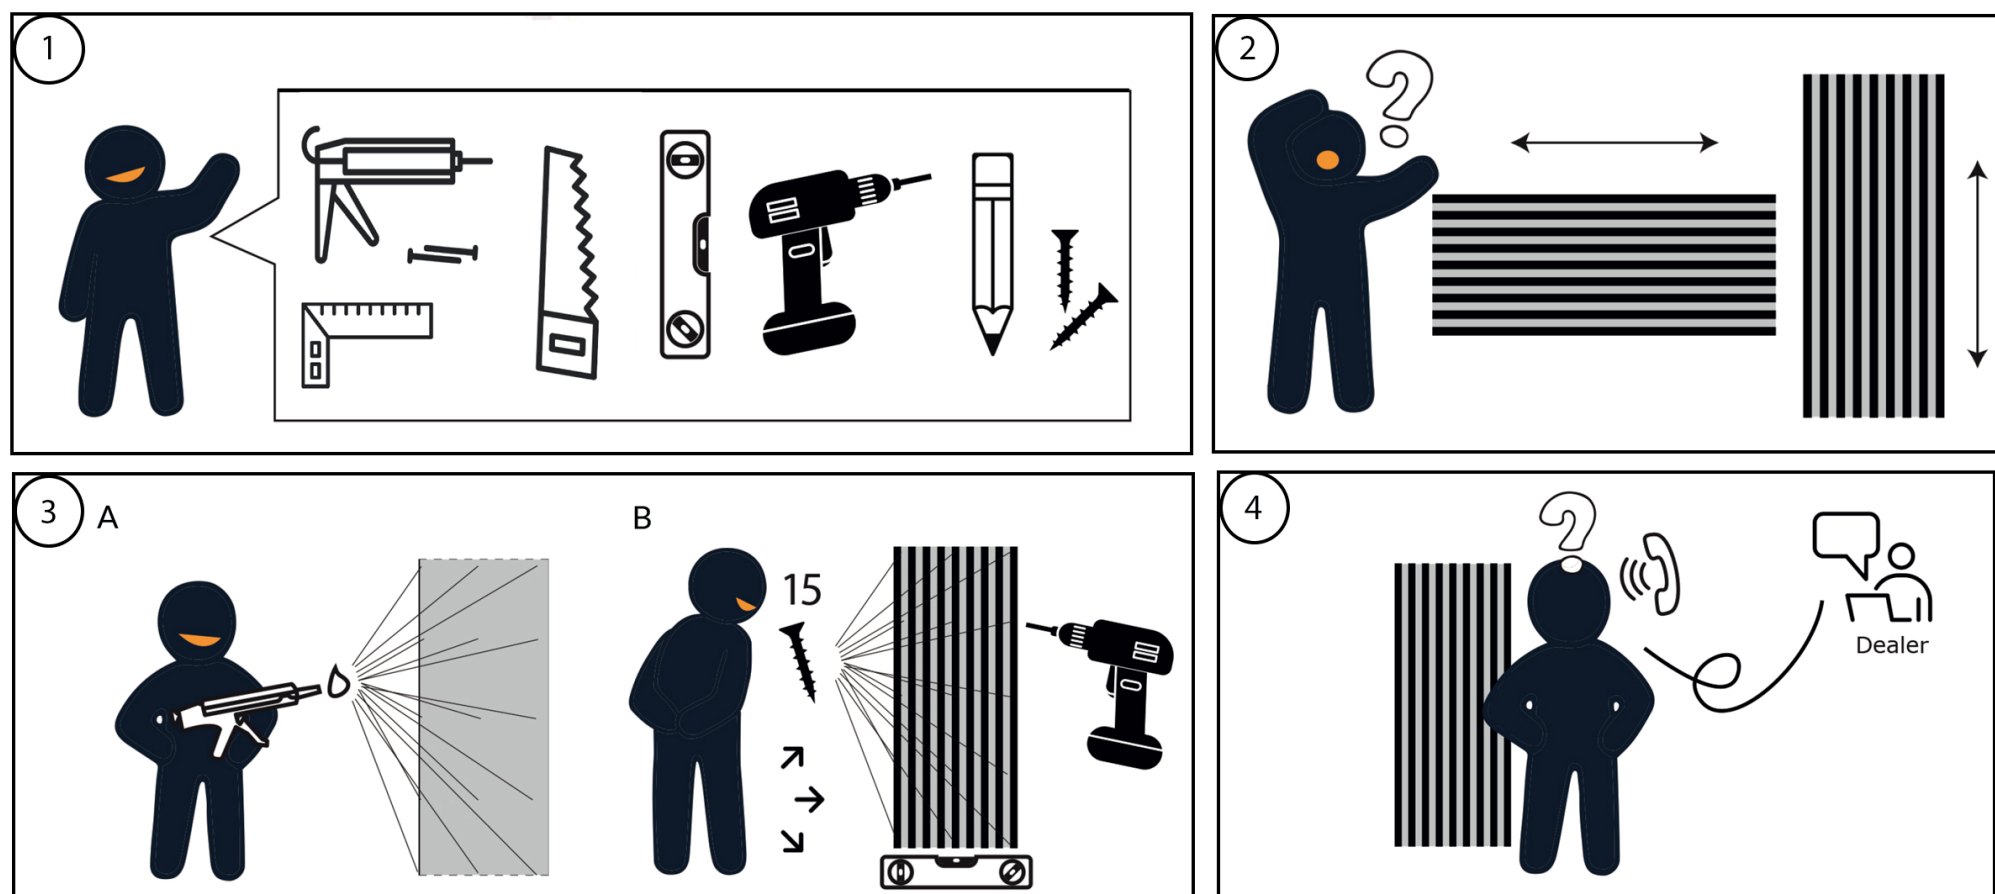

NL

Benodigheden (1):

- Hightack Polymer kit
- Kitpistool
- Waterpas
- Schroefboor machine
- Haakse hoek
- Zaag
- Potlood
- Zwarte schroeven

Plaatsing:

U kunt de panelen horizontaal of verticaal plaatsen (2).

Bepaal de maat en zaag de panelen makkelijk op maat. Gebruik voor een rechte afwerking een potlood en een haakse hoek.

Plaats de panelen waterpas met lijm (A) of met schroeven (B). Gebruik met schroeven minimaal 15 schroeven per paneel. (3)

LET OP! Gebruik altijd schroeven bij plafondmontage!

Voor vragen, neem contact op met de dealer. (4)

DE

Werkzeuge / Verbrauchsmaterial (1):

- Hightack Polymer-Dichtungsmittel/Klebstoff
- Klebepistole
- Wasserwaage
- Elektrischer Schraubenzieher
- Rechter Winkel
- Säge
- Bleistift
- Schwarze Schrauben

Platzierung:

Sie können die Platten horizontal und vertikal anbringen (2).

Bestimmen Sie die Größe und sägen Sie die Platten einfach zu.

Bringen Sie die Platten mit Leim (A) oder Schrauben (B) waagrecht an. (3)
Wenn Sie die Platten mit Schrauben befestigen, verwenden Sie mindestens 15 Schrauben.

VORSICHT! Verwenden Sie für die Deckenmontage immer Schrauben.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Händler. (4)

FR

Outils / Fournitures (1):

- Colle / mastic polymère Hightack
- Pistolet à colle
- Niveau à bulle
- Tournevis électrique
- Angle droit
- Scie
- Crayon à papier
- Vis noires

Placement :

Vous pouvez placer les panneaux horizontalement et verticalement. (2)

Déterminez la taille et sciez facilement les panneaux aux dimensions voulues.

Placez les panneaux de niveau avec de la colle (A) ou des vis (B).
En cas de fixation à l'aide de vis, utilisez au moins 15 vis. (3)

ATTENTION! Utilisez toujours des vis pour l'installation au plafond.

Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur. (4)

EN

Tools / Supplies (1):

- Hightack Polymer sealant/adhesive
- Glue gun
- Spirit level
- Electric screwdriver
- Elbow angle
- Saw
- Pencil
- Black screws

Placement:

You can place the panels horizontally and vertically. (2)

Determine the size and easily saw the panels to size. Place the panels level with glue (A) or screws (B). (3)

When mounting with screws, use at least 15 screws.

CAUTION! Always use screws for ceiling installation.

For questions, please contact the dealer. (4)