

Montageanleitung Schiebetürschloss WC für Glastüren

D

1 Vor der Montage

i



Prüfen Sie Ihre Lieferung vor der Montage auf Vollständigkeit, richtige Ausführung und offene Mängel.

Fehler und offene Mängel können Sie nur unmittelbar nach der Lieferung beanstanden.


Beachten Sie auch die separaten Sicherheitshinweise im Lieferumfang der Glasürblätter.

Alle Maßangaben in Millimeter.

Glasbohrung

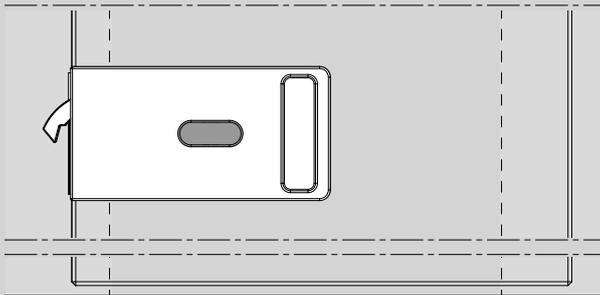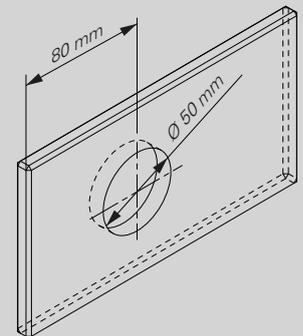


Auslieferungszustand:
DIN Rechts¹, Riegel außen²

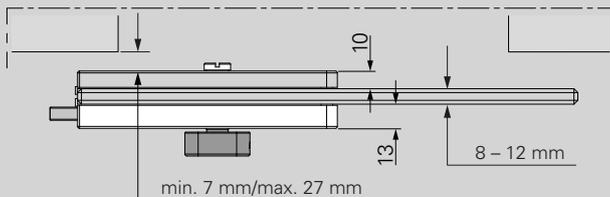

Vorsicht: Klemmgefahr!
Wandabstand einhalten!

Benötigtes Werkzeug


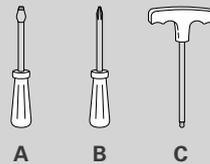


- A:** Schlitz-Schraubendreher, SL6
- B:** Kreuz-Schraubendreher, PH2
- C:** Innensechskantschlüssel, SW2


¹ Auslieferungszustand kann an DIN Links Türen angepasst werden.

² Riegel kann auch auf der Innenseite montiert werden.

Lieferumfang und Demontage



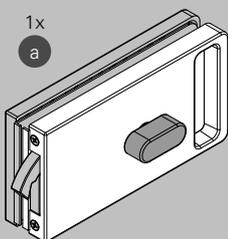


* für 12 mm Glasstärke



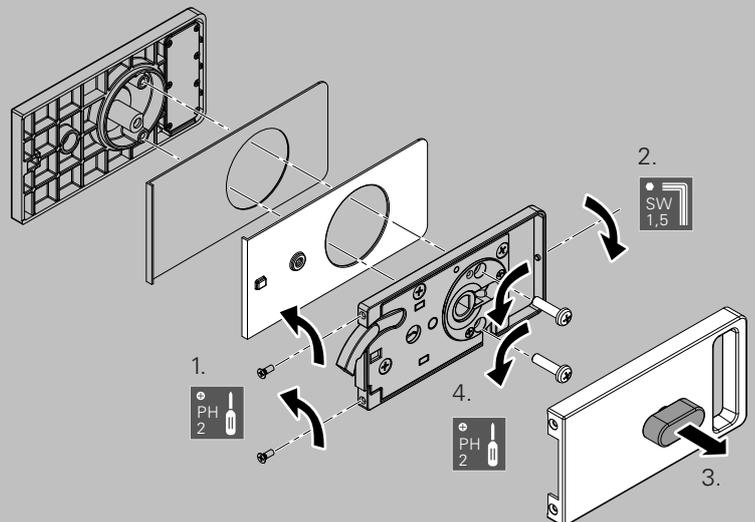


2 Optional: Riegel von außen nach innen tauschen



RIEGEL AUSSEN

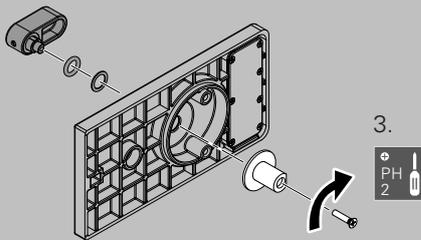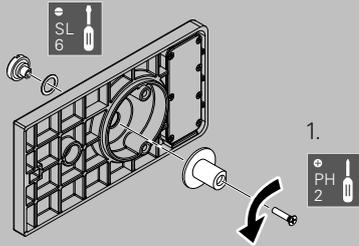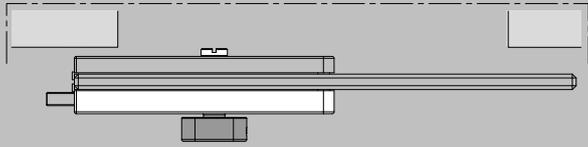

RIEGEL INNEN

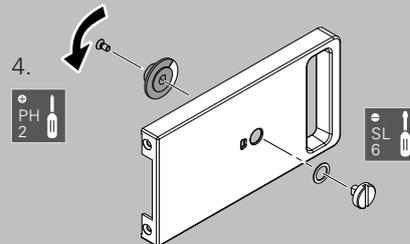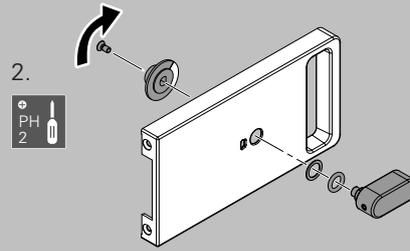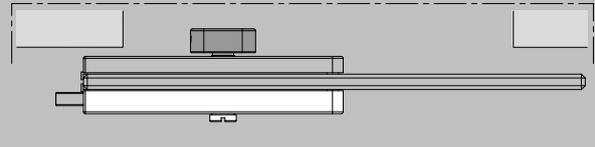

3 Schlossmontage

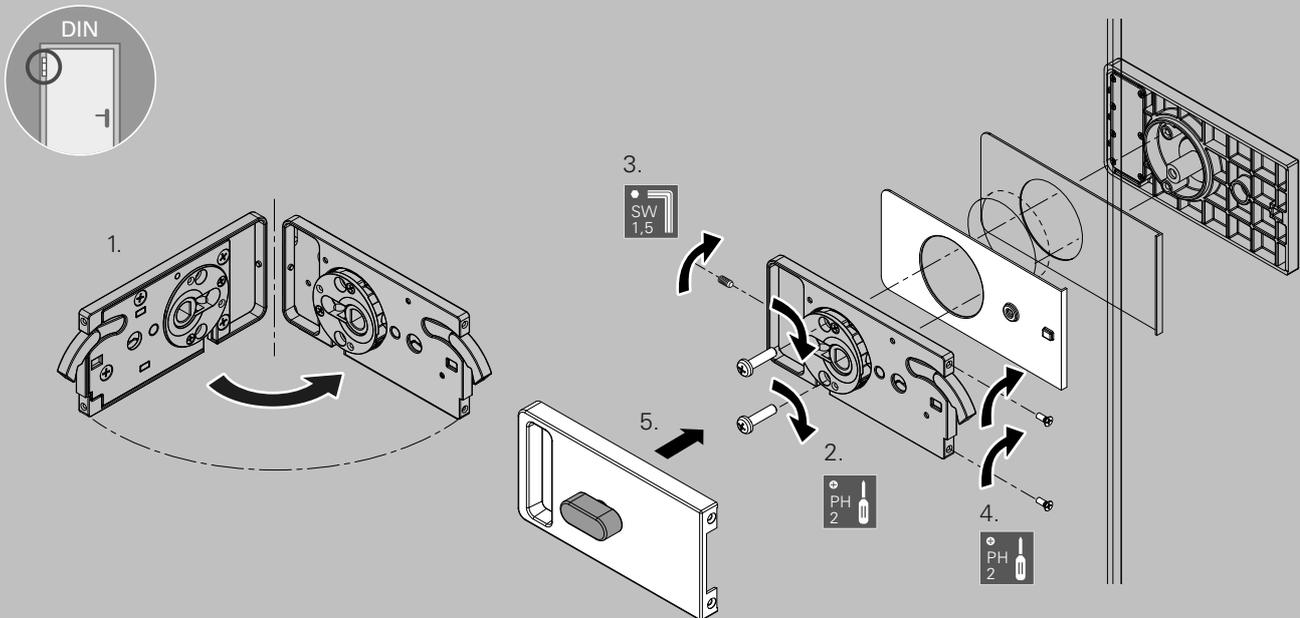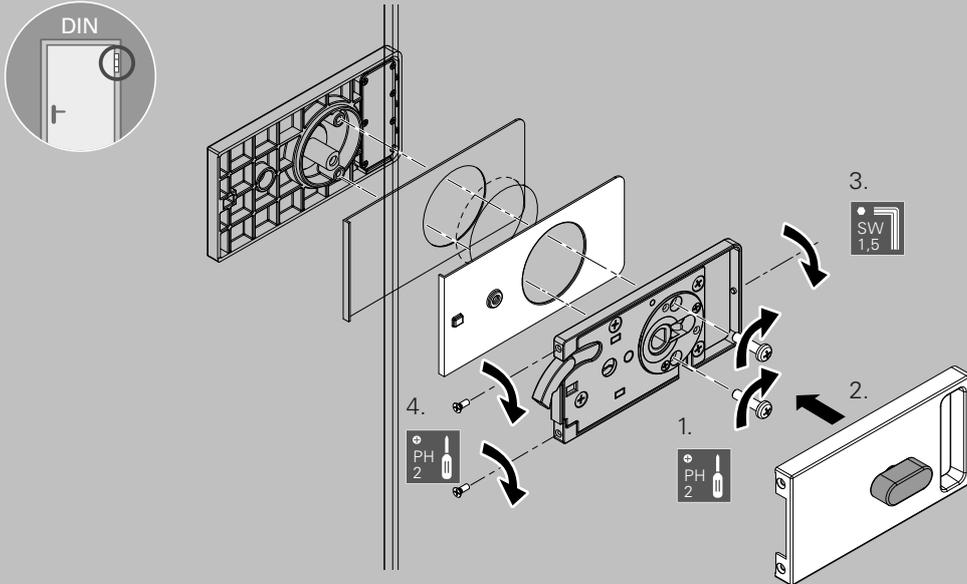

Die hier beschriebene Einbauweise hat Empfehlungscharakter und muss ggf. an die bauseitige Einbausituation angepasst werden. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Montageanleitung nicht abgeleitet werden. Bei den hier aufgeführten Produkten handelt es sich um industriell gefertigte Bauteile, auf Basis normativer Vorgaben wie Maße und Toleranzen.

Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com


Technische Information, Stand 02/2024, gültig ab 02/2024

Montageanleitung Schiebetürschloss Gegenkasten

D

1 Vor der Montage

i

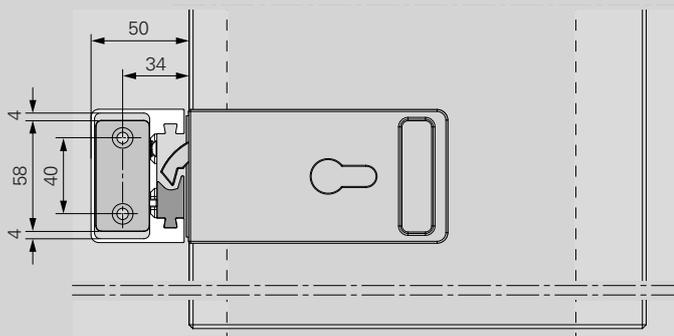

Auslieferungszustand:
DIN Rechts¹



¹ Auslieferungszustand kann an DIN Links Türen angepasst werden.


Prüfen Sie Ihre Lieferung vor der Montage auf Vollständigkeit, richtige Ausführung und offene Mängel.

Fehler und offene Mängel können Sie nur unmittelbar nach der Lieferung beanstanden.


Beachten Sie auch die separaten Sicherheitshinweise im Lieferumfang der Glastürblätter.

Alle Maßangaben in Millimeter.

Zubehör: Distanzstücke

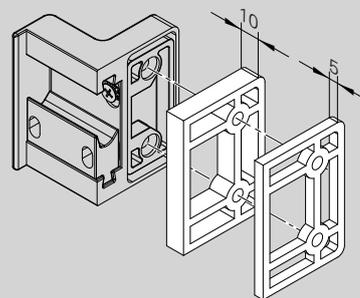

Benötigtes Werkzeug


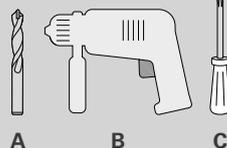


A: Steinbohrer, Ø 8 mm


B: Bohrmaschine

C: Kreuz-Schraubendreher, PH2




Lieferumfang und Demontage

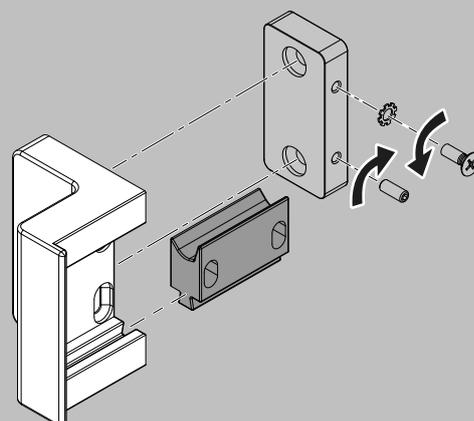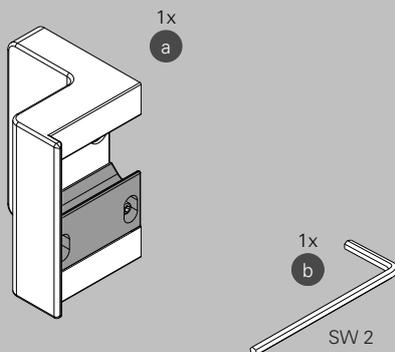




2 Gegenkasten auf Schlosshöhe an die Wand schrauben.

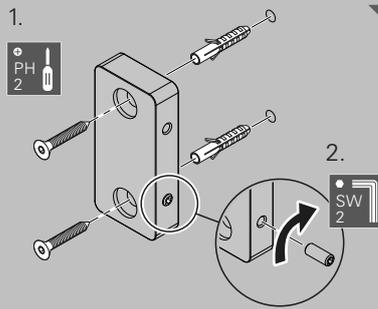


Die Wandbeschaffenheit vor der Montage prüfen! Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen.

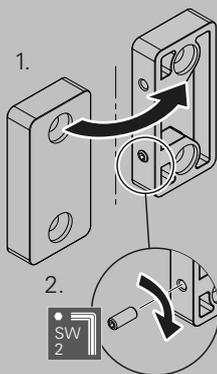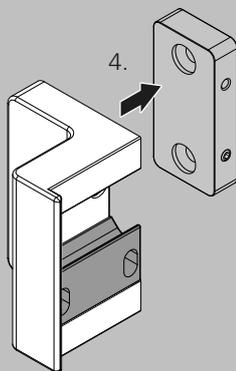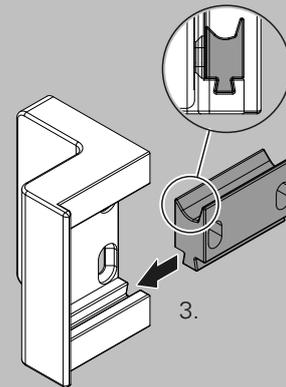

Die Wandbeschaffenheit vor der Montage prüfen! Geeignetes Befestigungsmaterial ist bauseits zu stellen.

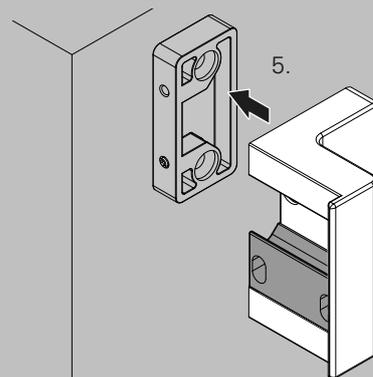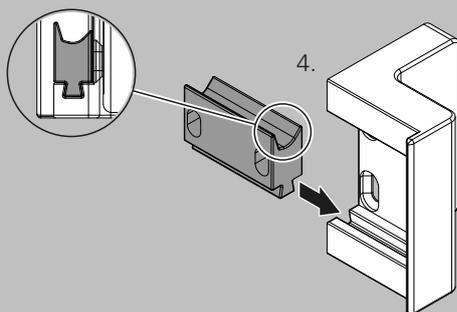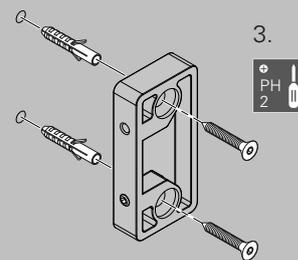

3 Bündig am Schloss ausrichten und festschrauben.

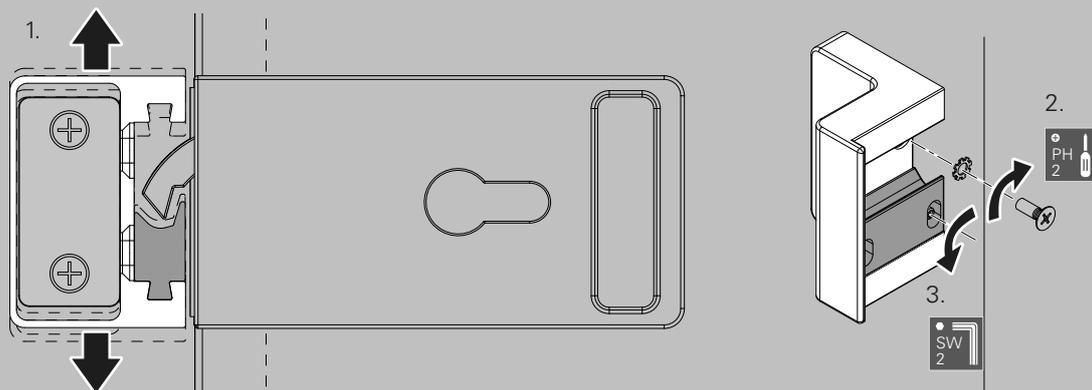

Die hier beschriebene Einbauweise hat Empfehlungscharakter und muss ggf. an die bauseitige Einbausituation angepasst werden. Etwaige Rechtsansprüche können aus dieser Montageanleitung nicht abgeleitet werden. Bei den hier aufgeführten Produkten handelt es sich um industriell gefertigte Bauteile, auf Basis normativer Vorgaben wie Maße und Toleranzen.

Manufactured for:
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Technische Information, Stand 02/2024, gültig ab 02/2024