

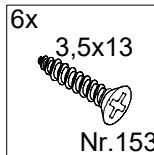
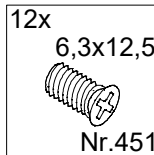
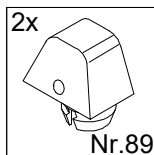
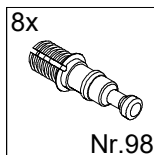


1 → 2 → 3 ...


1

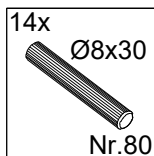


2

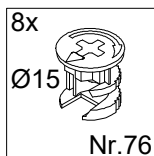





Montageanleitung

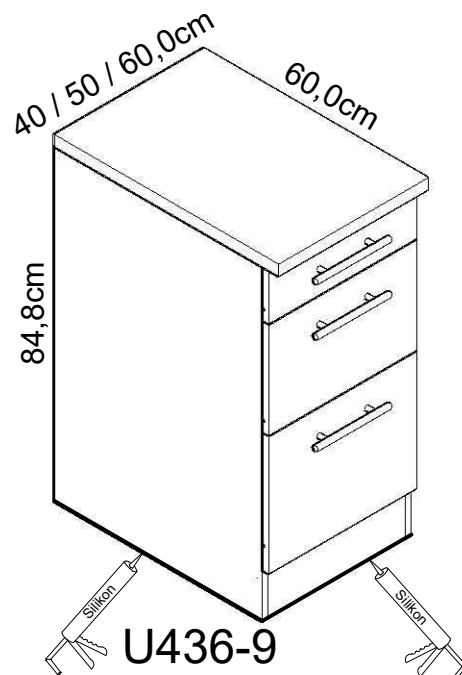

U436-9
U536-9
U636-9

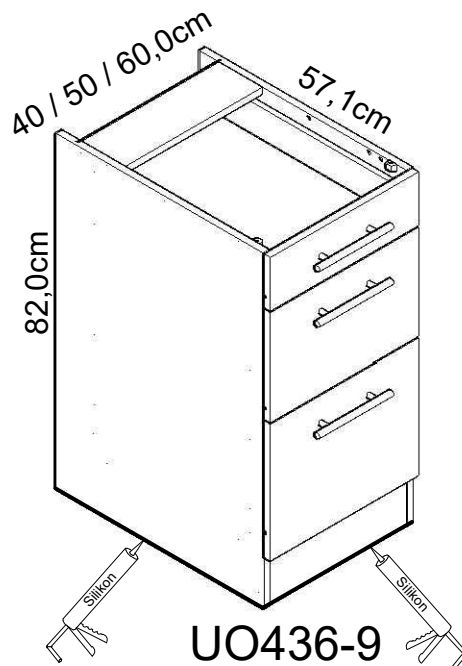

UO436-9
UO536-9
UO636-9

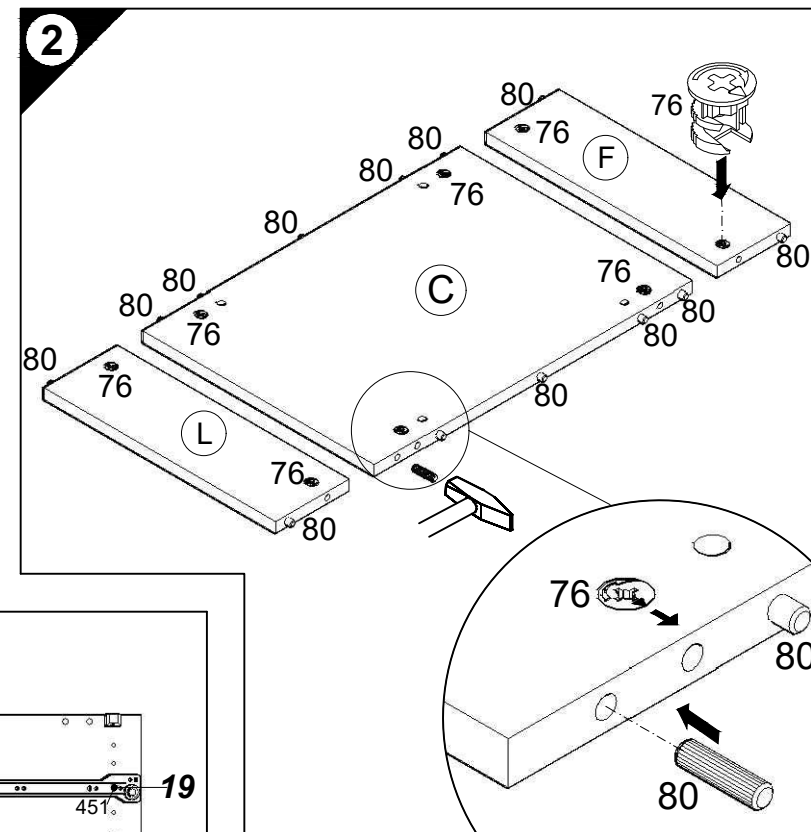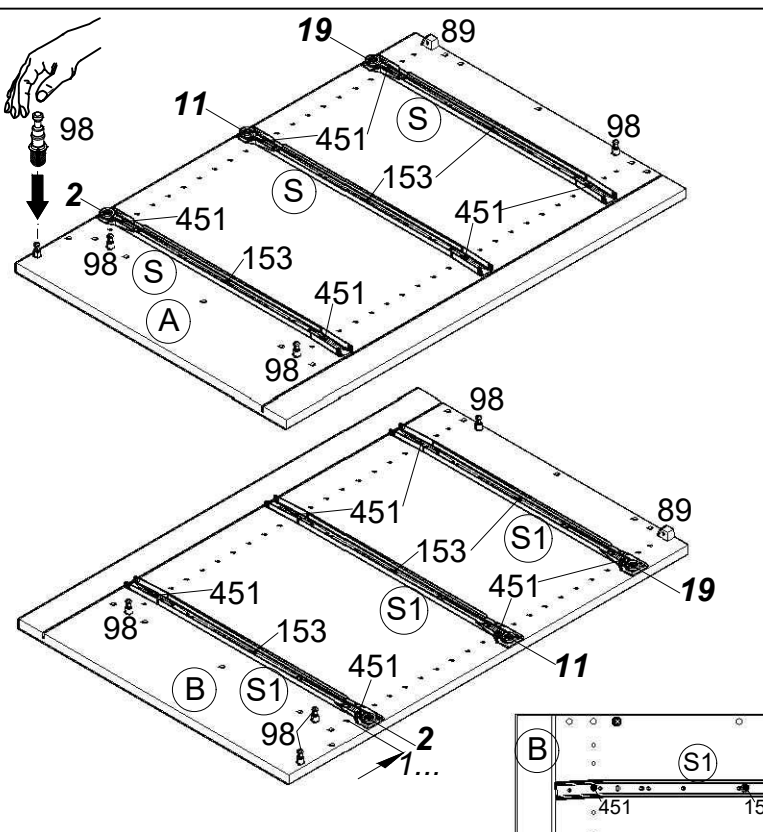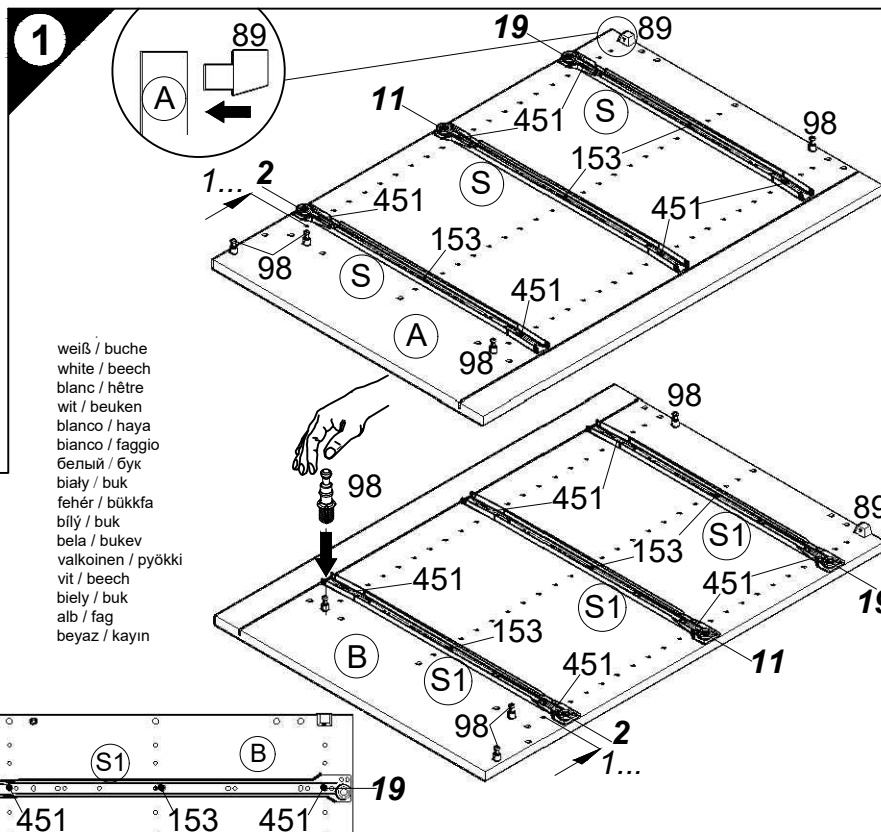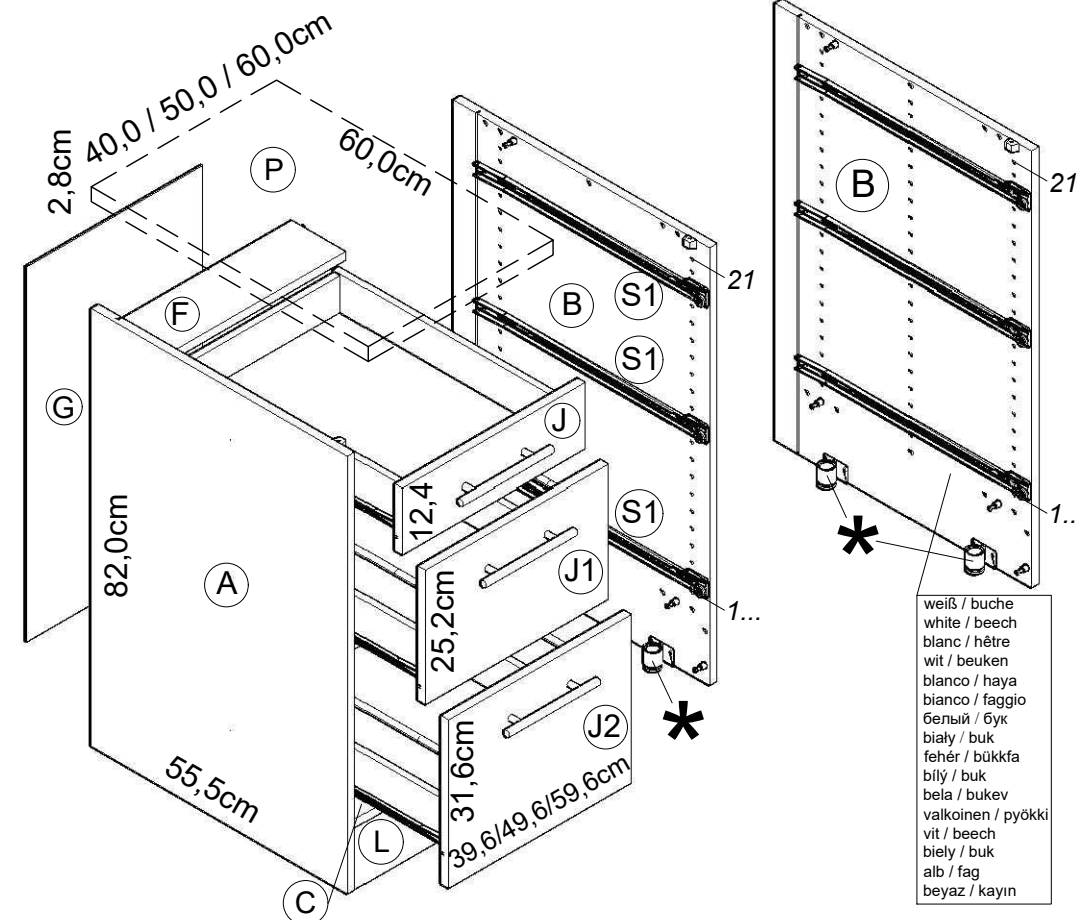

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar









40cm U(O)436-9	[A]	E961021	[B]	E961022	[C]	E954215	[F]	E970975	[G]	E970010	[J]	E947564	[J1]	E947593	[J2]	E947643	[L]	E970975	[P]	E540105	[S]	E946155	[S1]	E946155
weiß/buche white/beech...	[A]	E981021	[B]	E981022	[C]	E954215	[F]	E970975	[G]	E970010	[J]	E947564	[J1]	E947593	[J2]	E947643	[L]	E970975	[P]	E540105	[S]	E946155	[S1]	E946155
50cm U(O)536-9	[A]	E961021	[B]	E961022	[C]	E954224	[F]	E970974	[G]	E970117	[J]	E947563	[J1]	E947592	[J2]	E947644	[L]	E970974	[P]	E540104	[S]	E946155	[S1]	E946155
weiß/buche white/beech...	[A]	E981021	[B]	E981022	[C]	E954224	[F]	E970974	[G]	E970117	[J]	E947563	[J1]	E947592	[J2]	E947644	[L]	E970974	[P]	E540104	[S]	E946155	[S1]	E946155
60cm U(O)636-9	[A]	E961021	[B]	E961022	[C]	E954223	[F]	E970973	[G]	E970116	[J]	E947562	[J1]	E947591	[J2]	E947645	[L]	E970973	[P]	E540103	[S]	E946155	[S1]	E946155
weiß/buche white/beech...	[A]	E981021	[B]	E981022	[C]	E954223	[F]	E970973	[G]	E970116	[J]	E947562	[J1]	E947591	[J2]	E947645	[L]	E970973	[P]	E540103	[S]	E946155	[S1]	E946155

1 → 2 → 3 ...

5 16x
1,4x25
Nr.204

7 2x
4x30
Nr.424

8 4x
4x30
Nr.164

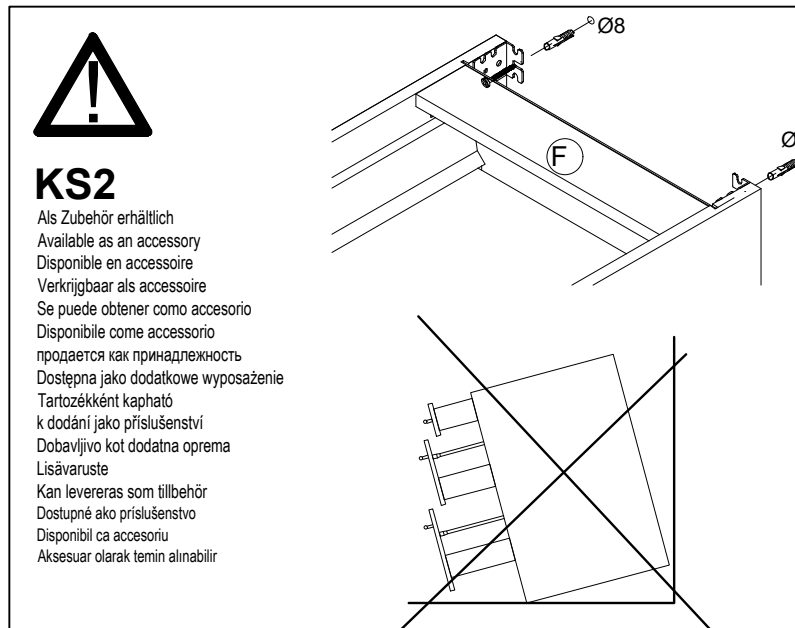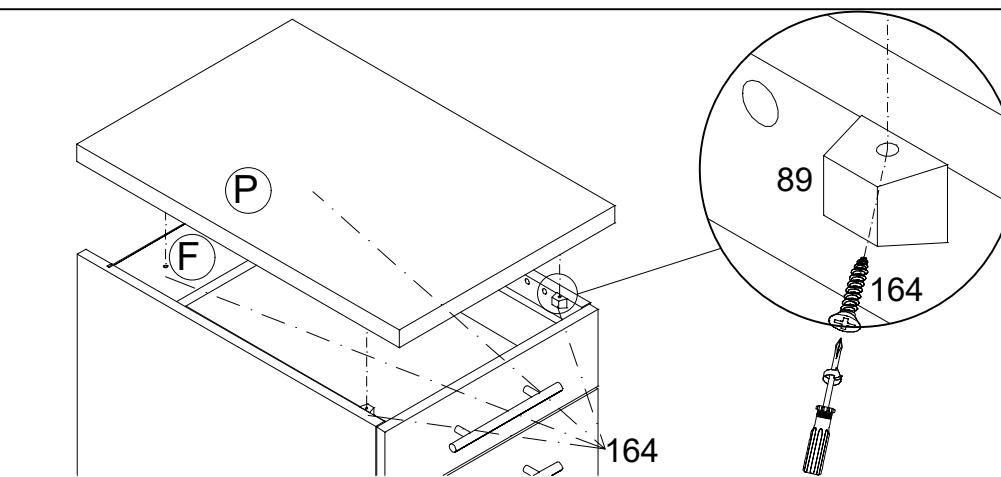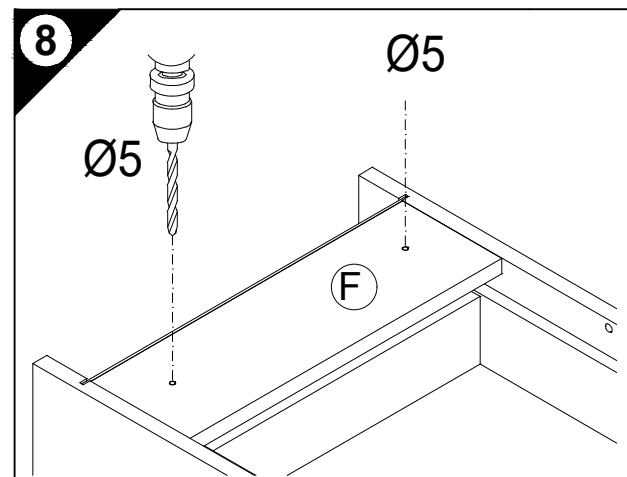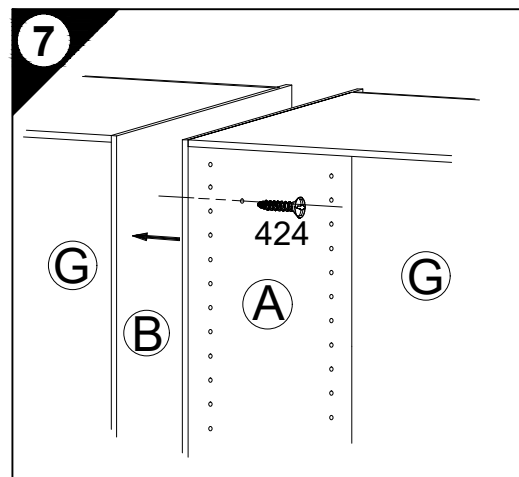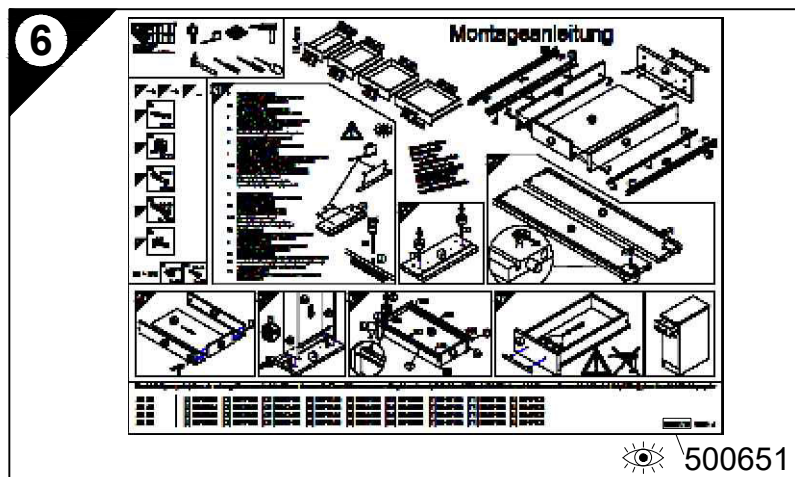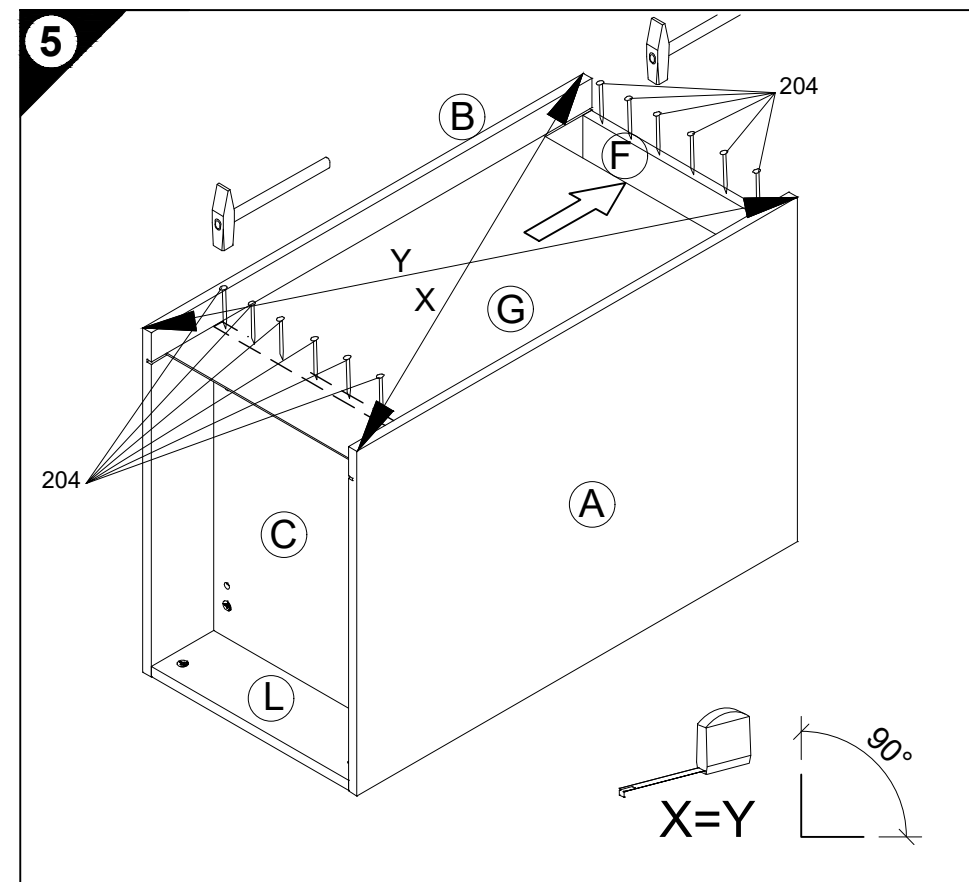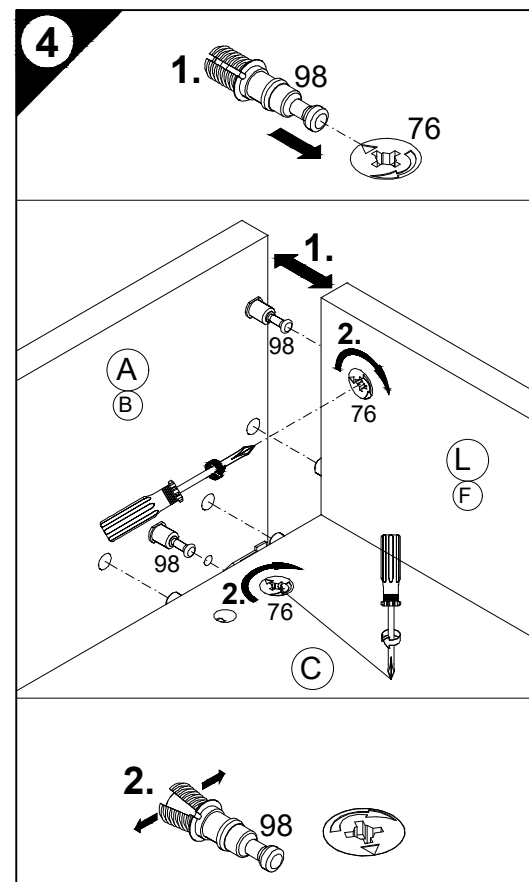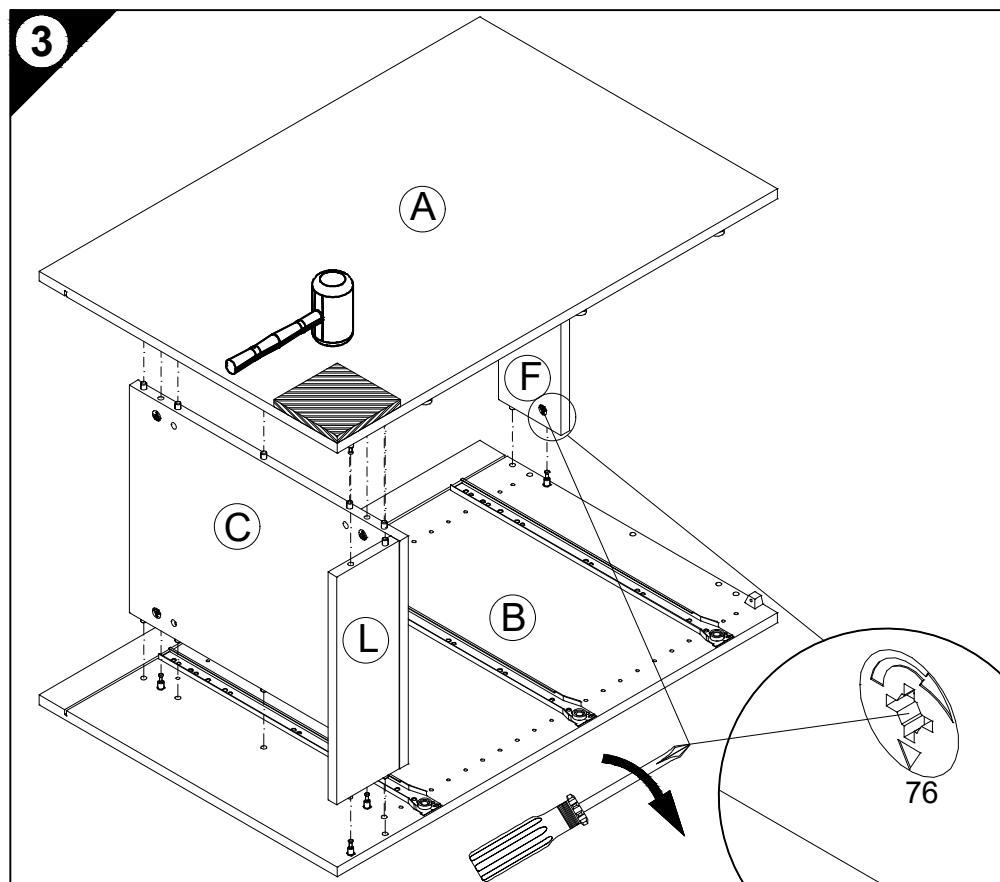

D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkeln versehen werden.

GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

F Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

NL De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

E Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se monten aislados de forma independiente.

I I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединено вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене уголками.

PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwyty ścienne należy wyposażać szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażać w uchwyty.

H A tetszőleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélső szekrényeit, valamint a különálló alsó szekrényeket fali rögzítő profilal kell ellátni.

CZ Ke stěně je nutno úhelníkem připevnit samostatně stojící skřínky a vnější skřínky, pokud jsou spolu s dalšími skřínkami spojeny v jedné řadě.

SLO Zunanje omare se morajo pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom spodnjih omaric. Prav tako, se morajo prostostoječe spodnje omare, pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki.

FIN Alikaapeista muodostuvan kaappirivin uloimmat kaapit on varustettava seinäänkiinnityskulmilla, samoin kuin yksittäiskaapitkin.

S De yttre skåpen måste förse med väggfästevinkel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förse med väggfästevinkel.

SK Na vonkajšie skrinky ľubovoľného počtu spodných skriniek spojených do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skrinky je potrebné namontovať nástenný uholník.

RO Părțile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de numărul lor, care sunt legate între ele într-un șir, precum și dulapurile inferioare individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.

TR Bir hat halinde birbirine bağlanmış olan çeşitli sayıdaki alt dolapların dış bölümünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.