
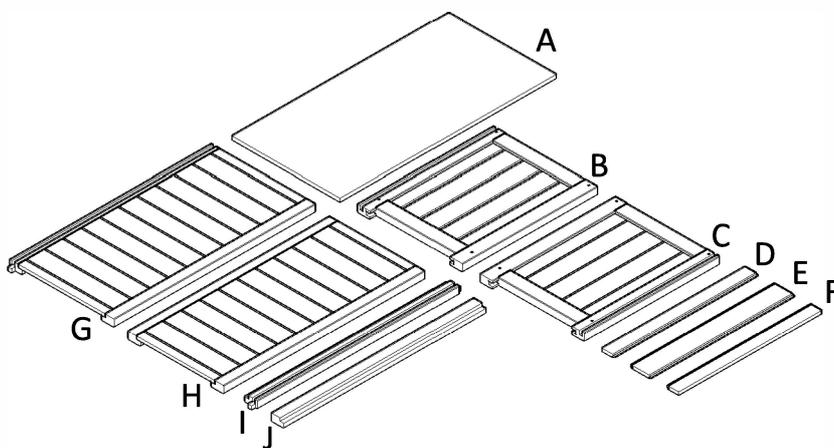



Montageanleitung

Outdoorküche

Sideboard offen

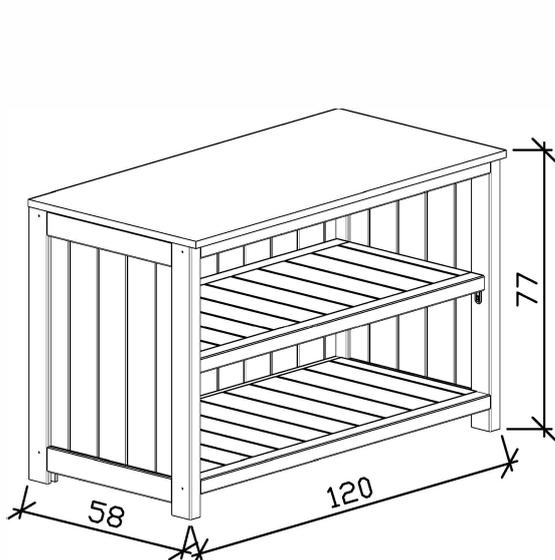

bestehend aus:	A 1x	Abdeckplatte 591388	G 1x	Boden 558102
	B 1x	rechte Seite 558111	H 1x	Einlegeboden 558103
	C 1x	linke Seite 558110	I 1x	Strebe Rückwand 554209
	D 1x	Rückwand links 551543	J 1x	Strebe Front 554208
	E 10x	Rückwand 551544		
	F 1x	Rückwand rechts 551542		

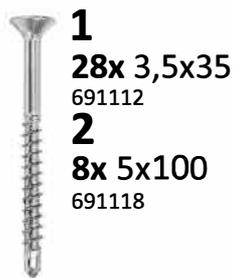

2
8x 5x100
691118









4x Verstellwinkel
692455

Zur Montage werden benötigt:

- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift
- Holzleim

Ihr Unterbau (Fundament) sollte einige cm höher liegen als das Erdreich. Der Untergrund für Ihre Outdoorküche sollte fest und exakt in Waage sein, damit ein einwandfreies funktionieren der Tür gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen als Fundament eine Betonplatte oder ein verdichtetes Kiesbett mit aufgelegten Gehwegplatten.

Des Weiteren empfehlen wir die Outdoorküche in einem überdachten Außenbereich aufzustellen.

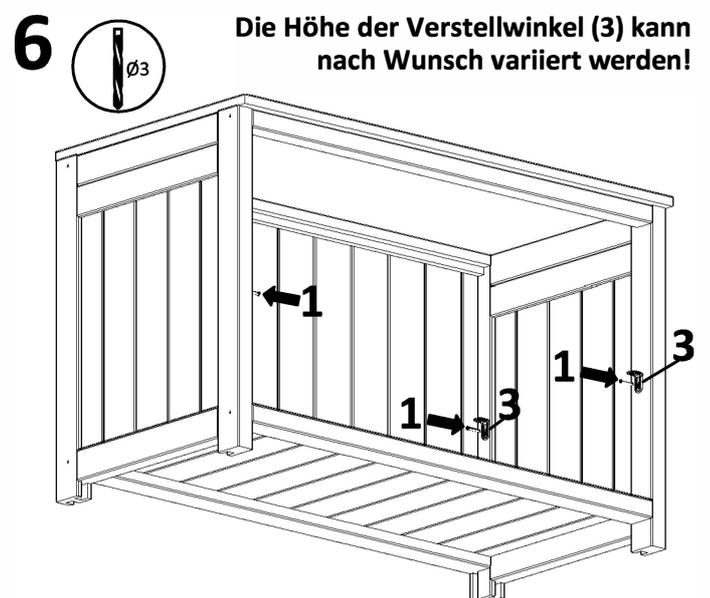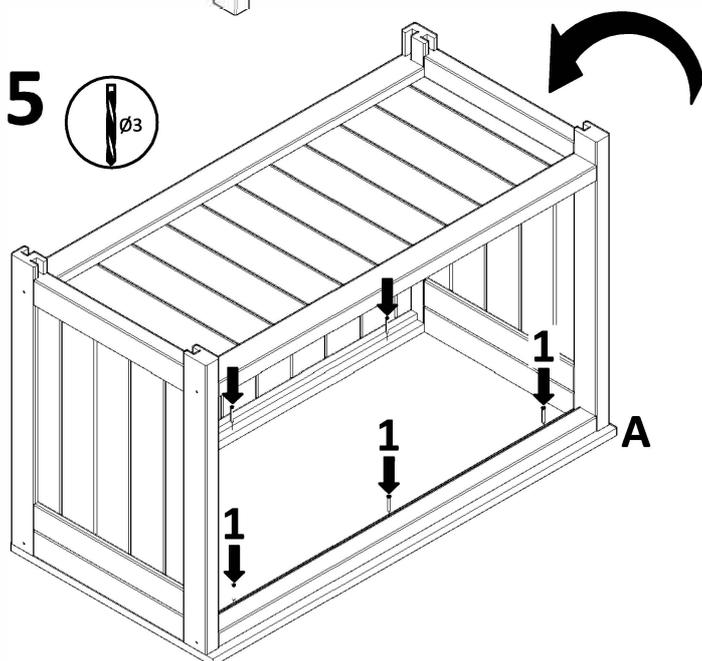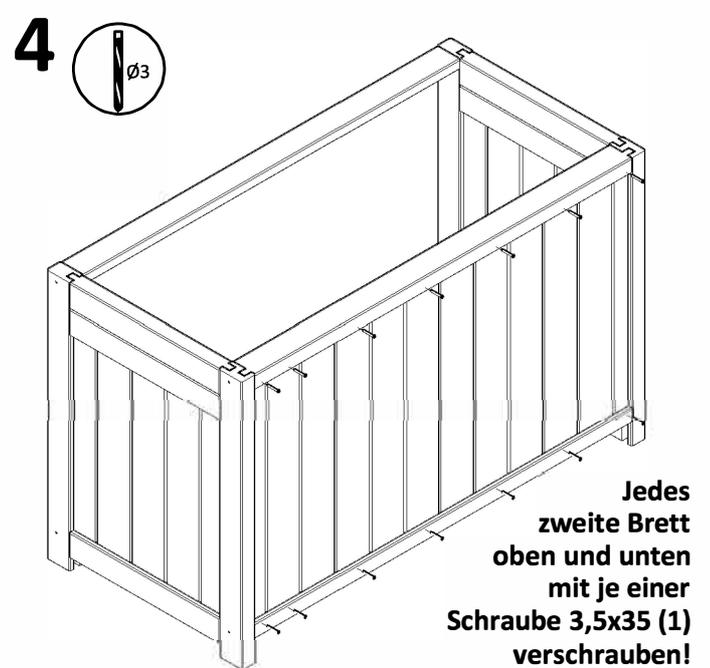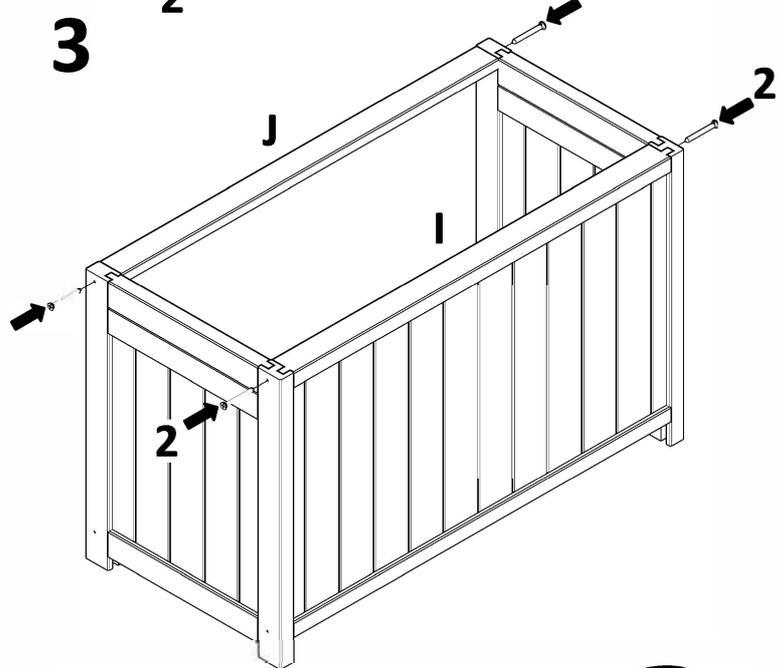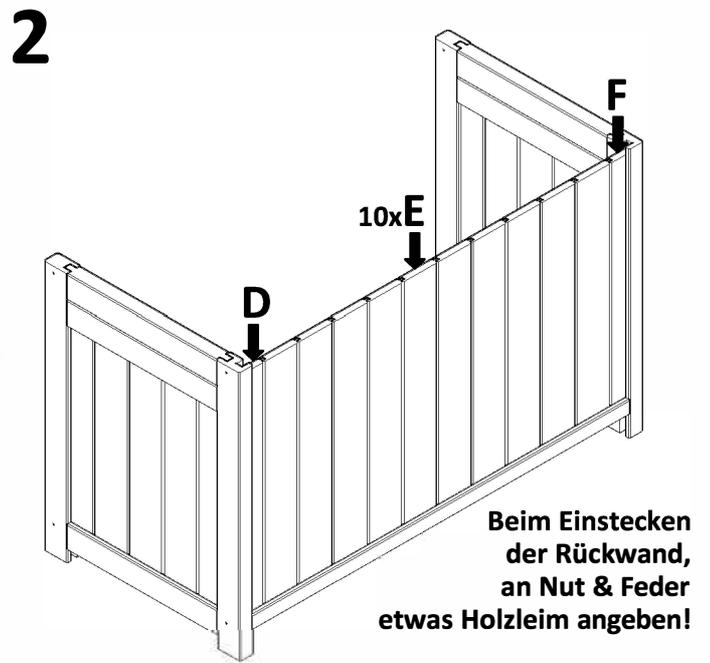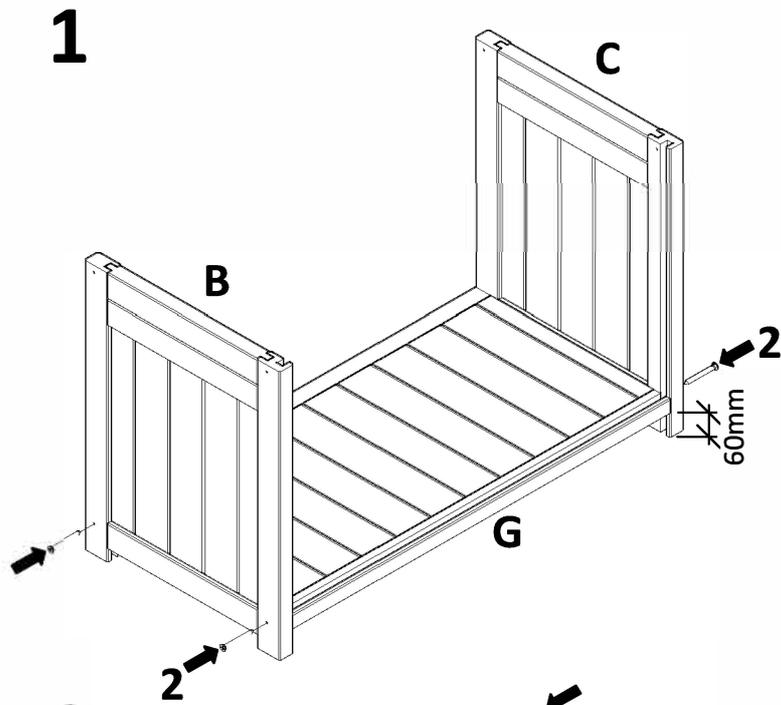

7  Ø3

