


Abschließbarer Fenstergriff FG210

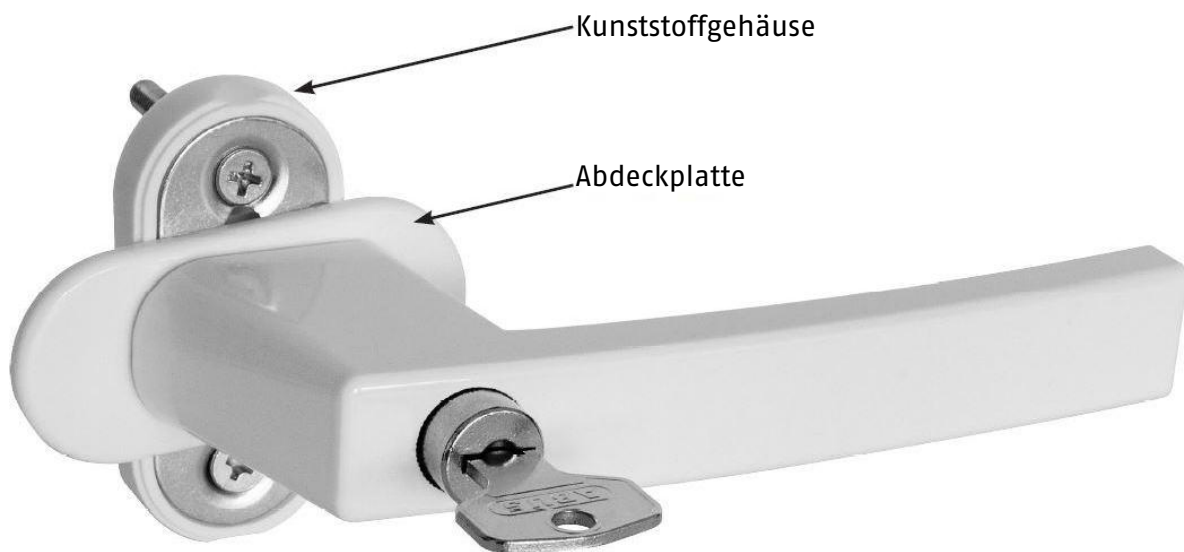

Montageanleitung

1. Alten Fenstergriff abschrauben (Stellung des Griffes merken)
2. Neuen Fenstergriff aufschließen
3. Abdeckplatte über den Schraublöchern des ABUS-Fenstergriffes verdrehen
4. Beigefügte Schrauben in die nun sichtbar werdenden Schraublöcher einsetzen
5. Einstellung der Stiftlänge (siehe unten)
6. Den ABUS-Fenstergriff in der Stellung montieren, in der der alte Griff entfernt wurde und durch die Stahlplatte auf dem Fenster verschrauben
7. Abdeckplatte zurückdrehen

Einstellung Stiftlänge

