


**Montageanleitung: Scharnierdeckel**

**Assembly instructions: Hinged Lid**

**Instructions de montage: Couvercle avec charnière**



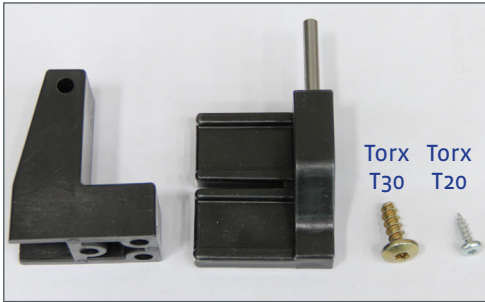

2 x

2 x

6 x 2 x

Torx  
T30  
Torx  
T20

