

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

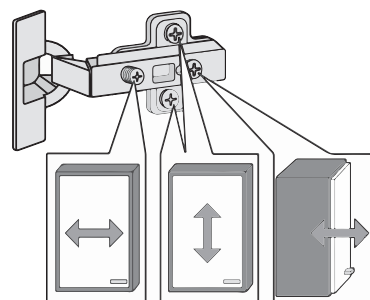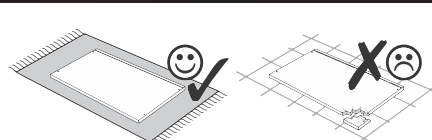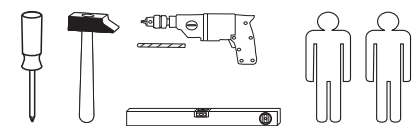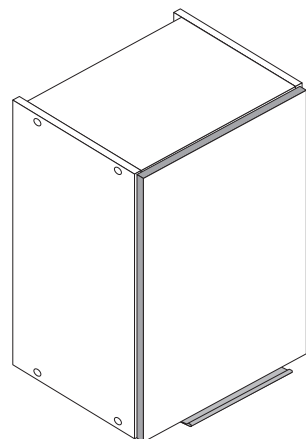



1 8 x 3	2 8 x 2827 3	3 2 x 1503 4	4 2 x 1611 5	5 8 x 30 8 x 2861 6
6 3 x 13,5 2 x 1123 7	7 3,5 x 15 4 x 2804 8	8 5/5 x 16 4 x 2821 9	9 1 x 2881 10	10 1 x 2880 11
11 5,8 x 55 2 x 2840 12	12 8 x 30 2 x 2842 13	13 10mm 4 x 2885 14	14 2 x 2865 15	15 25 x 2862 16
16 4 x 9 2 x 17	17 5 x 30 1 x 18	18 1 x 2863 19	19 1 x 5706 20	20 1 x



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica



Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

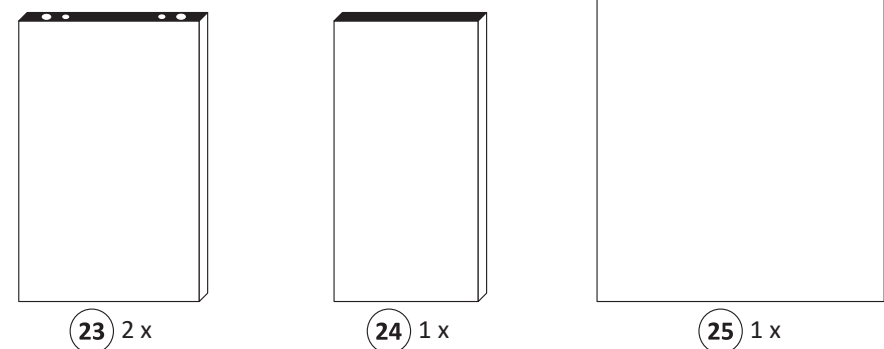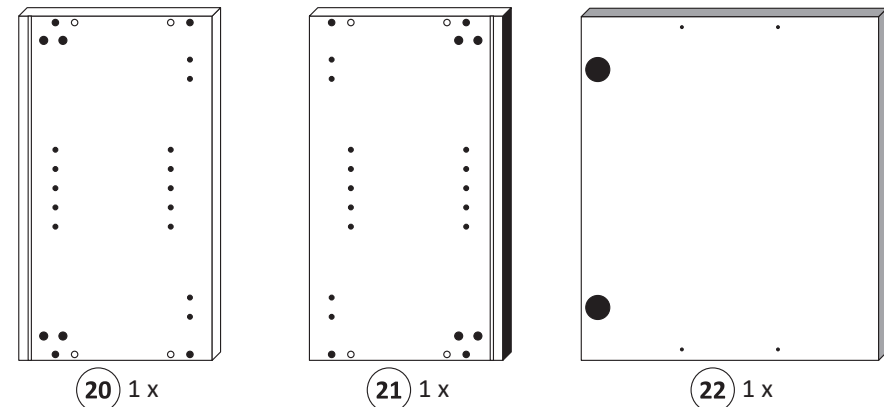

1


4 2 x 1611 8	5/5 x 16 4 x 2821 9	1 x 2881 10	1 x 2880 13	4 x 2885 10mm
--------------------	------------------------	----------------	----------------	------------------

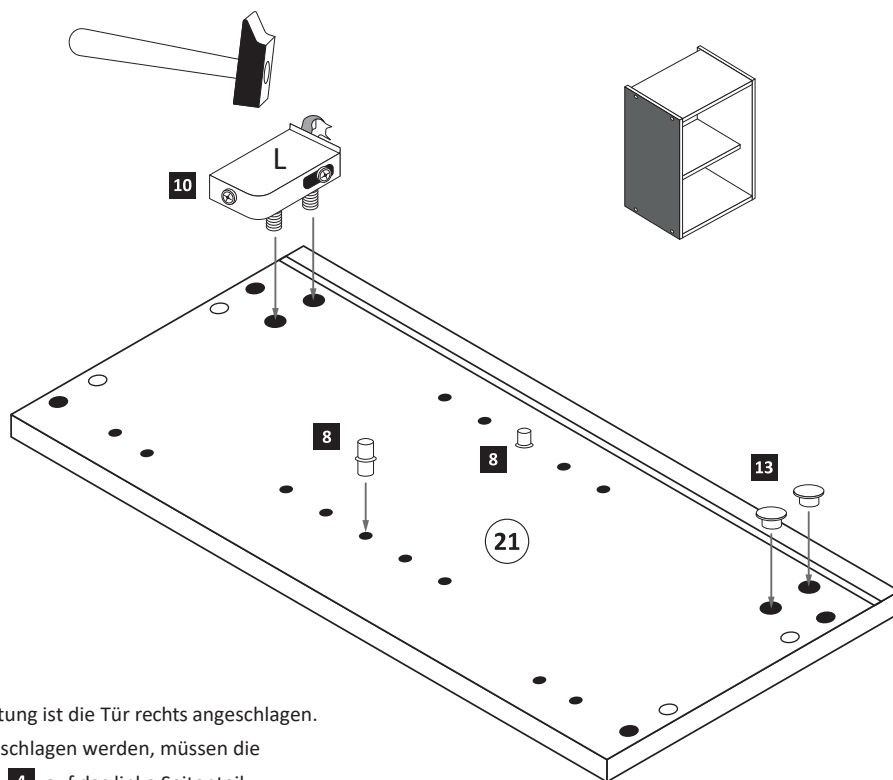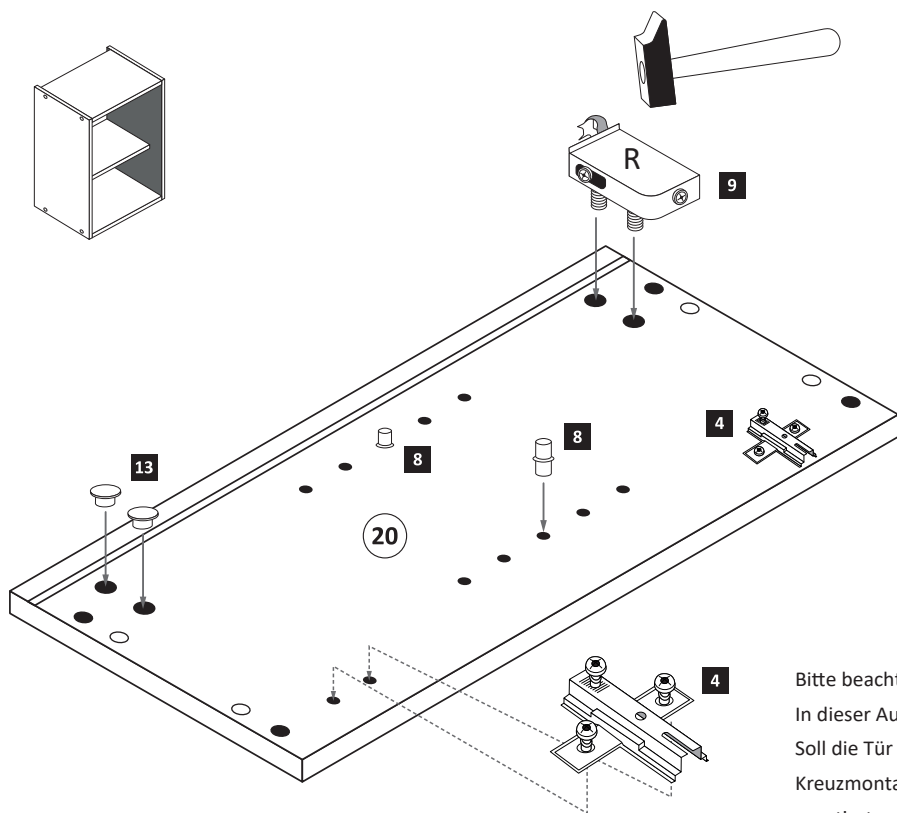


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2


5 8 x 30 8 x 2861 17	1 x 2863 Leim
----------------------------	------------------

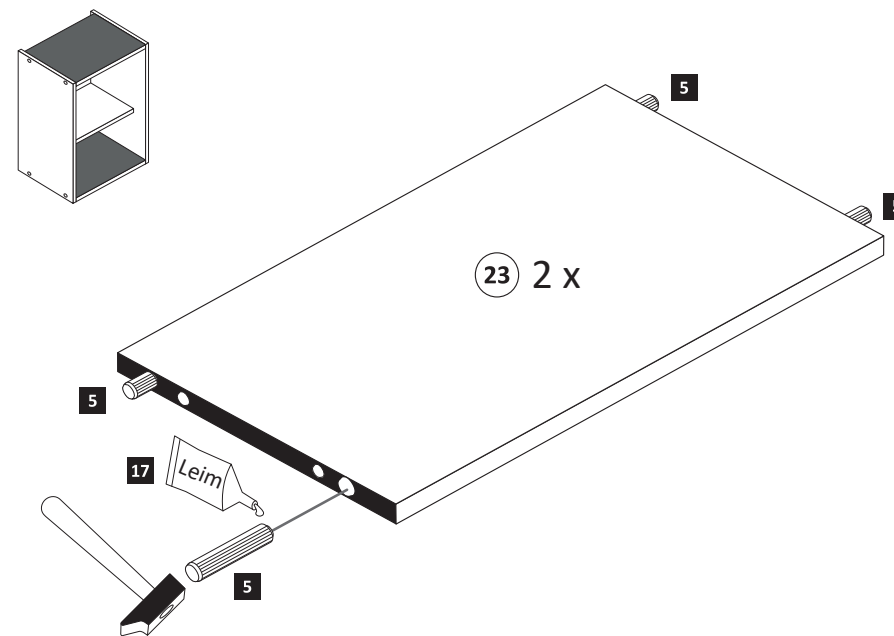


3

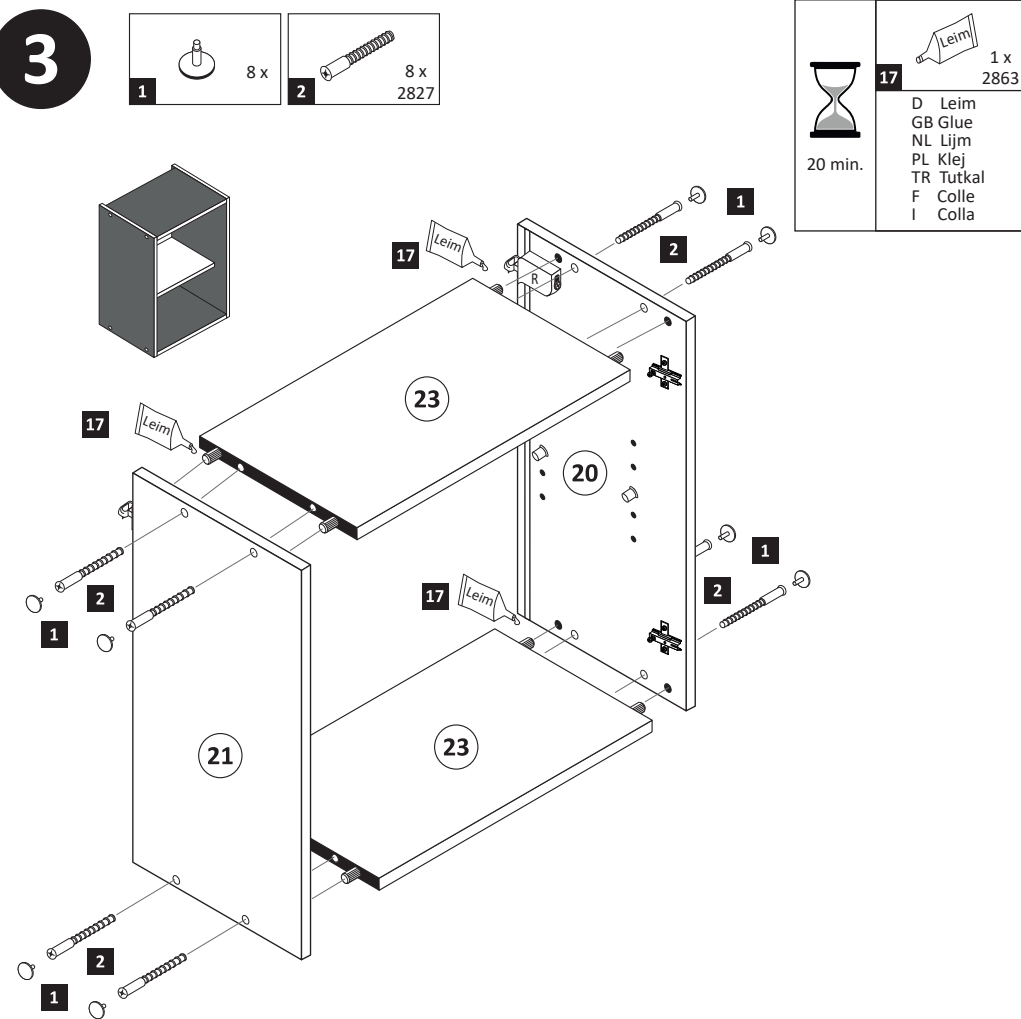

4

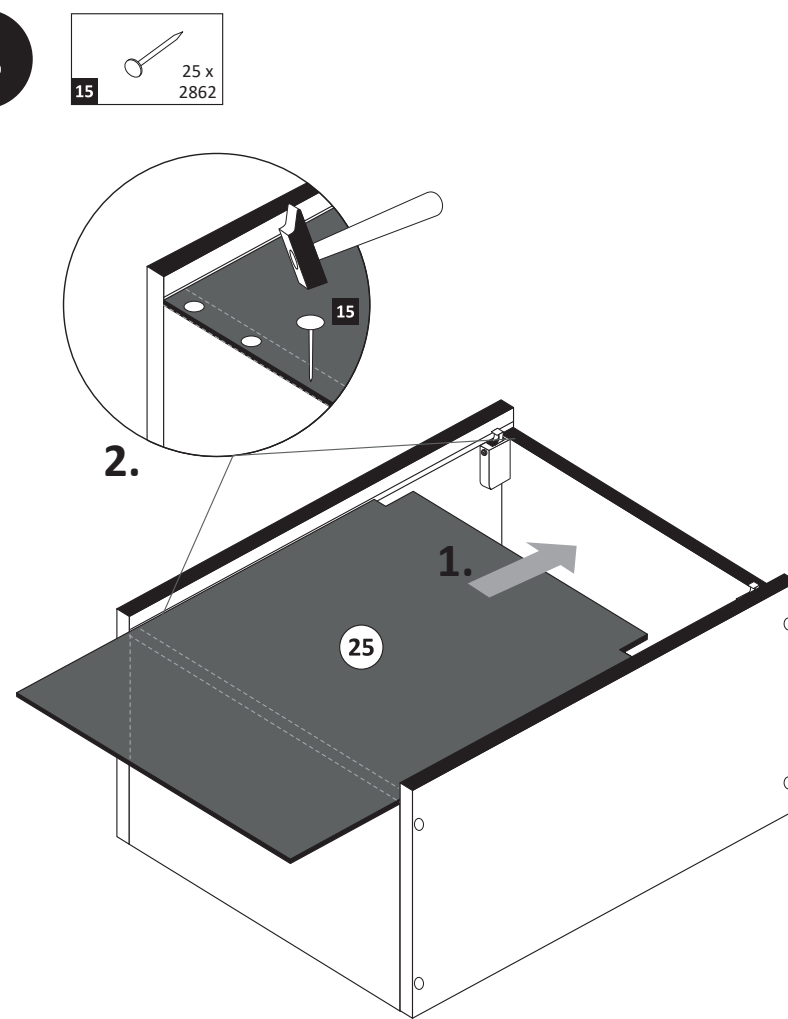


5

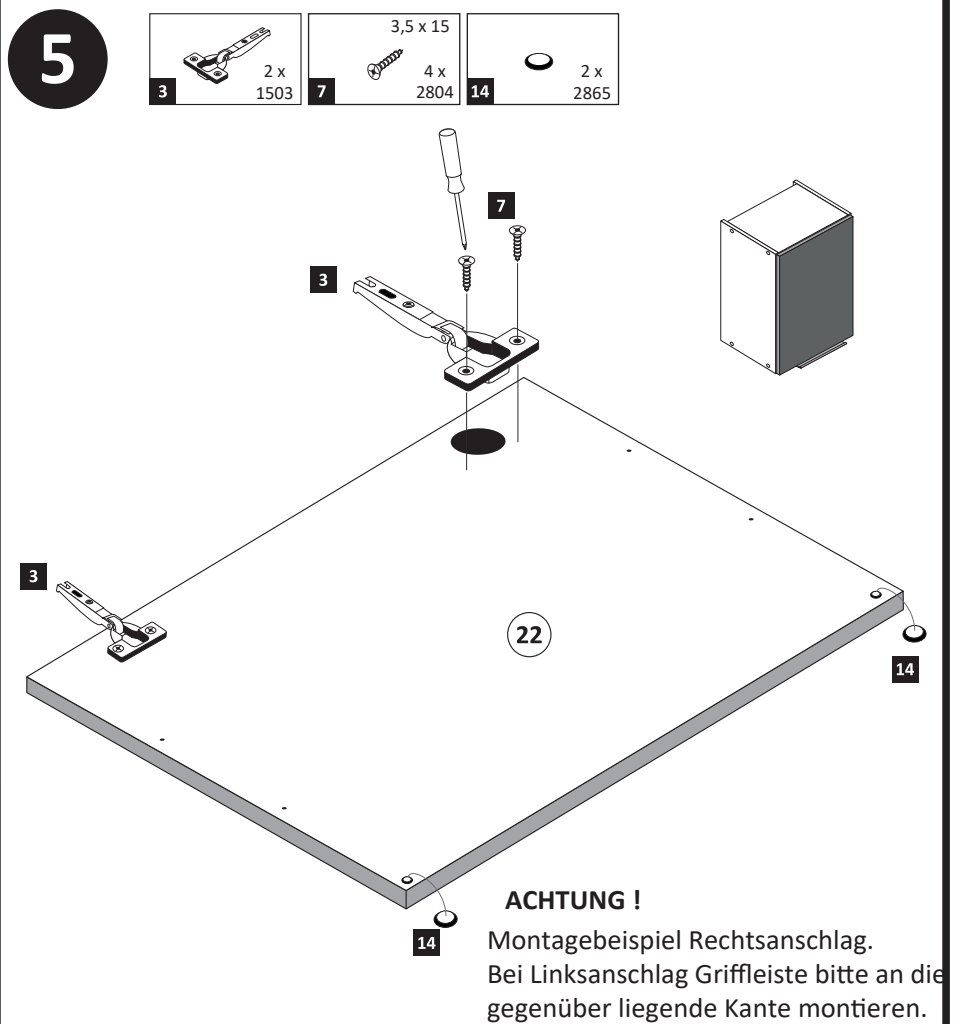


ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag.
Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die
gegenüber liegende Kante montieren.


6

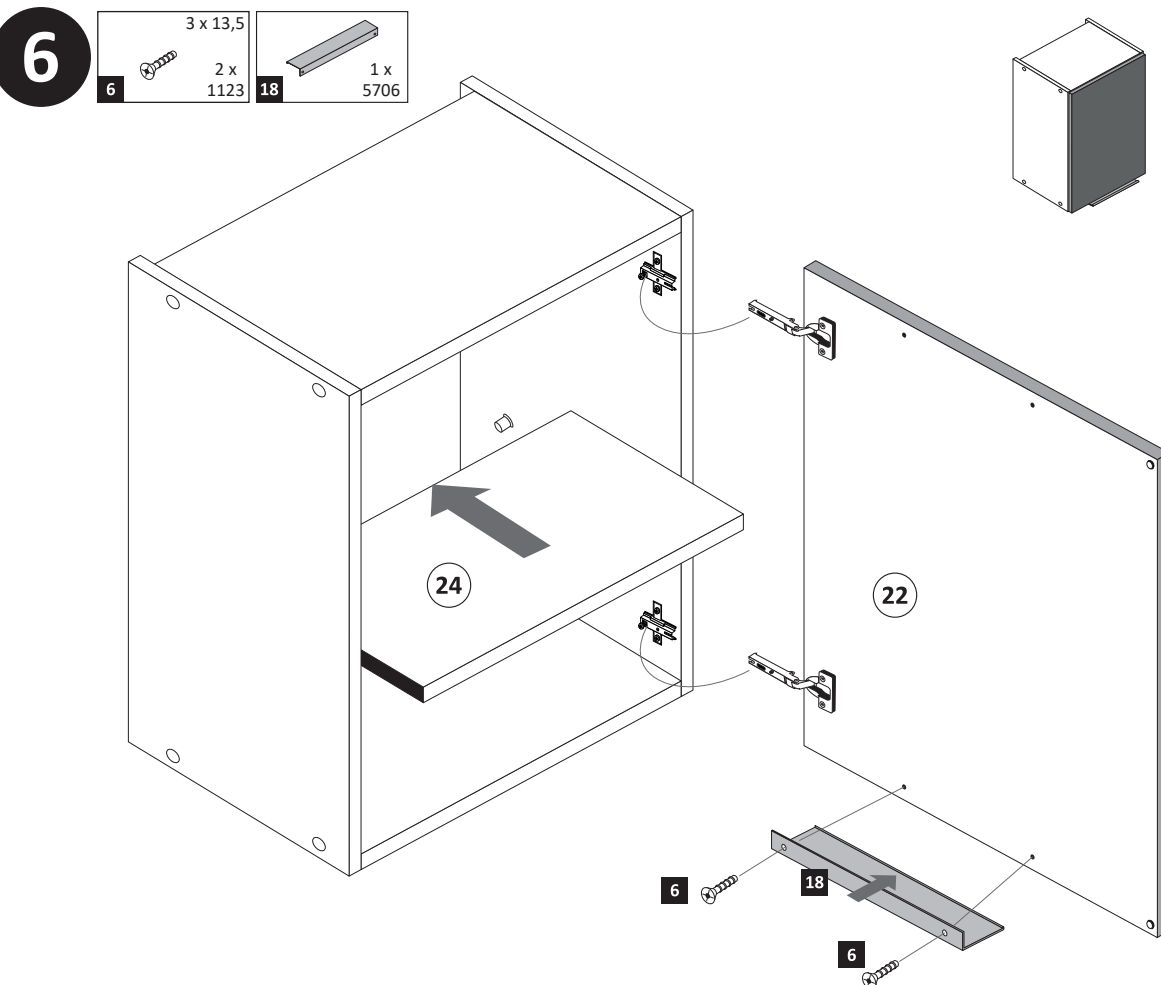

7

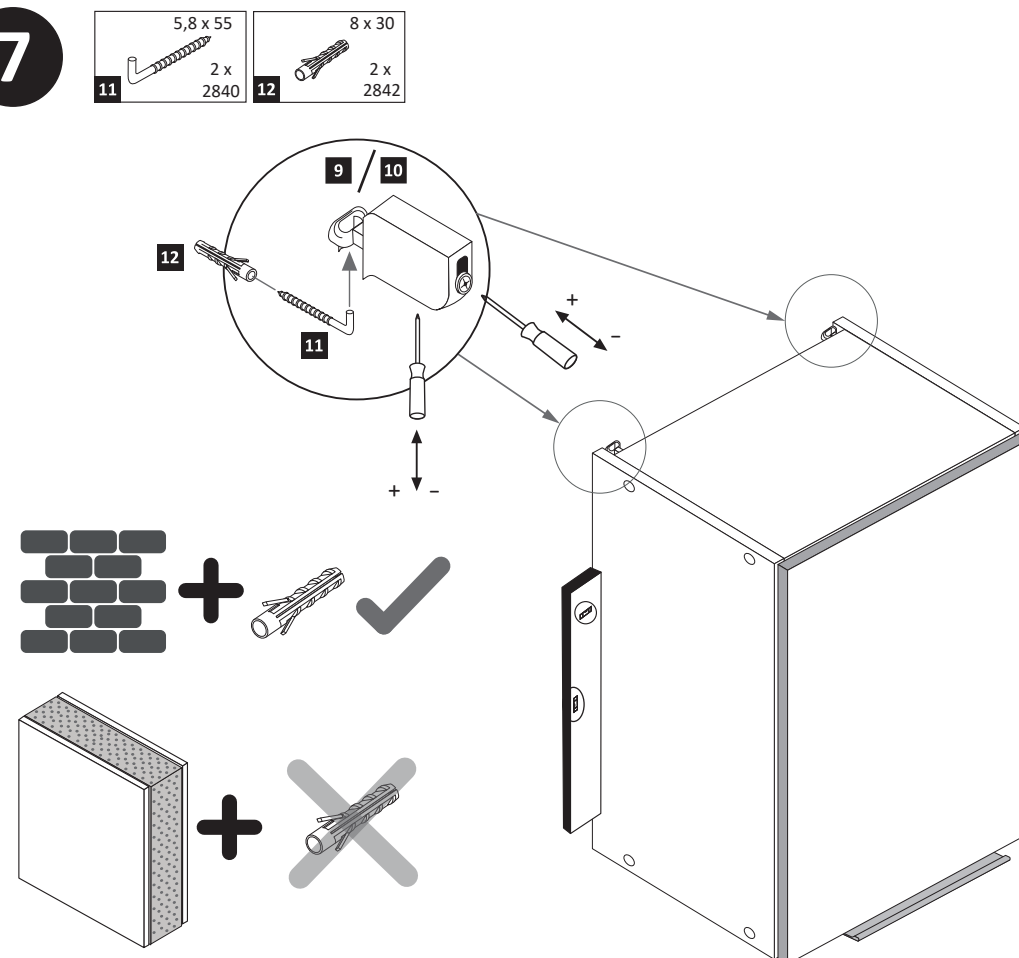



8



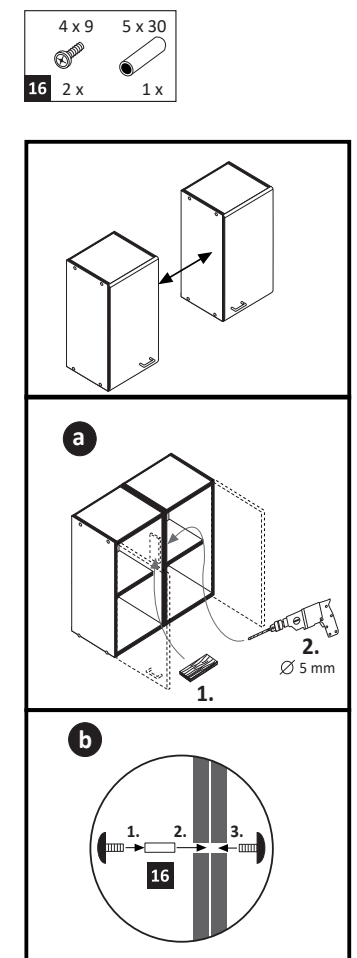



www.till-hilft.de



89930.330





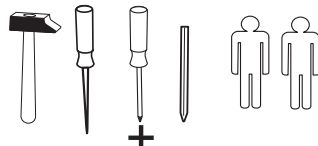



 4 x A 1980	 3,5 x 15 16 x B 2804	 8mm 4 x C 2917
---	--	--




!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

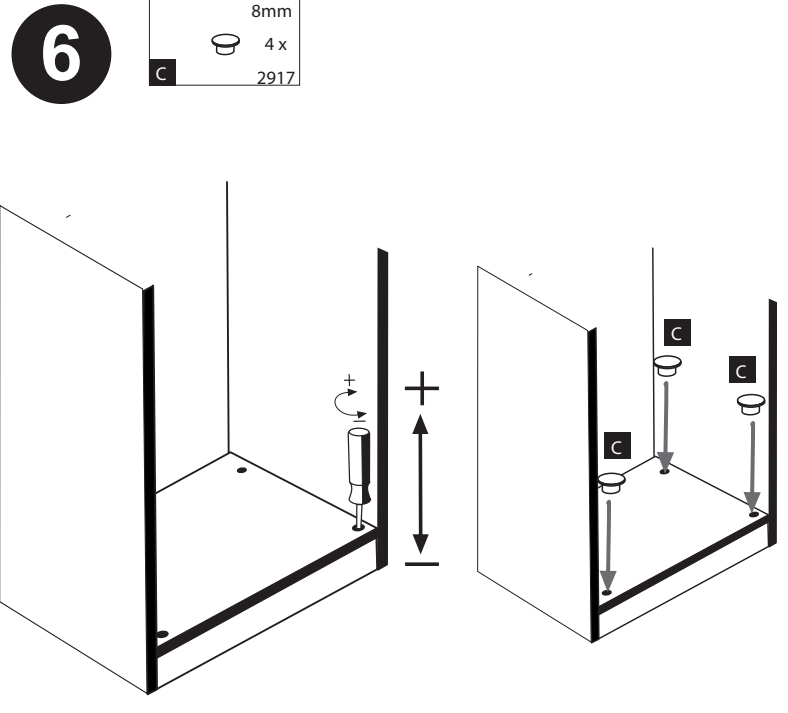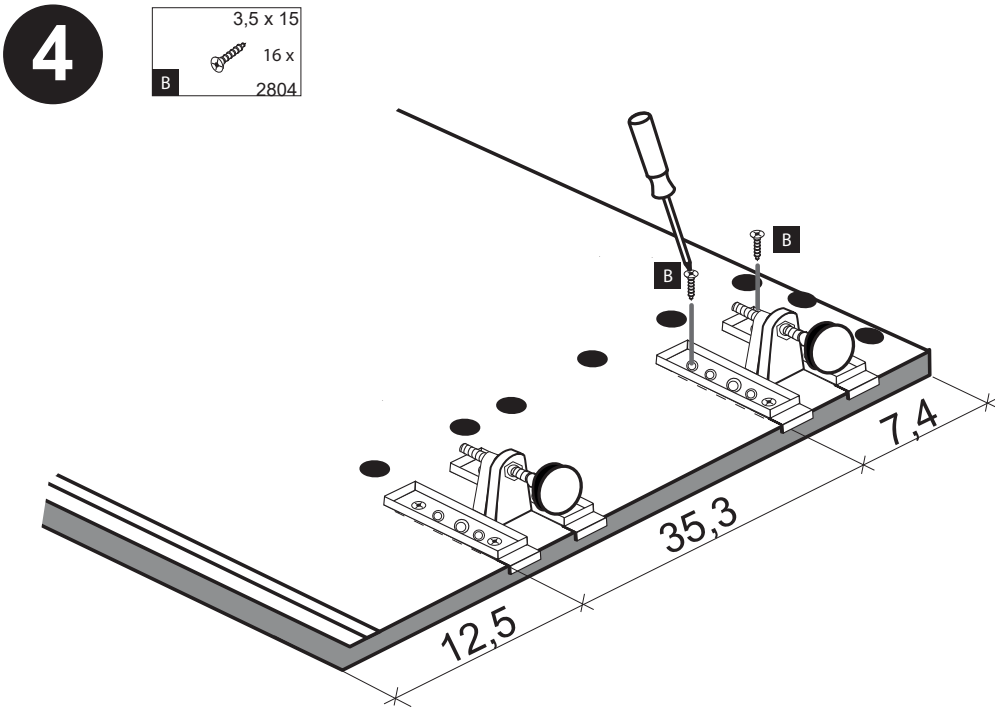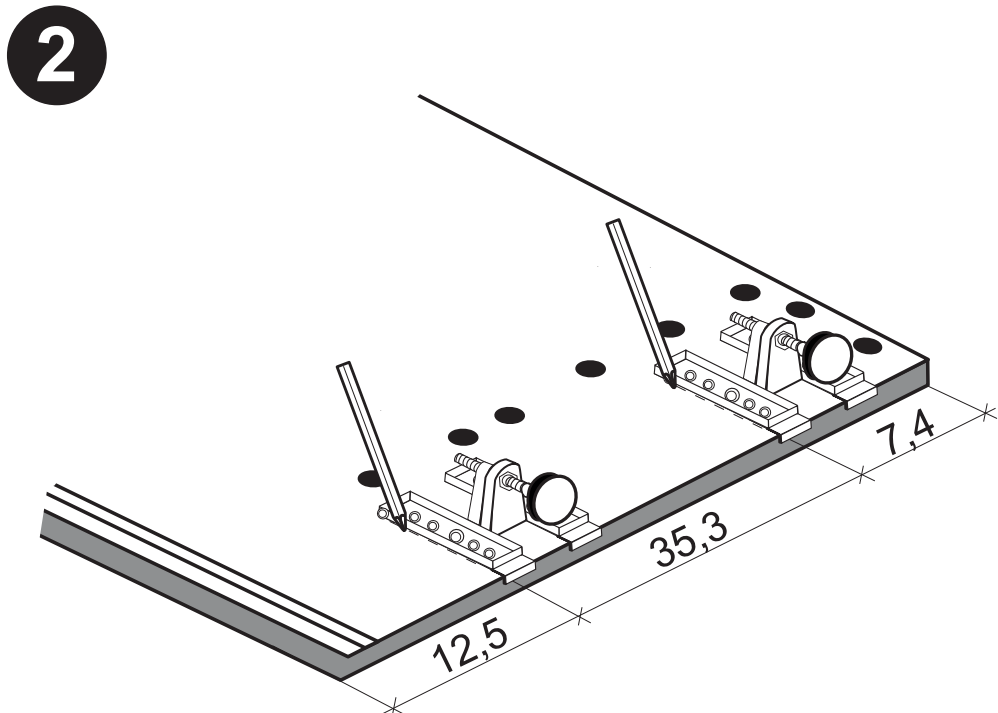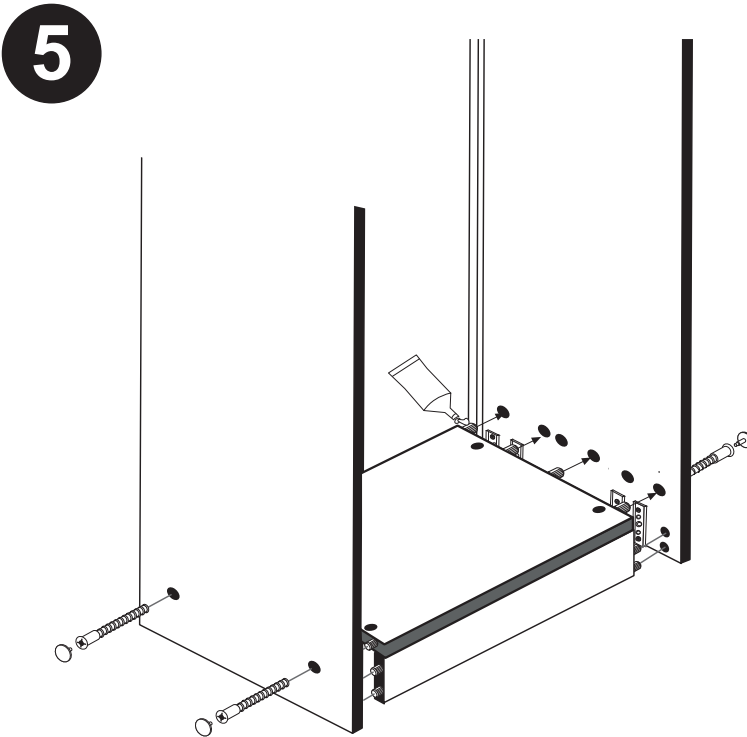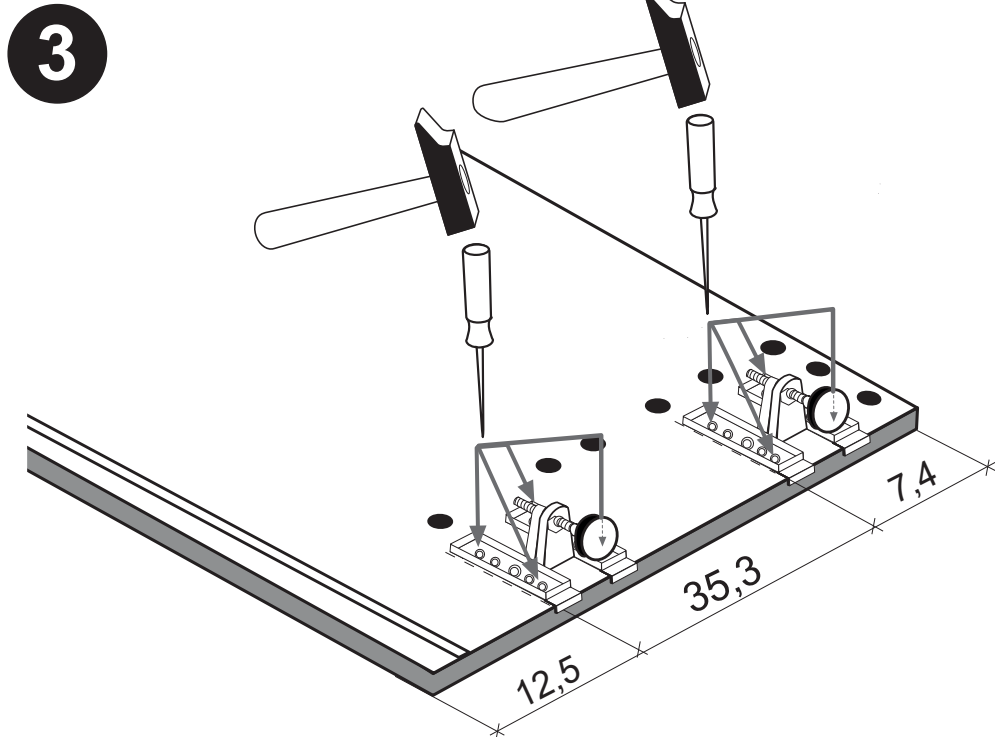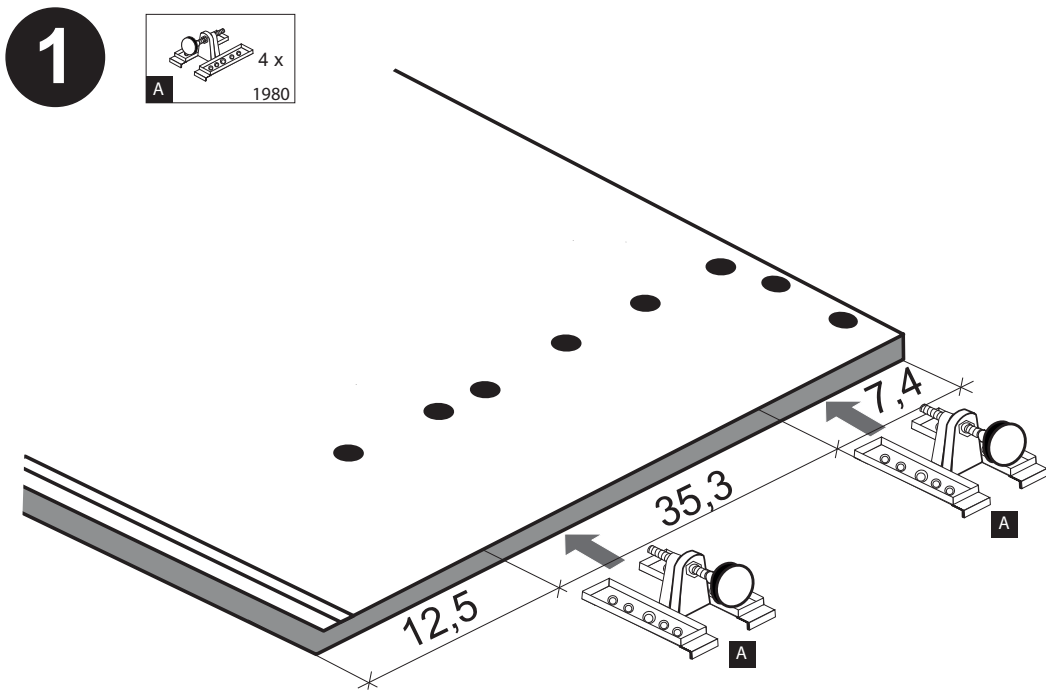



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	












Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica










Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.





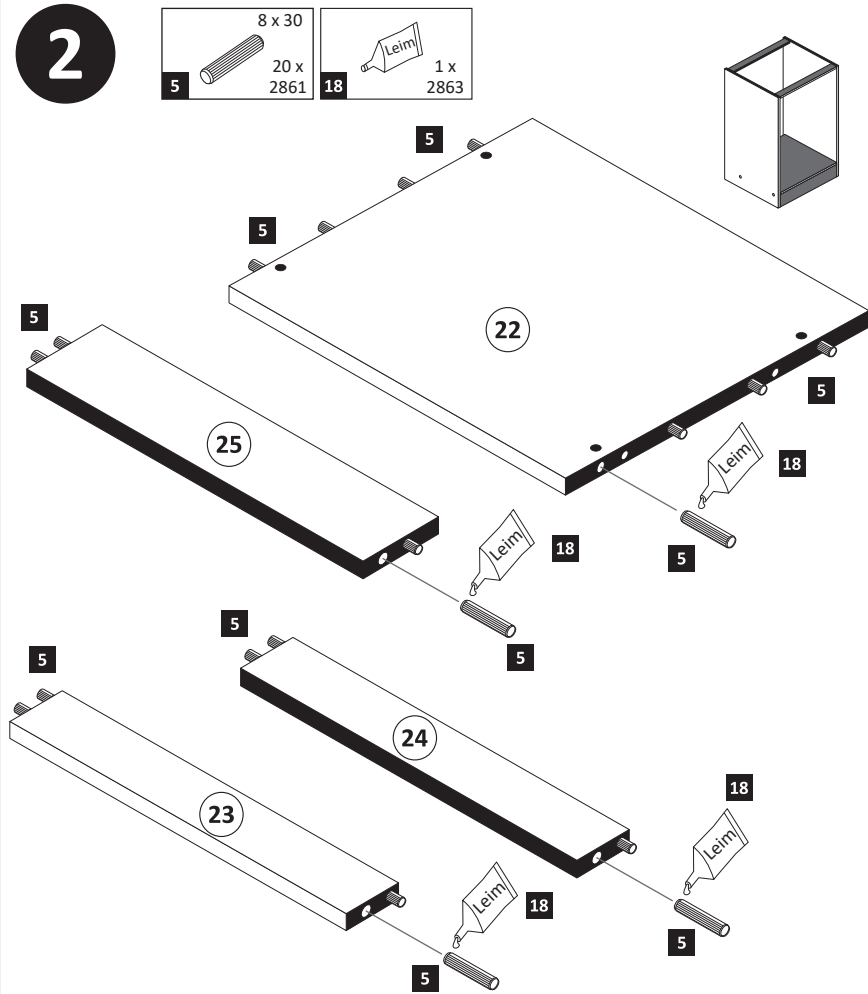
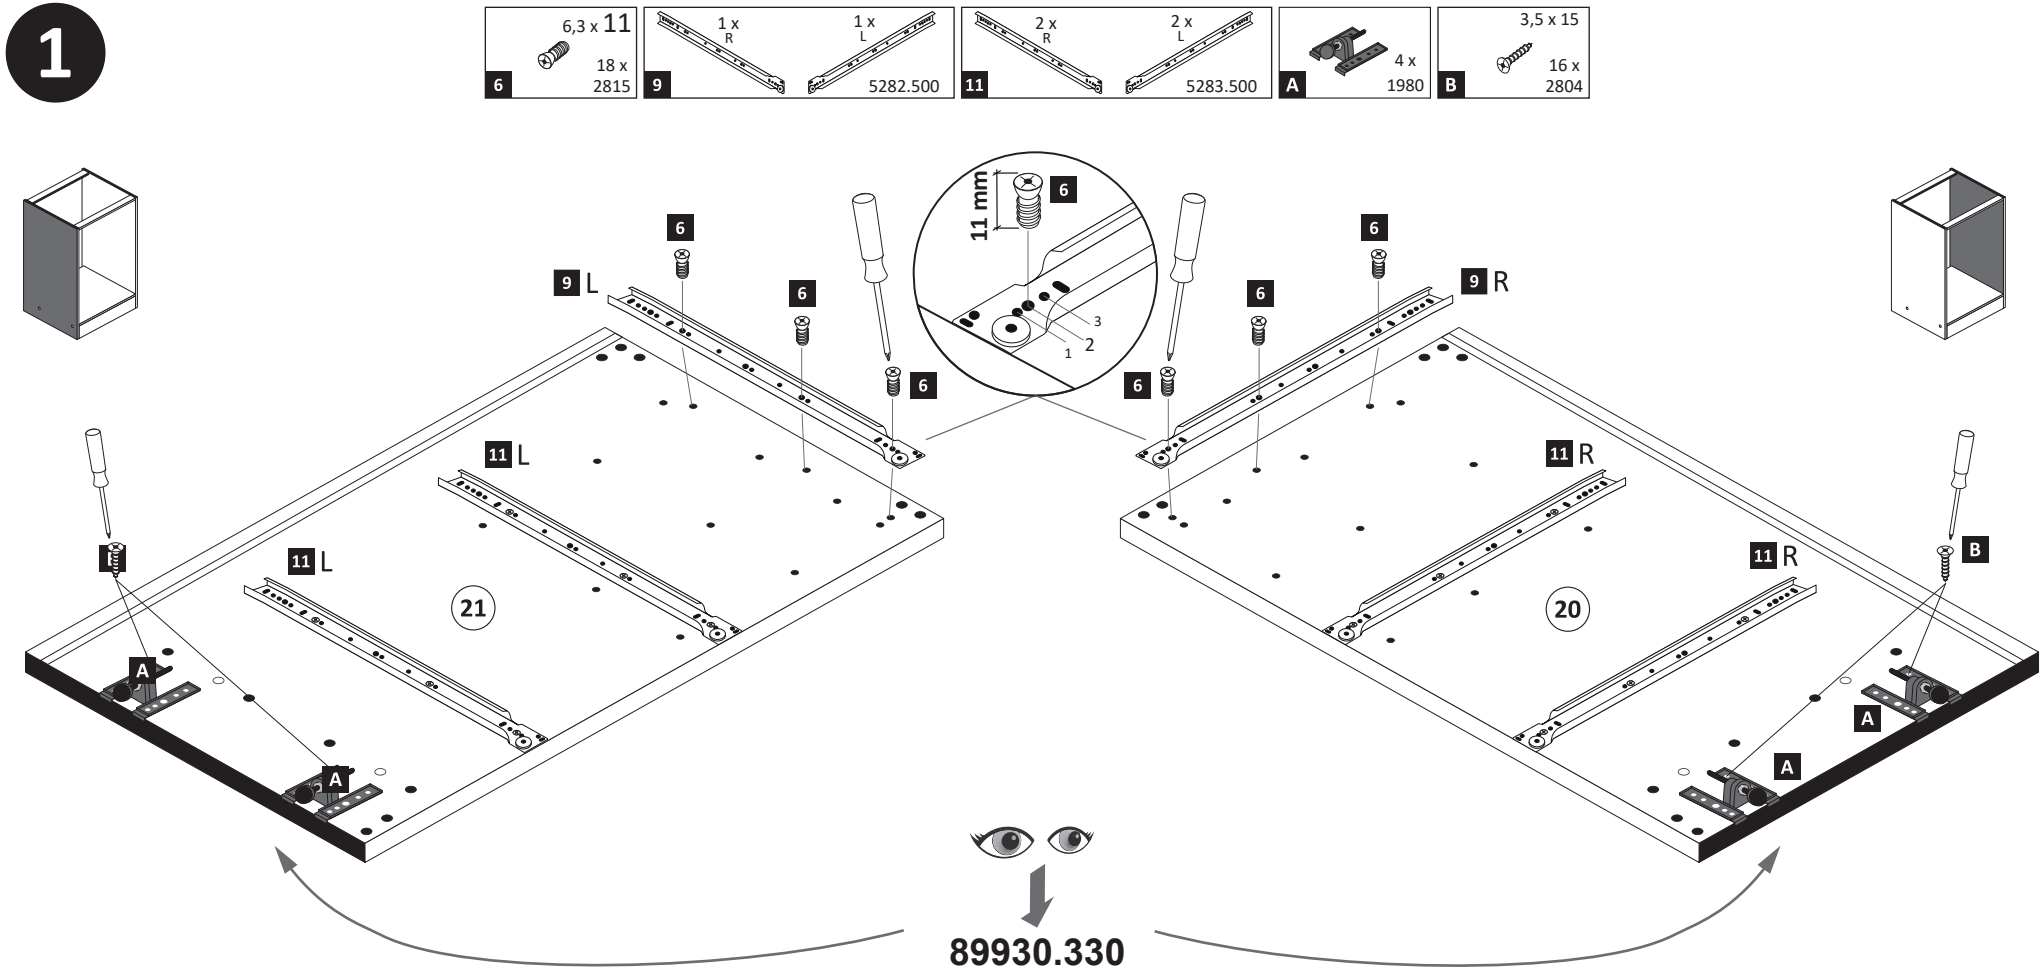
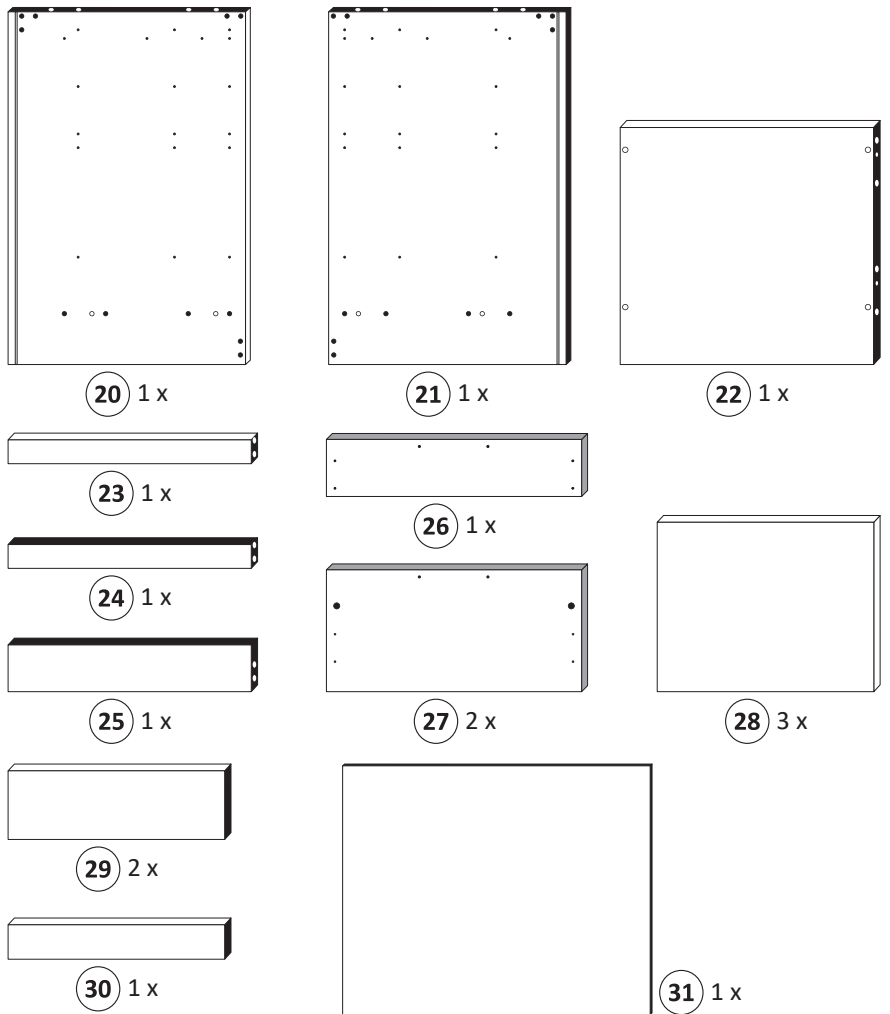


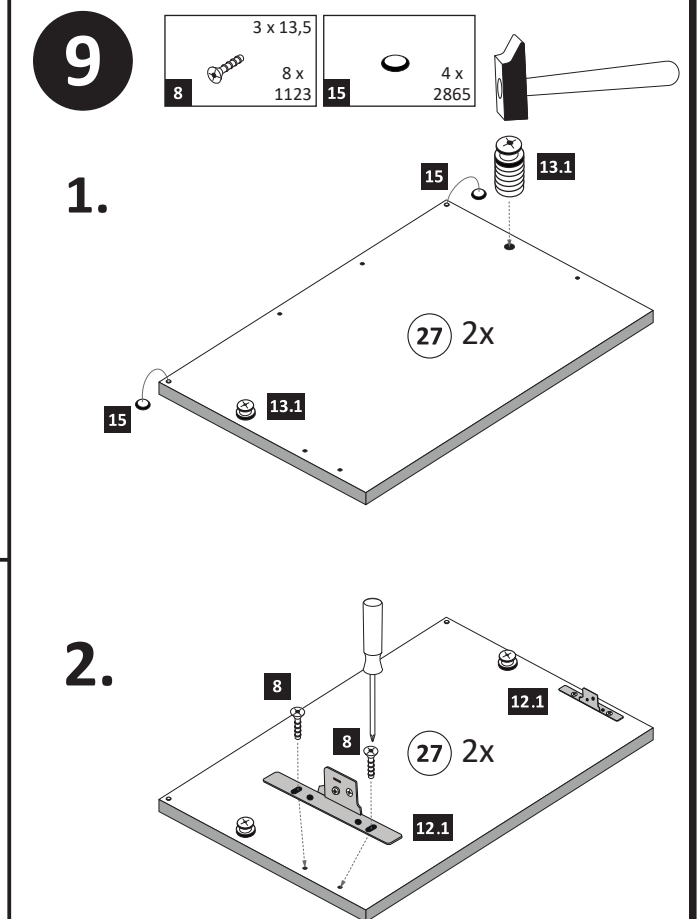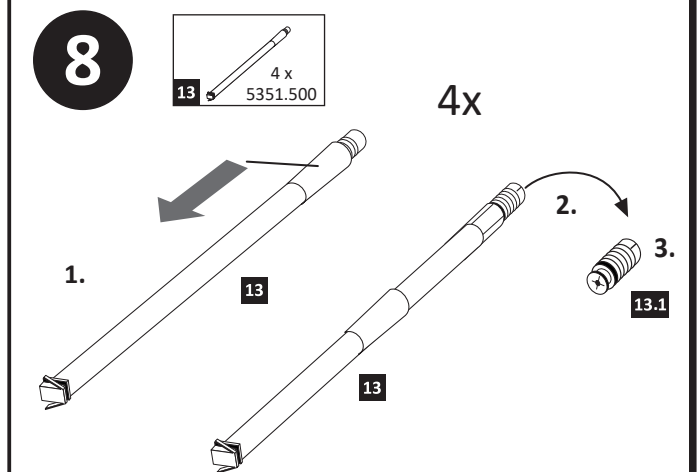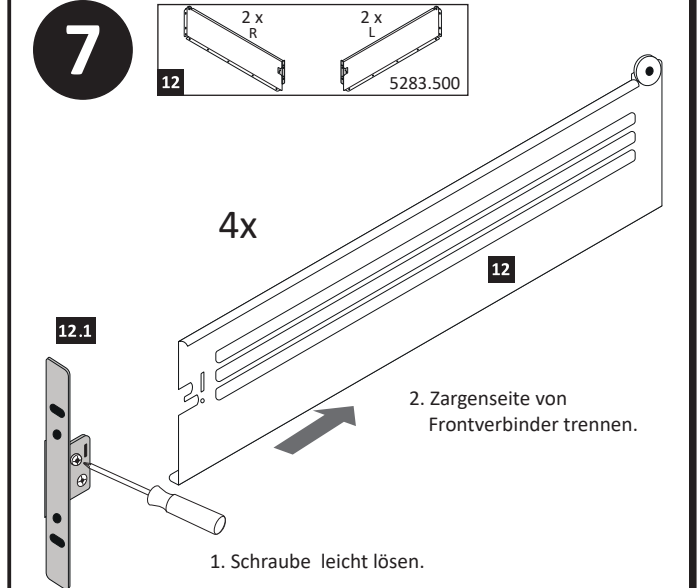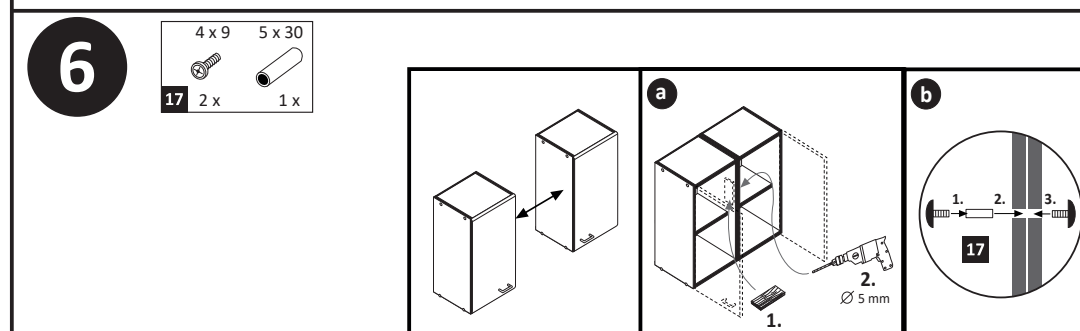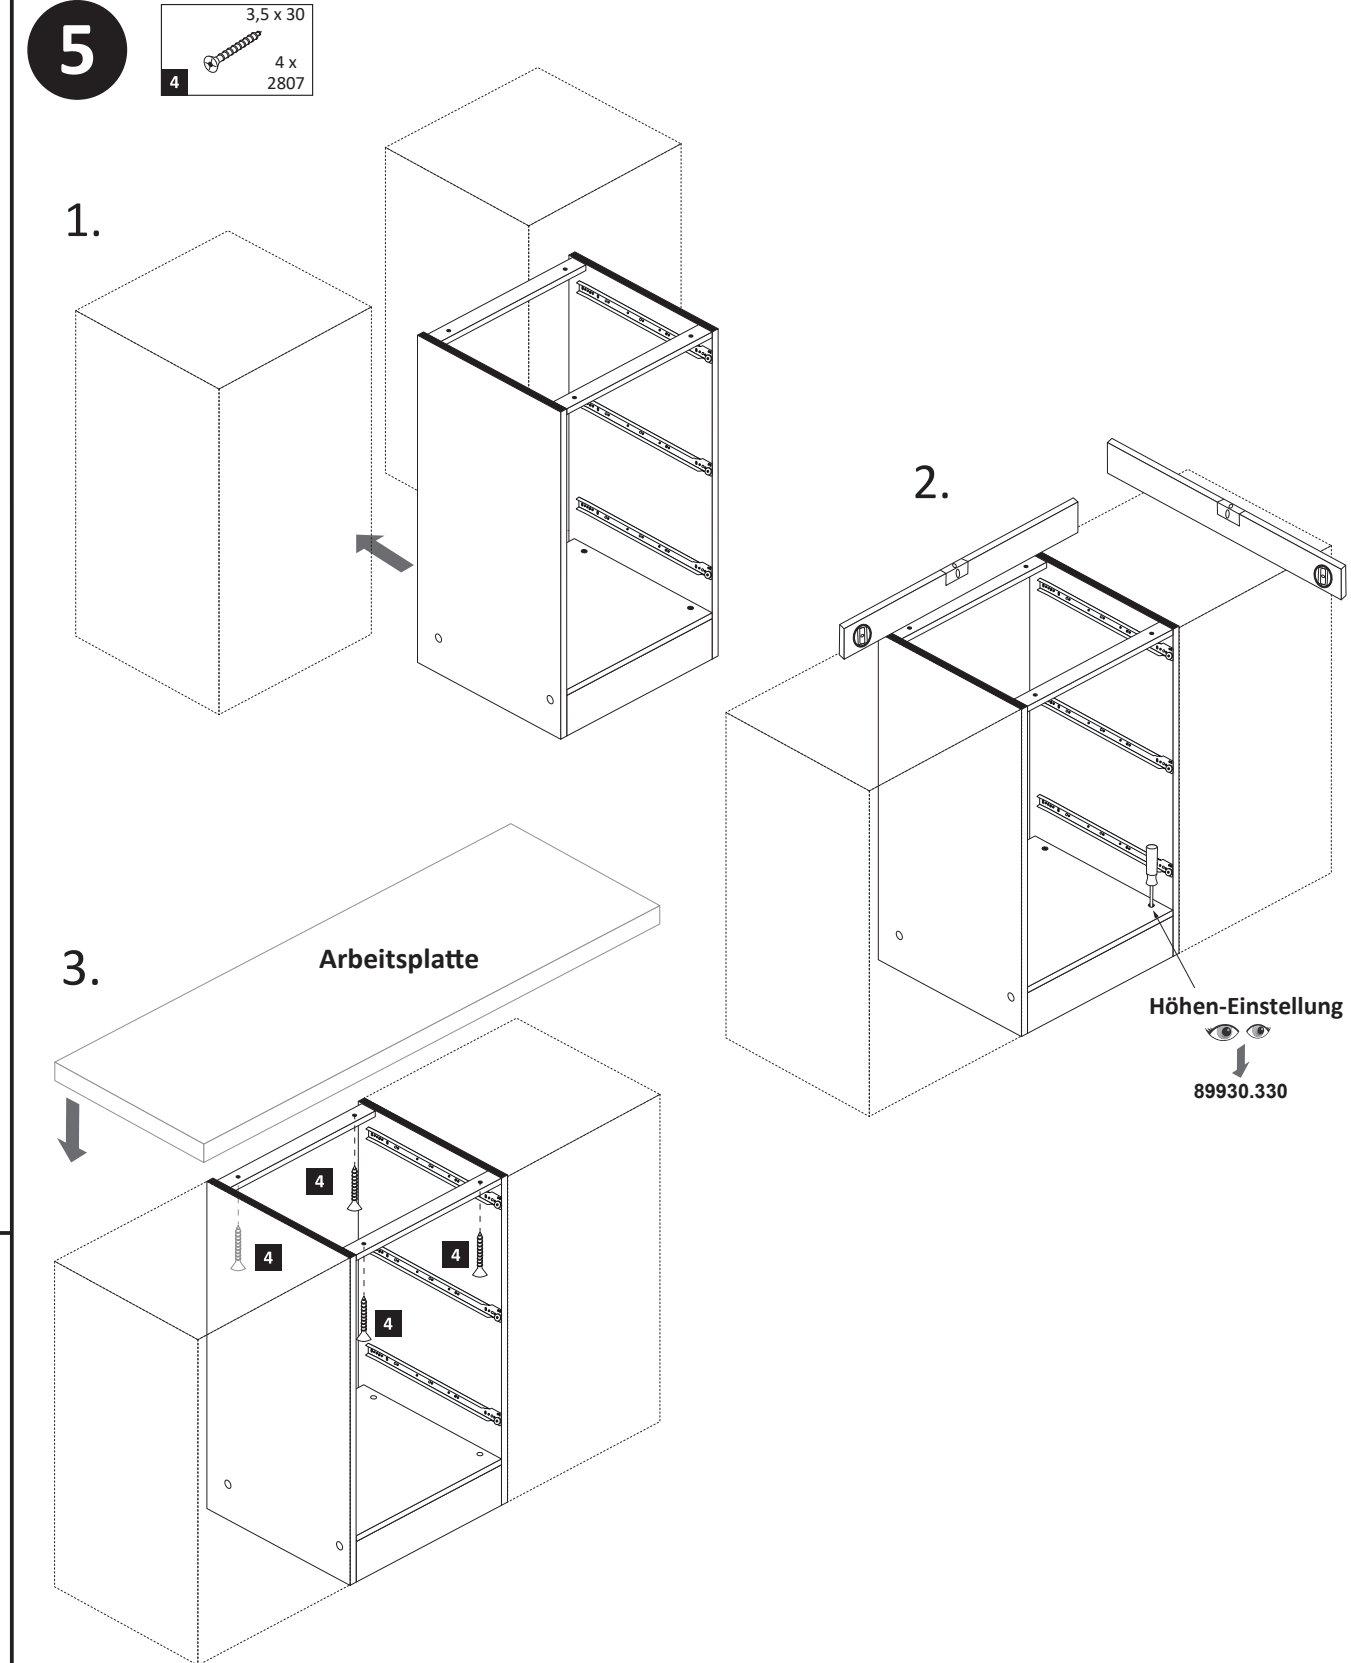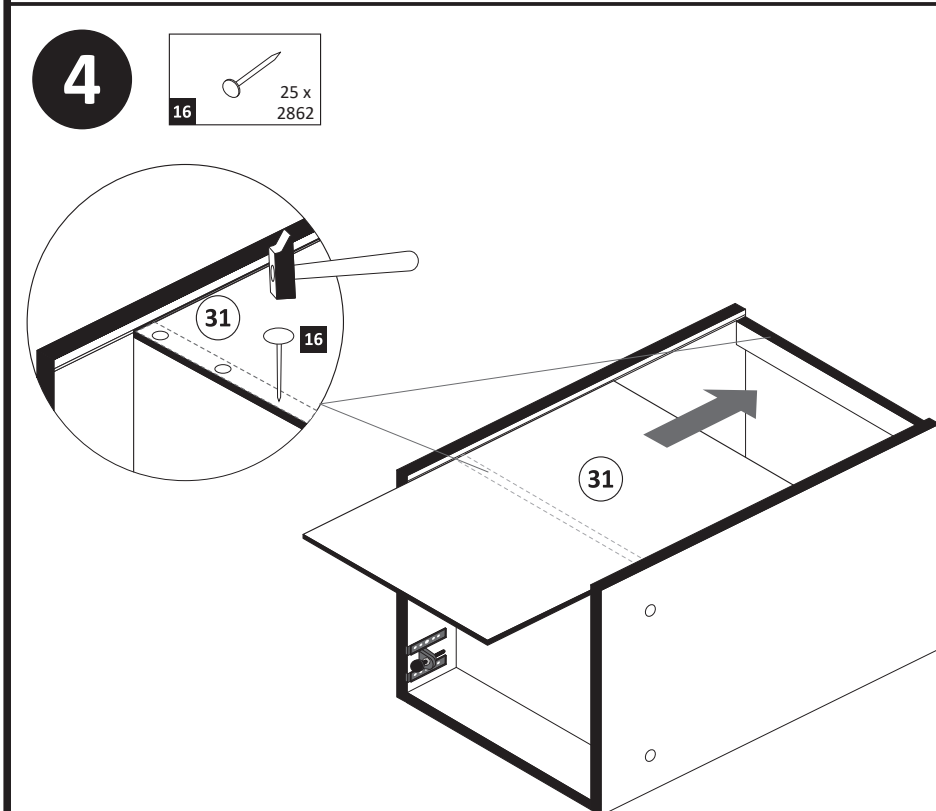

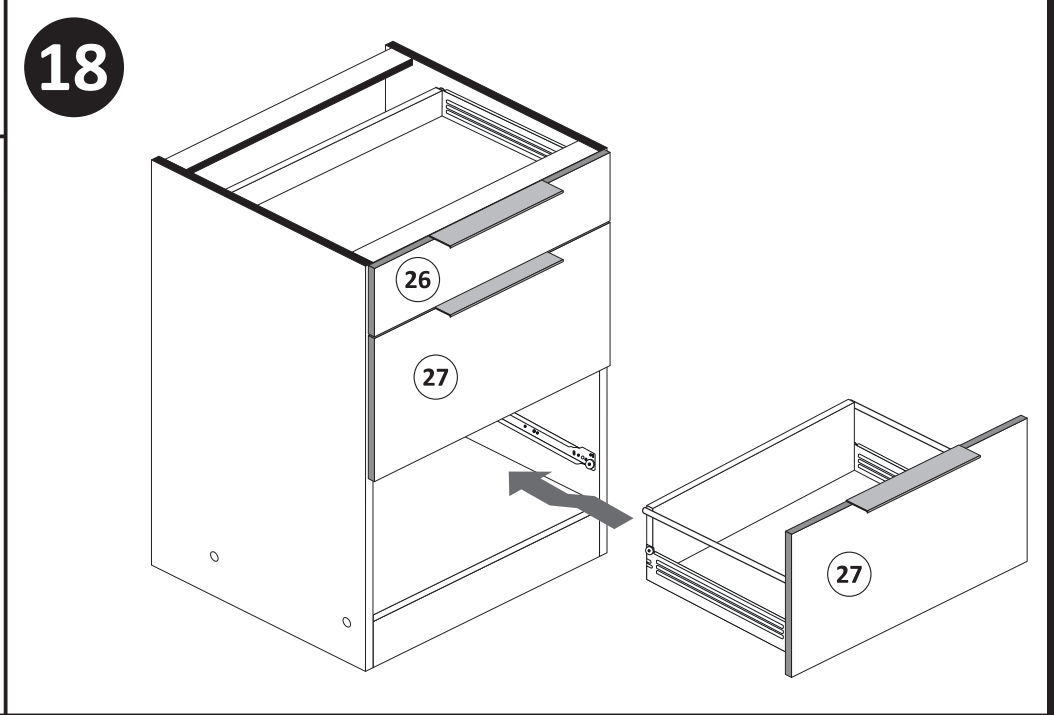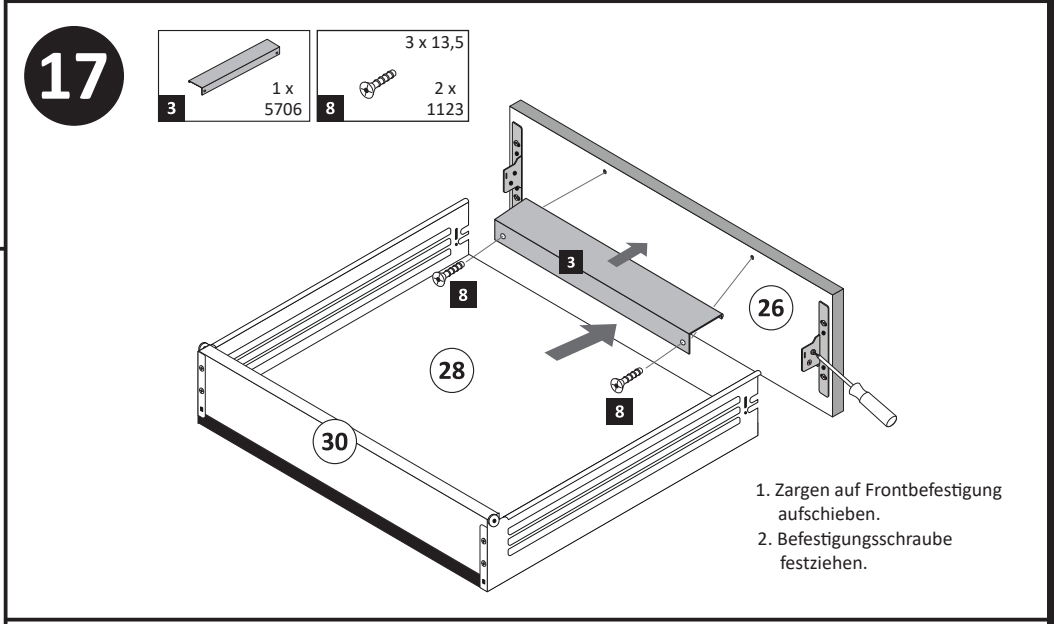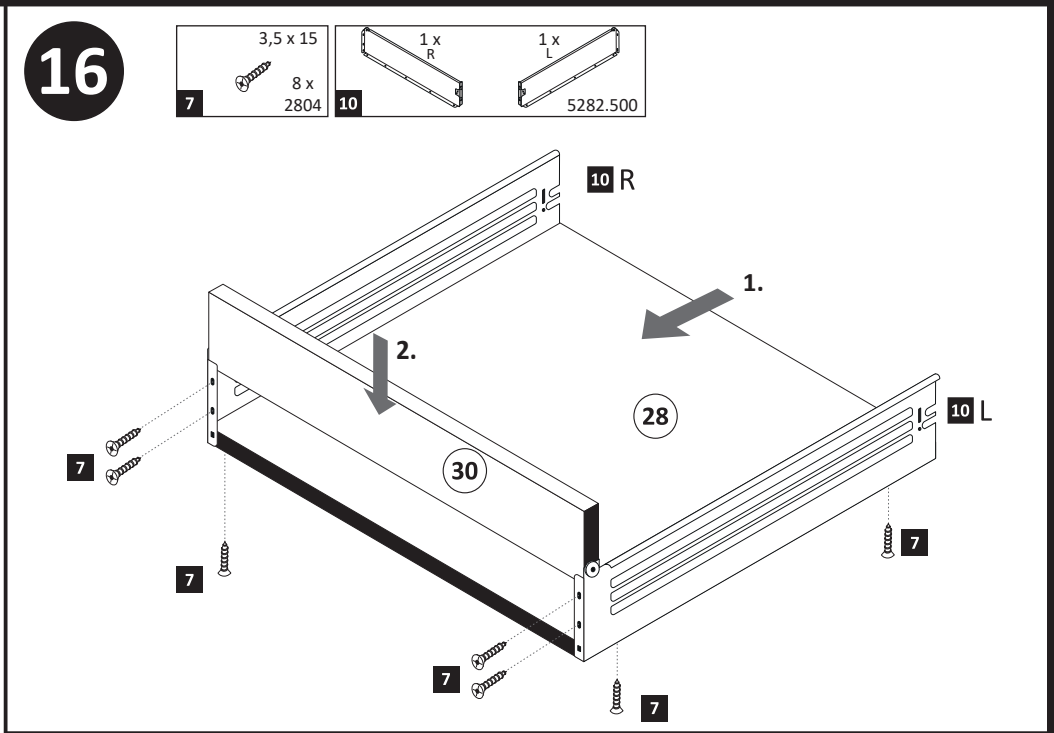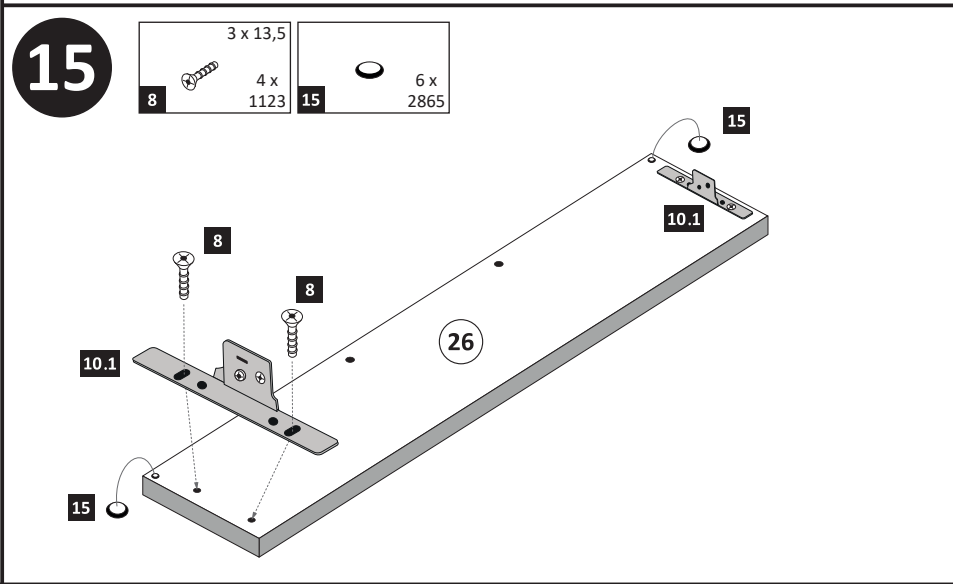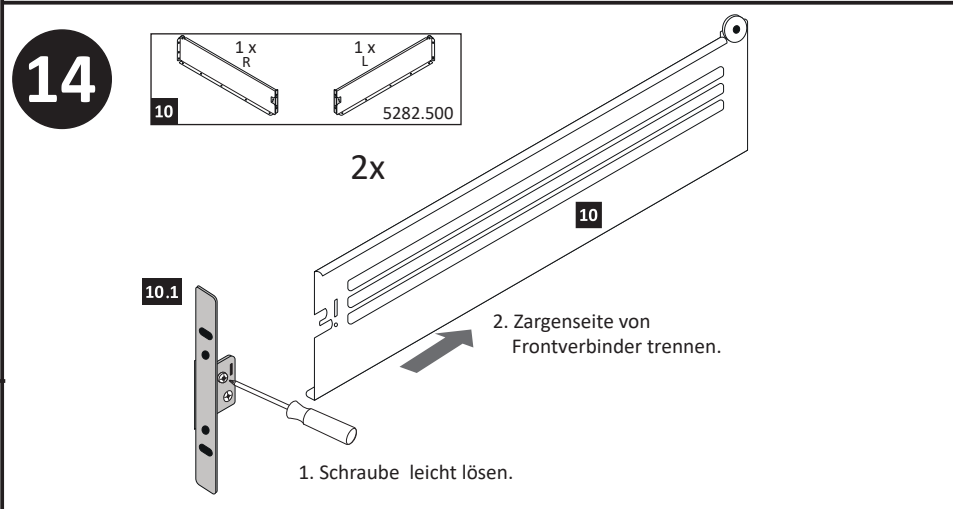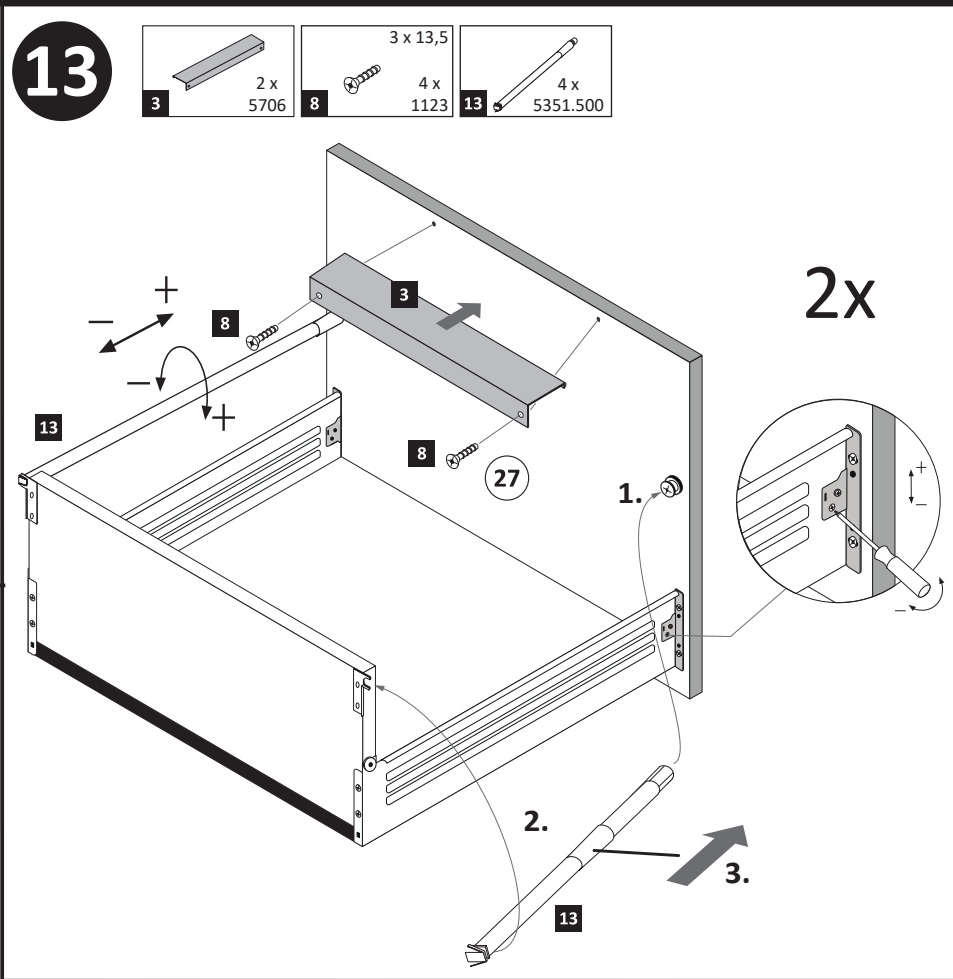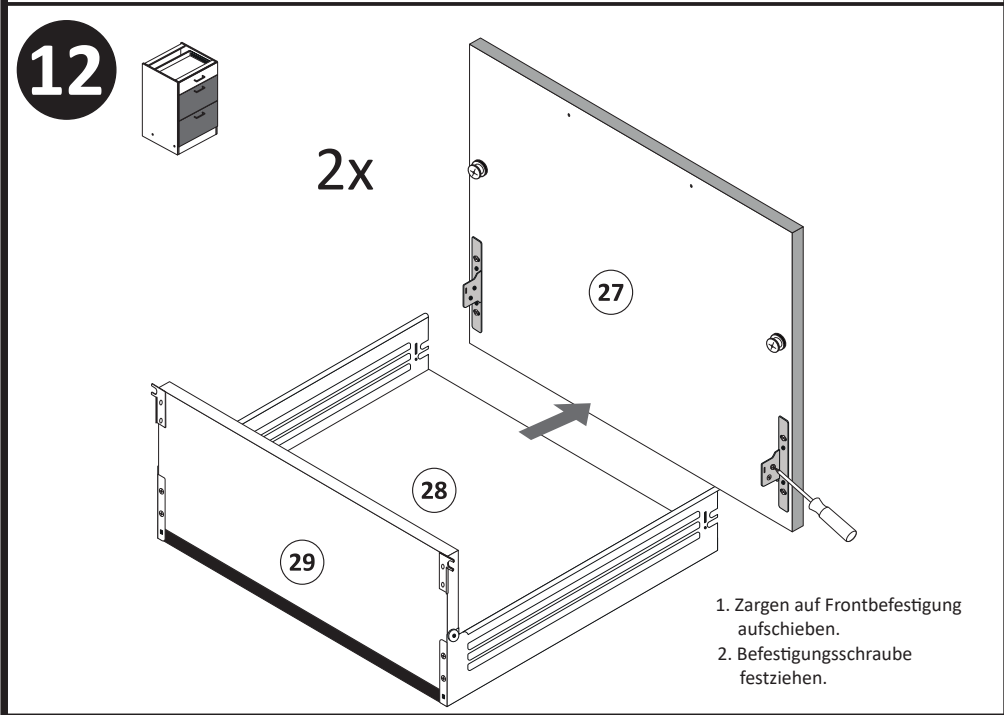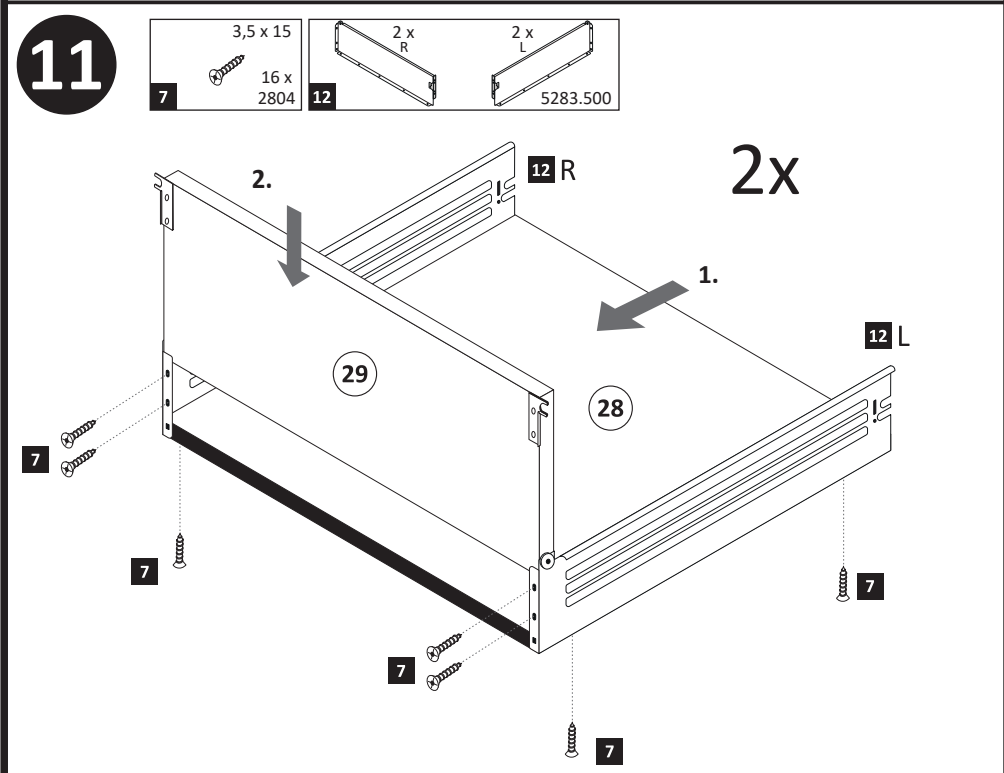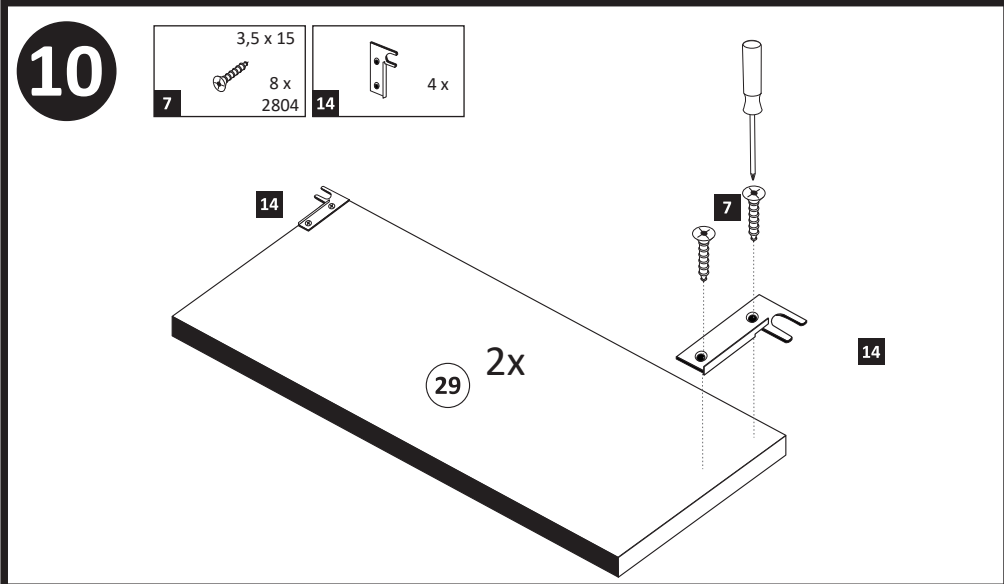



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87256.538	

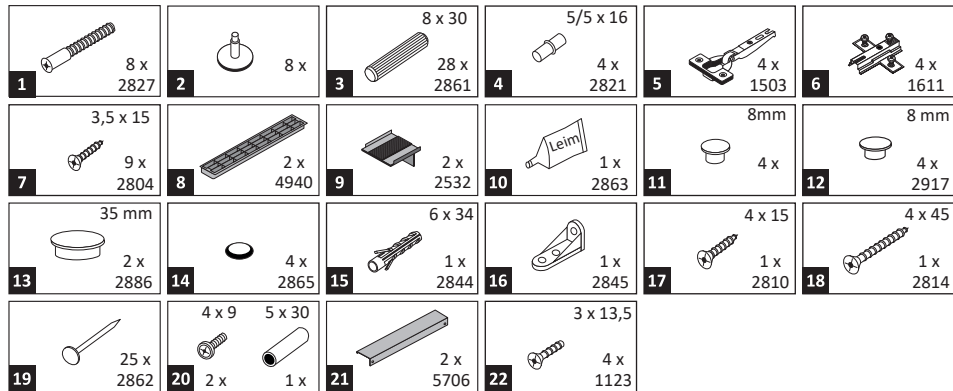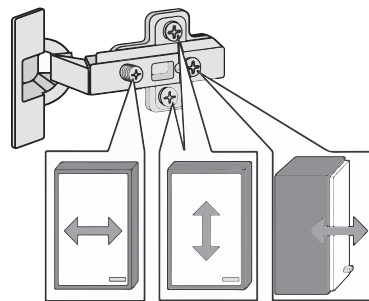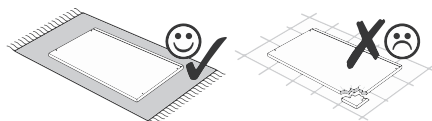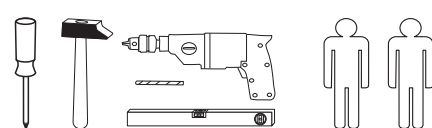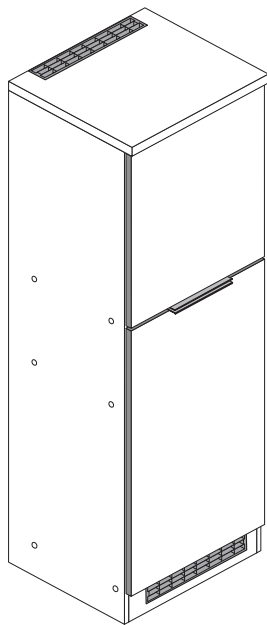


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

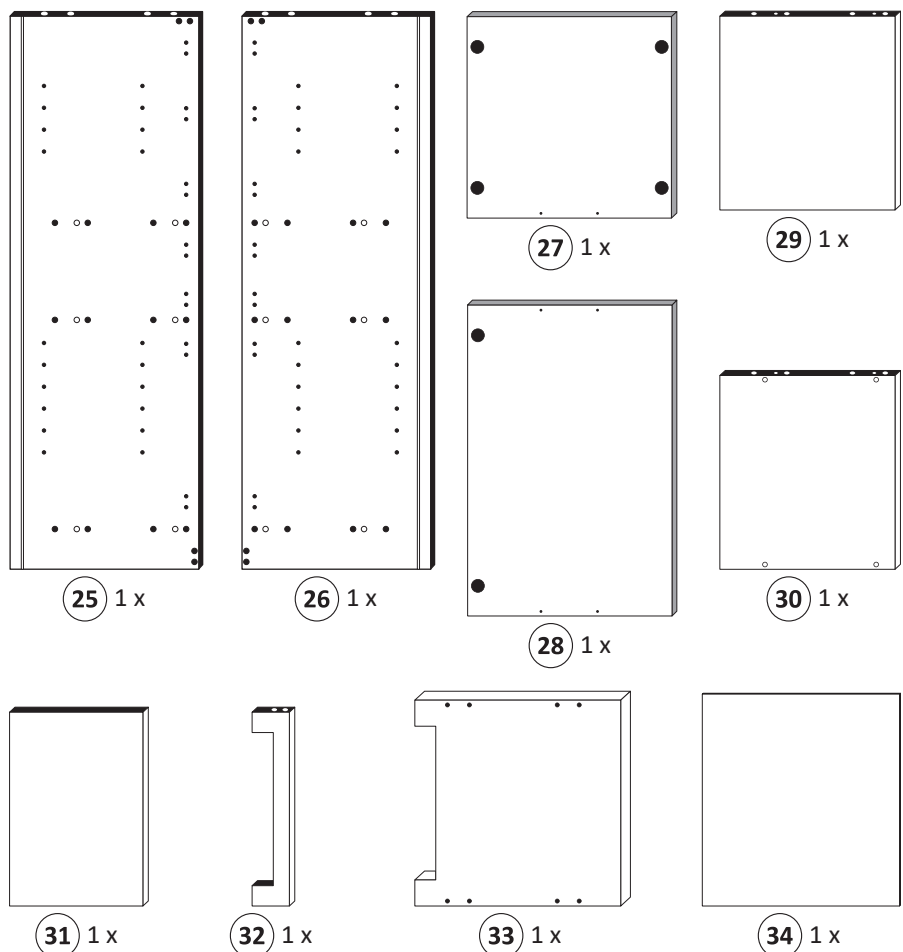

1



Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 26 montiert werden.

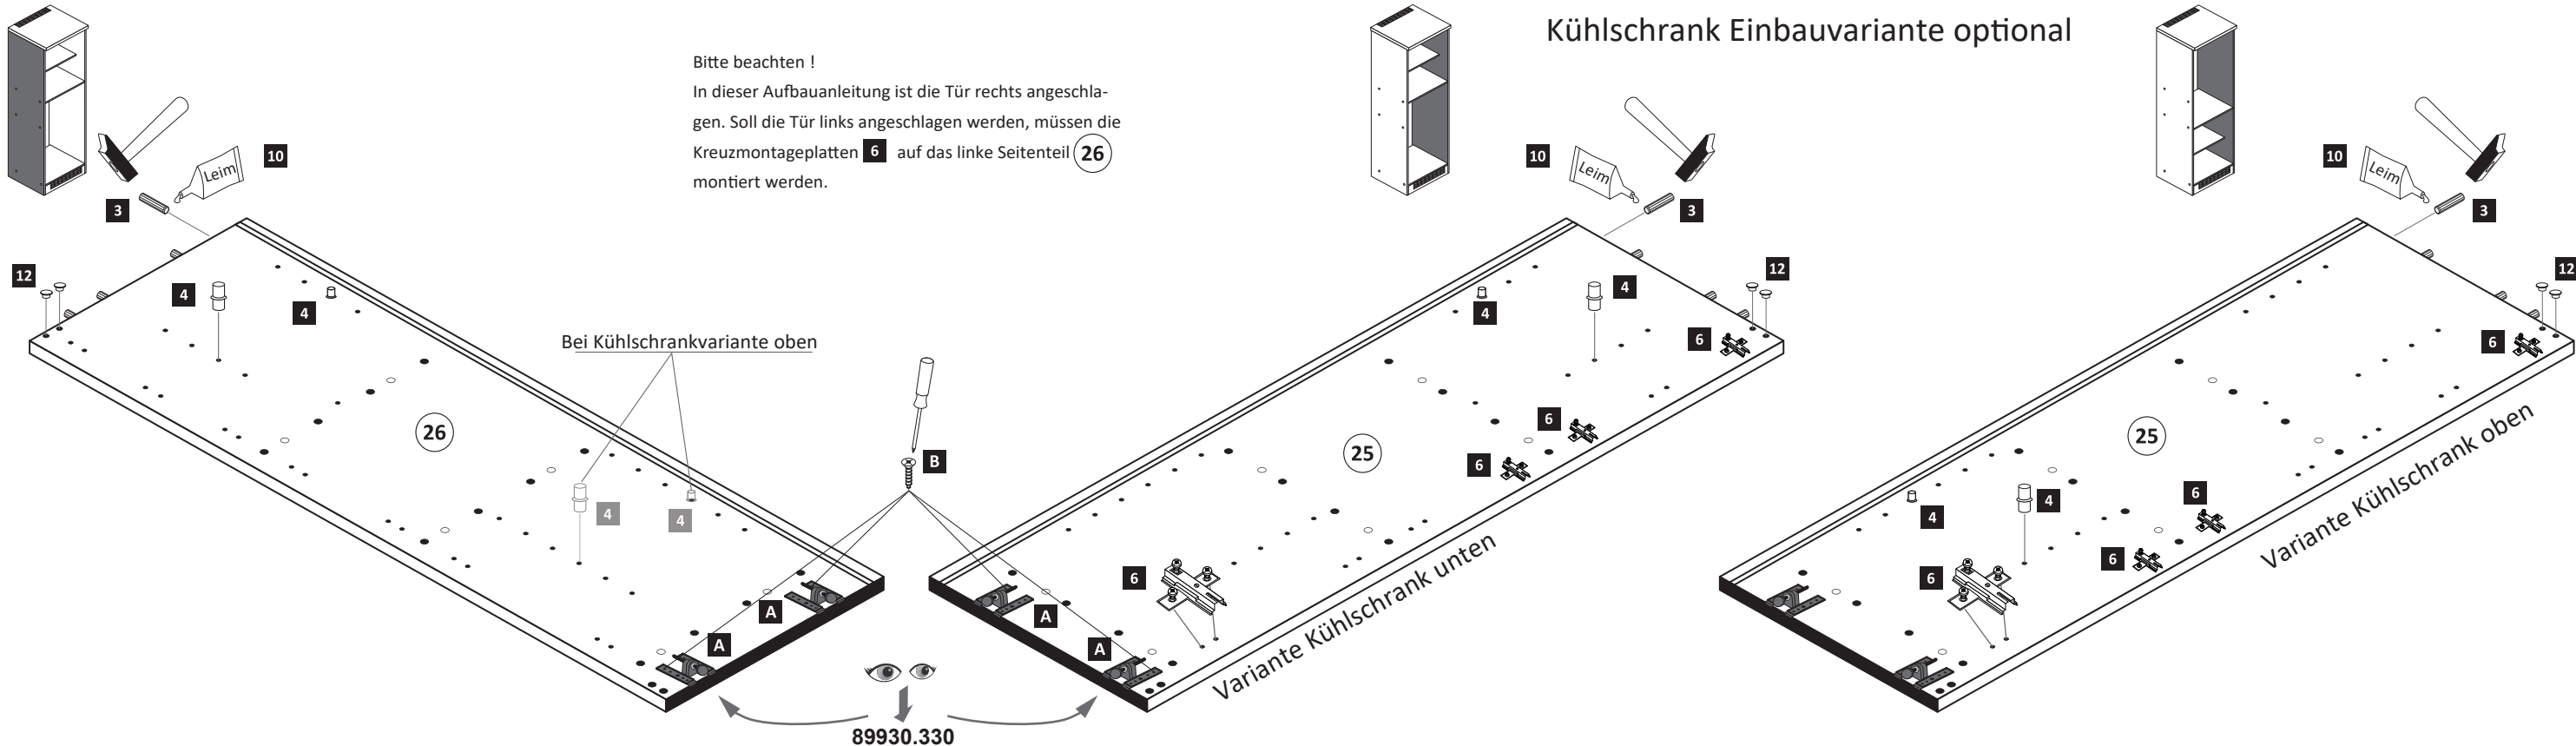

2

3

8 x 30
20 x 2861

8


1 x 4940

9

2 x 2532

10

Leim
1 x 2863

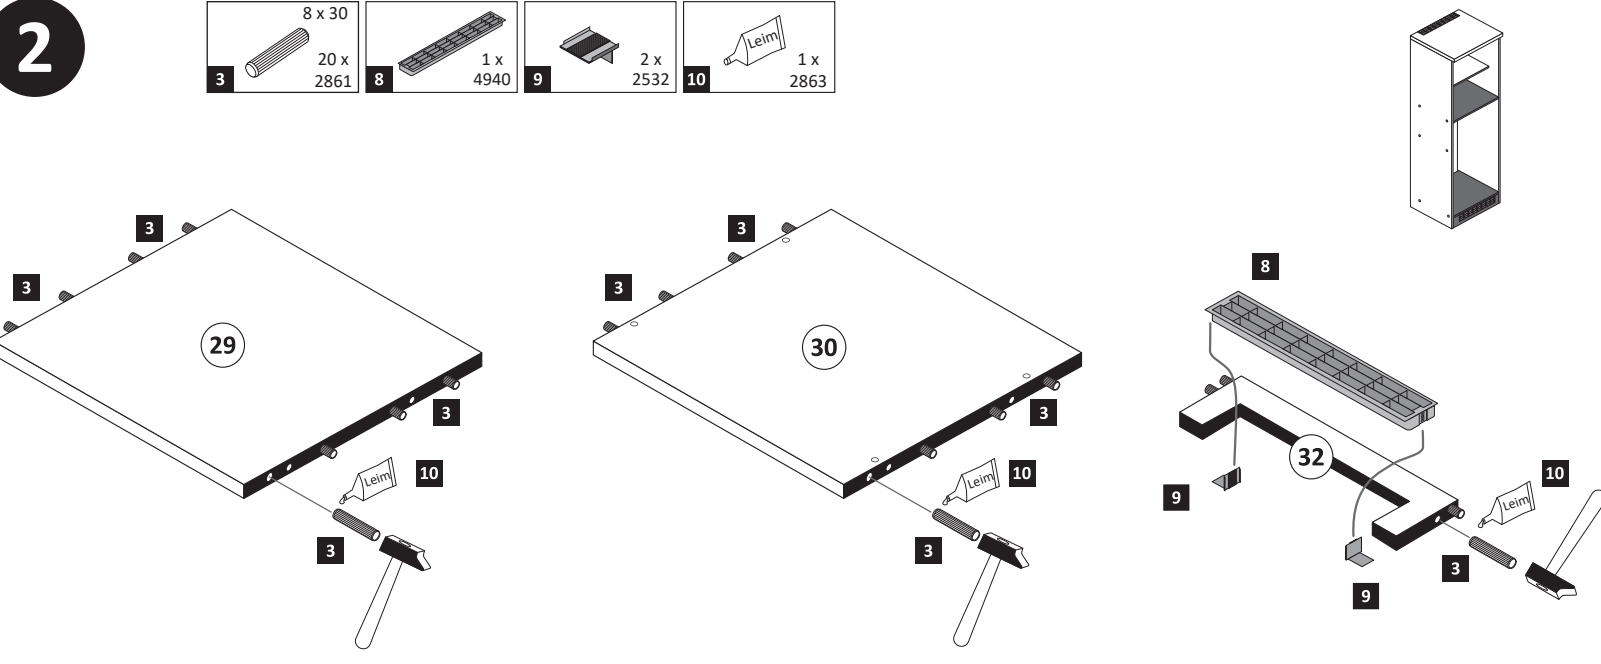

3

1

8 x 2827

2


8 x

21

Leim
1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

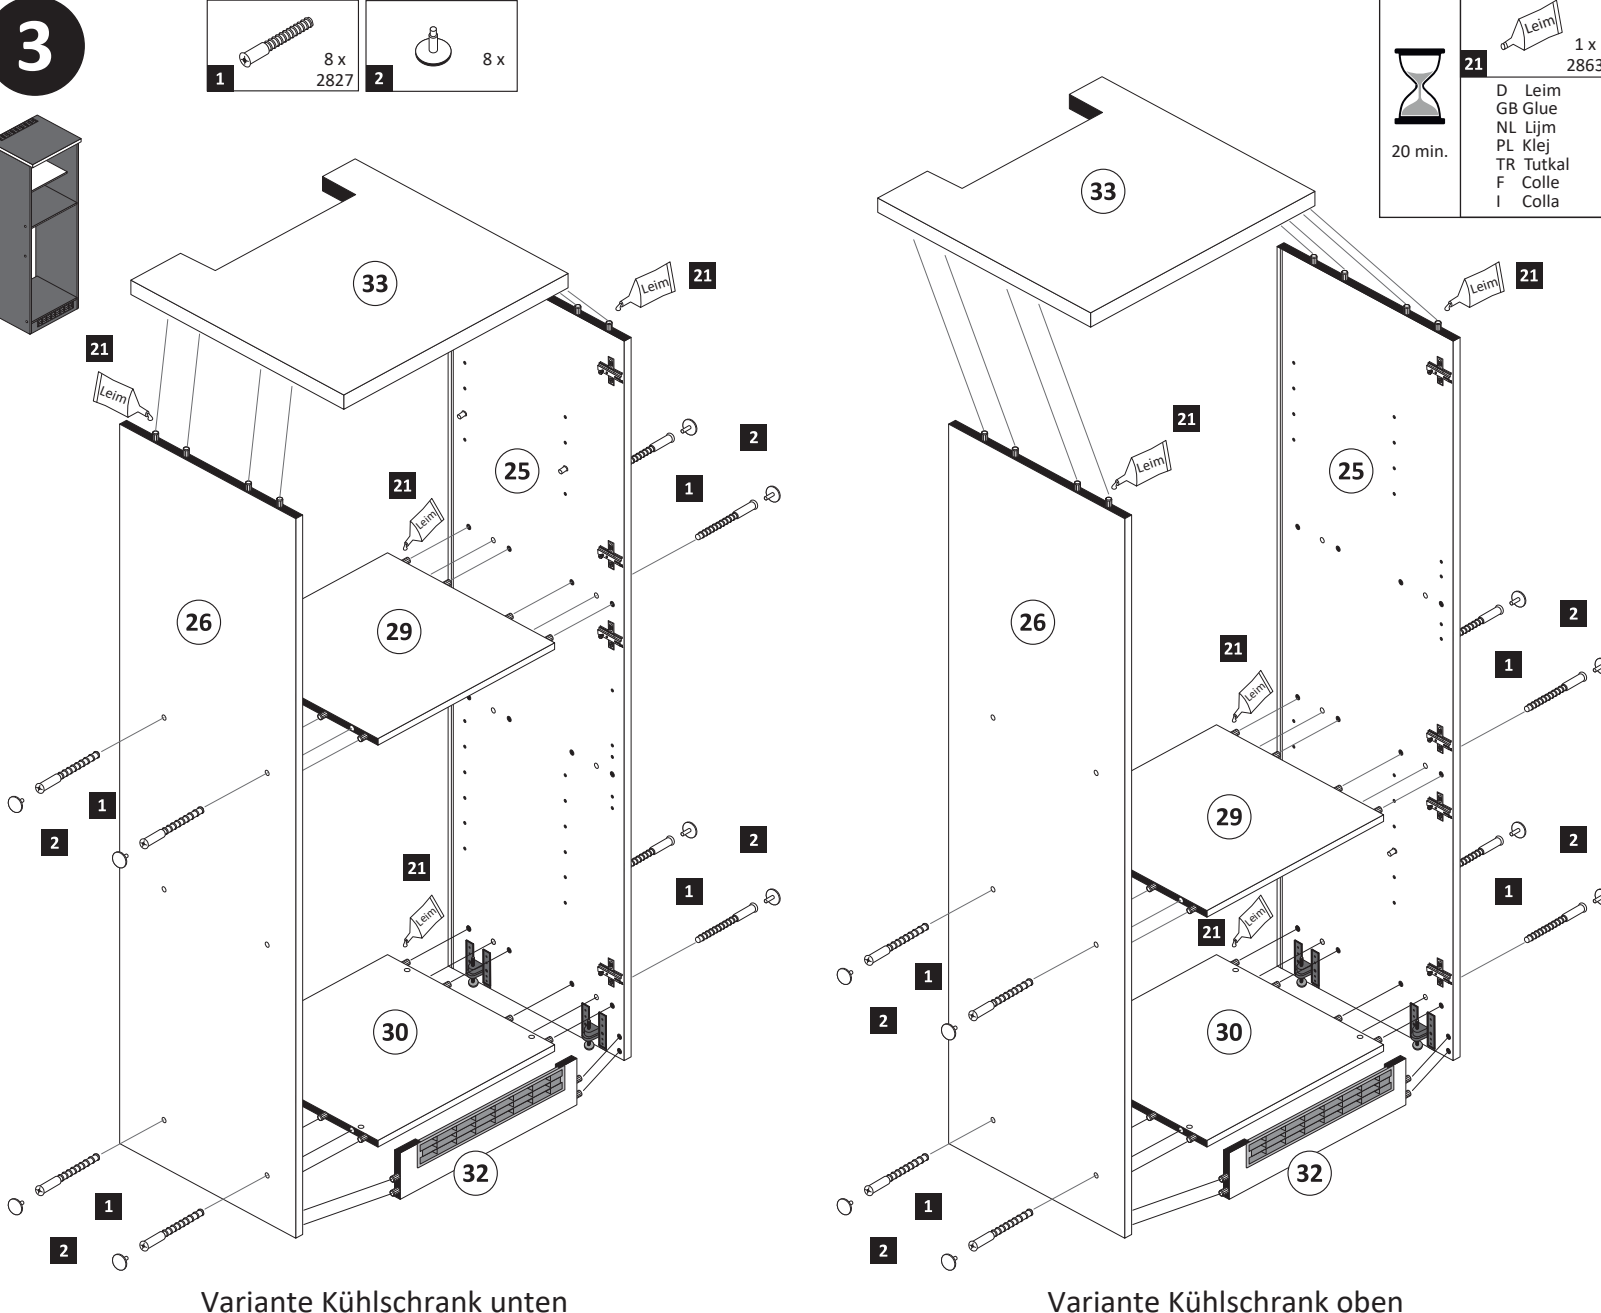

25

26

29

30

32

33


Variante Kühlschrank unten

Variante Kühlschrank oben

4

19

25 x 2862

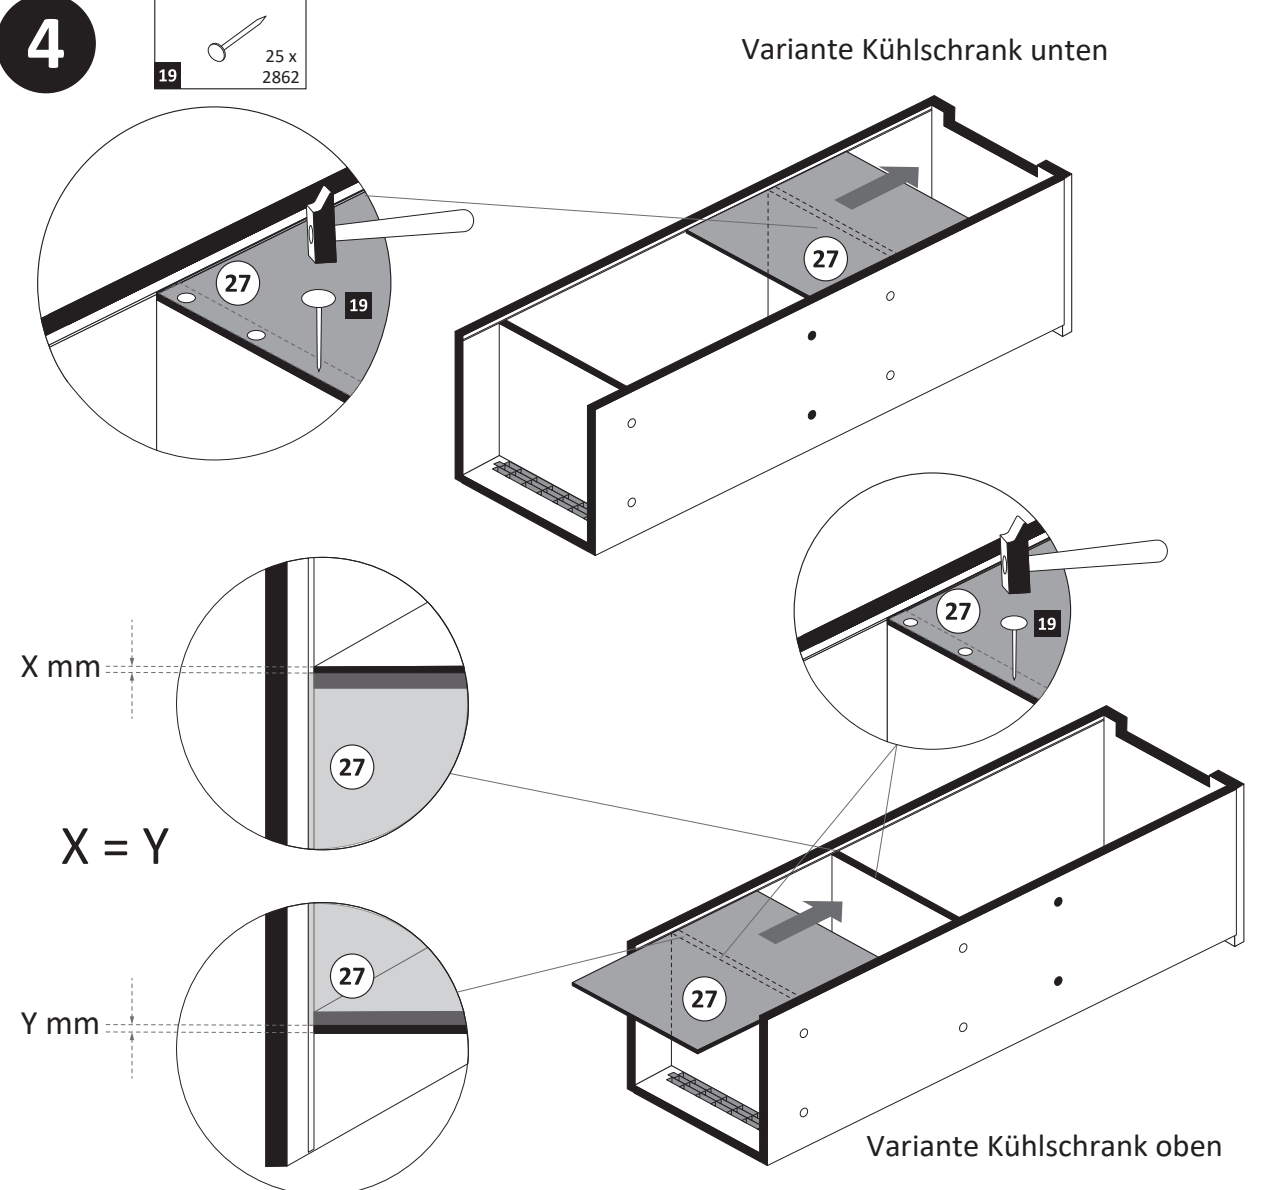

27

19

X mm

Y mm

X = Y

Variante Kühlschrank unten

Variante Kühlschrank oben


5

8

1 x 4940

11

8mm
4 x

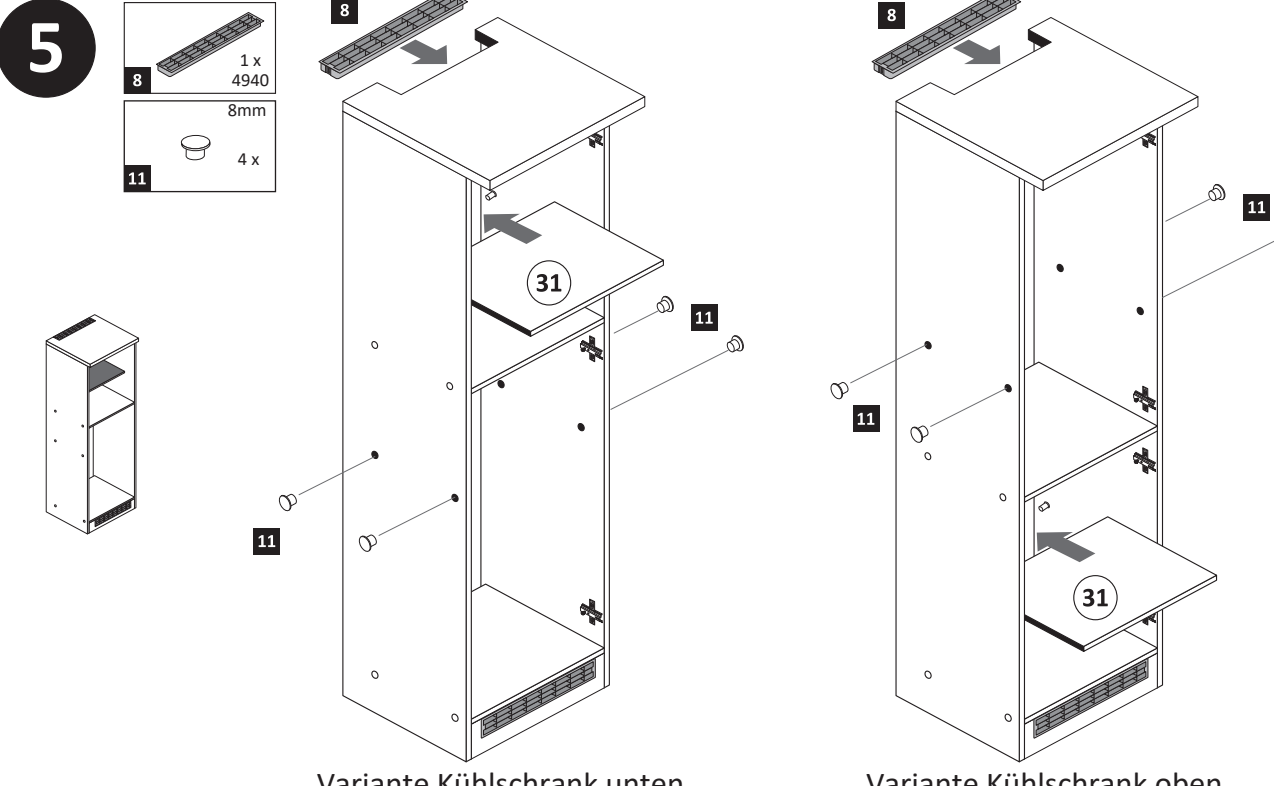

8

11





31

Variante Kühlschrank unten


Variante Kühlschrank oben

Seite 2 von 3


6

 5 4 x 1503	 7 3,5 x 15 8 x 2804	 13 35 mm 4 x 2886	 14 4 x 2865
---	--	--	--



Variante Kühlschrank unten

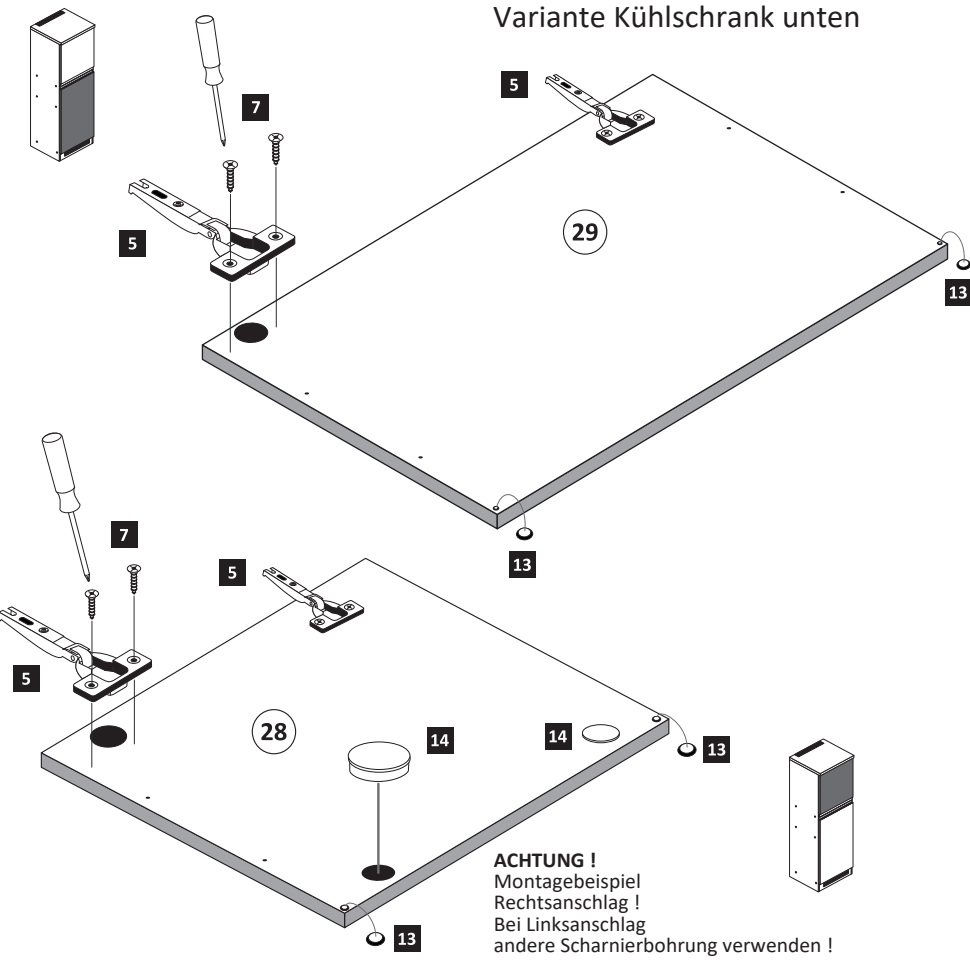


Variante Kühlschrank oben

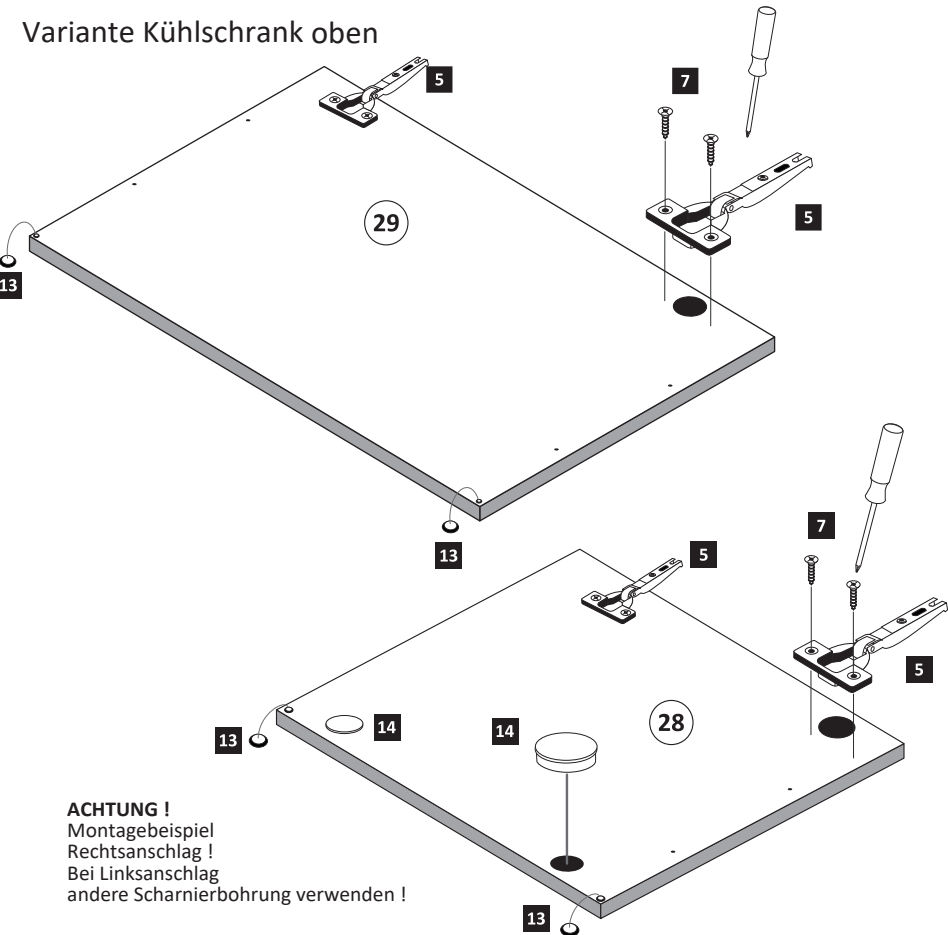


7

 21 2 x 5706	 22 3 x 13,5 4 x 1123
--	---




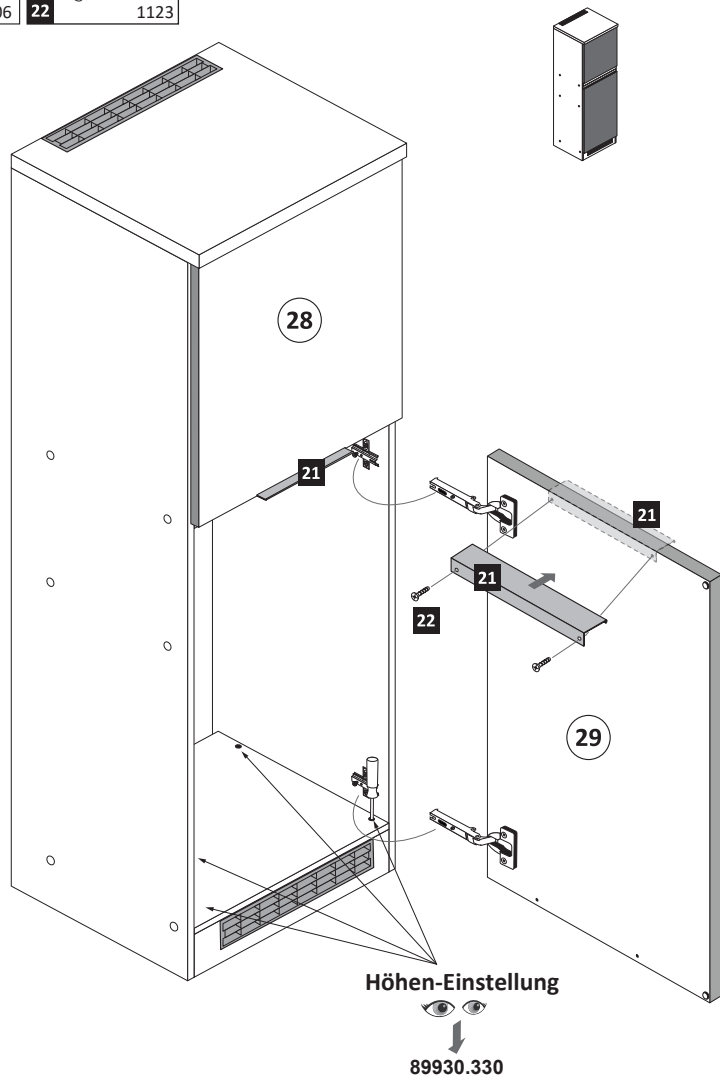



Variante Kühlschrank unten

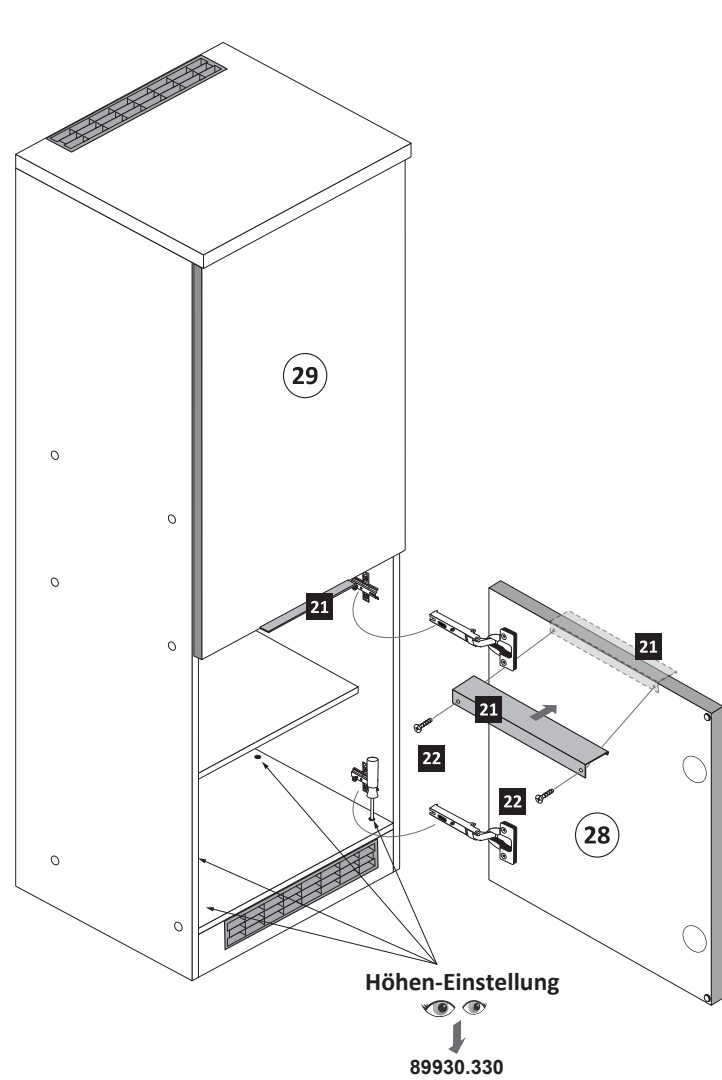


Variante Kühlschrank oben


8

 7 3,5 x 15 1 x 2804	 15 6 x 34 1 x 2844	 16 1 x 2845	 17 4 x 15 1 x 2810	 18 4 x 45 1 x 2814
--	---	--	---	---

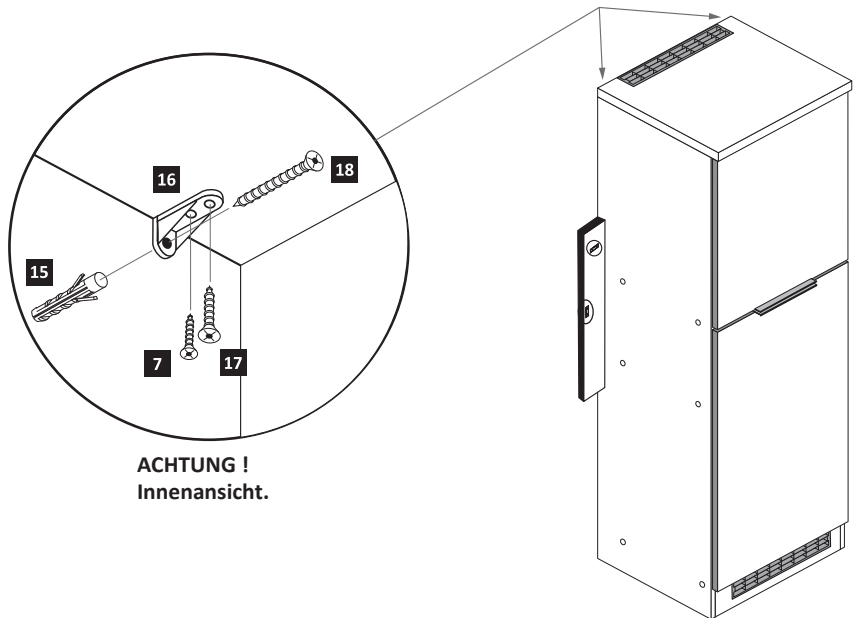




9



 20 4 x 9 2 x	 20 5 x 30 1 x
---	--

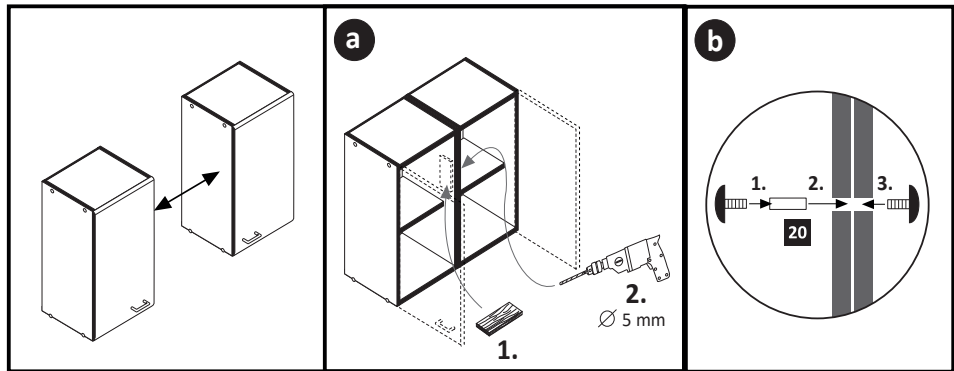



89947.330



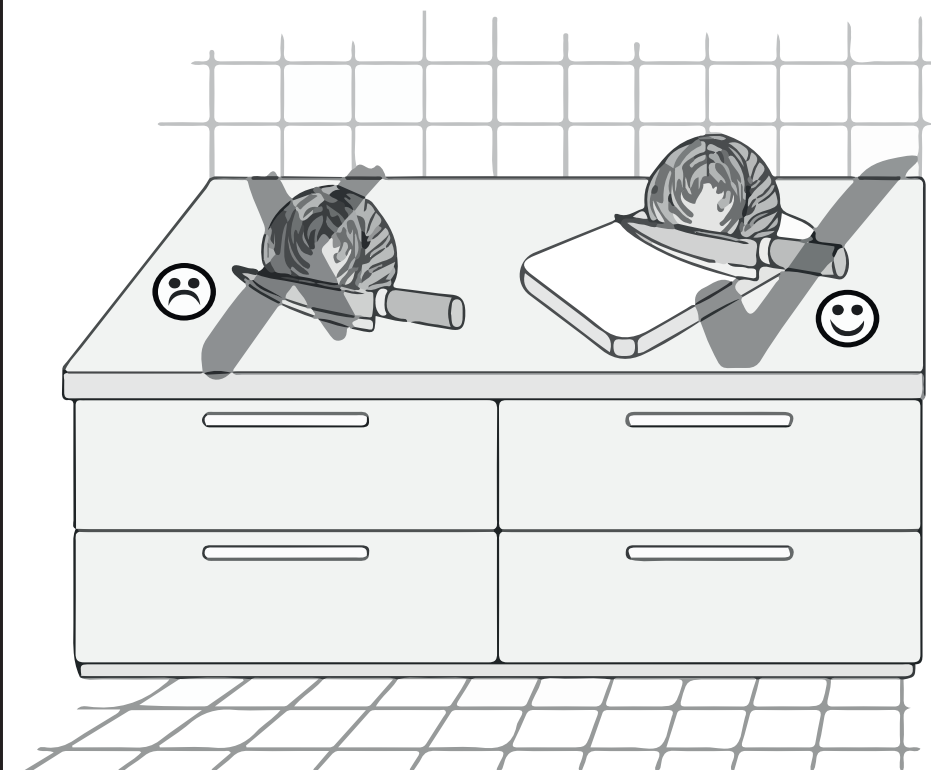
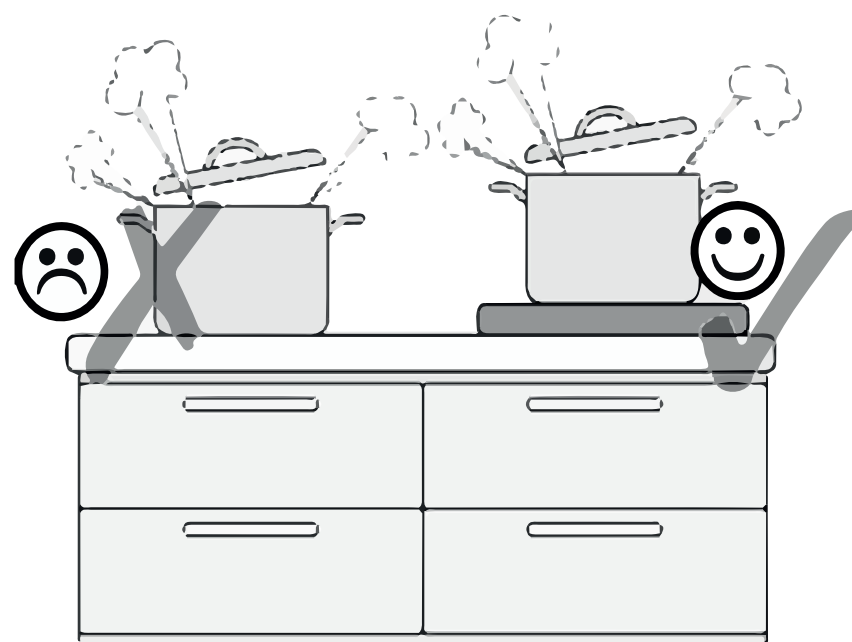
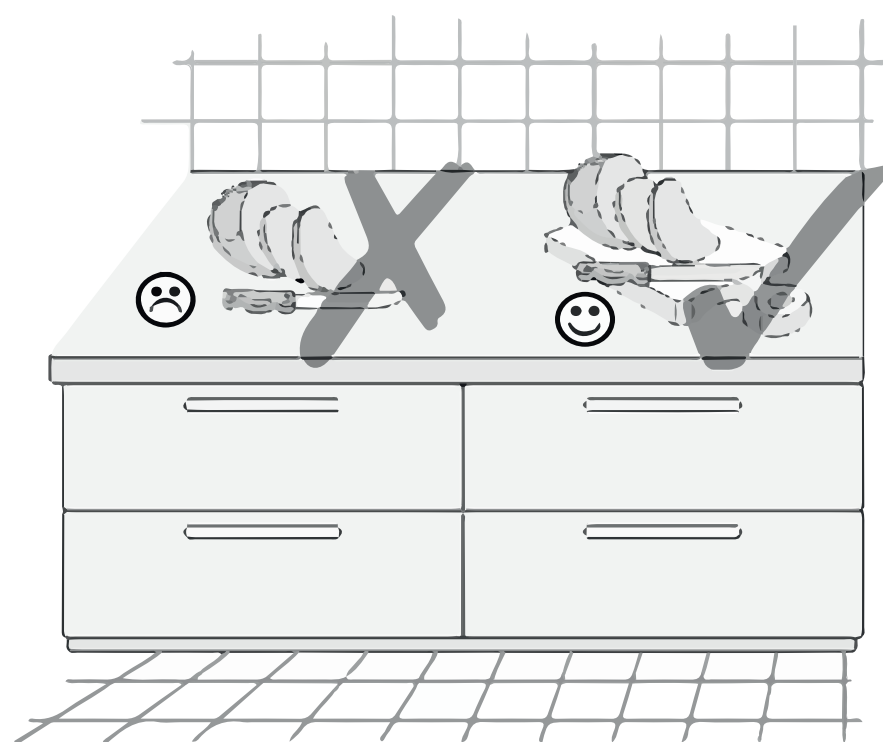


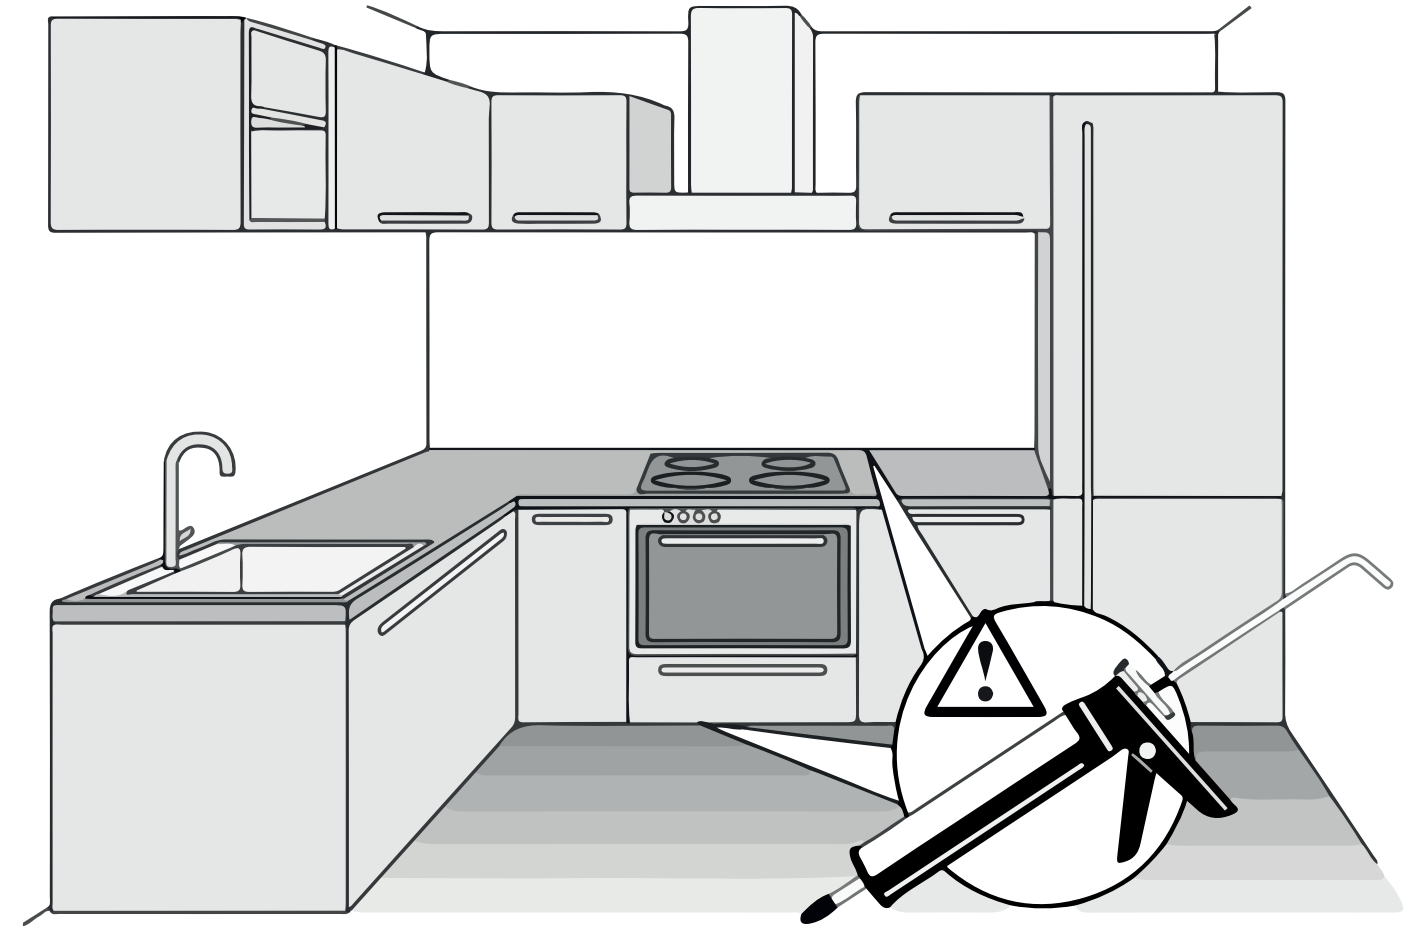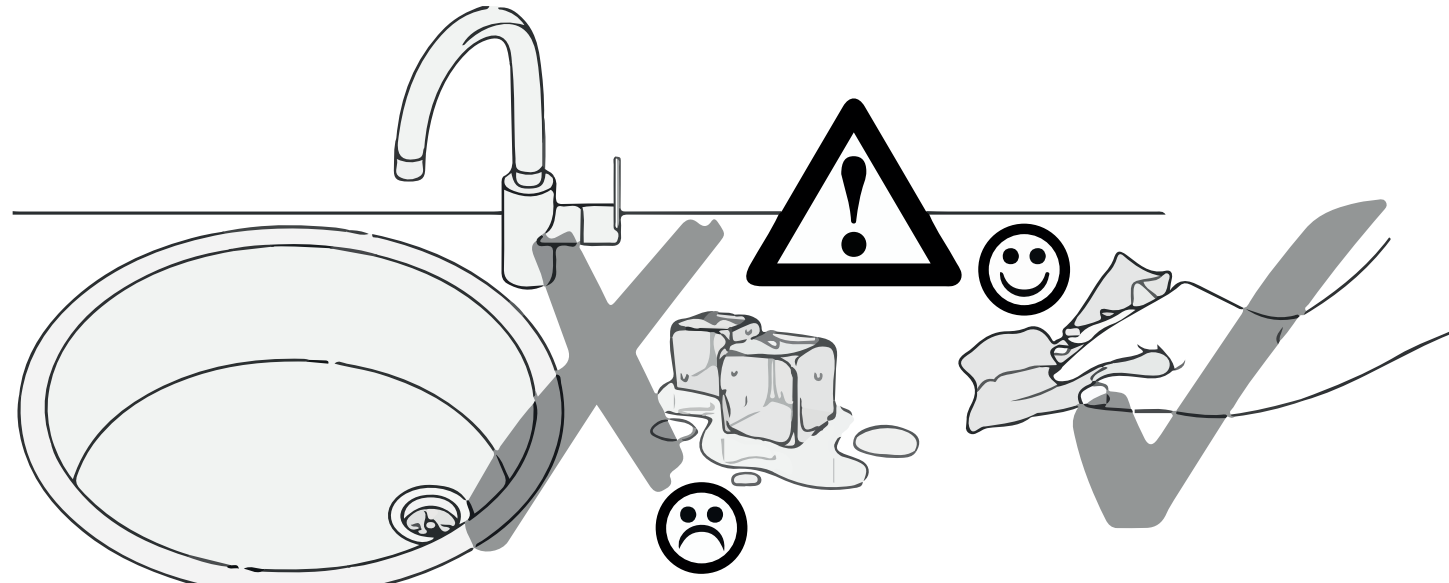



www.till-hilft.de



89937.330

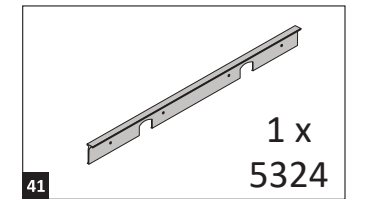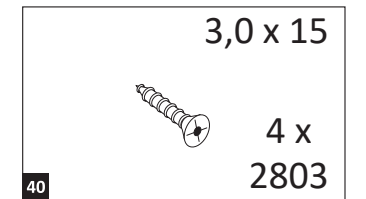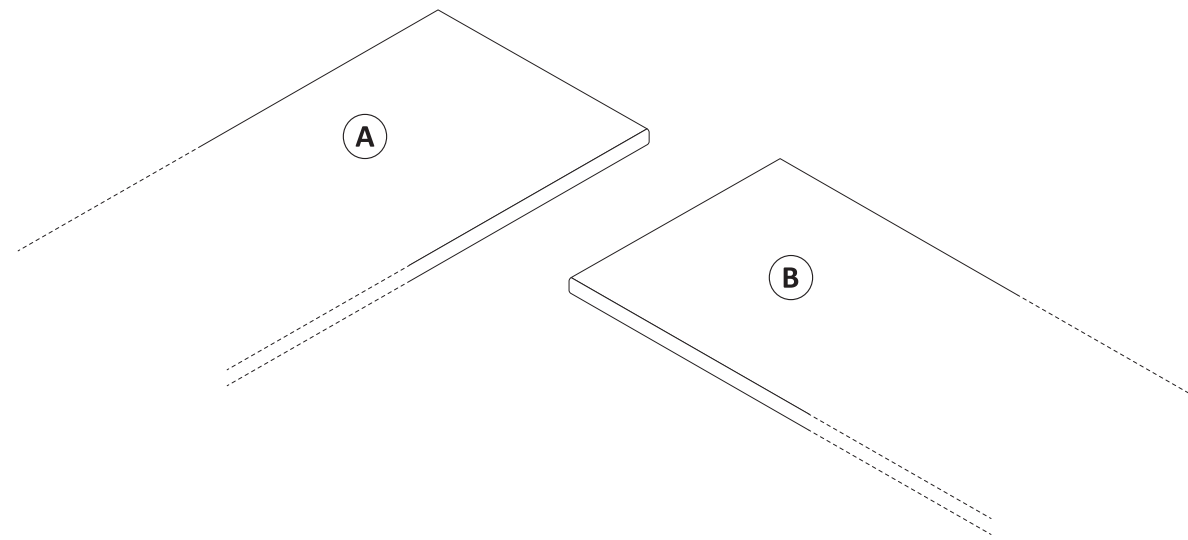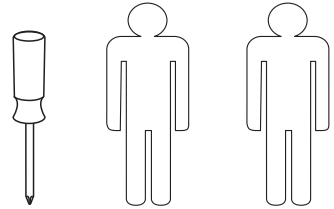


1

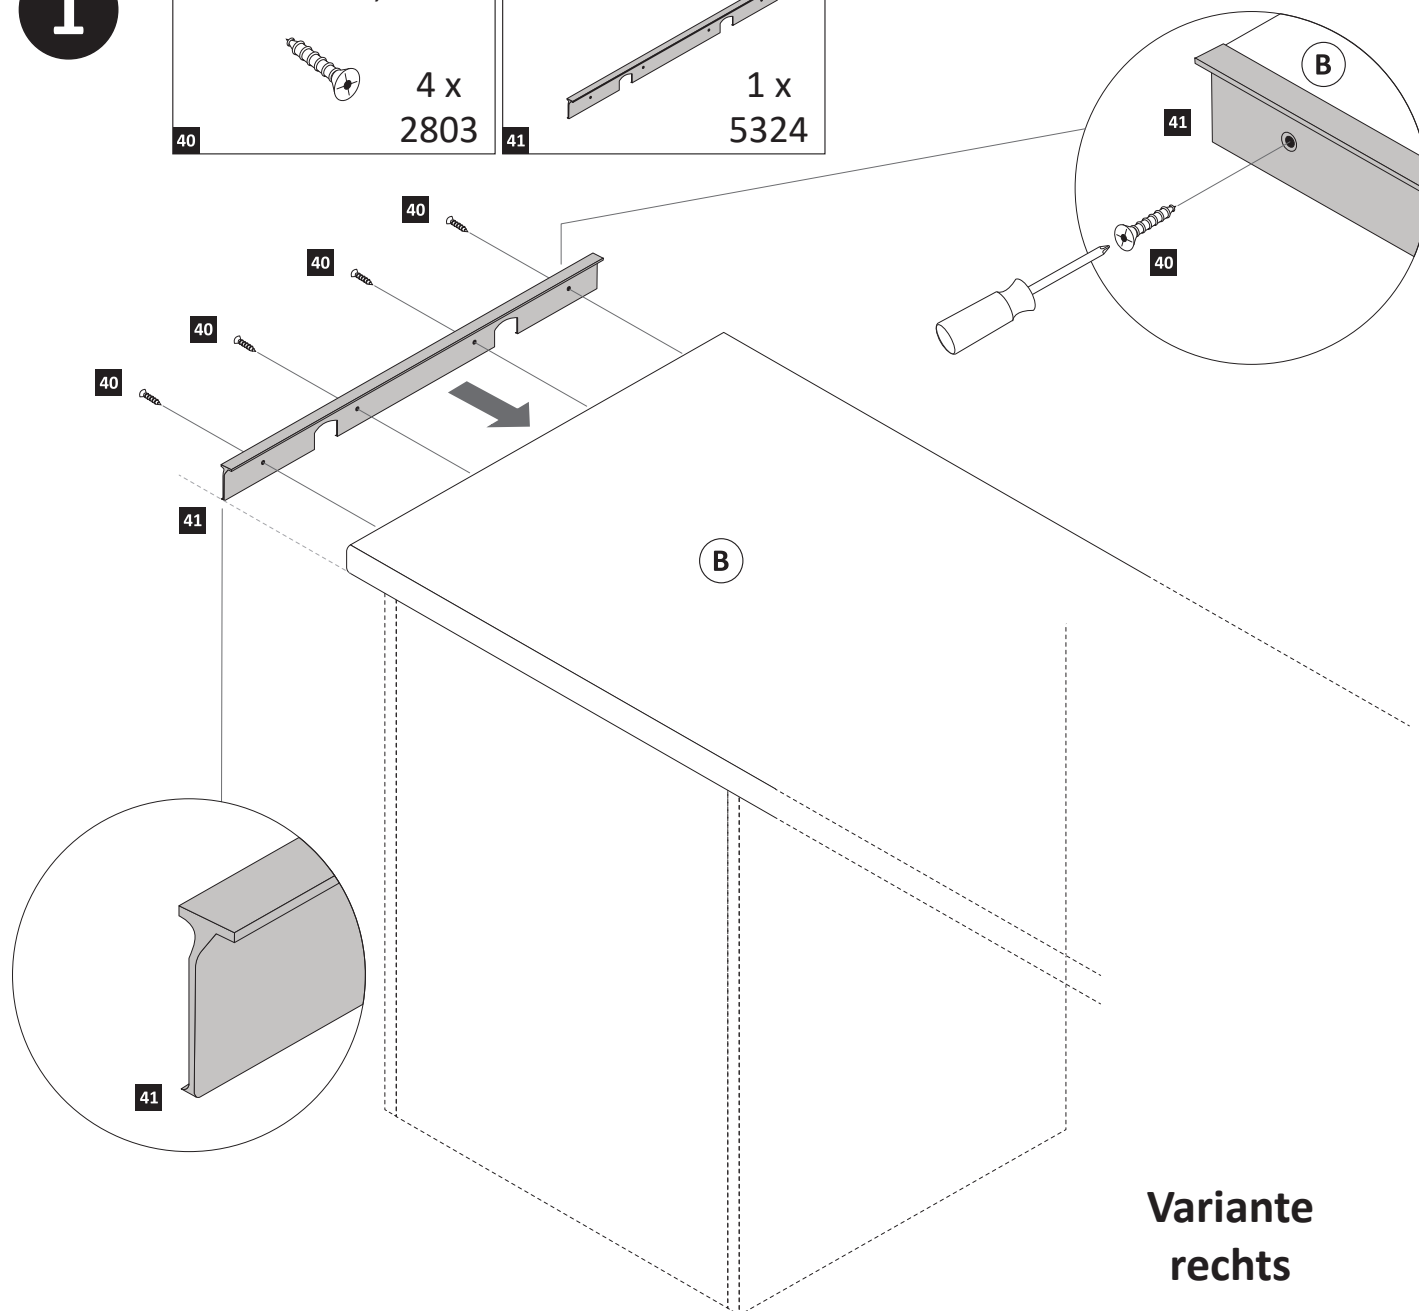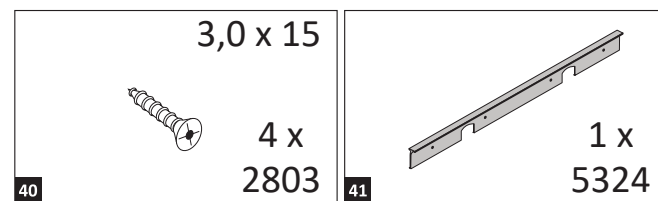


Variante
rechts

2

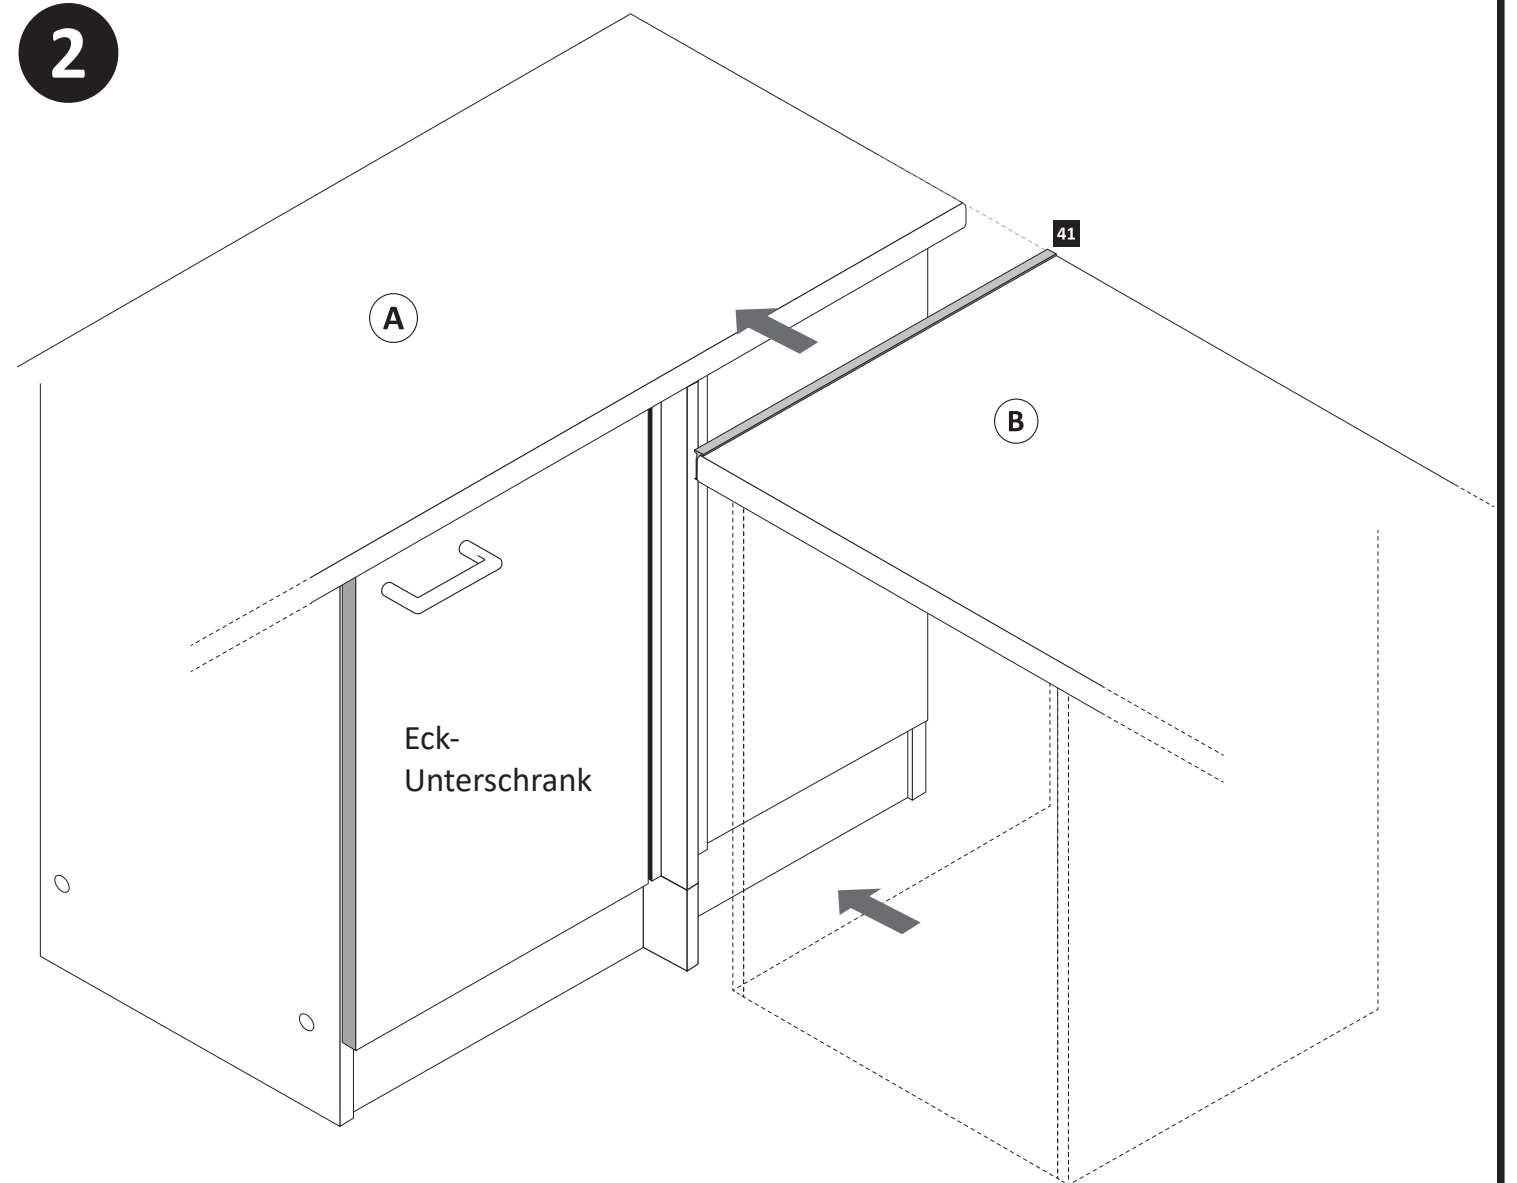


Variante
rechts

Variante links

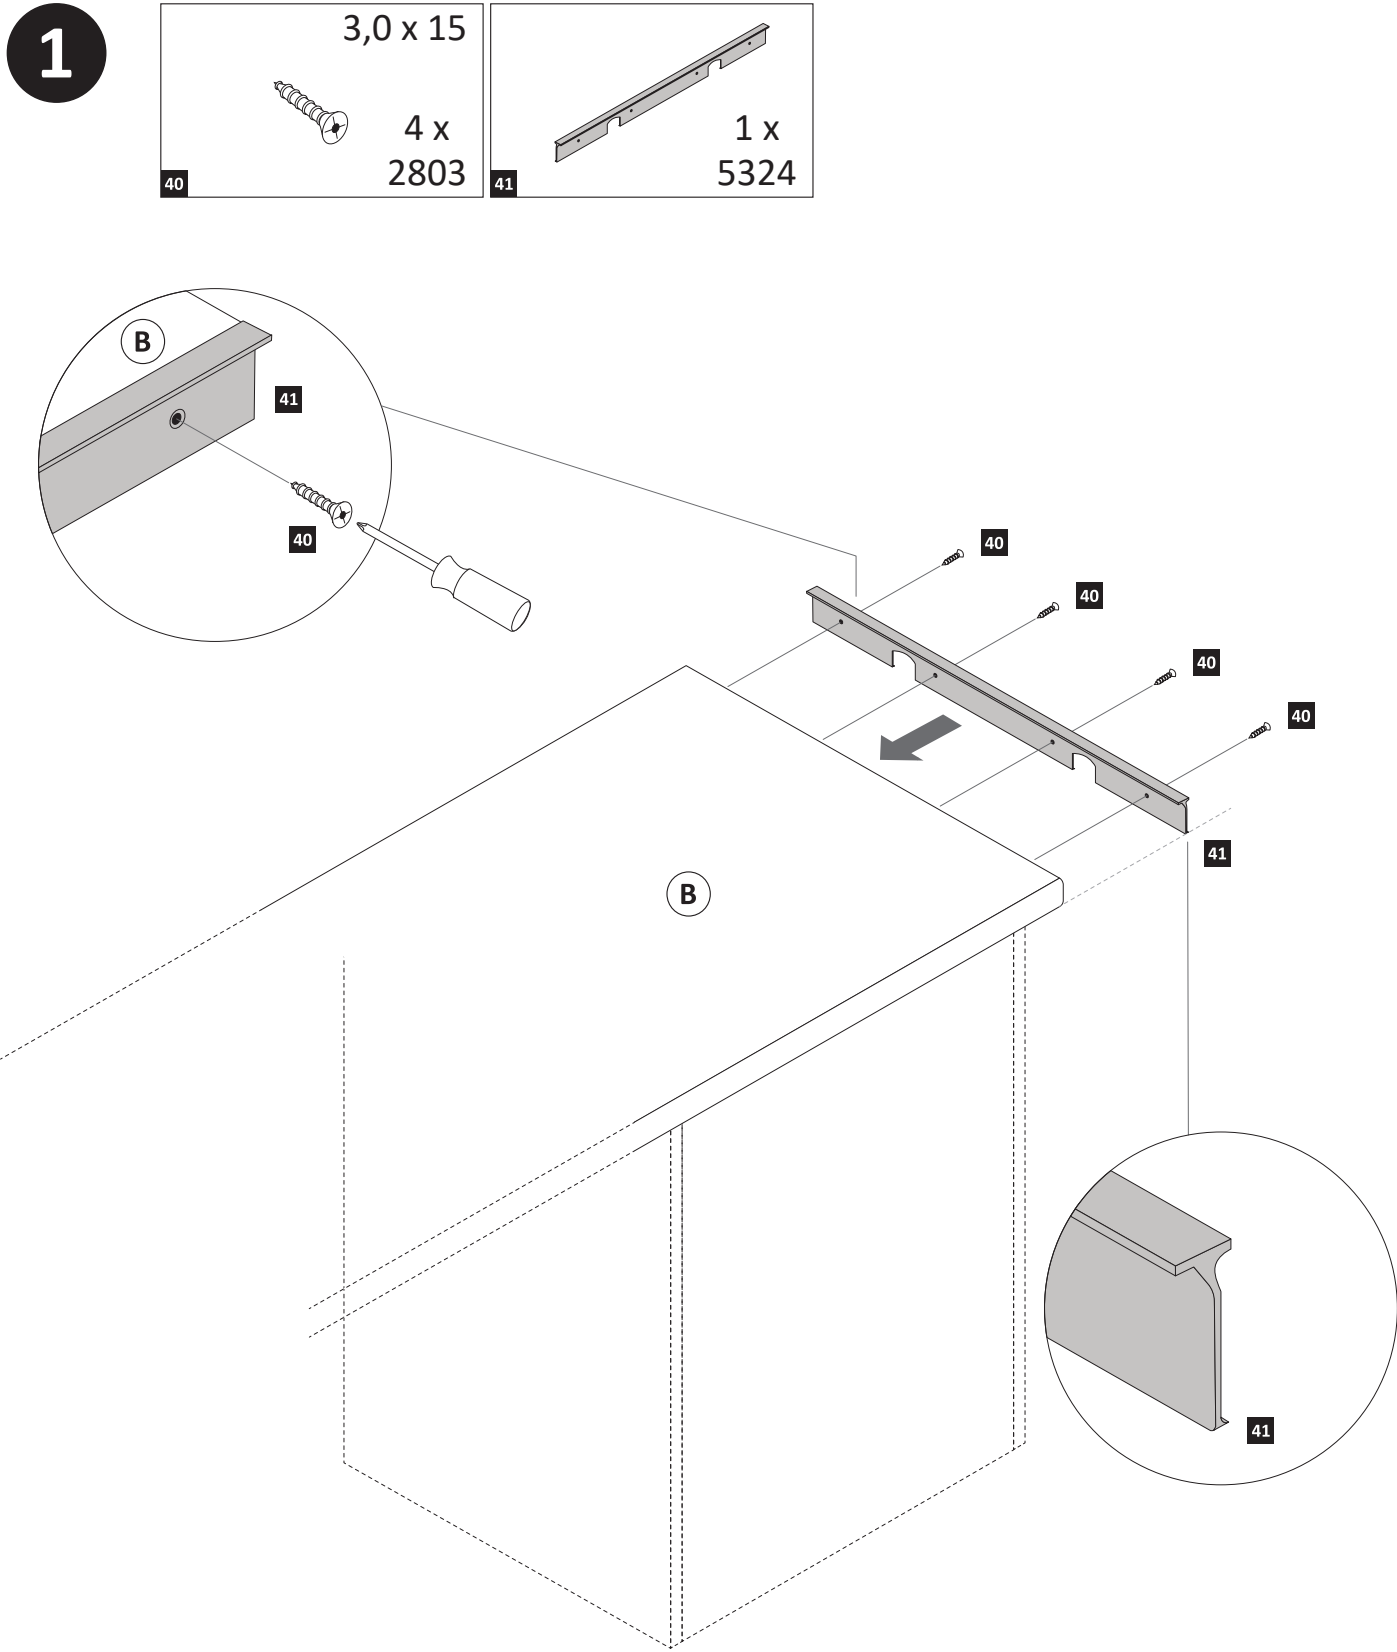

Variante links

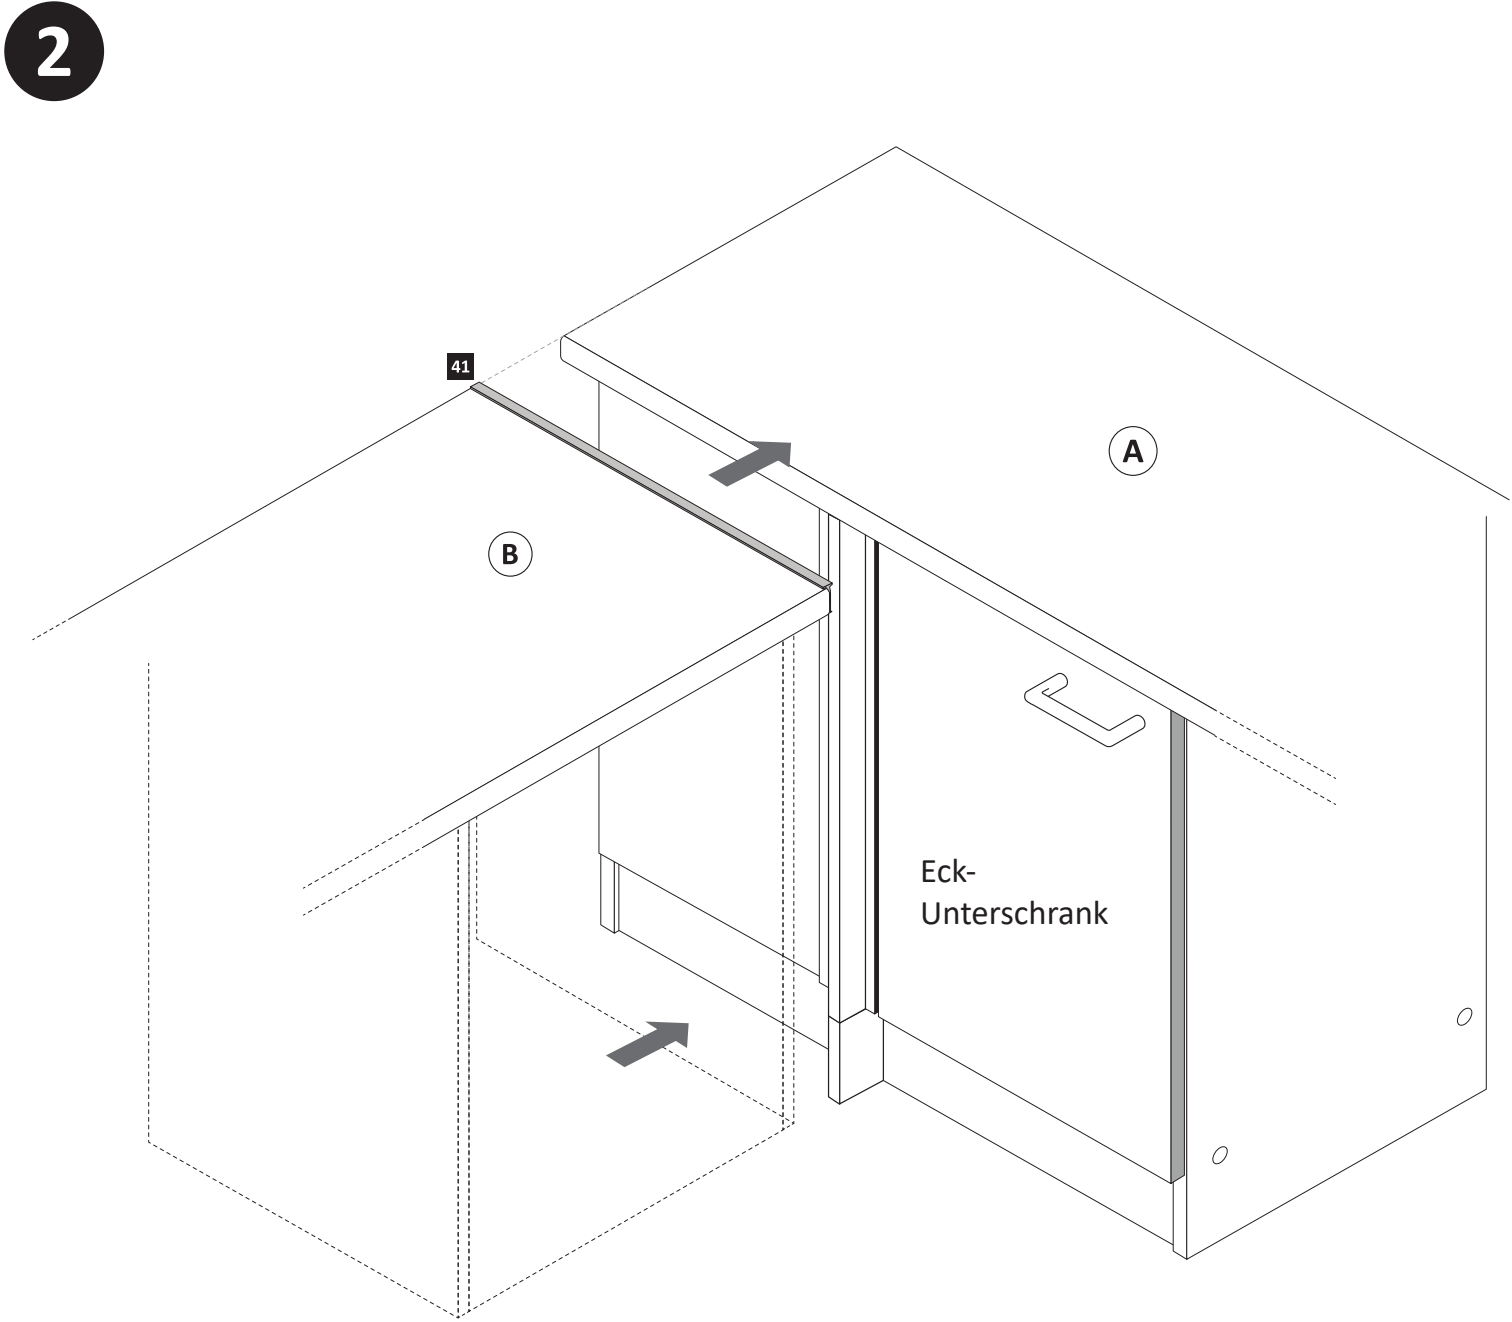




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87168.536	

Variante rechts

Variante links

Ø 5 mm

1 4 x 2827 	2 4 x 	3 2 x 1503 	4 2 x 1611 	5 8 x 30 24 x 2861
6 8mm 7 x 2917 	7 3,5 x 15 25 x 2804 	8 5/5 x 16 4 x 2821 	9 25 x 2862 	10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
11 Leim 1 x 2863 	12 2 x 2865 	13 3 x 2517 	14 3,5 x 30 8 x 2807 	15 1 x
16 1 x 5706 	17 3 x 13,5 2 x 1123 			
A 4 x 1980 	B 3,5 x 15 16 x 2804 	C 8mm 4 x 2917 		



25 1 x 	26 1 x 	27 1 x 	28 1 x
29 1 x 	30 1 x 	31 1 x 	32 1 x
34 1 x 	35 1 x 	36 2 x 	

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1
5/5 x 16
4 x 2821
A 4 x 1980
B 3,5 x 15
16 x 2804

2
8 x 30
24 x 2861
6 8mm
7 x 2917
11 Leim
1 x 2863

3
4 2 x 1611
5 8 x 30
24 x 2861
11 Leim
1 x 2863

- 4

3


2 x
1503

7

3,5 x 15
4 x
2804

12

2 x
2865

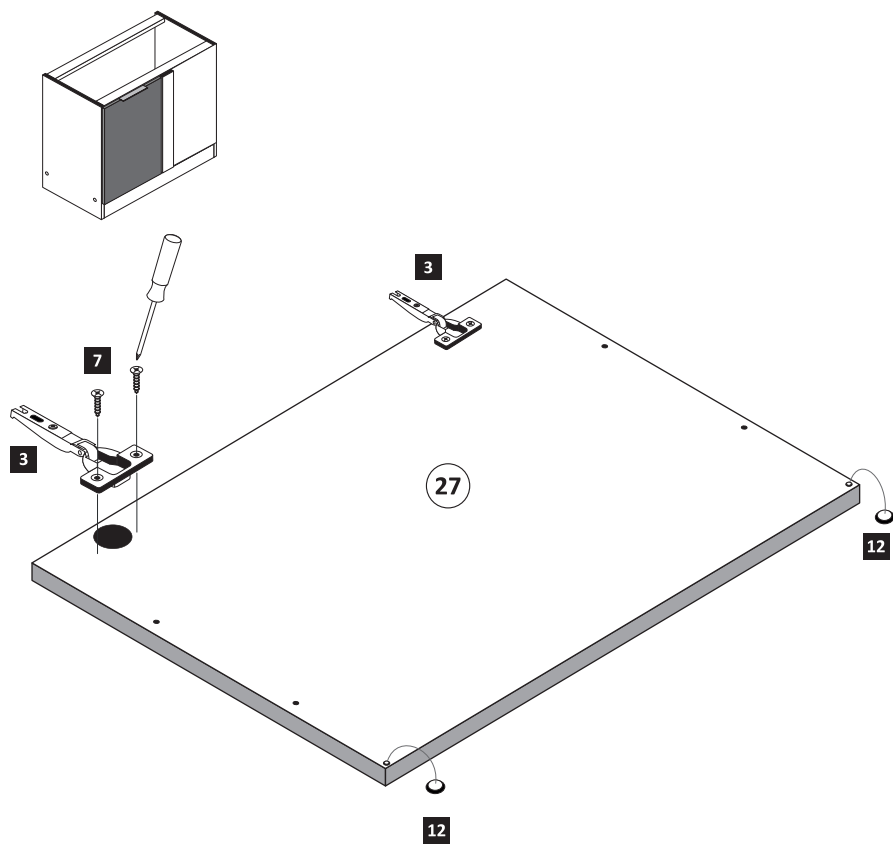

- 5

1

4 x
2827

2

4 x

Variante rechts



20 min.

11

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Variante links

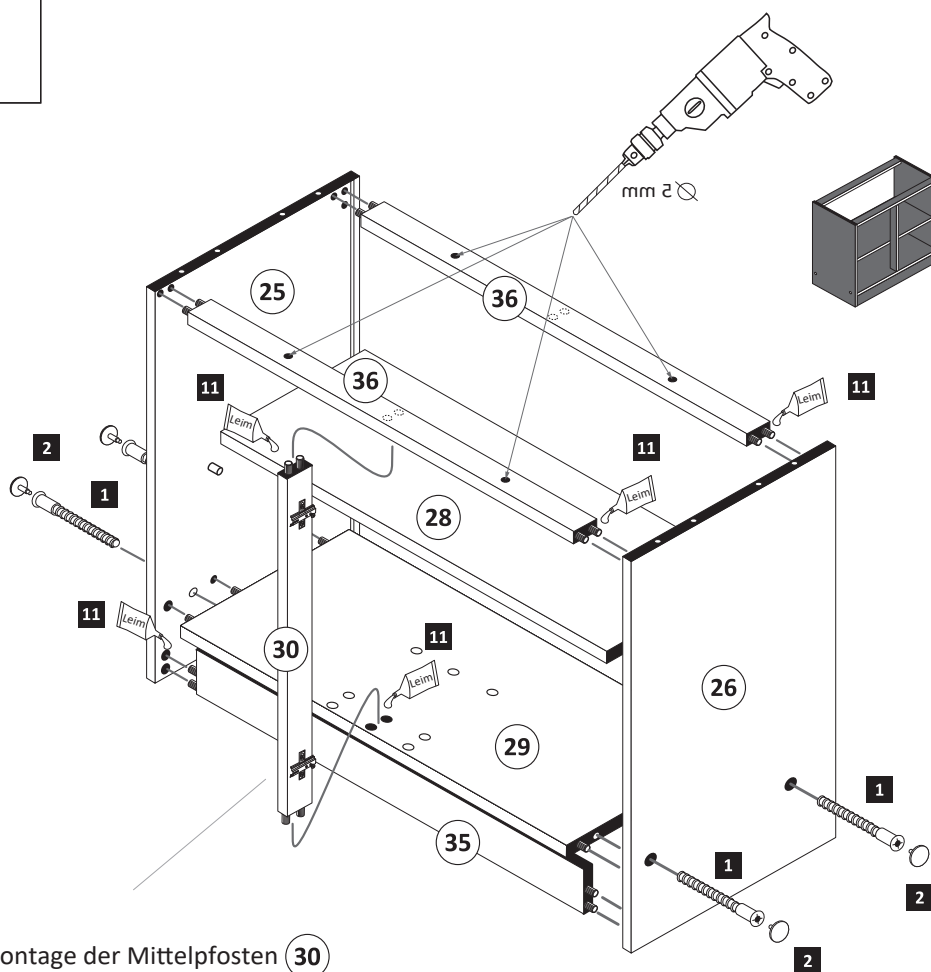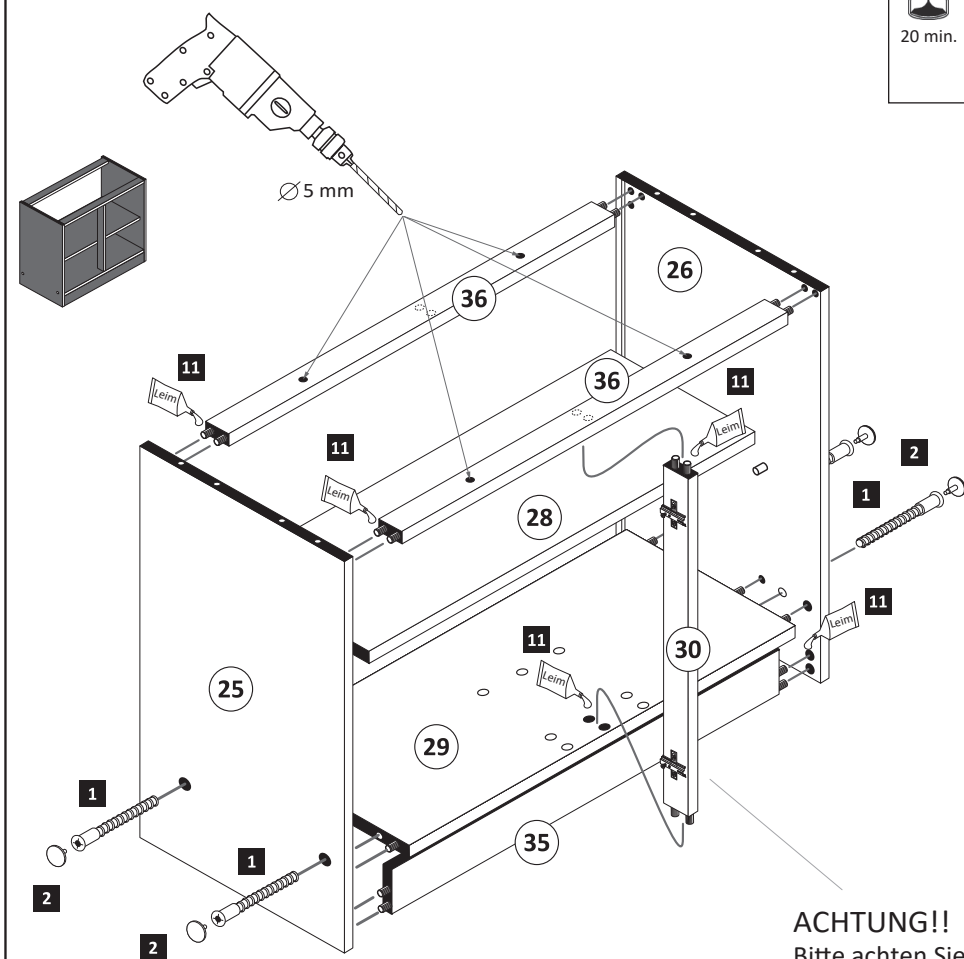

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten (30) auf die Türmontage Variante.

- 6


7

3,5 x 15
9 x
2804


9

10 x
2862

Variante rechts

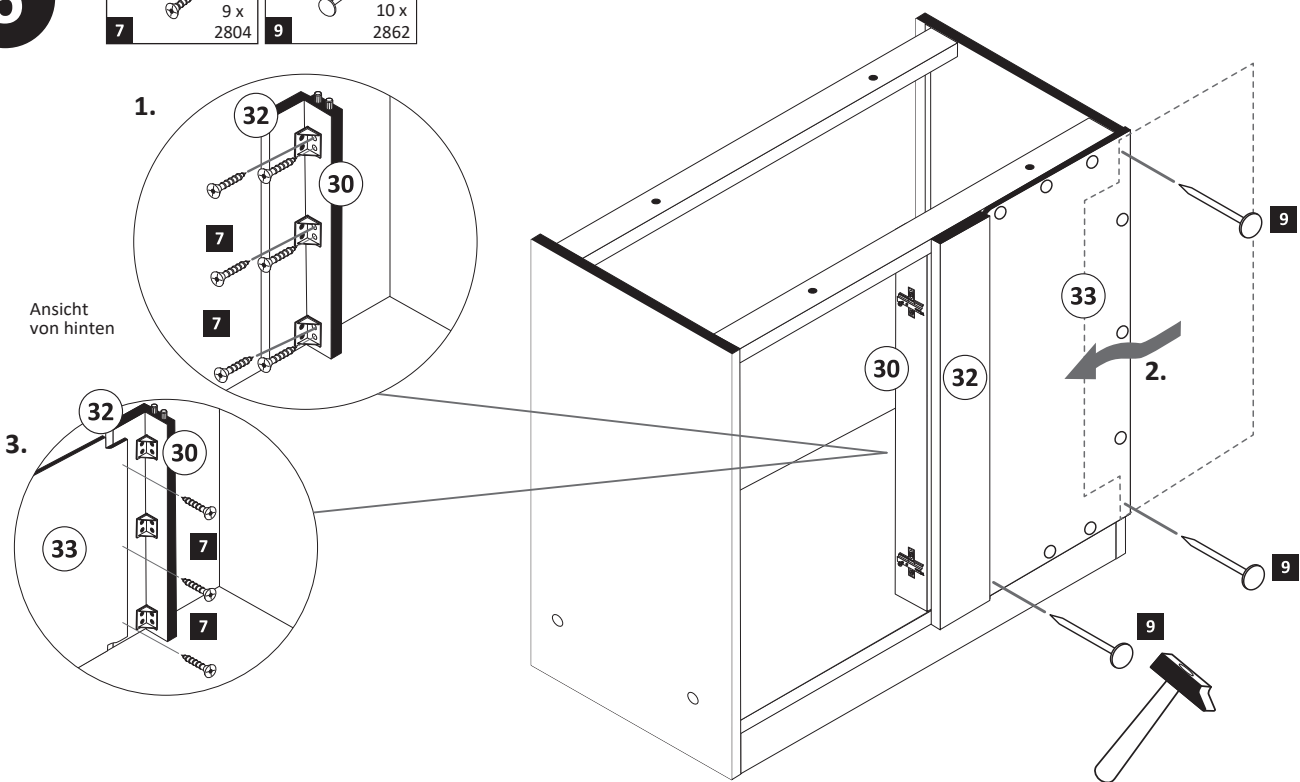

Variante links

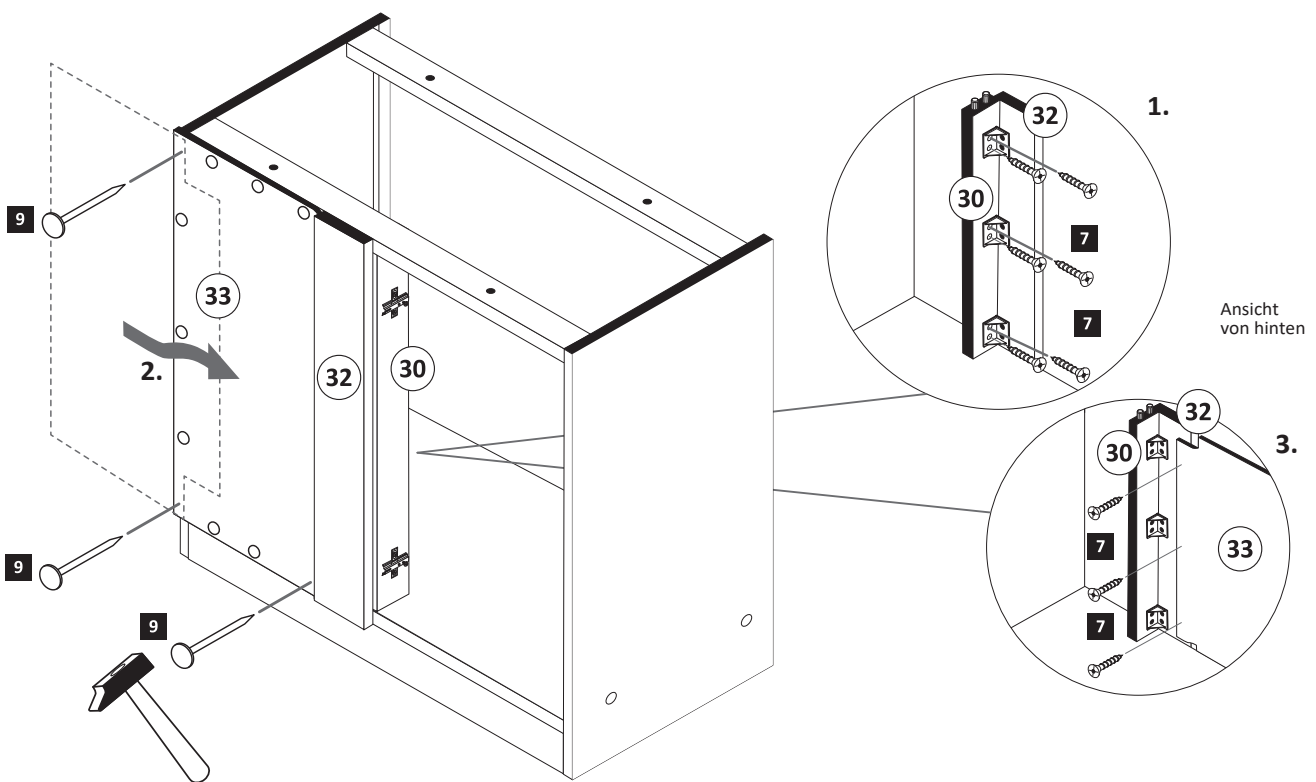


- 7

3,5 x 15

4 x 2804
- 9

25 x 2862
- 13

1 x 2517

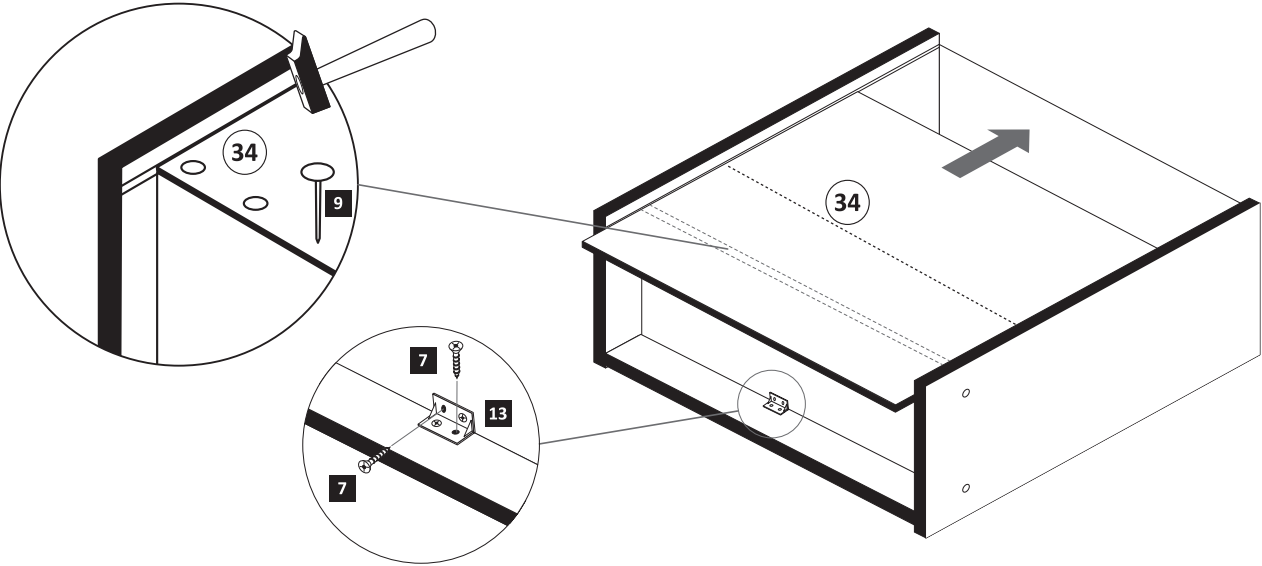


- 8

1 x 5706
- 17

3 x 13,5

2 x 1123

Variante rechts

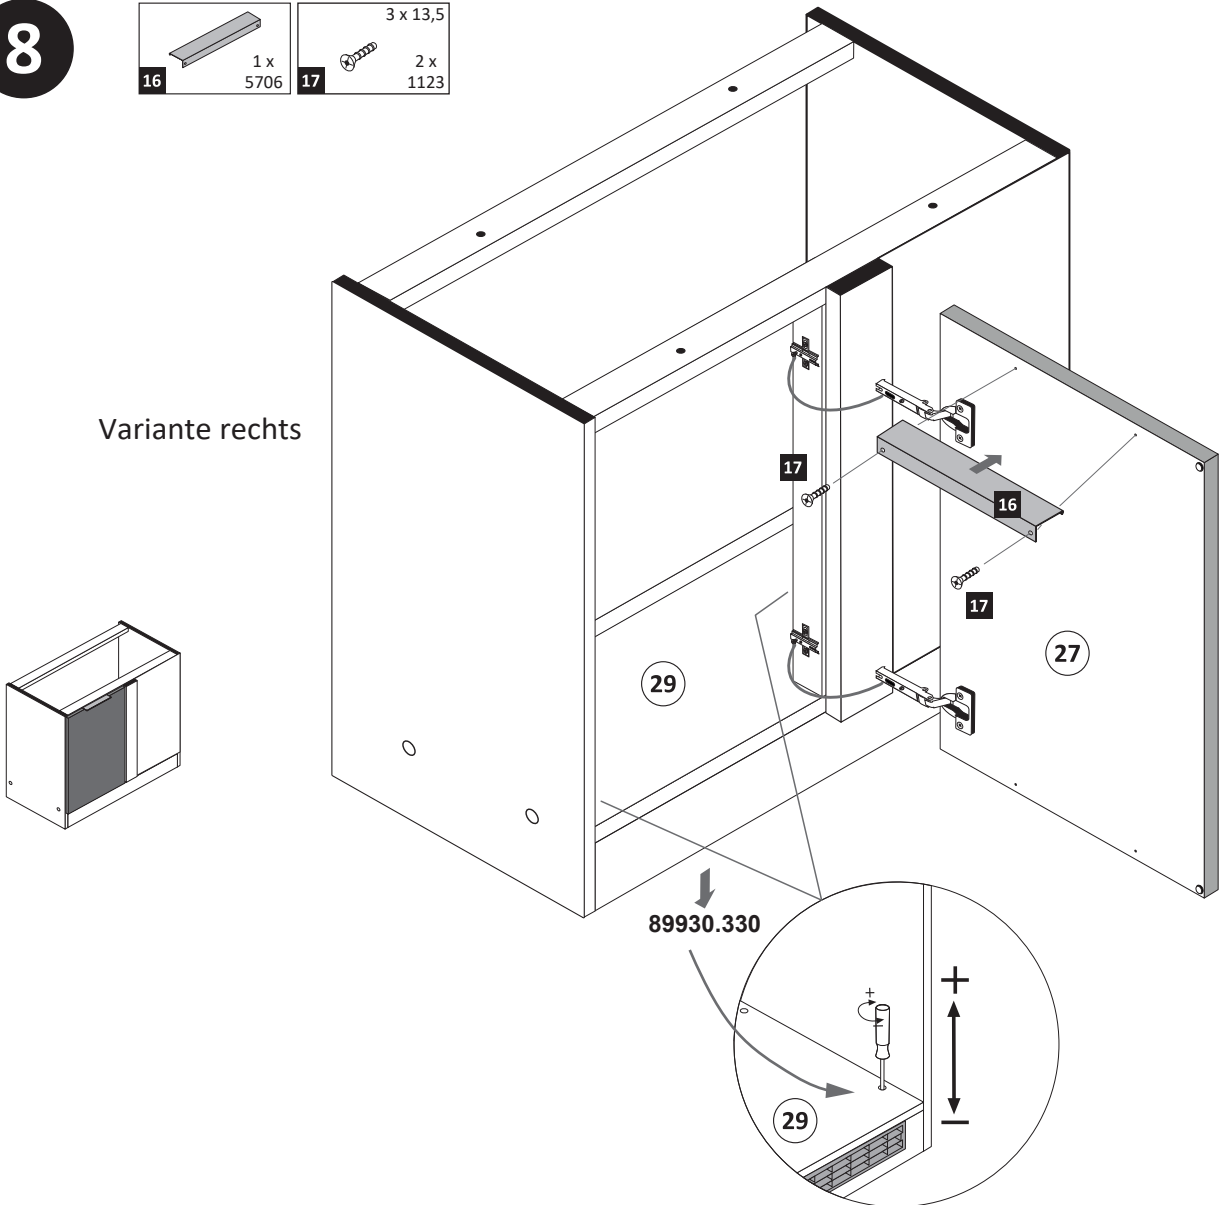

- 9

3,5 x 15

8 x 2804
- 13


2 x 2517
- 14

3,5 x 30

4 x 2807
- 15

1 x

Variante rechts

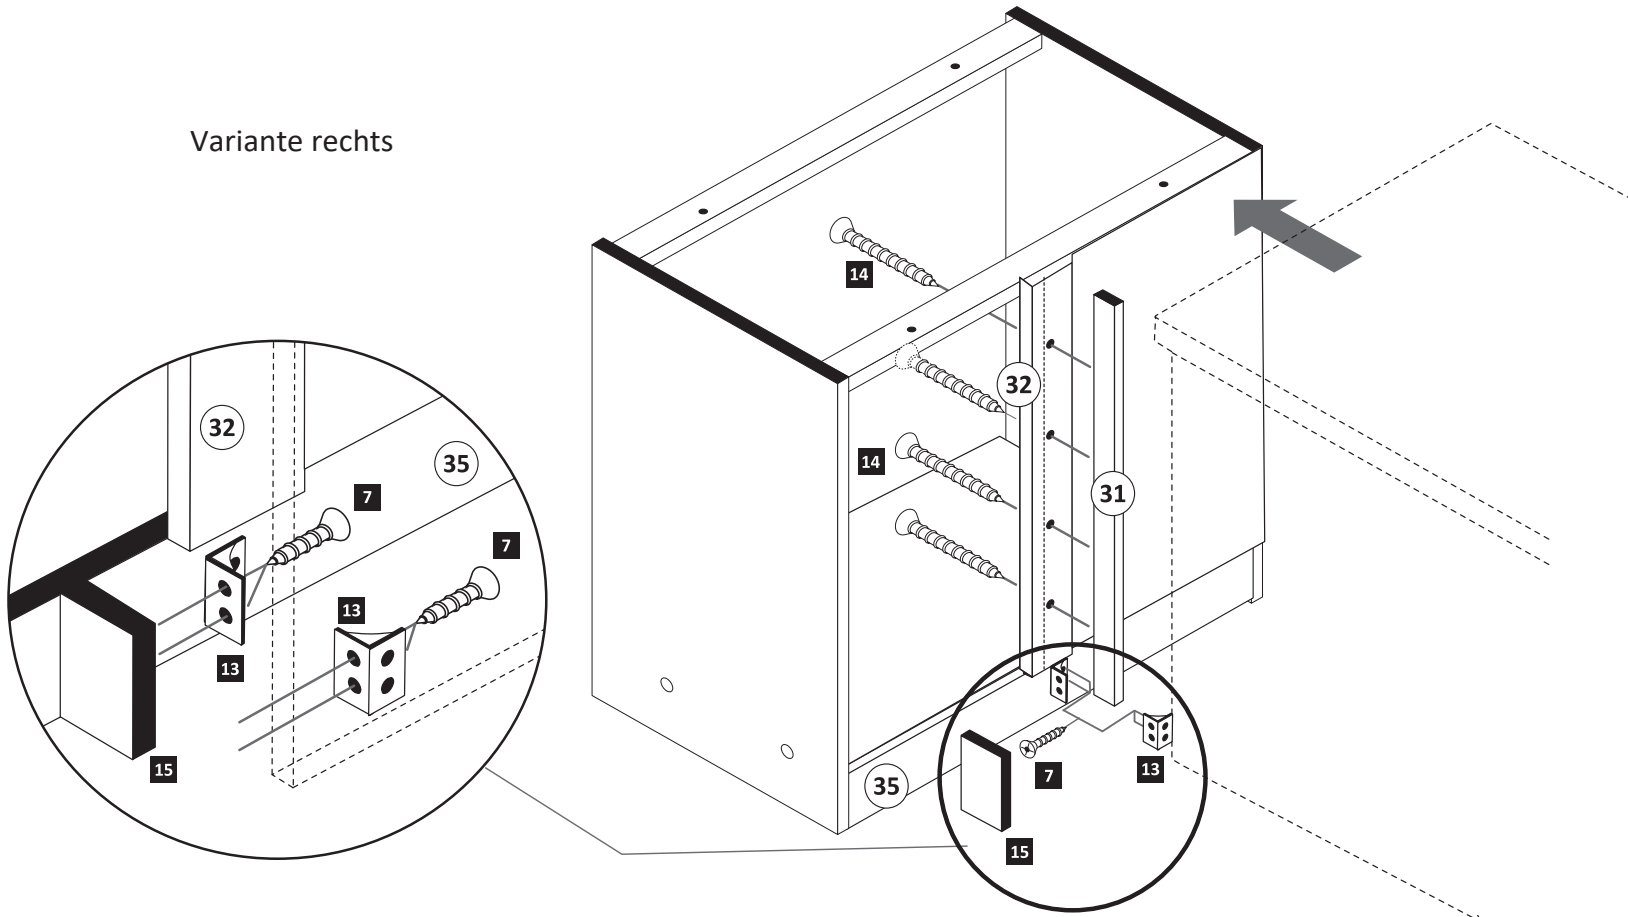

Eckschrankverbindung


1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

- 10

4 x 9

5 x 30
- 10

2 x
- 1 x

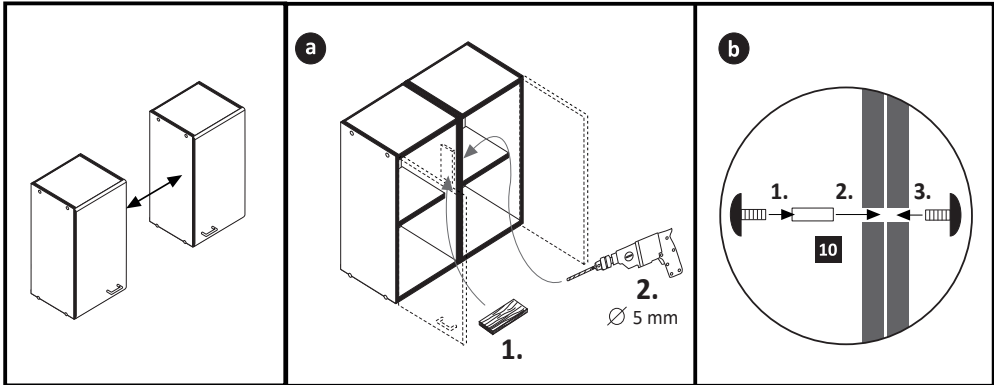



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87118.334	

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14		
A	B	C	

20 1 x

21 1 x

22 1 x

23 1 x

24 1 x

25 1 x

26 2 x

27 1 x

28 2 x

29 4 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

3

1

2

14

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

6

2 x 2816

3,9 cm

↑ oben ↑

↓ unten ↓

25

Wichtig !

Montieren Sie die Blende wie abgebildet !

5

13

6

1.



2.

3.



4.

Seite 2 von 3


7

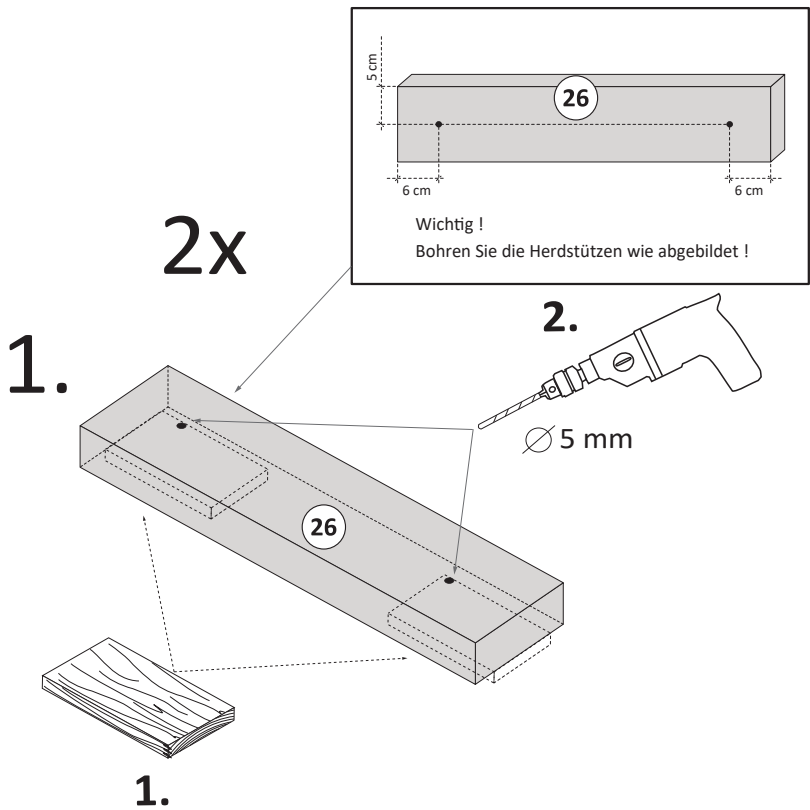


2.

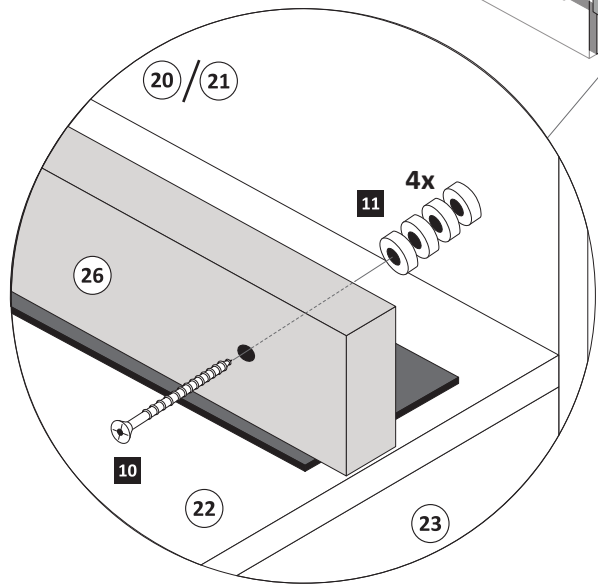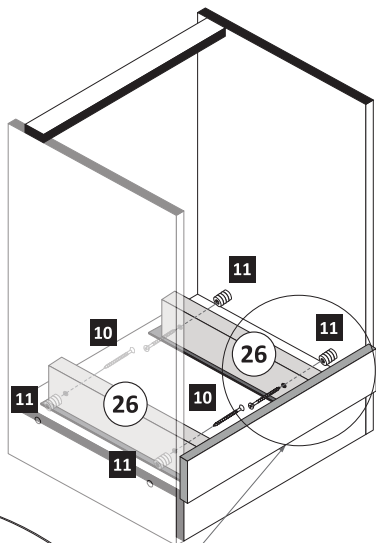




8




1.

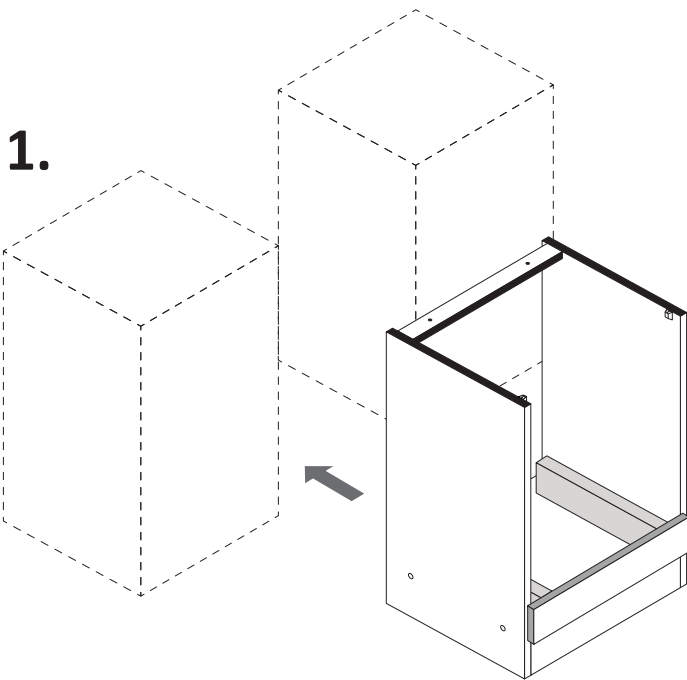


3.

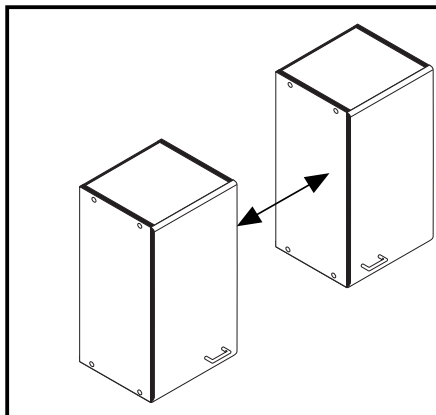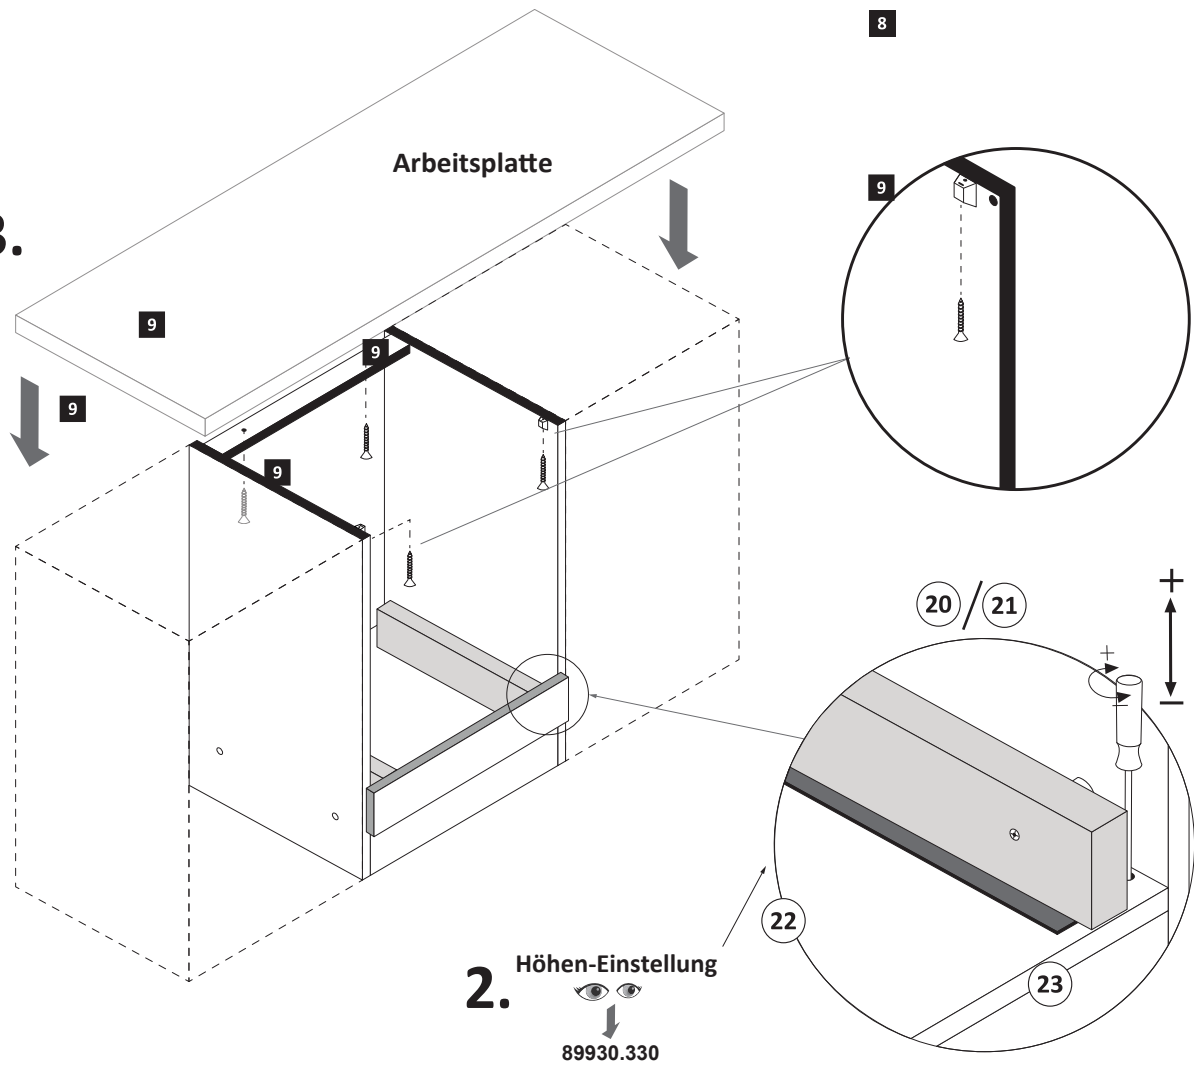

a




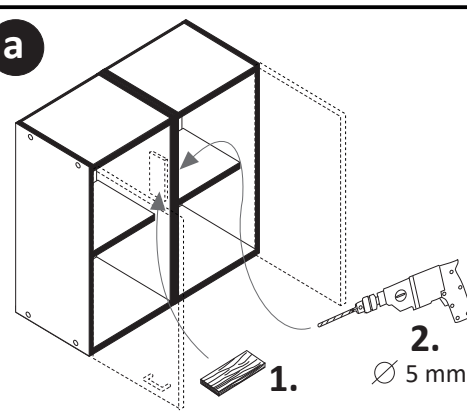


b

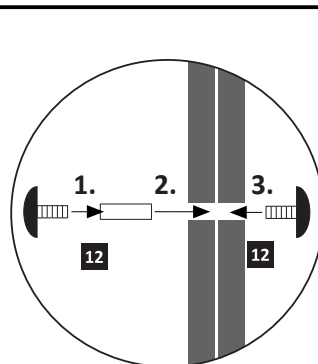





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87109.535	

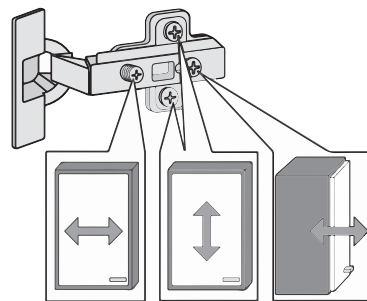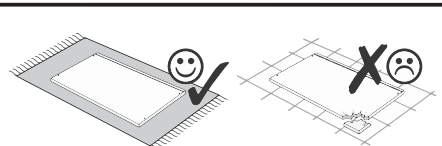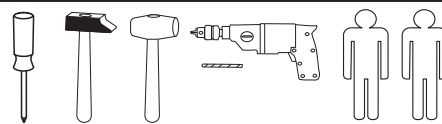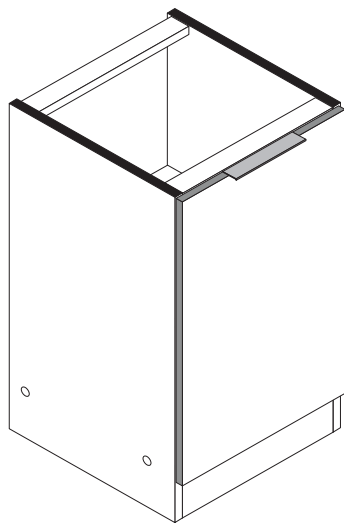

1 4 x 2827	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804
6 8 x 30 20 x 2861	7 5/5 x 16 4 x 2821	8 2 x	9 2 x 2865	10 3,5 x 30 4 x 2807
11 25 x 2862	12 4 x 9 2 x 5 x 30 1 x	13 1 x 2863	14 1 x 5706	15 3 x 13,5 2 x 1123


A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------

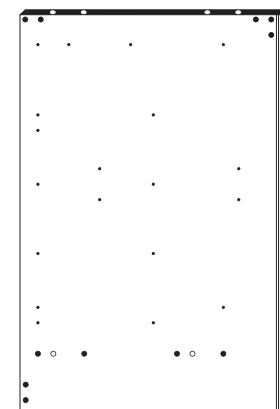


20 1 x



21 1 x

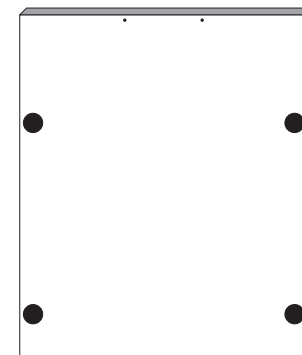


22 1 x

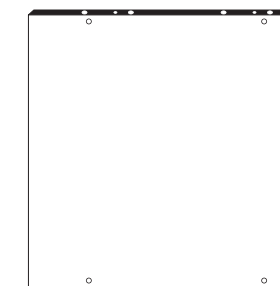

23 1 x



24 1 x



25 1 x



26 2 x



27 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1

4 2 x 1611	7 5/5 x 16 4 x 2821	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
----------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------------------




Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.

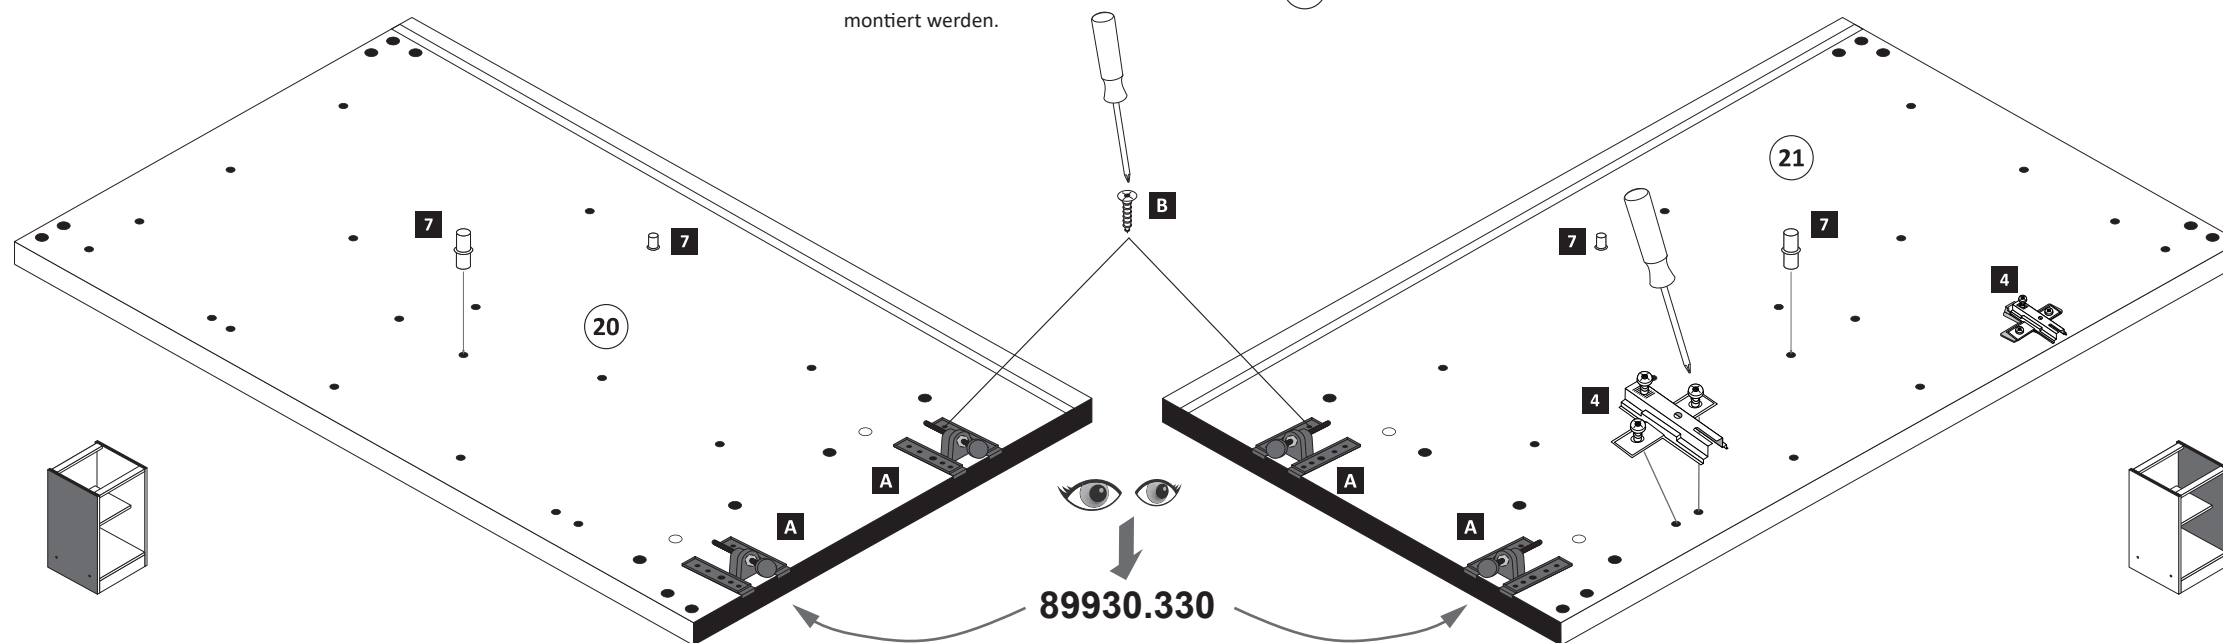



2

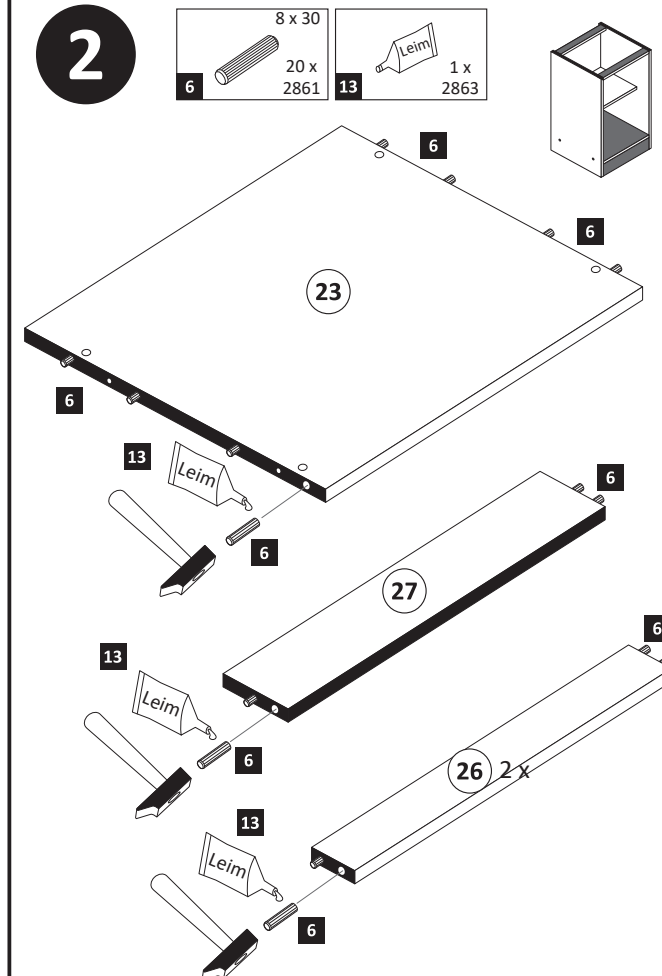



4

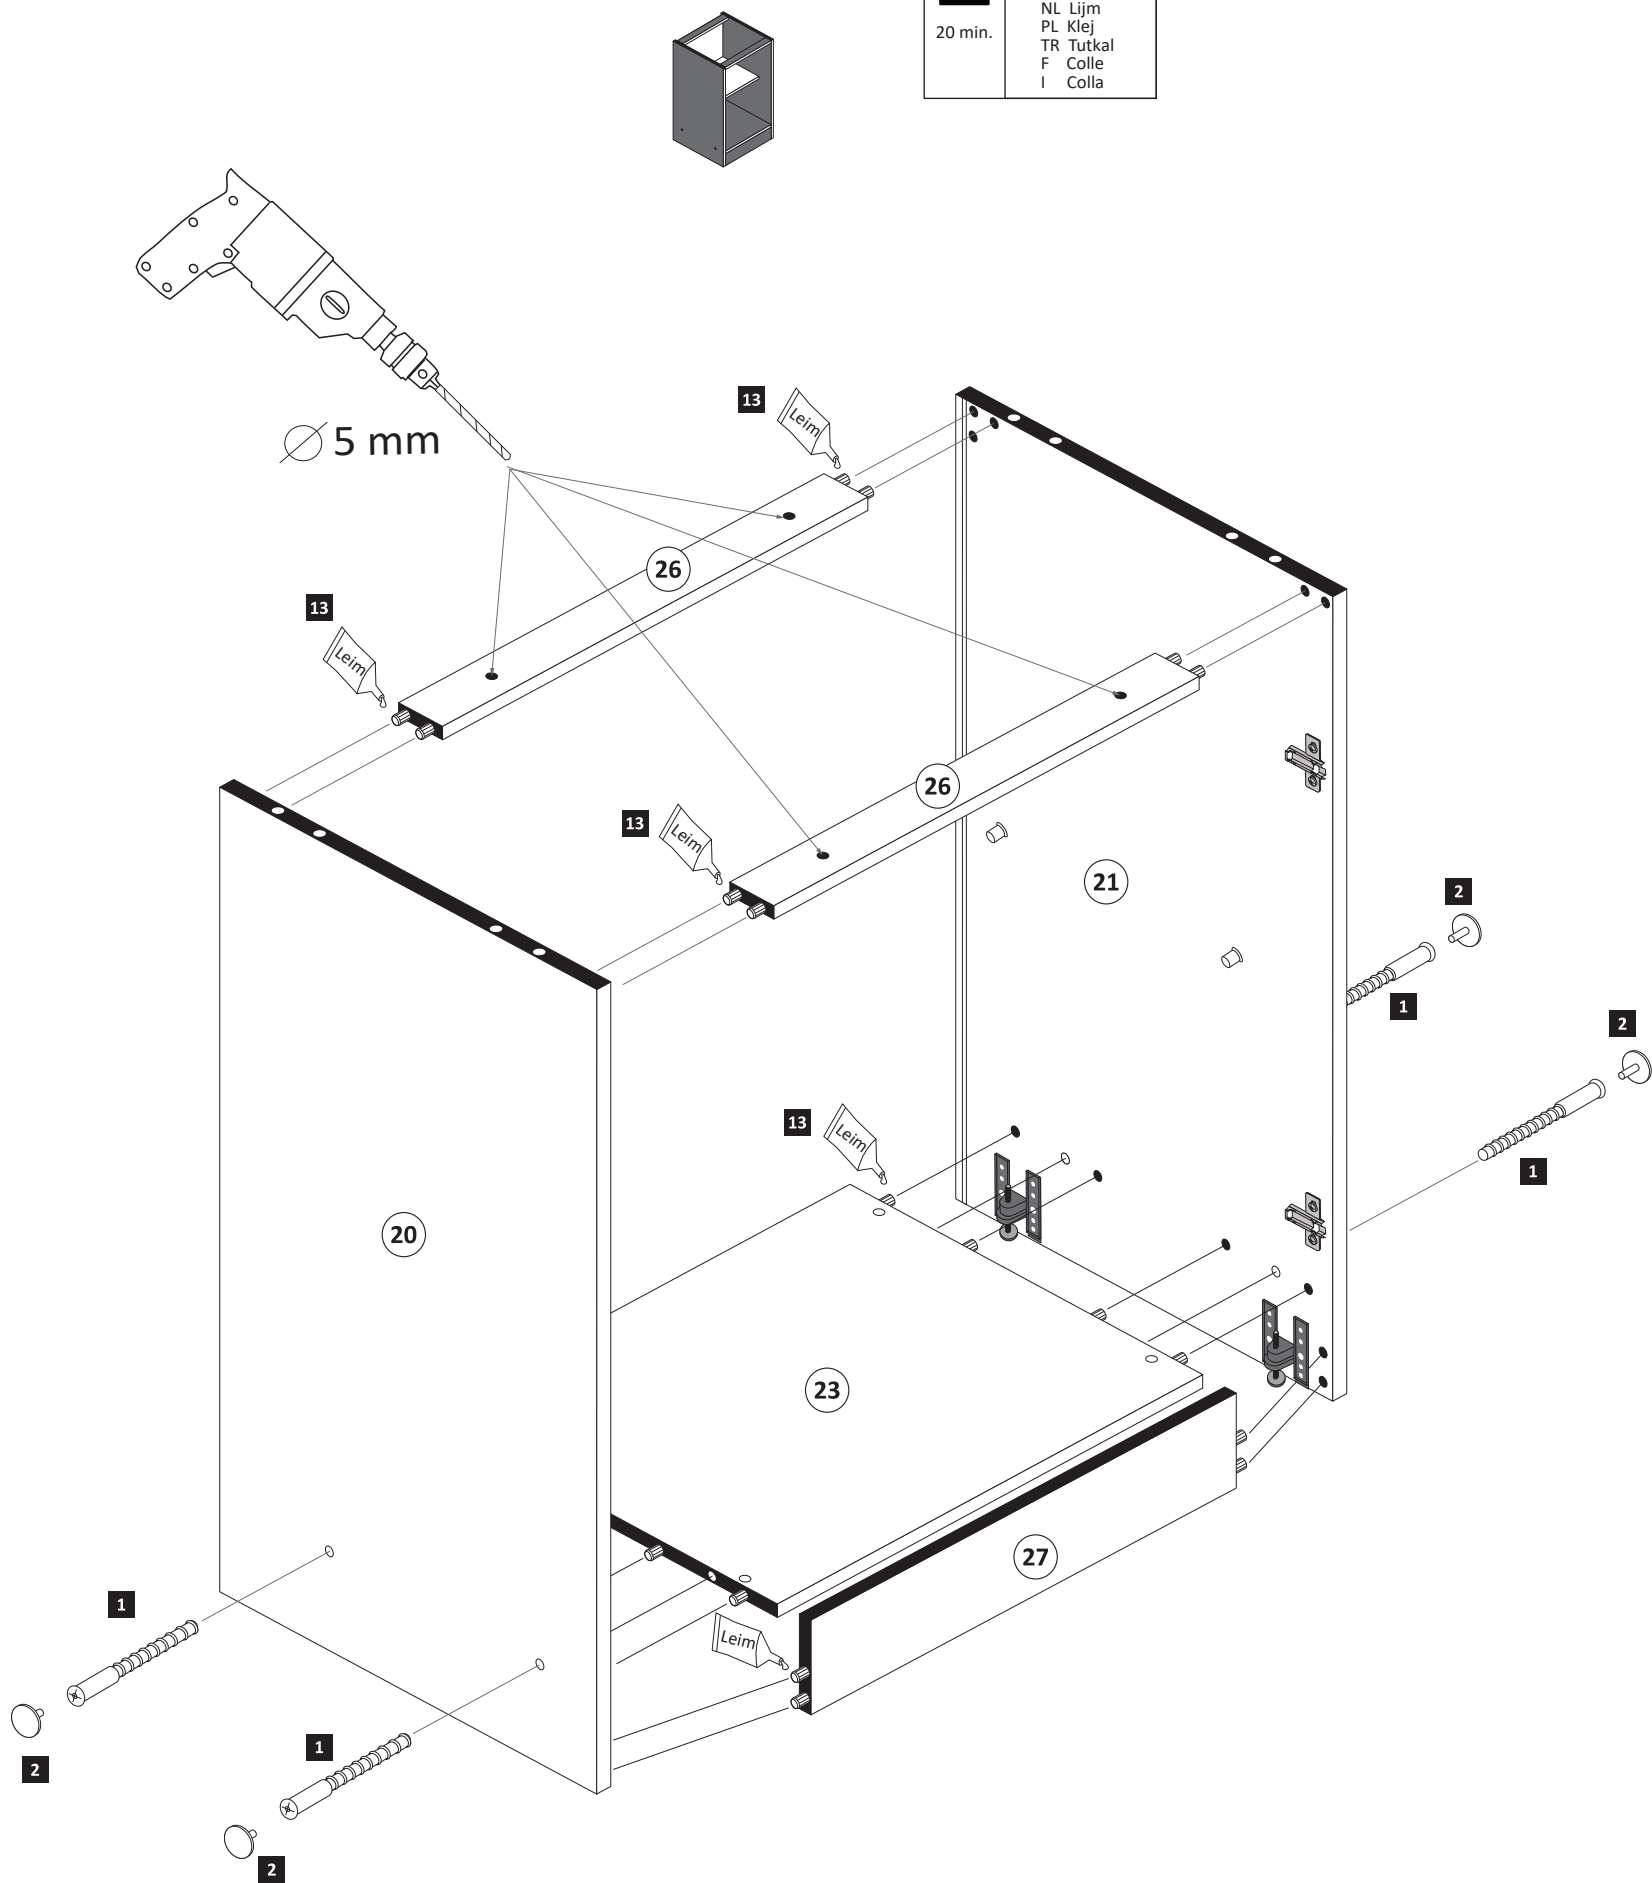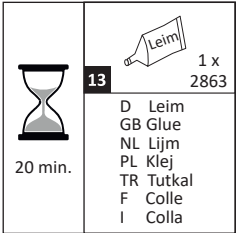


5

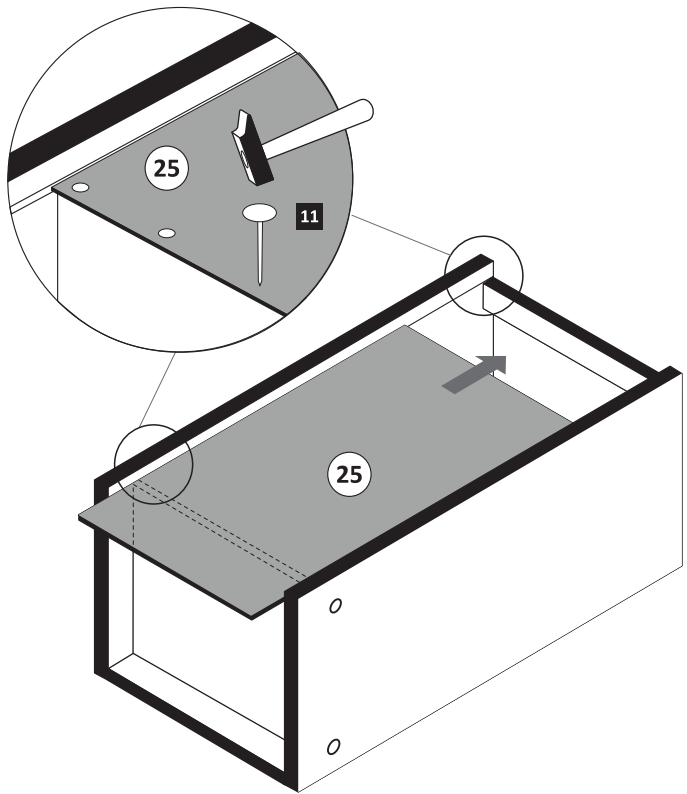


6

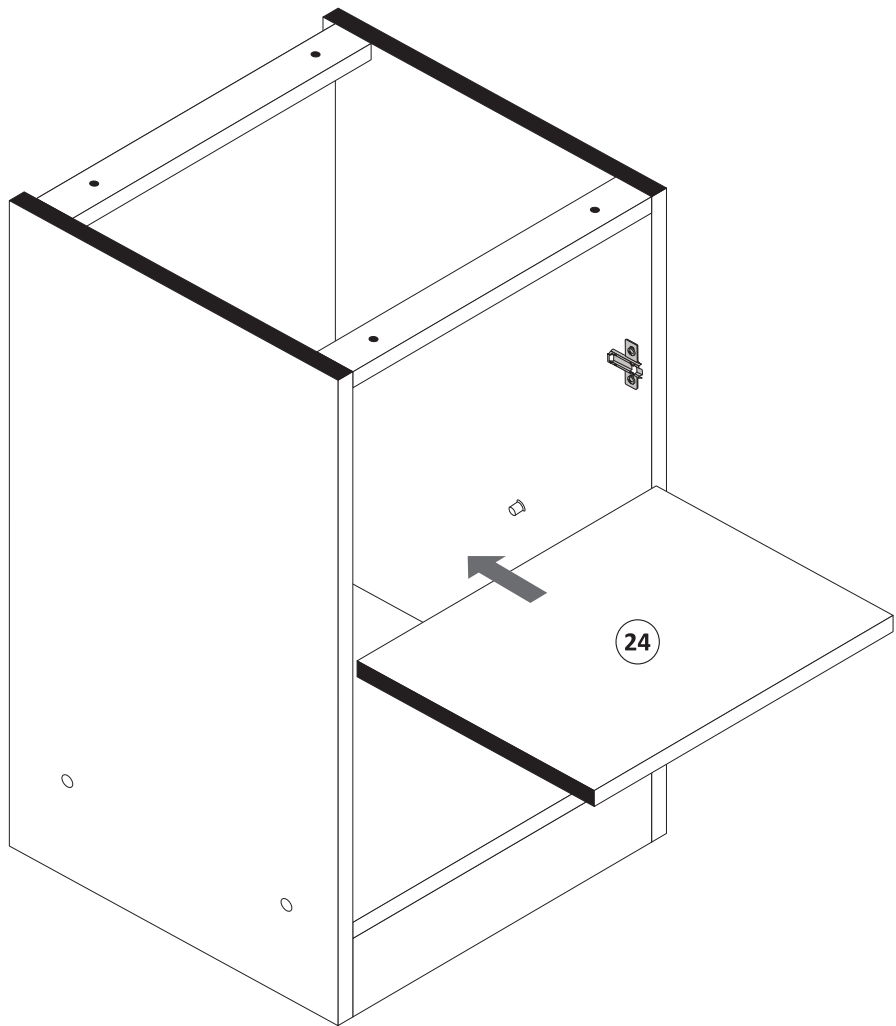


8





1.

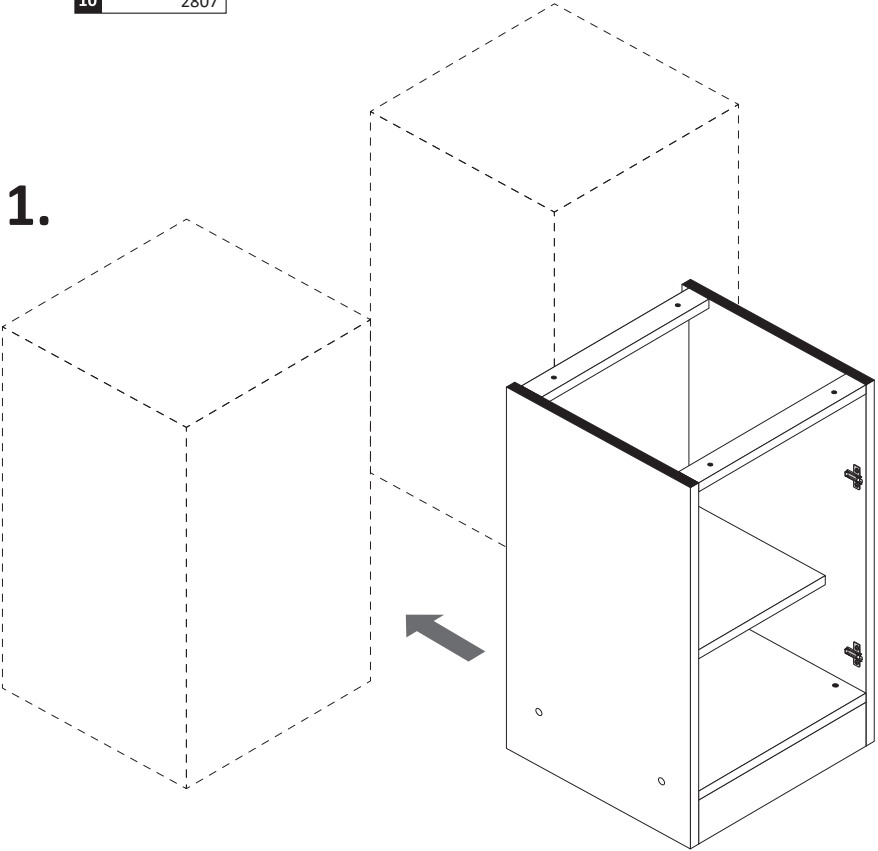



3.

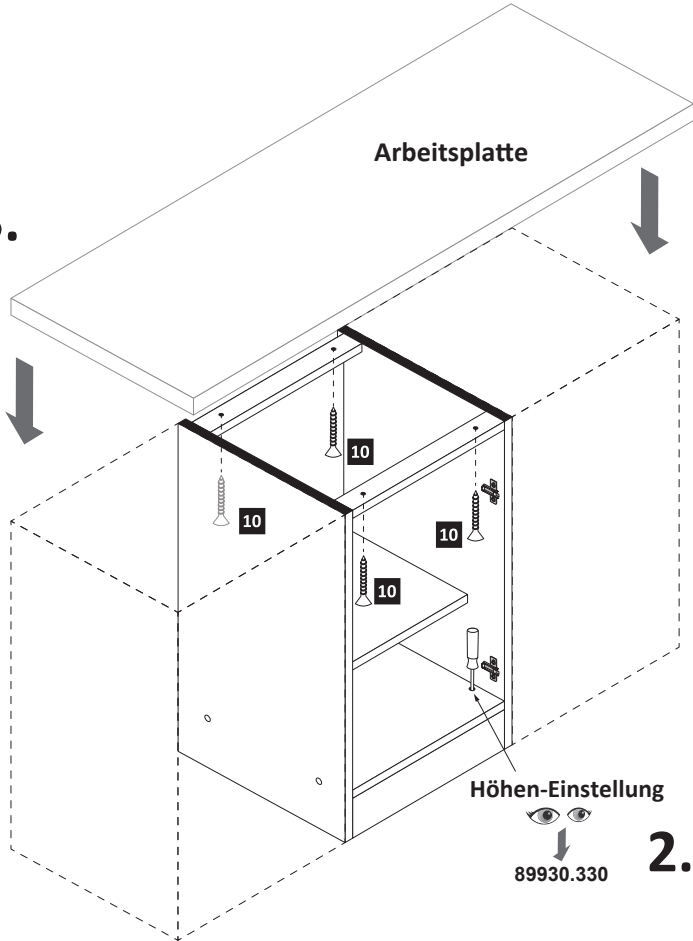

9

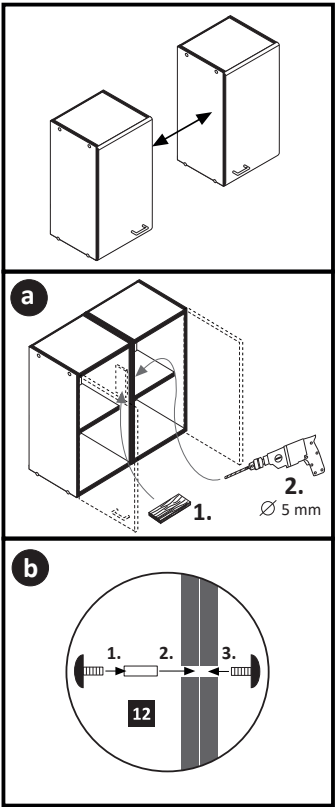



10

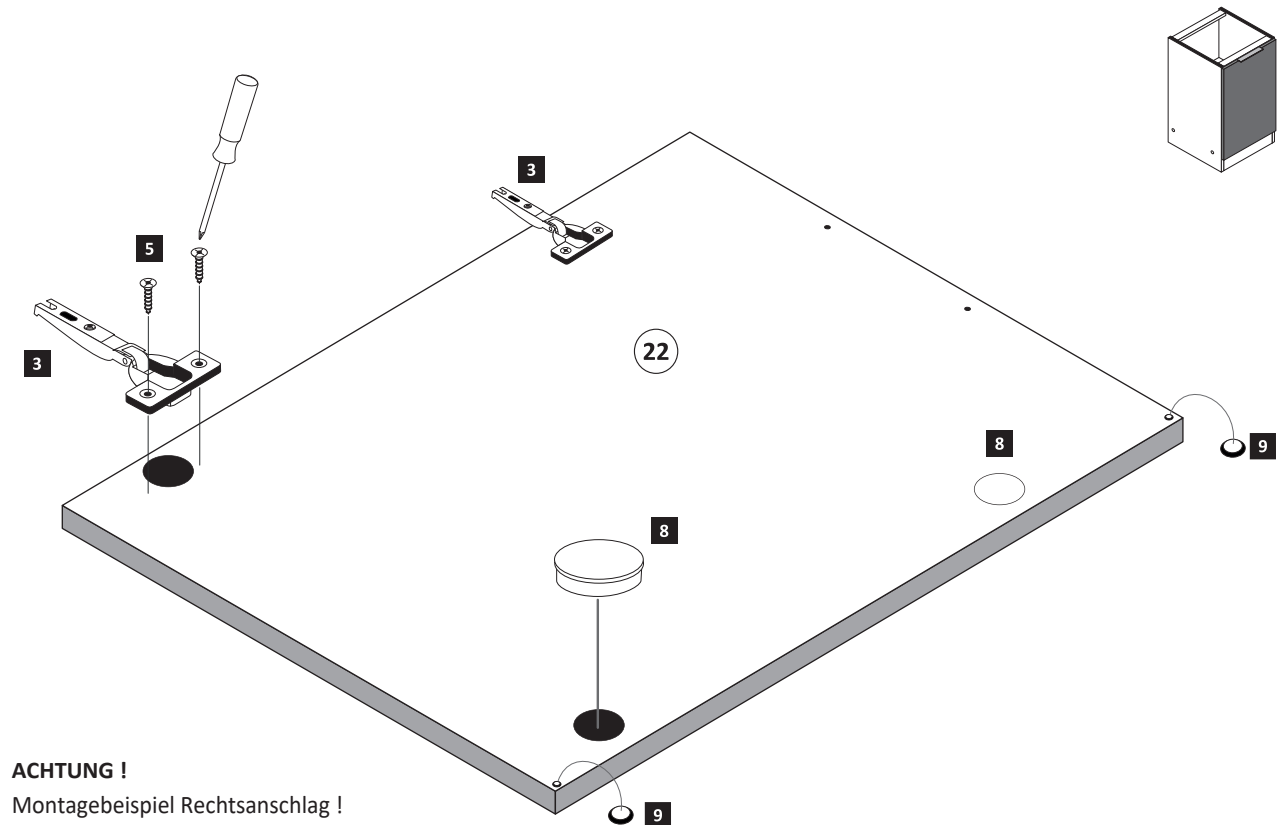



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.


11

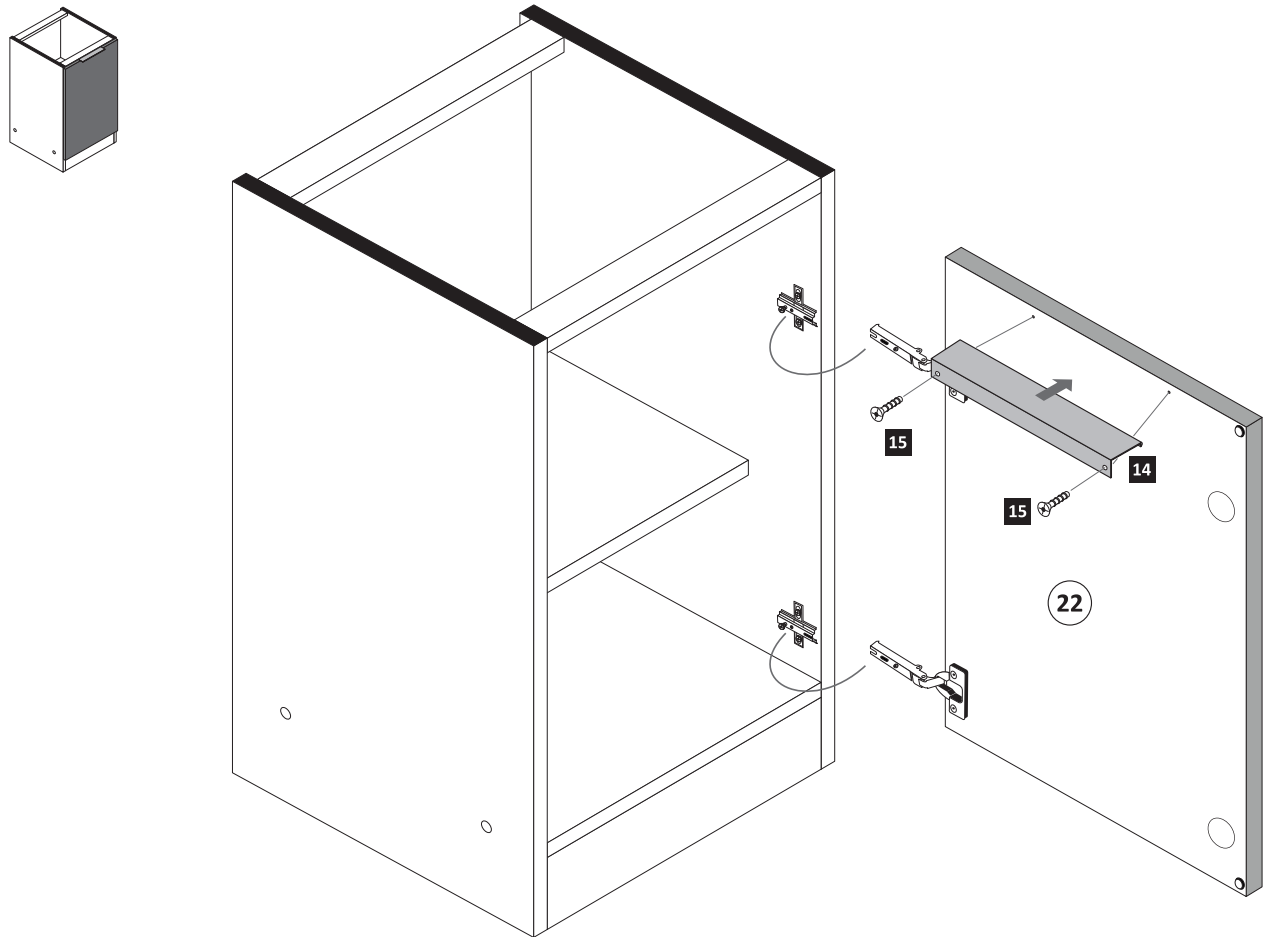

89918.330

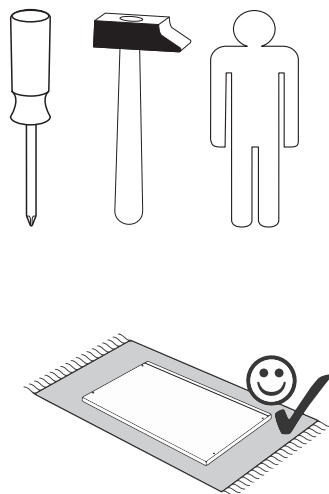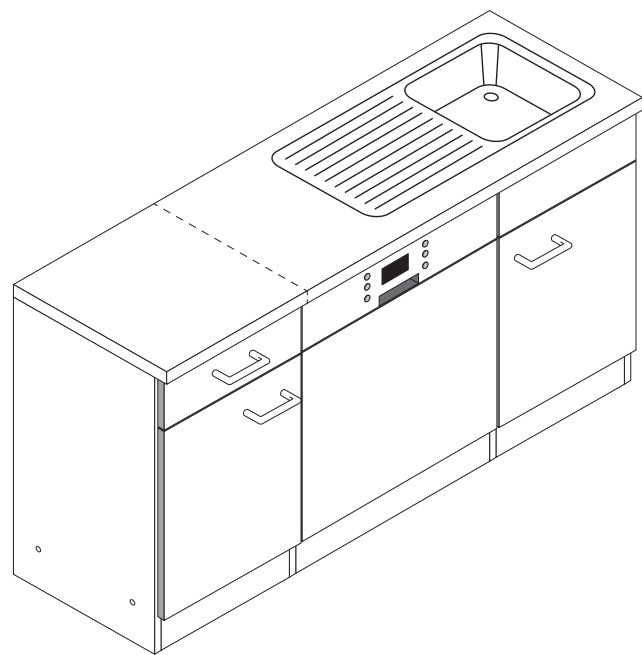


1



2 x
1947

2



2 x
1948


3



3,5 x 15

12 x
2804

4



2 x
2527



4

1 x


5

1 x


6

2 x


1




1.

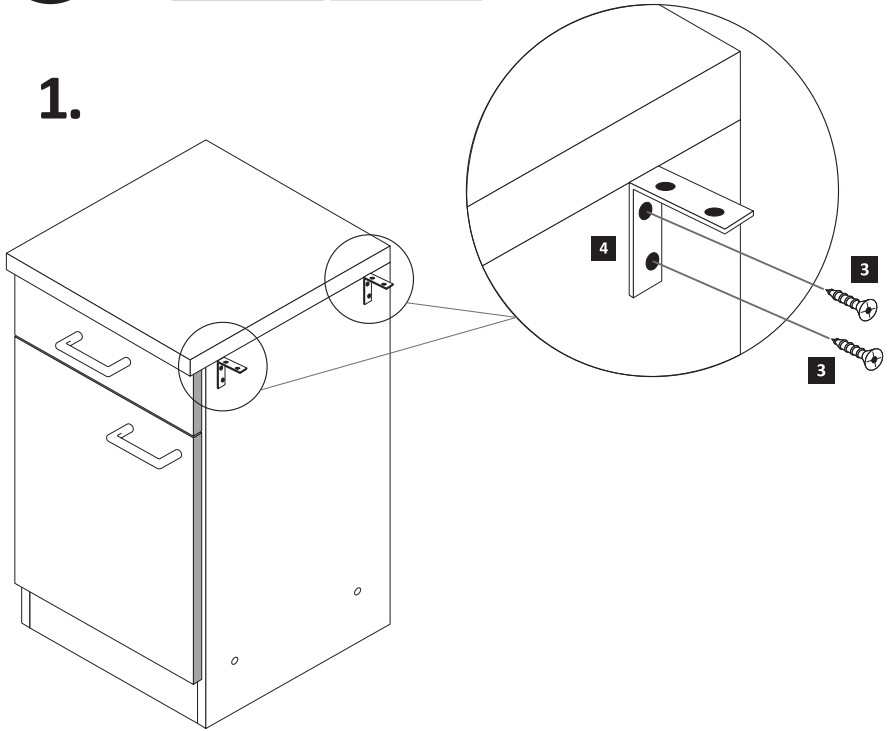


2.

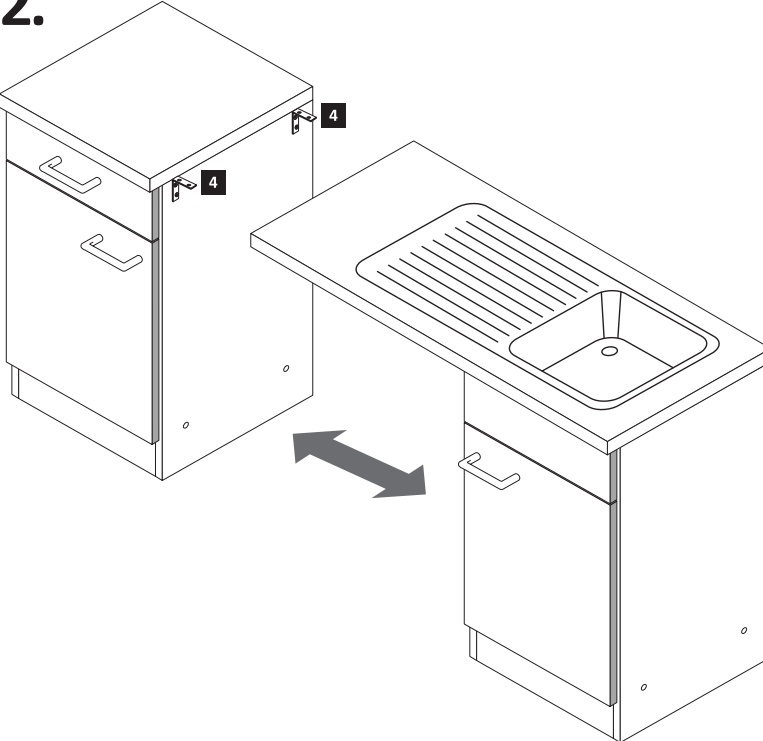


3.

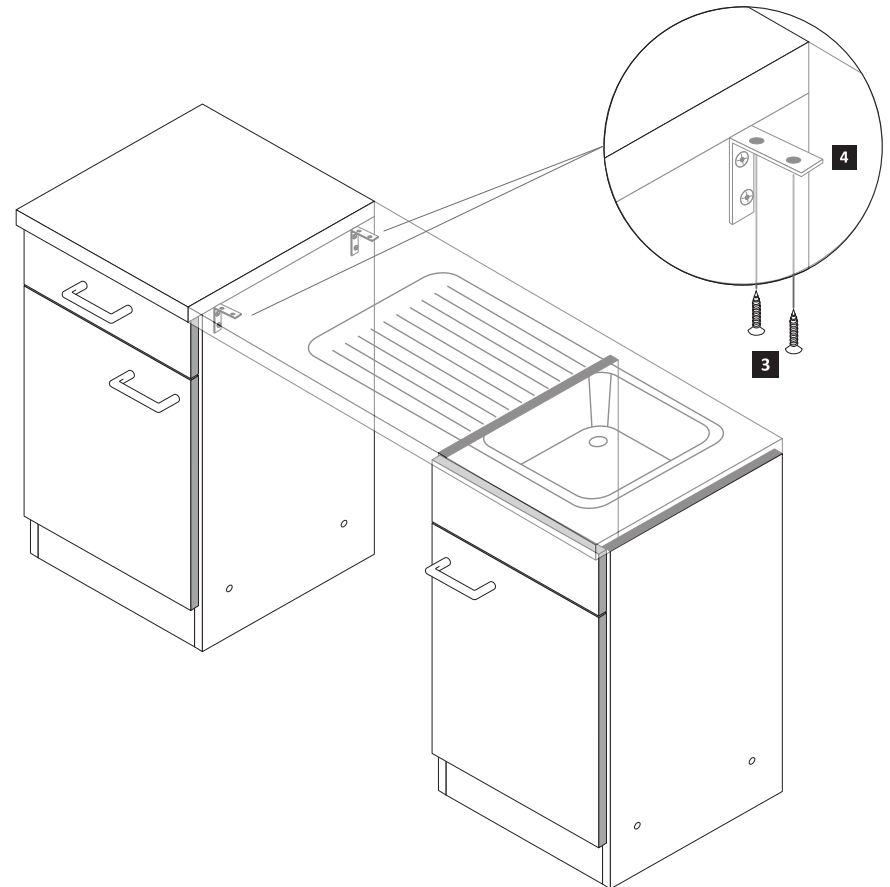

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

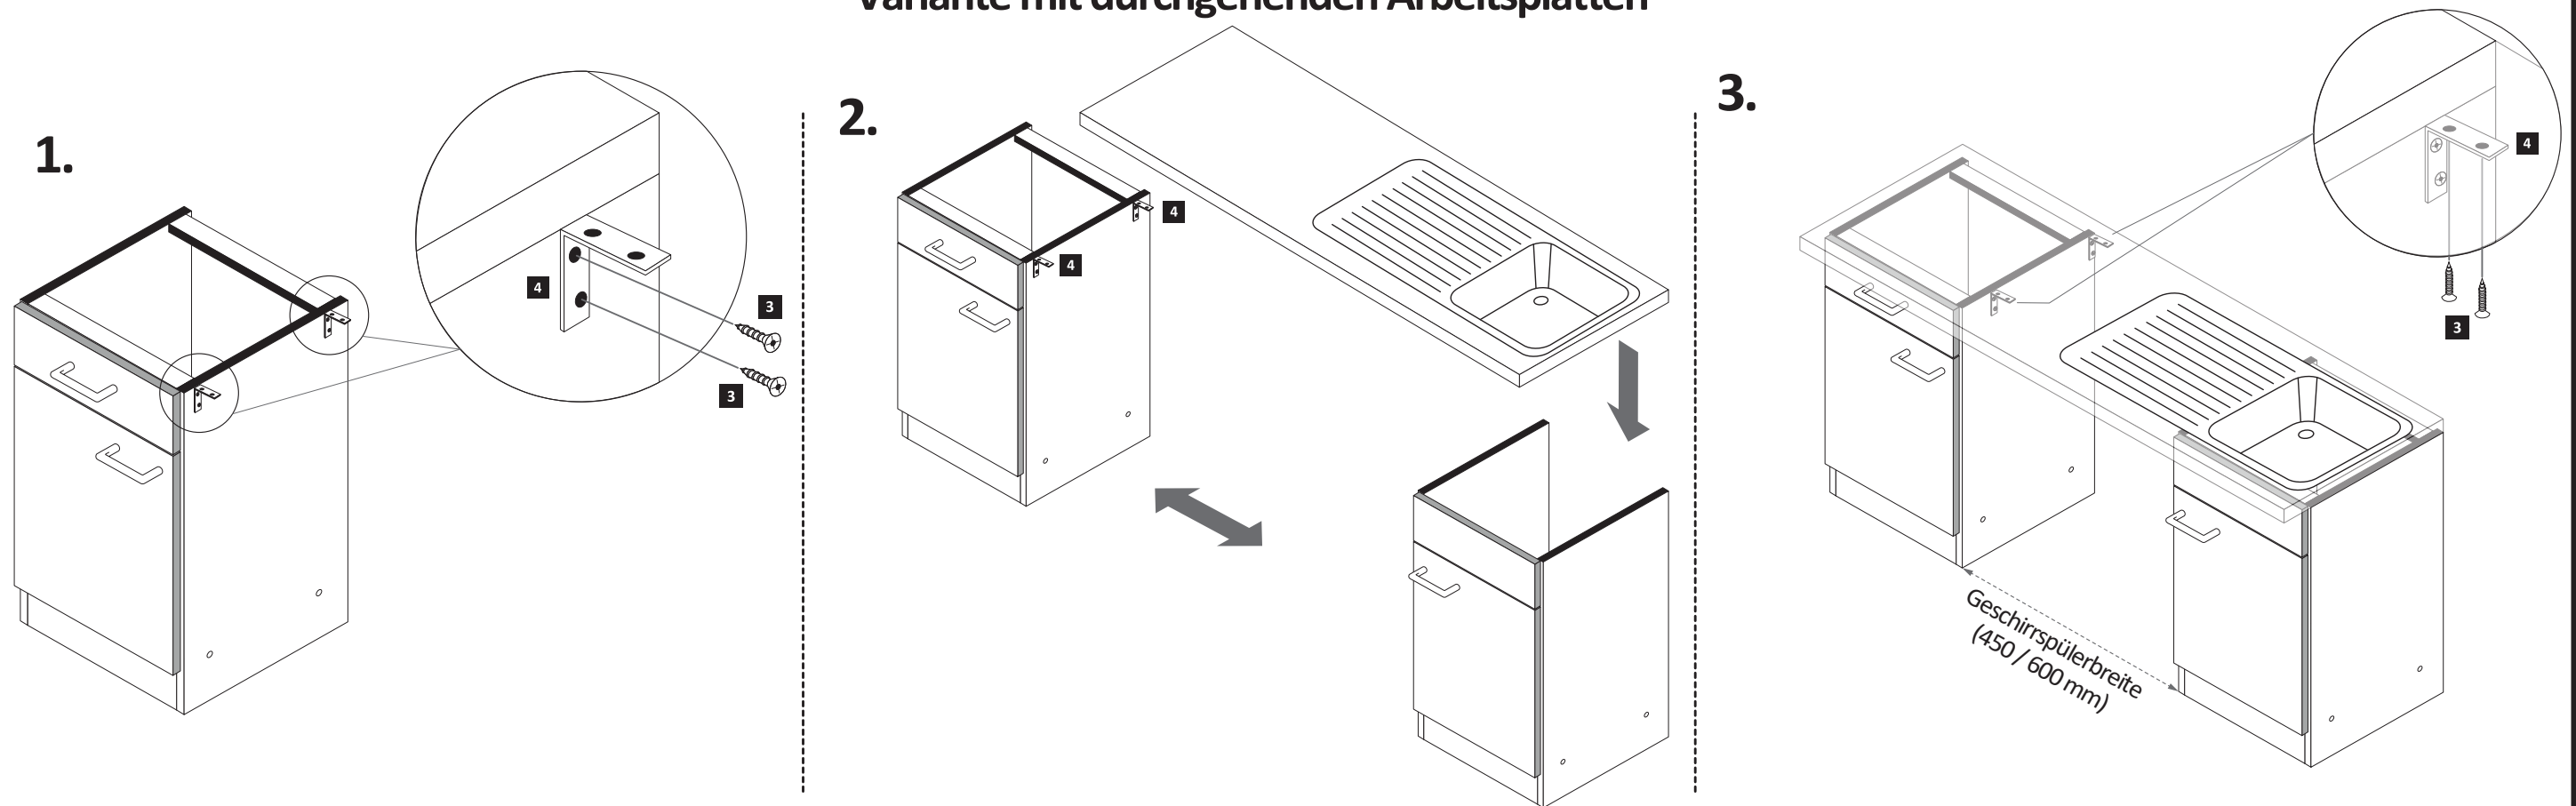


2




ACHTUNG!

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

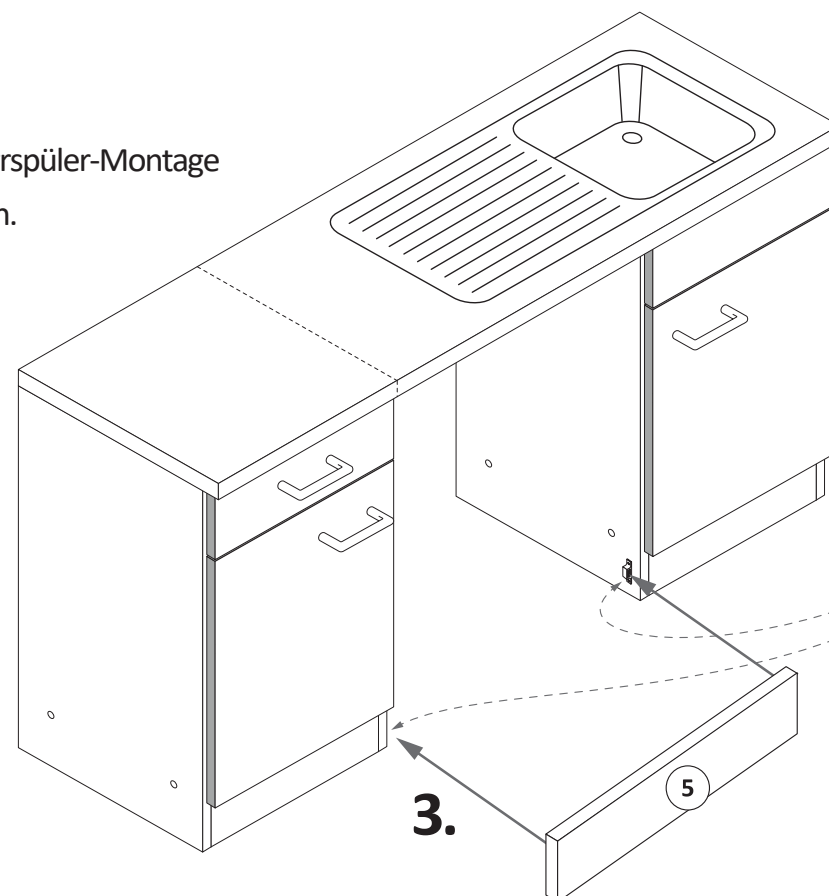


1.

2.

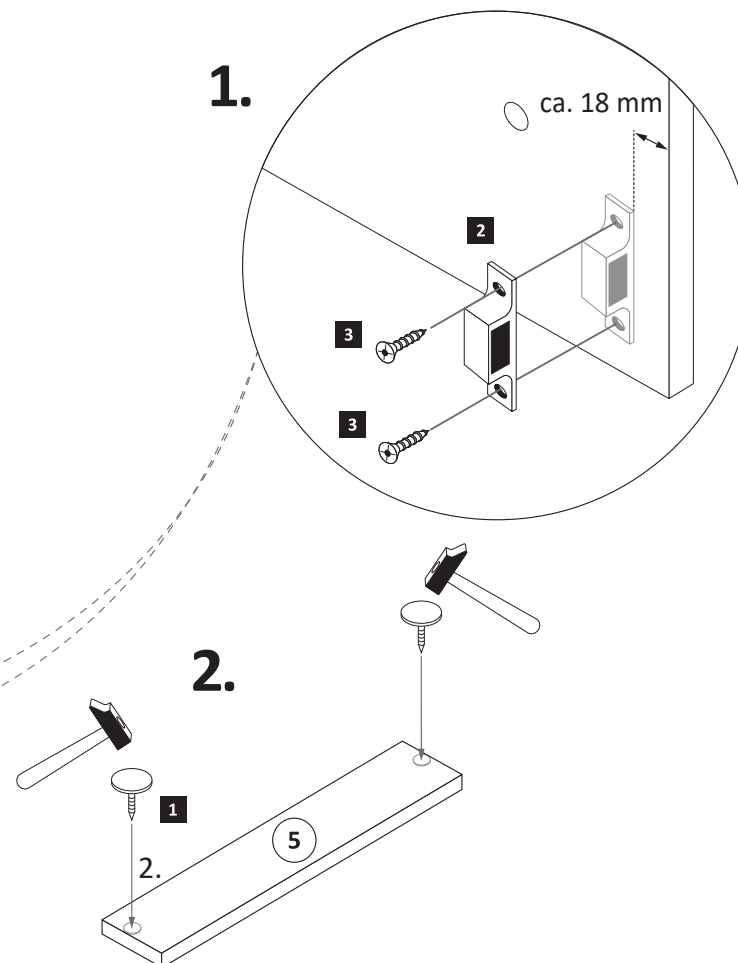

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

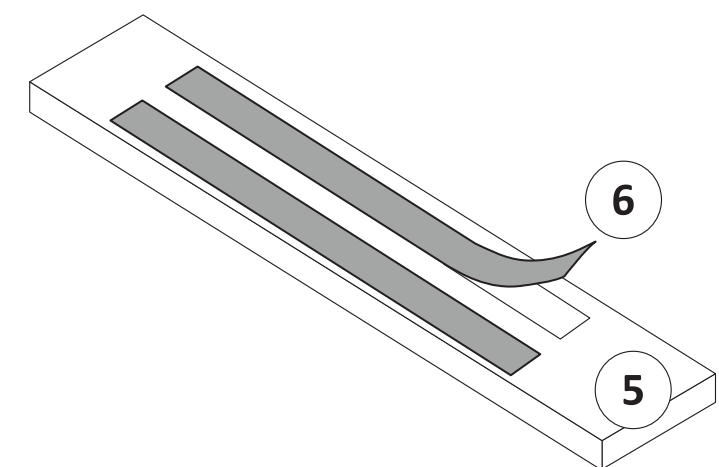






Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87153.541

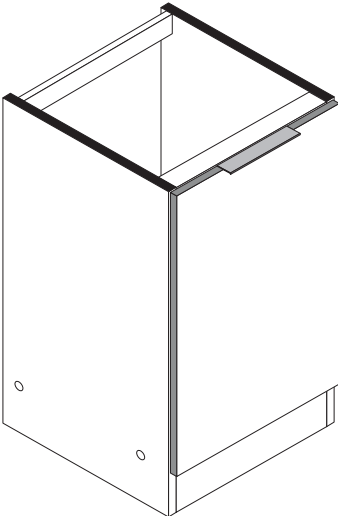

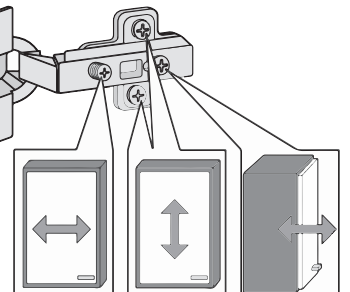

- 1



4 x
2827
- 2



4 x
- 3



2 x
1503
- 4



2 x
1611
- 5



8 x 30
20 x
2861
- 6



2 x
2865
- 7



2 x
2849
- 8



3,5 x 15
4 x
2804
- 9



2 x
- 10



4 x 9
5 x 30
2 x
1 x
- 11



3,5 x 30
4 x
2807
- 12



25 x
2862
- 13



1 x
5706
- 14



3 x 13,5
2 x
1123
- 15



1 x
2863
- A




4 x
1980
- B



3,5 x 15
16 x
2804
- C



8mm
4 x
2917






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica




Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

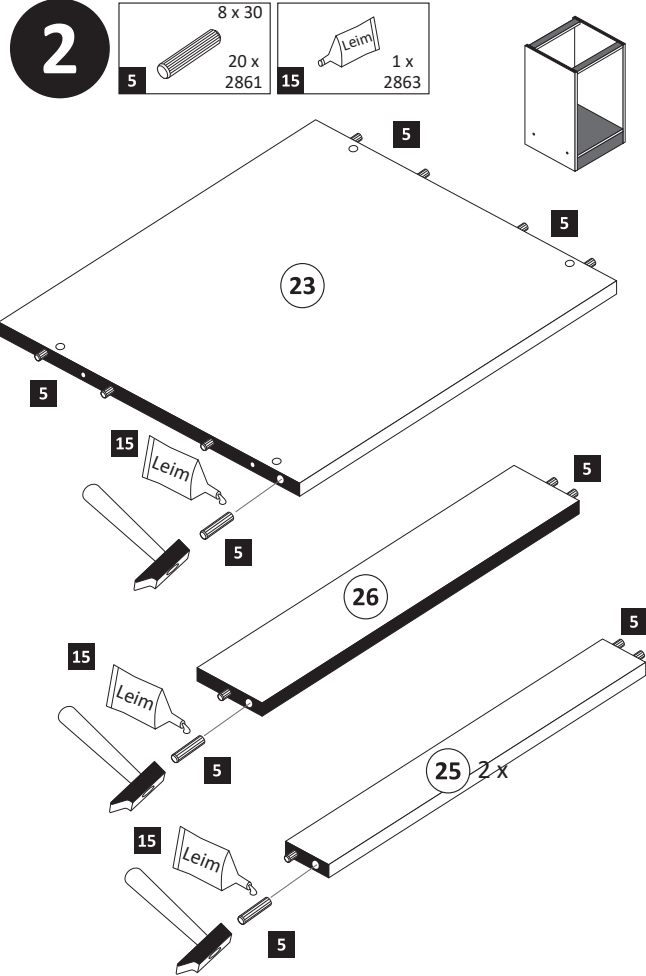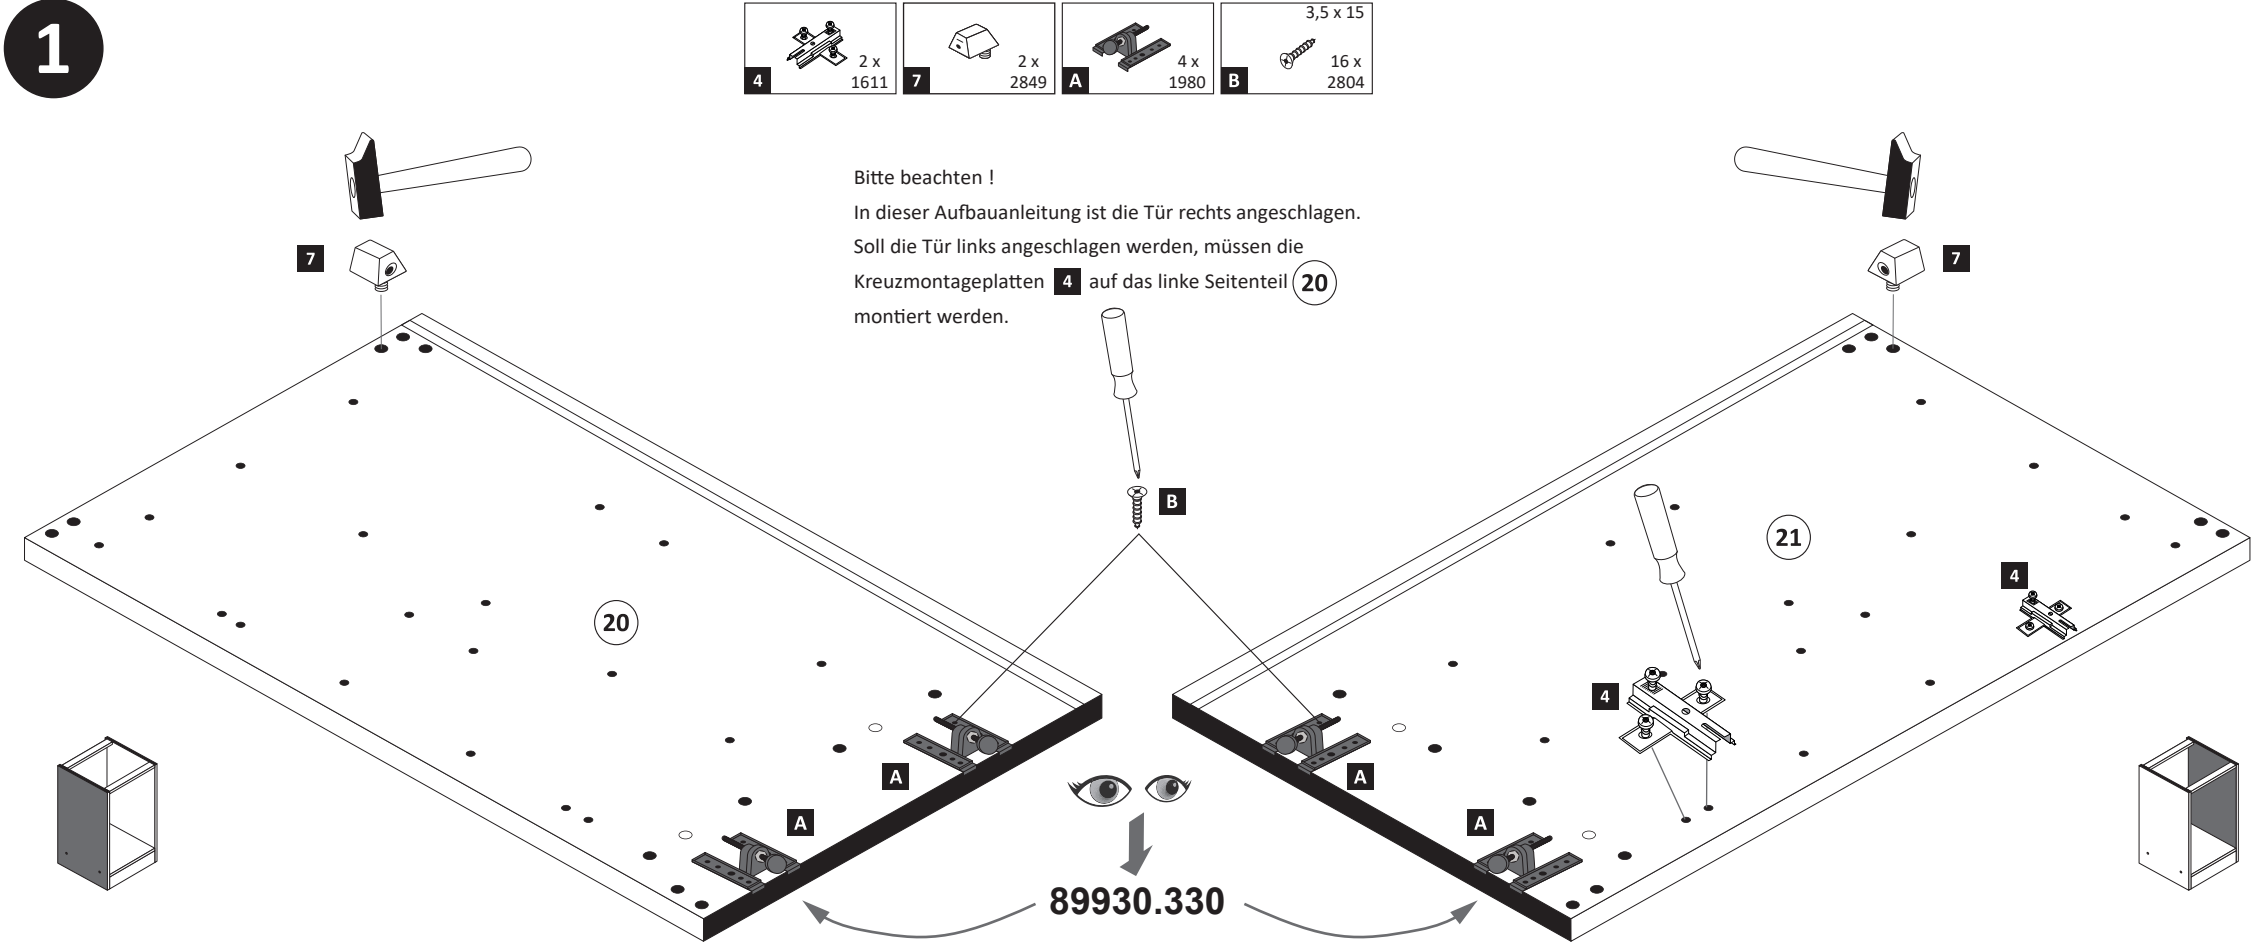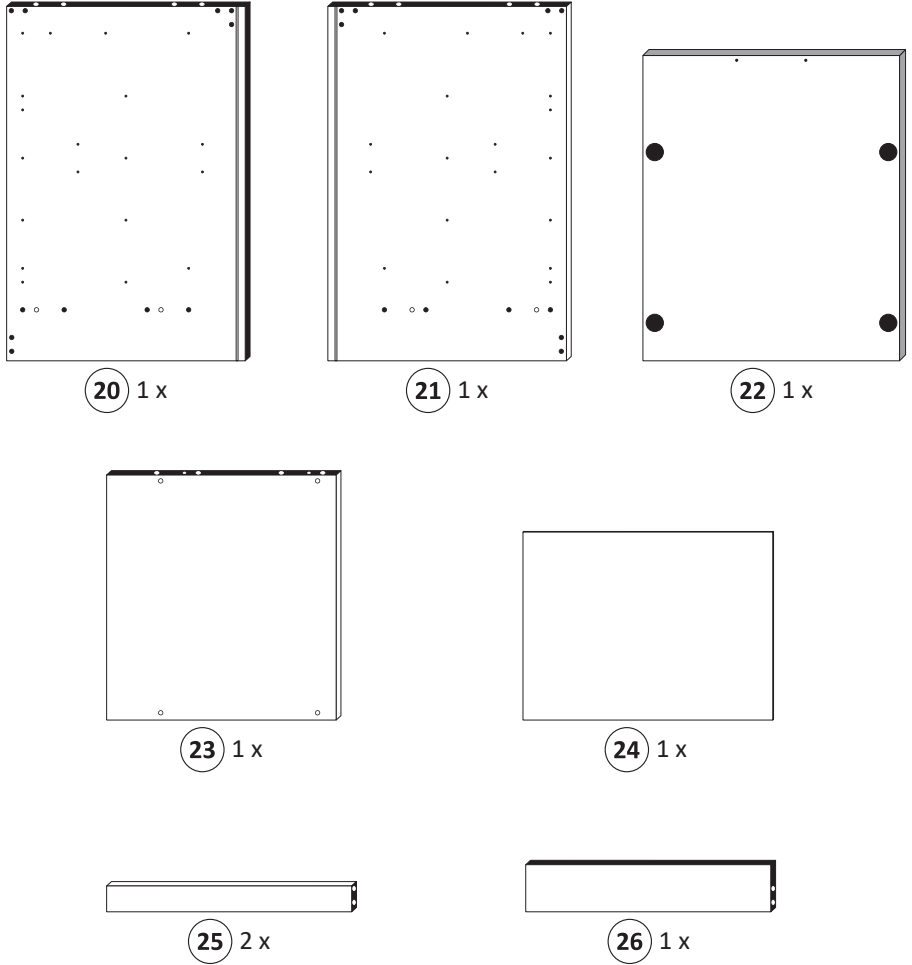


4

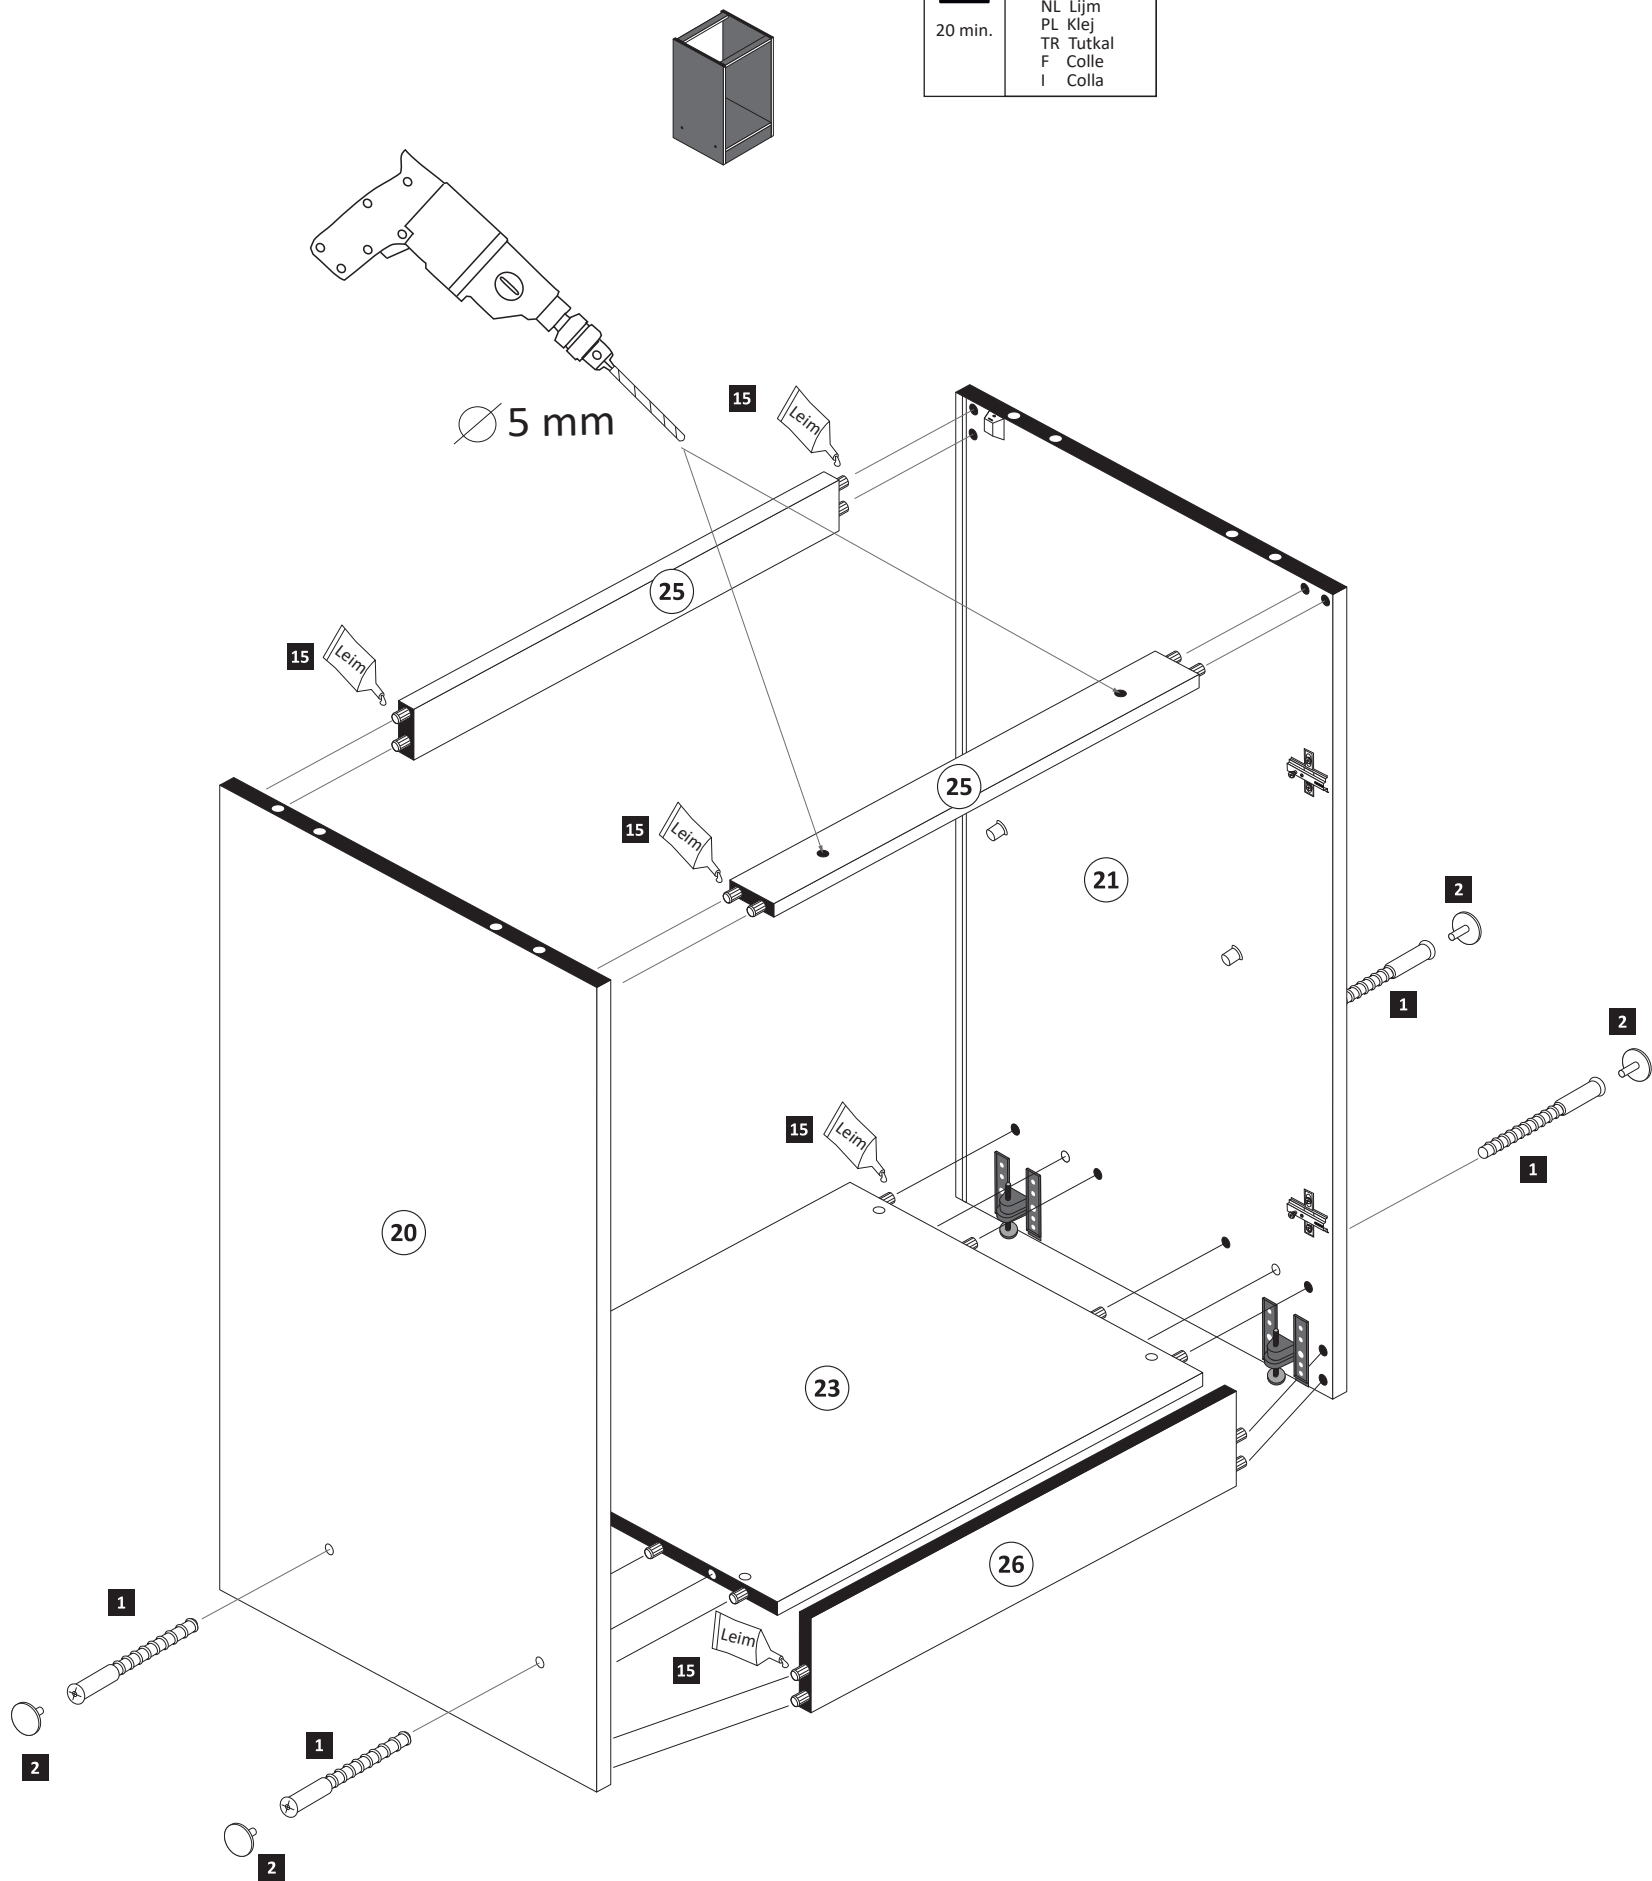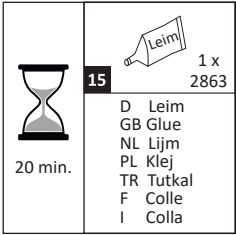


5

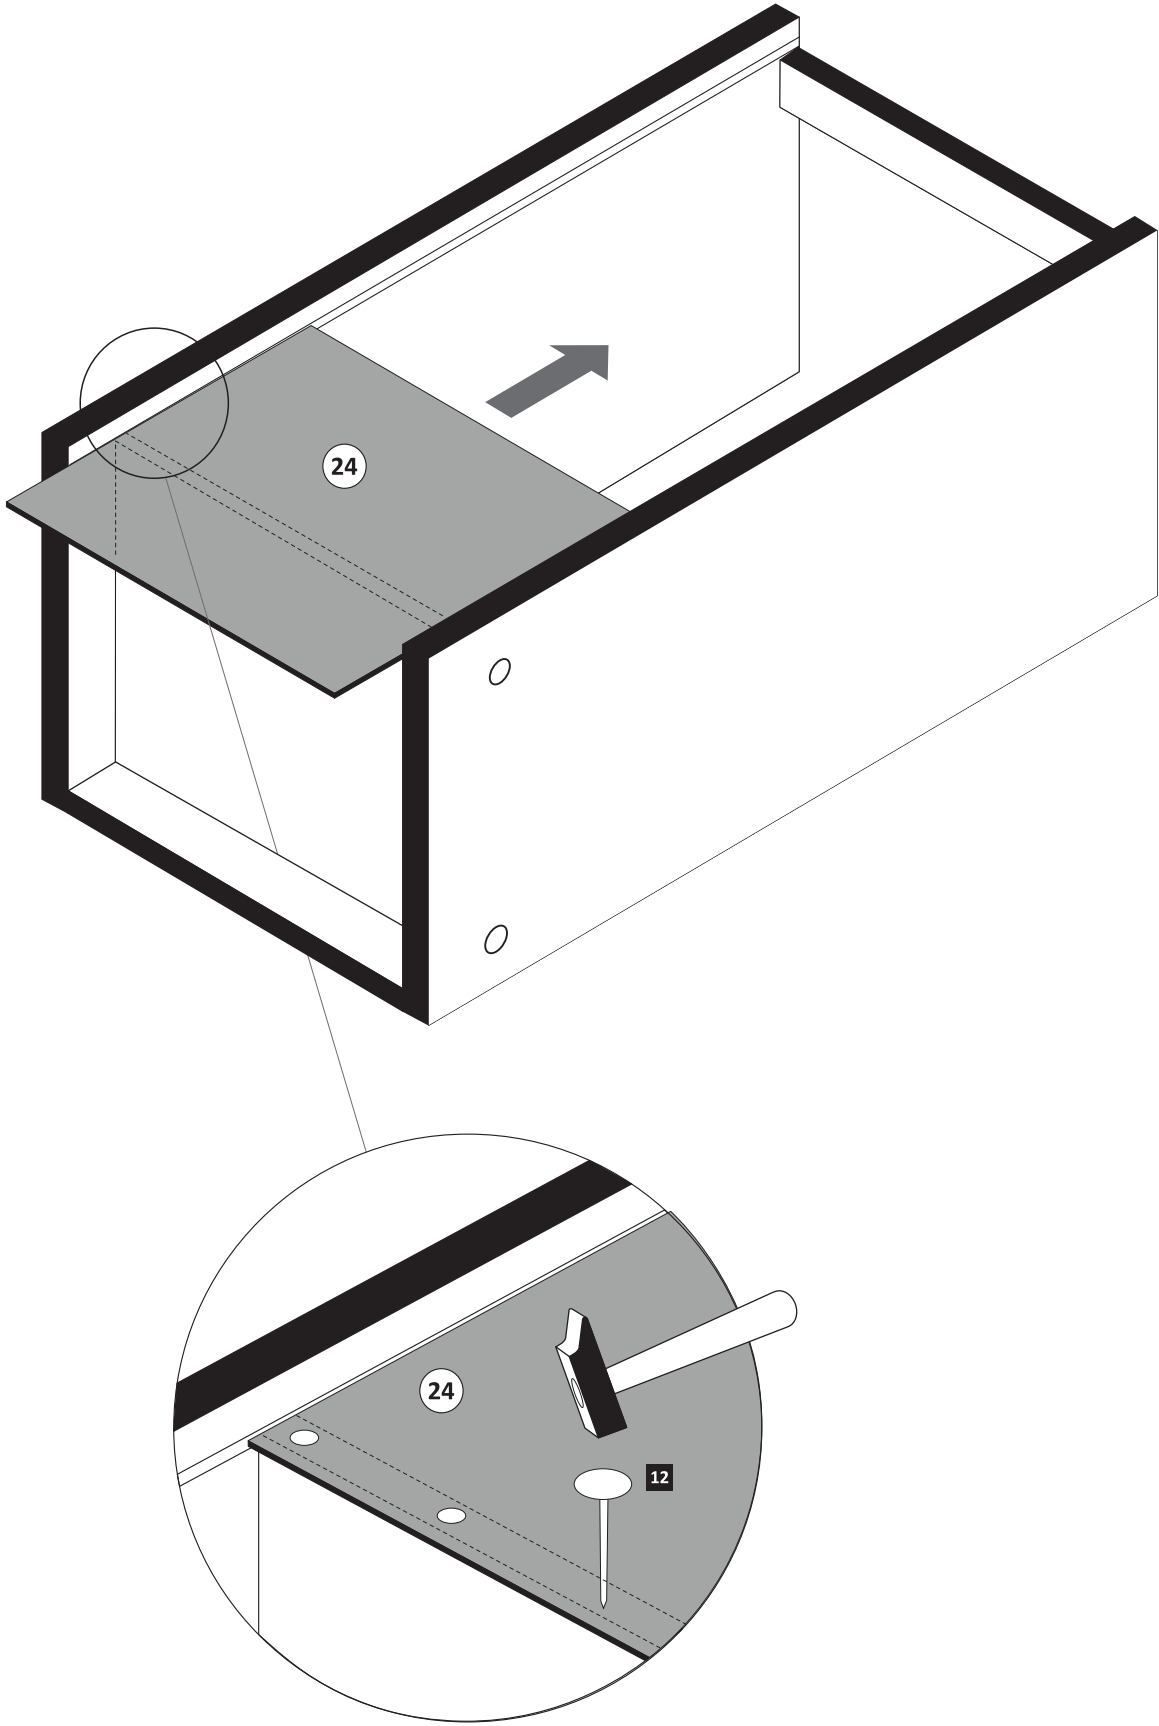


6





1.

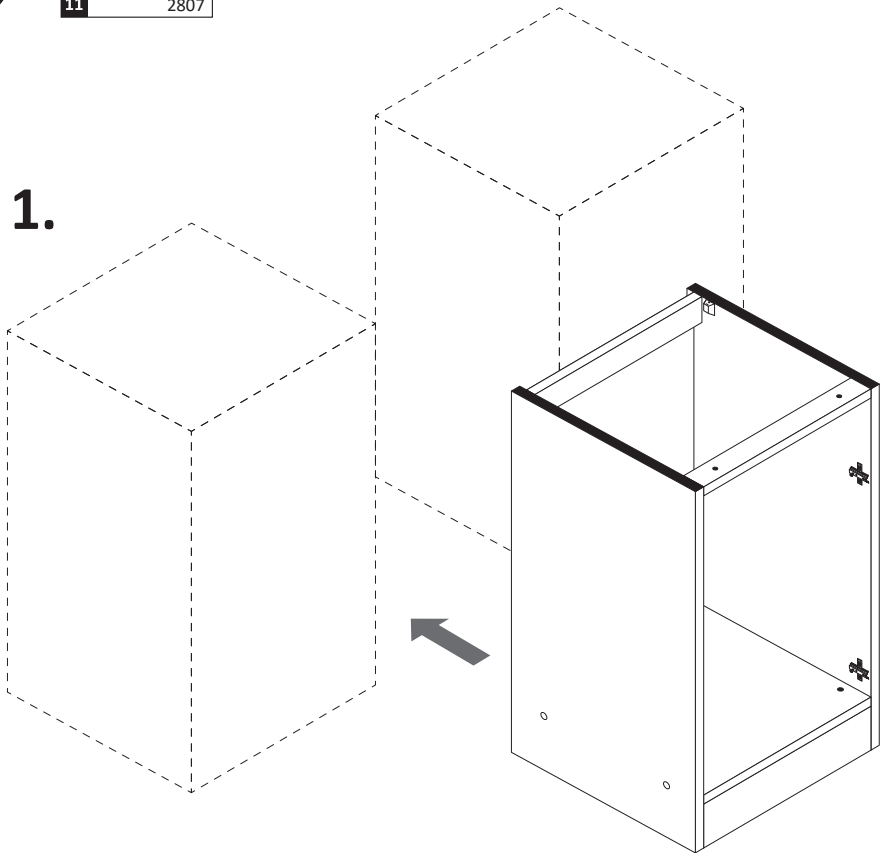


3.

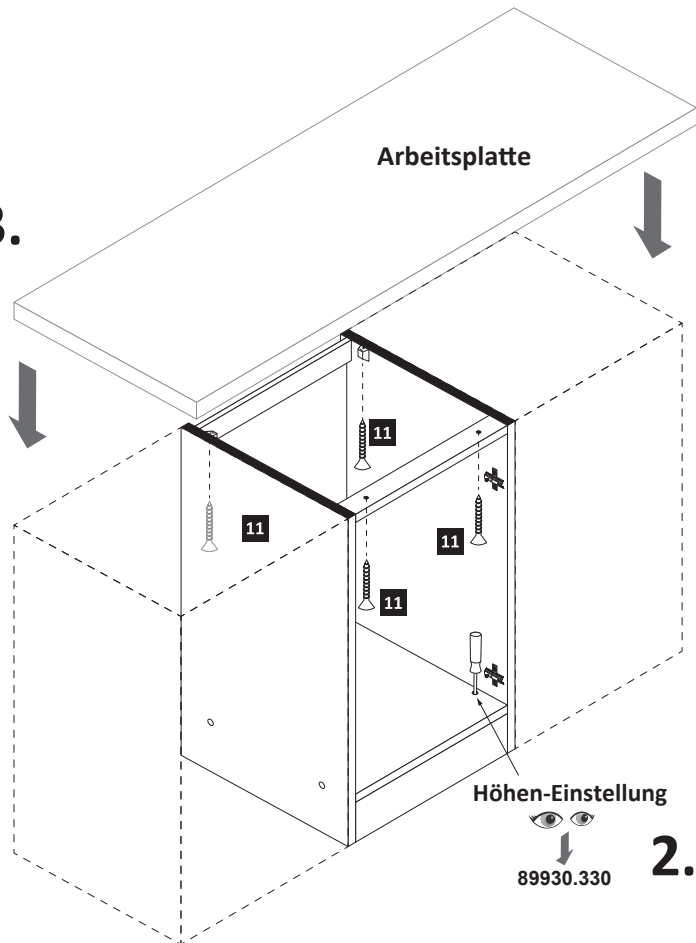


7

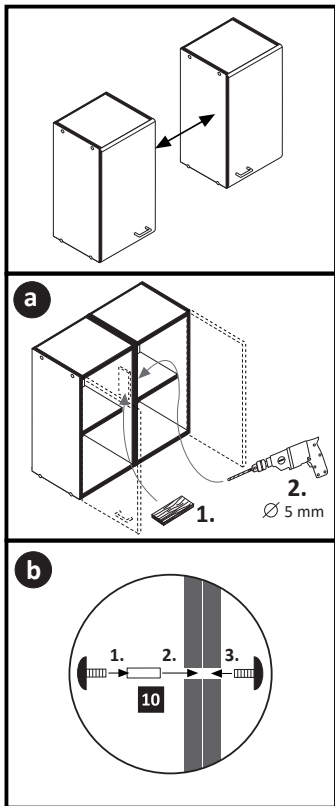



8



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

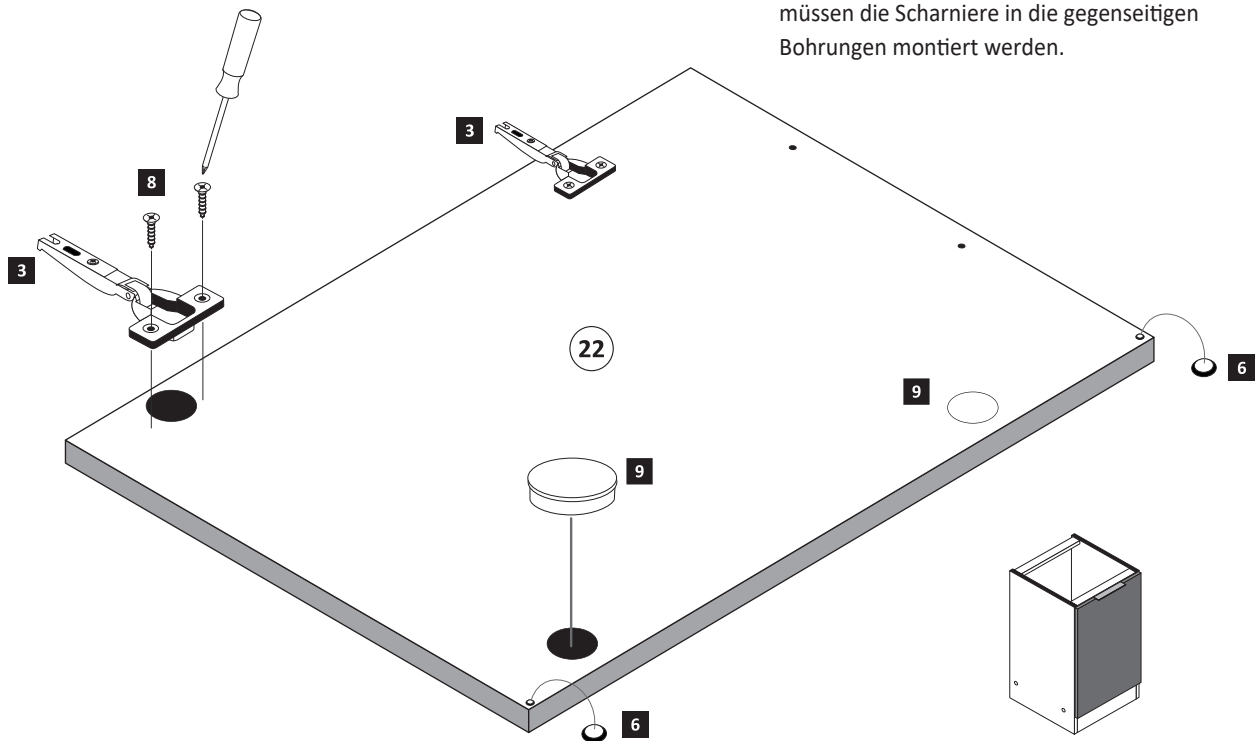

9

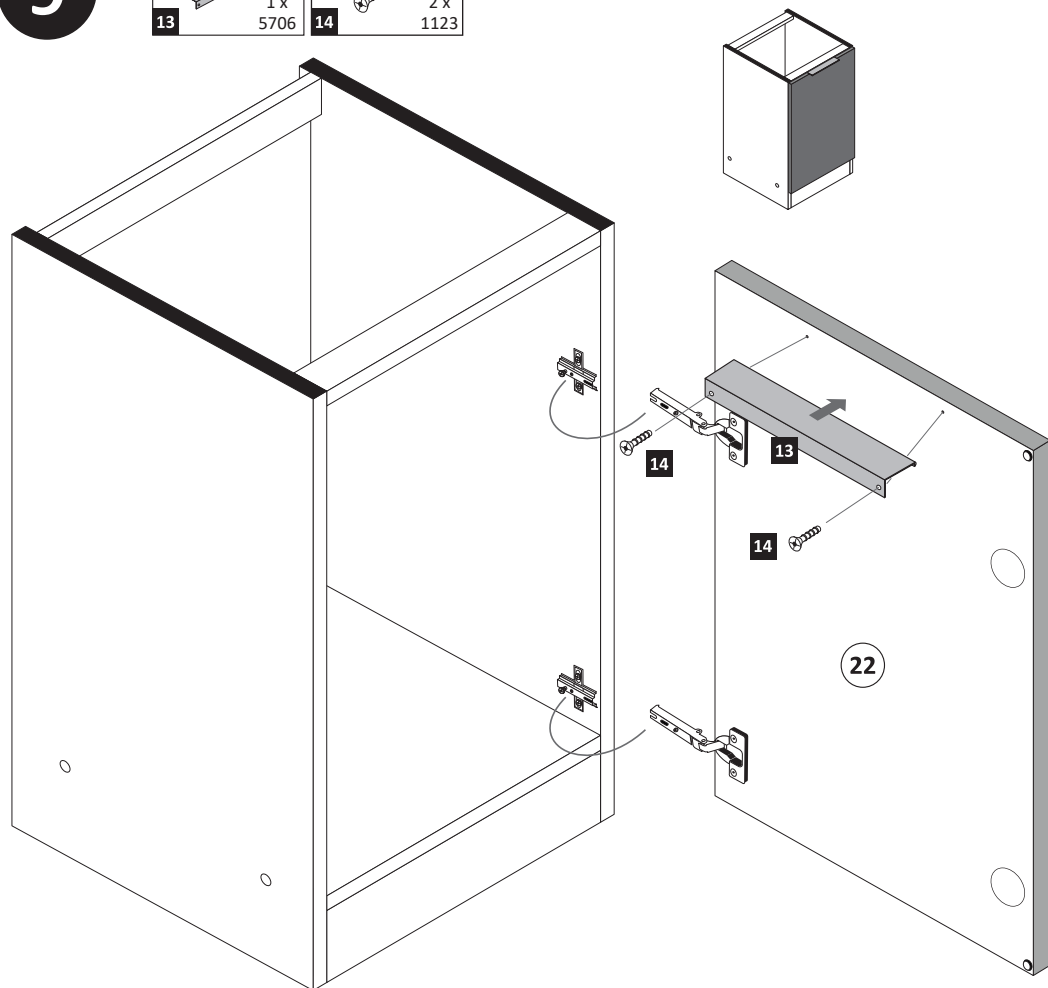

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330