

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de

Pflegehinweise







Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

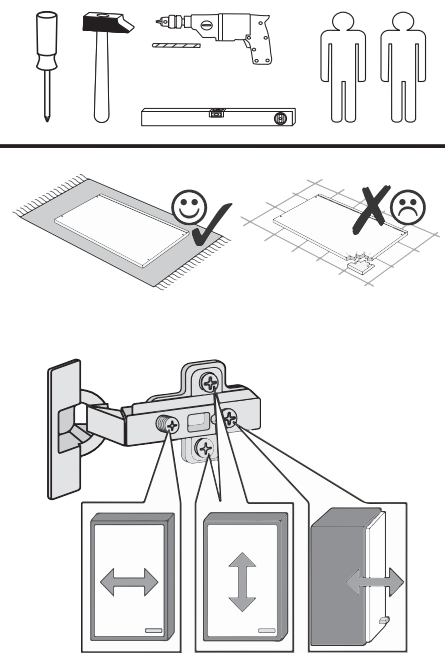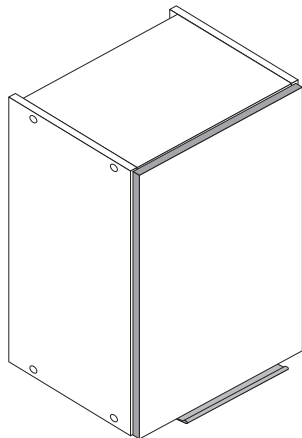

1 8 x 3	2 8 x 2827 4	3 2 x 1503 2	4 2 x 1611 2	5 8 x 30 8 x 2861 8
6 3 x 13,5 2 x 1123 2	7 3,5 x 15 4 x 2804 4	8 5/5 x 16 4 x 2821 4	9 1 x 2881 1	10 1 x 2880 1
11 5,8 x 55 2 x 2840 2	12 8 x 30 2 x 2842 2	13 10mm 4 x 2885 4	14 2 x 2865 2	15 25 x 2862 25
16 4 x 9 2 x 2	17 5 x 30 1 x 1	18 1 x 2863 1		

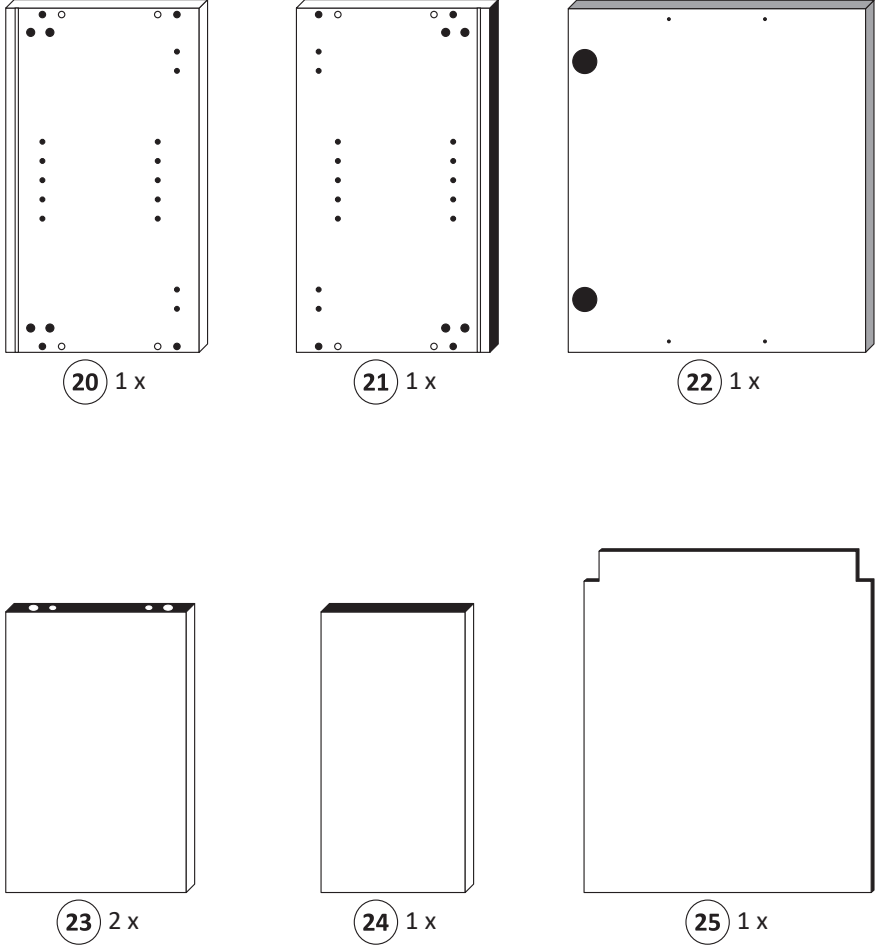

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611 2	8 5/5 x 16 4 x 2821 4	9 1 x 2881 1	10 1 x 2880 1	13 10mm 4 x 2885 4
--------------------	-----------------------------	--------------------	---------------------	--------------------------

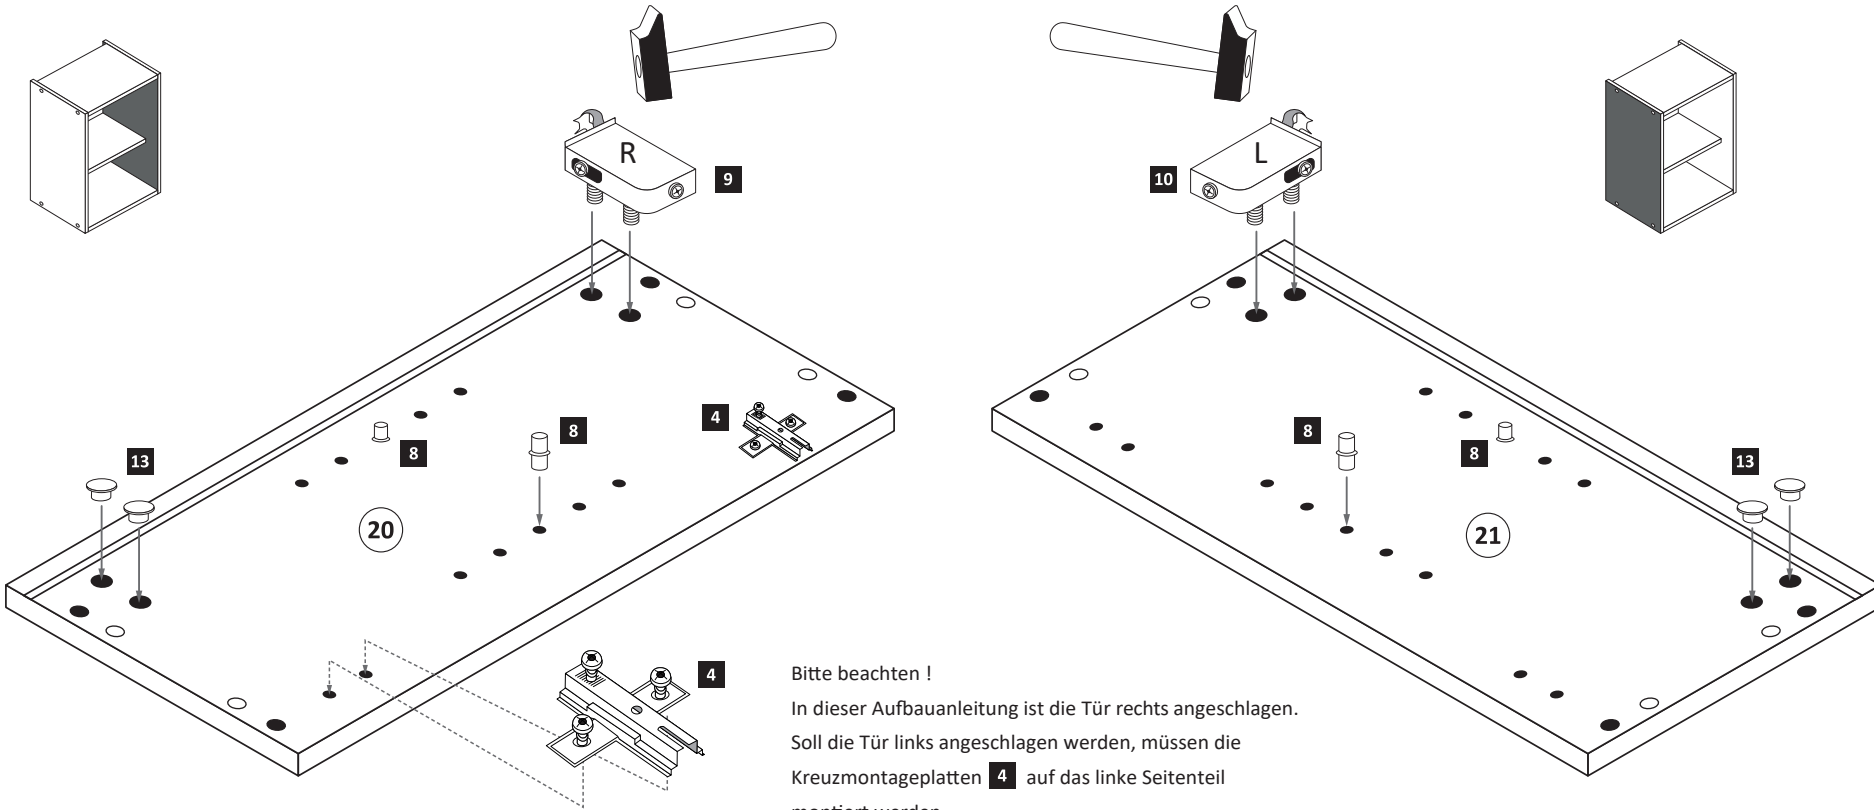

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2




5 8 x 30 8 x 2861 8	17 1 x 2863 1
---------------------------	---------------------

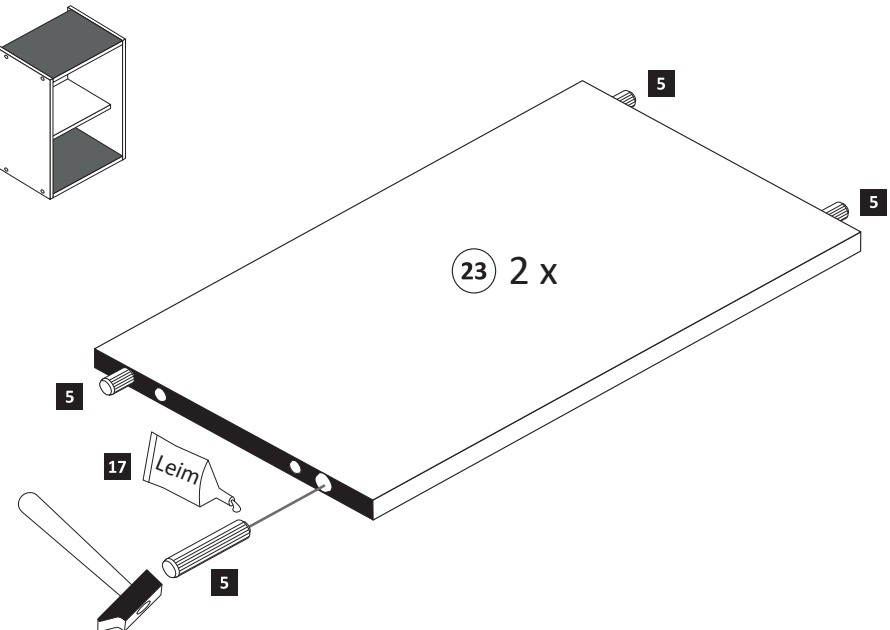

www.till-hilft.de









89930.330

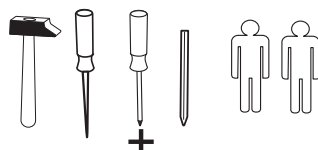





!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

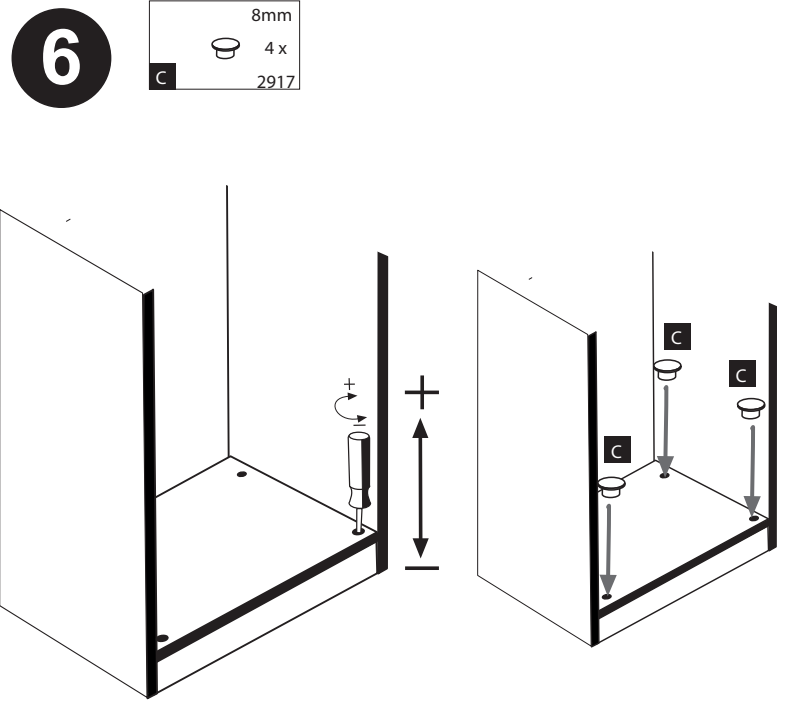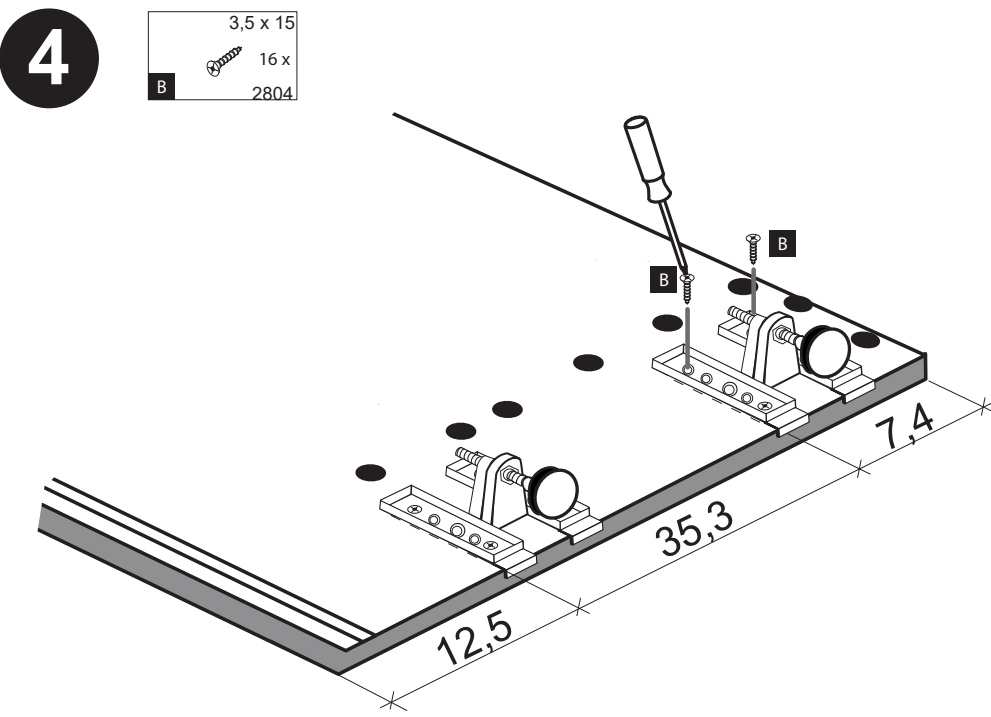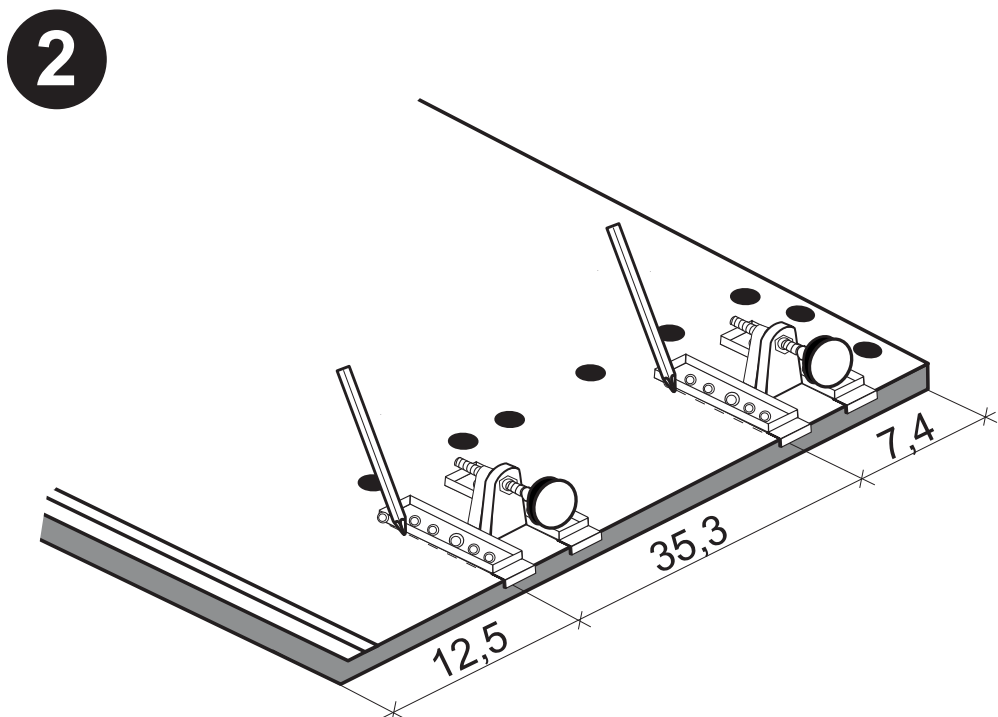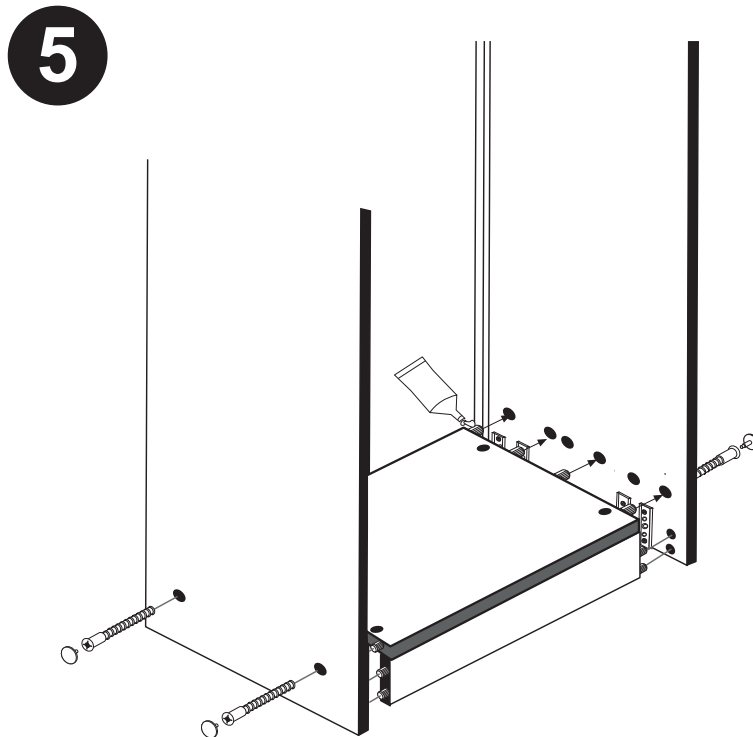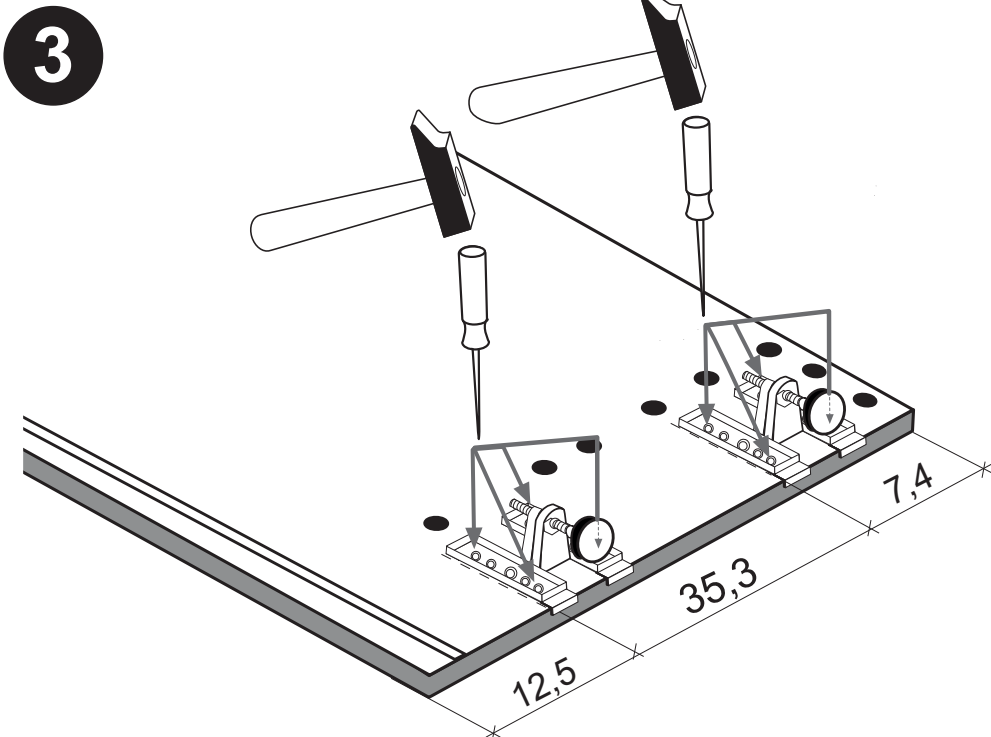
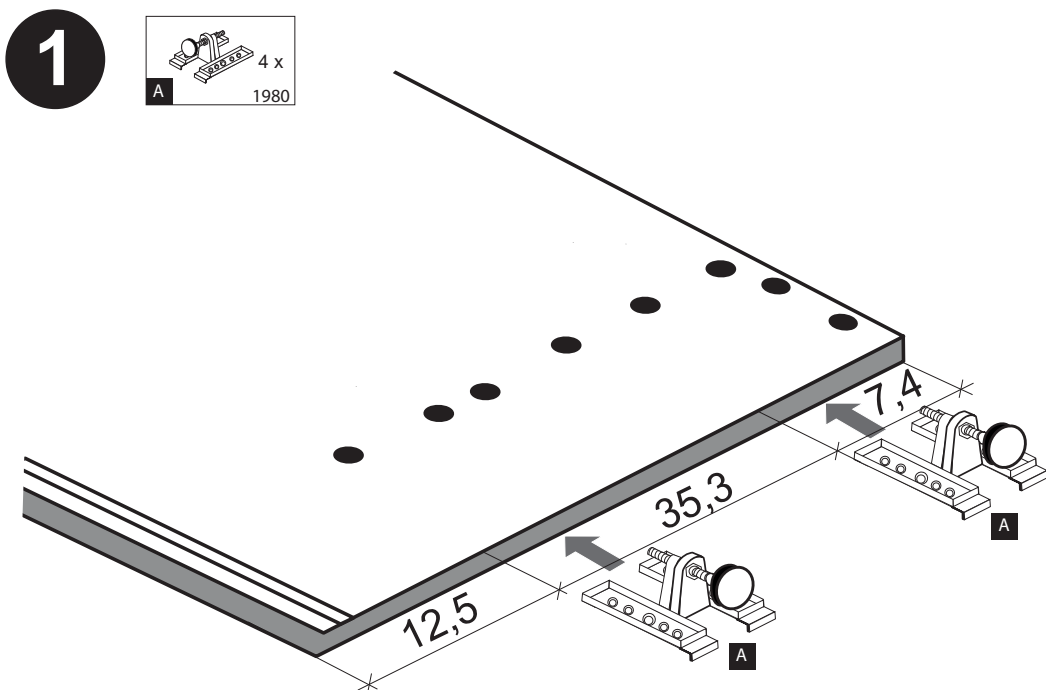




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87252.537	

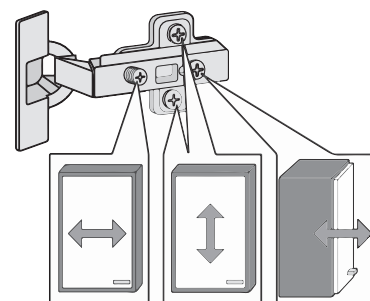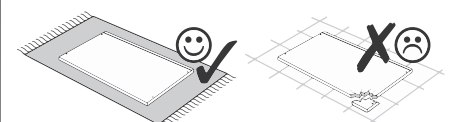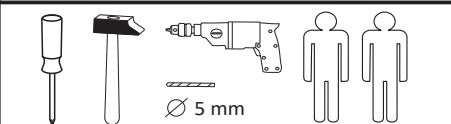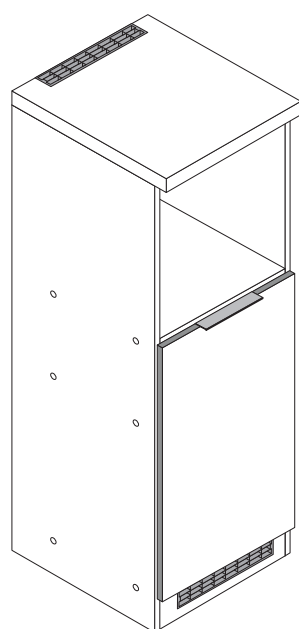

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804	6 2 x 2865
7 5/5 x 16 8 x 2821	9 4 x 15 2 x 2810	10 2 x 2845	11 6 x 34 2 x 2844	12 4 x 45 2 x 2814	13 8 x 30 28 x 2861
14 1 x 5706	15 3 x 13,5 2 x 1123	16 4 x 9 2 x 2845	17 2 x 4940	18 2 x 2532	19 25 x 2862
20 1 x 2863	21 8 mm 4 x 2917	22 8 mm 4 x 2917			
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8 mm 4 x 2917			

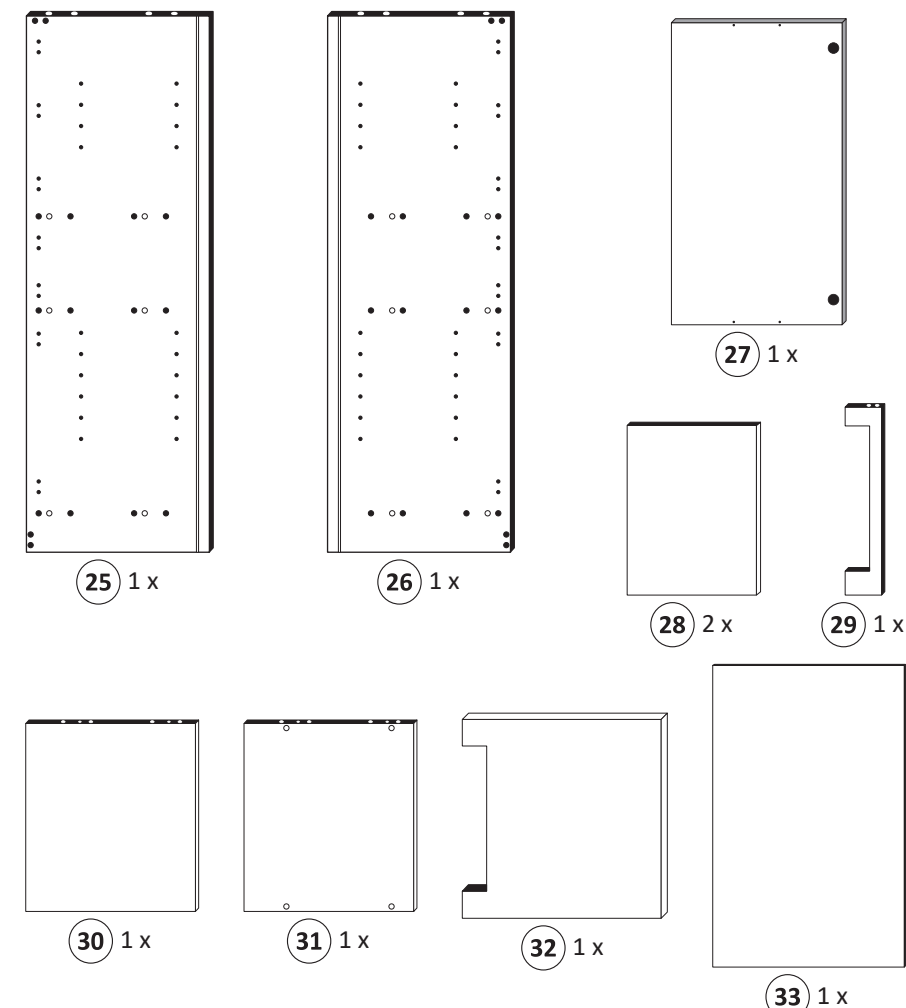

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1


4 2 x 1611	7 5/5 x 16 8 x 2821	13 8 x 30 8 x 2861	21 8 mm 4 x 2917	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
---------------	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------	----------------------------

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

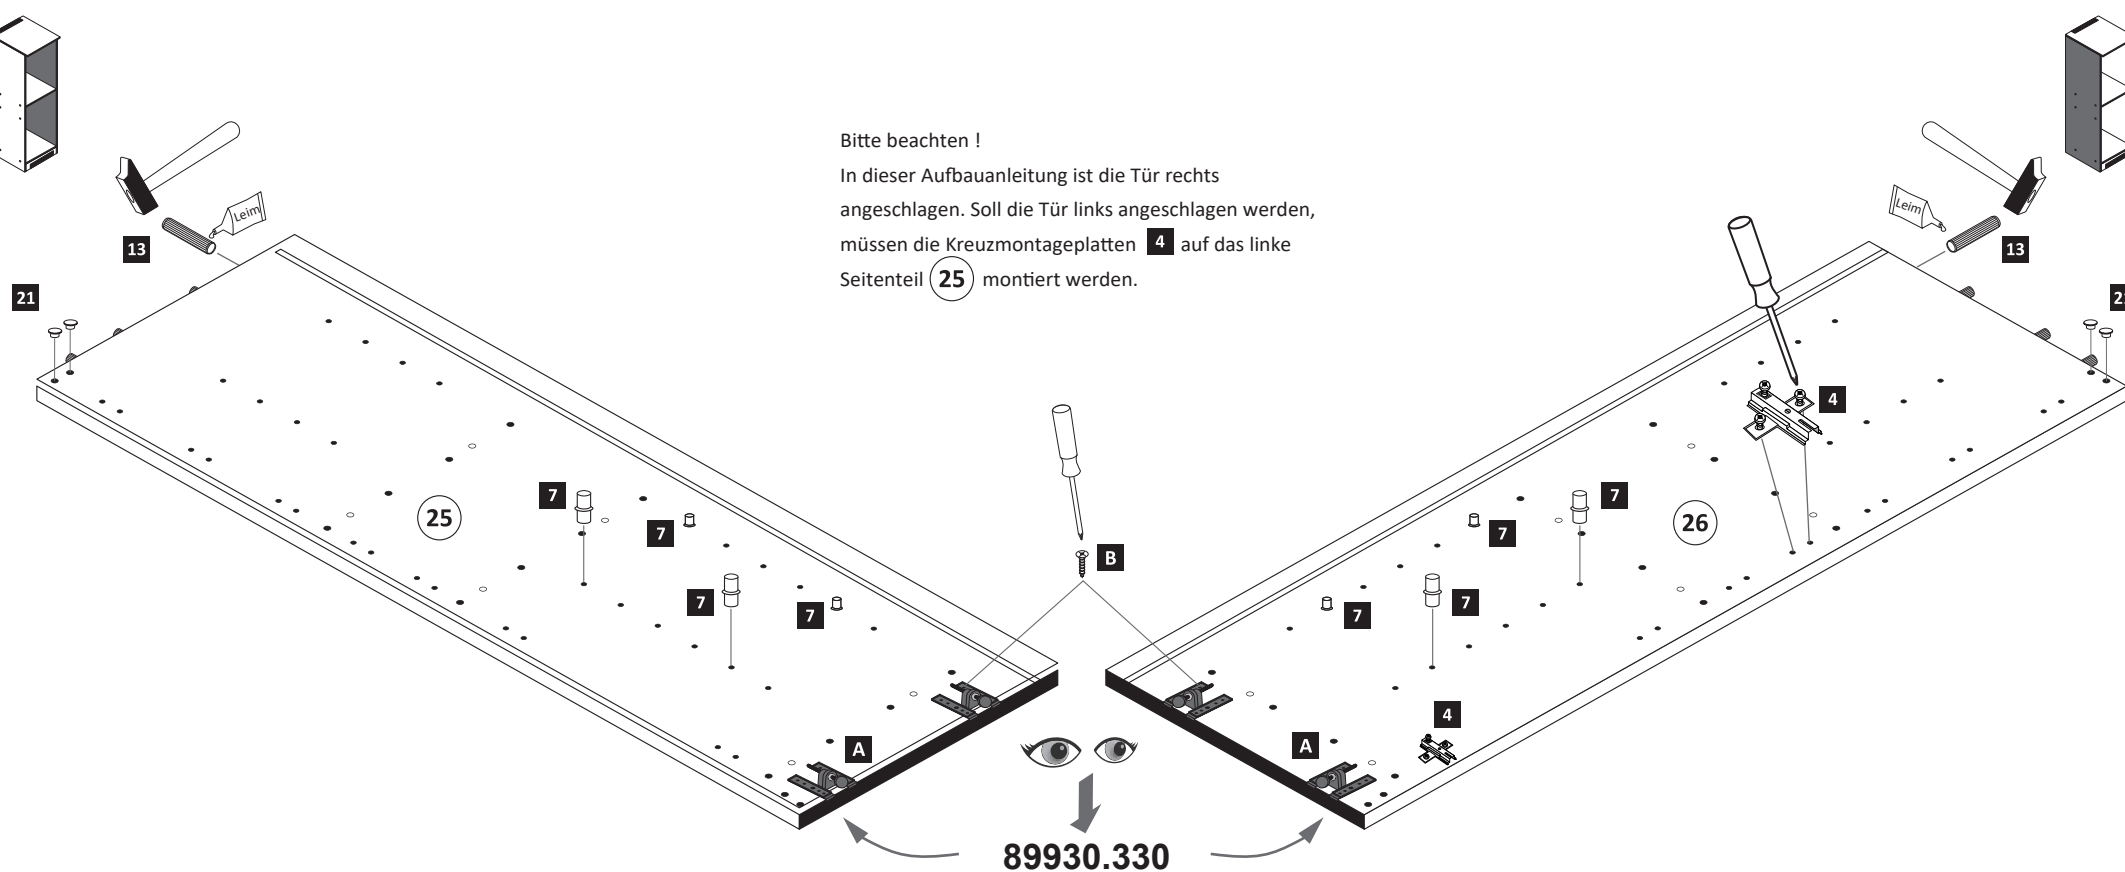

2

13 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 4940	18 2 x 2532	20 1 x 2863
---------------------------	----------------	----------------	----------------

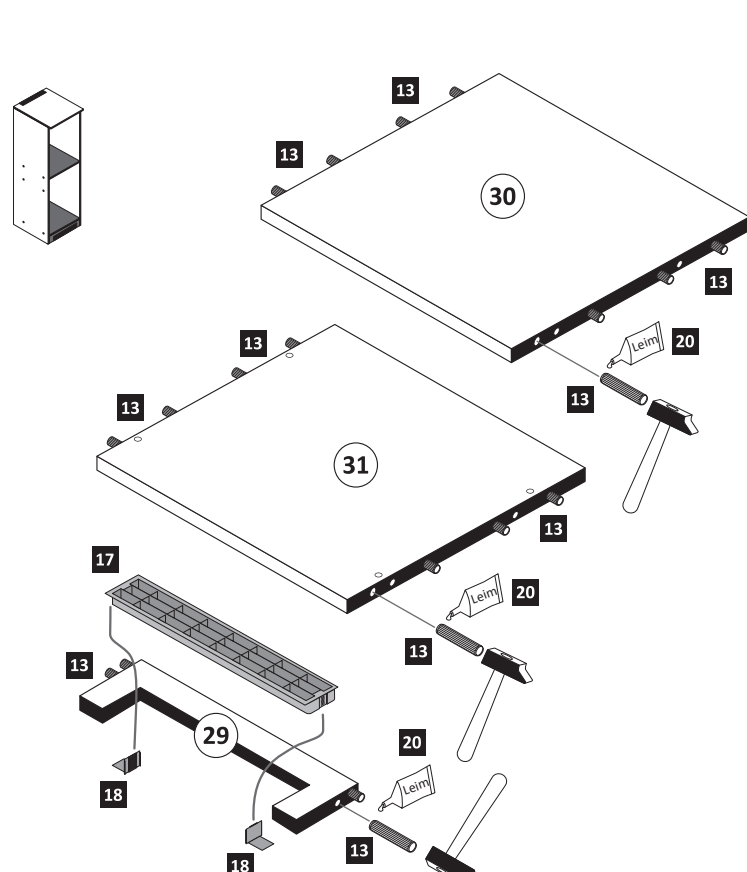

3

3

2 x
1503

5

3,5 x 15
5 x
2804

6

2 x
2865

27

3

6

5

19

25 x
2862

33

19

7

5

3,5 x 15
2 x
2804

9

4 x 15
2 x
2810

10

2 x
2845

11

6 x 34
2 x
2844

12

4 x 45
2 x
2814

32

5

9

10

11

12

2x

Achtung! Innen-Ansicht.

4

1

8 x

2

8 x
2827

20

1 x
2863

25

30

31

29

20

1

2

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

6

14

1 x
5706

15

3 x 13,5
2 x
1123

17

2 x
4940

22

8mm
4 x

32

28

28

28

22

1. 17

2.

3. 31

89930.330

8

16

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

28

27

15

14

27




1. 2. Ø 5 mm






















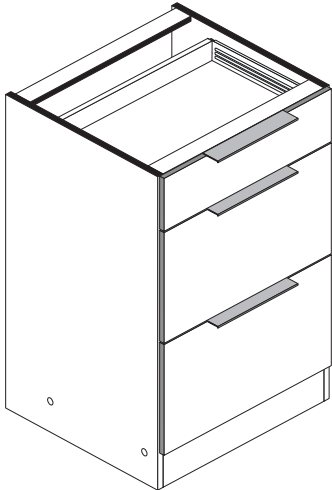





a


b

16



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	
		
		
		

 4 x 2827	 4 x	 3 x 5706	 3,5 x 30 4 x 2807	 8 x 30 20 x 2861	 6,3 x 11 18 x 2815
 3,5 x 15 32 x 2804	 3 x 13,5 18 x 1123	 1 x R 5282.500	 1 x L 5282.500	 1 x R 5282.500	 1 x L 5282.500
 2 x R 5283.500	 2 x L 5283.500	 2 x R 5283.500	 2 x L 5283.500	 4 x 5351.500	 4 x
 6 x 2865	 25 x 2862	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 1 x 2863	
 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917			






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

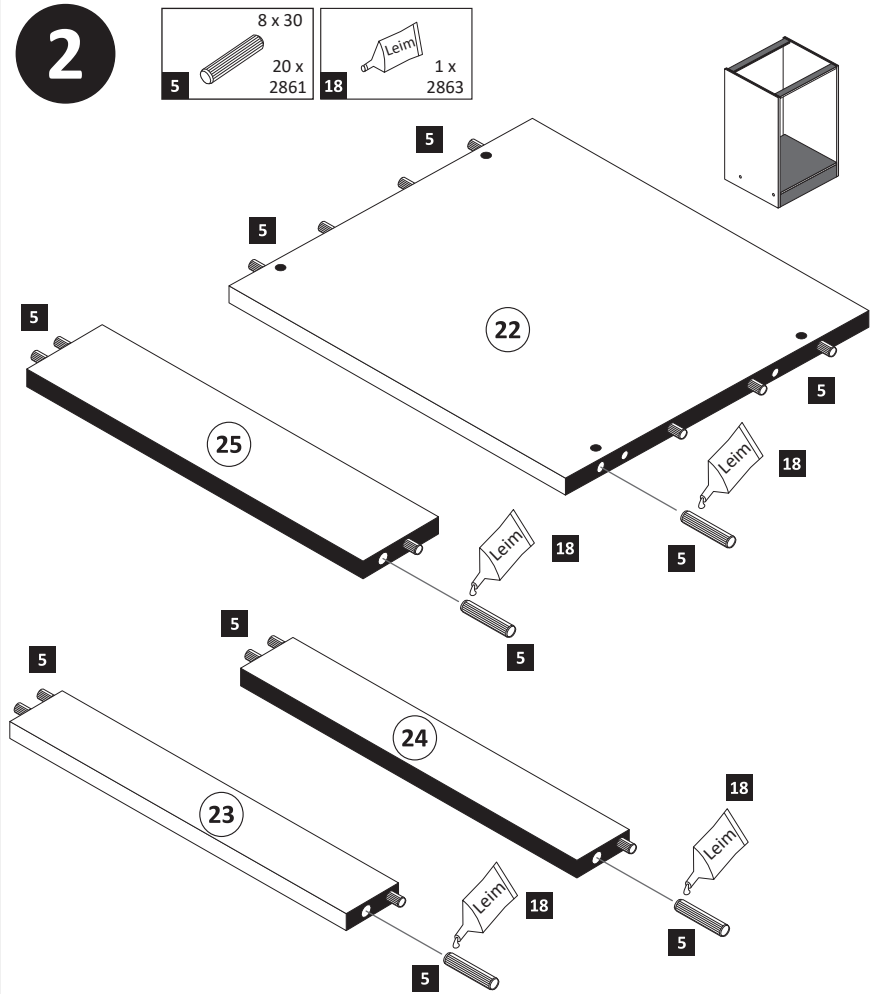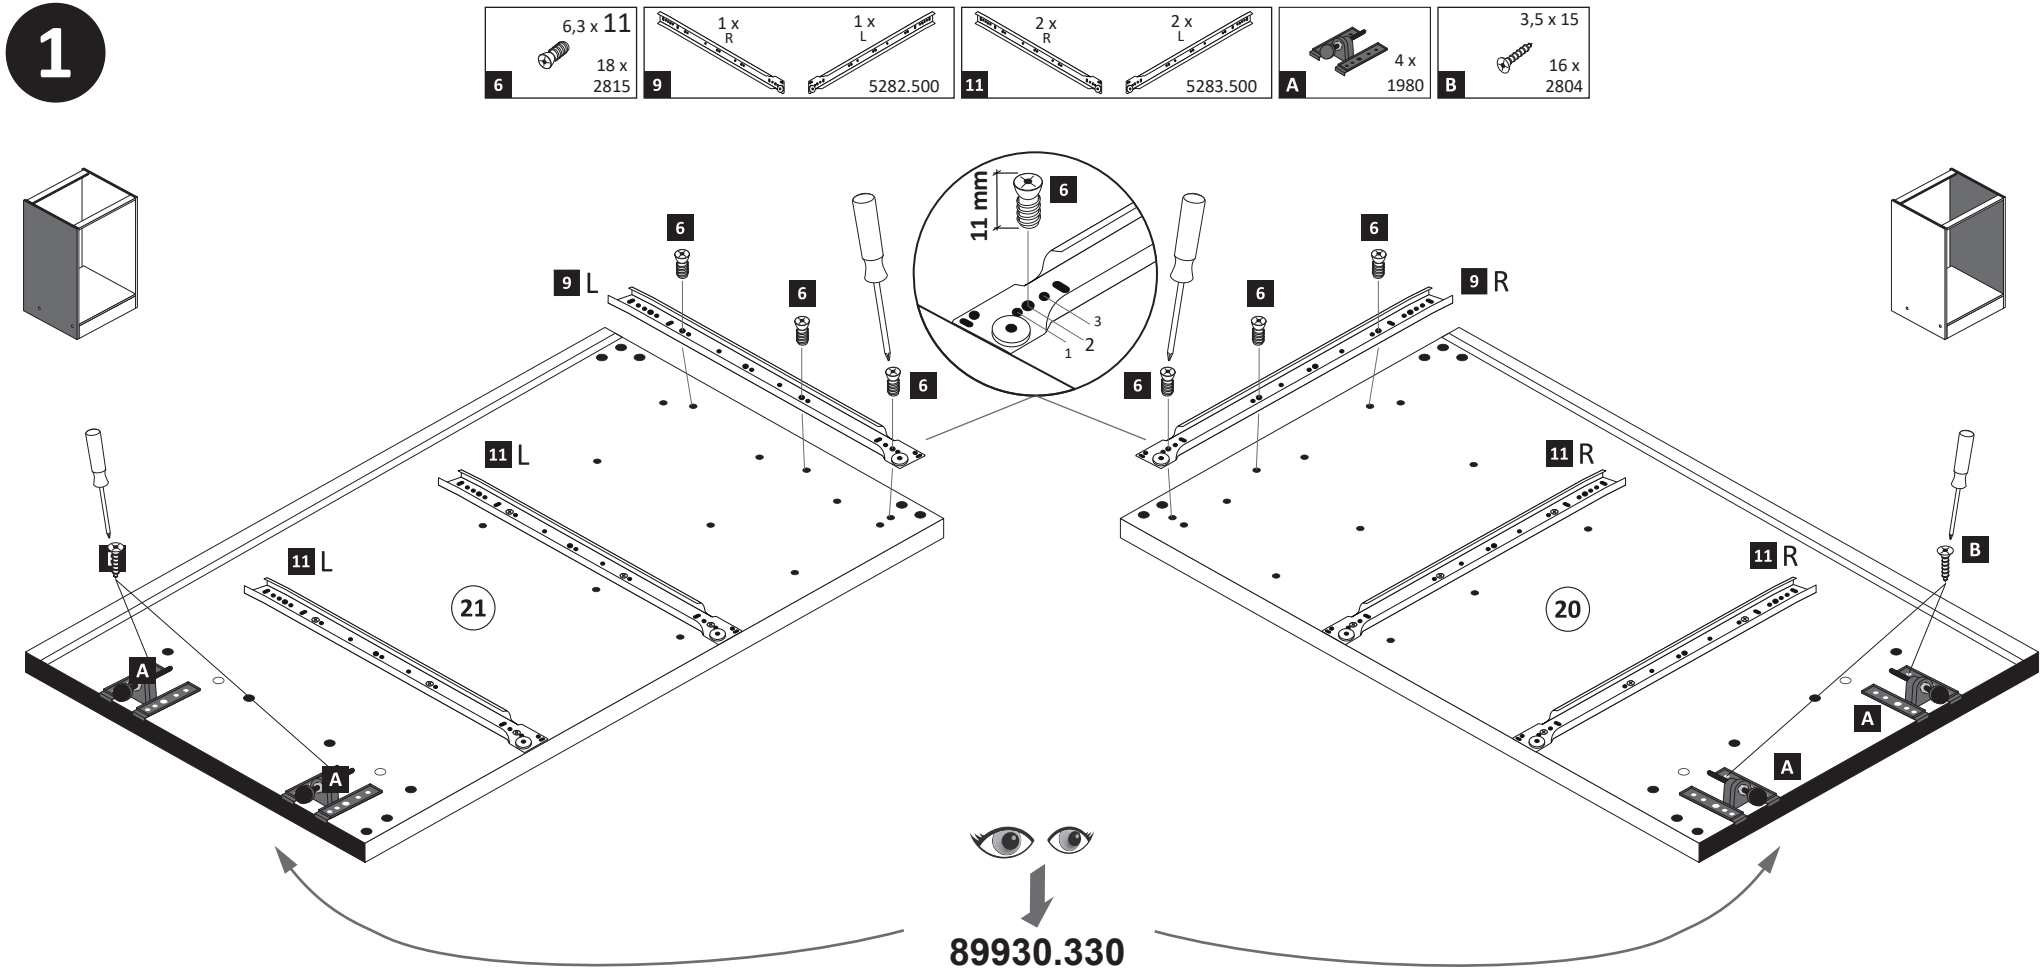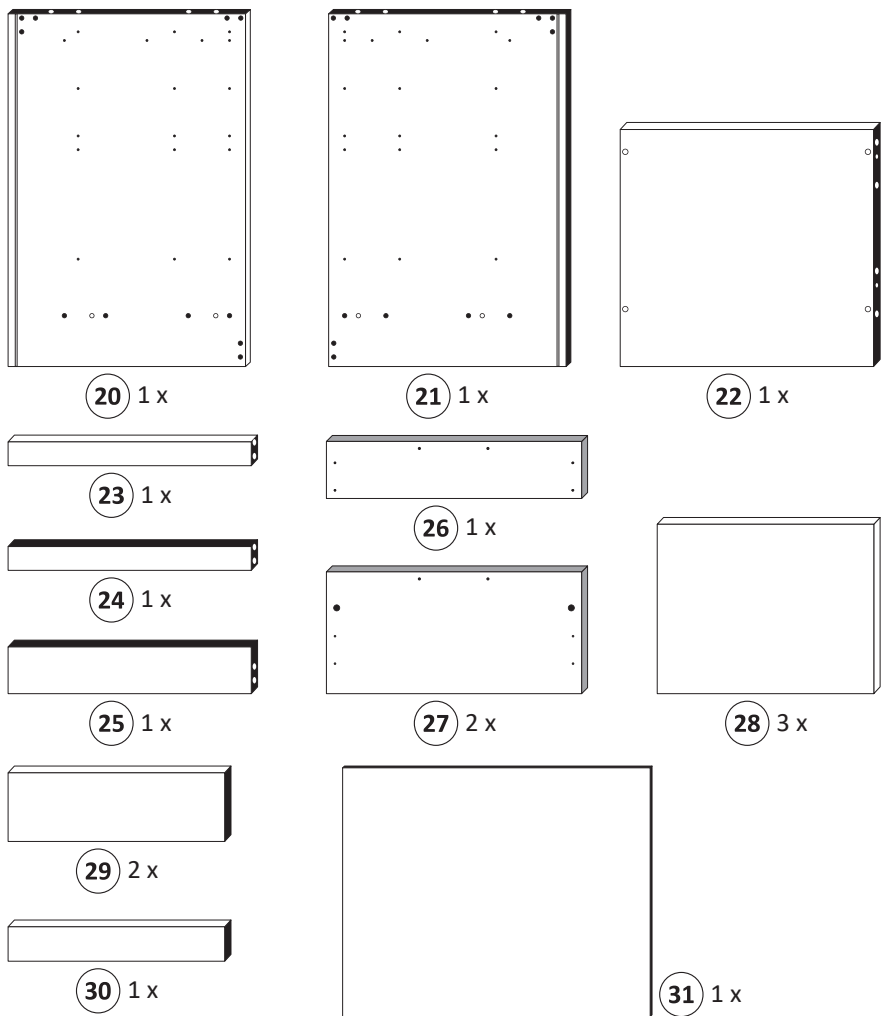

3

1

4 x 2827

2

4 x

18

1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ø 5 mm

18

24

23

20

21

22

25

1

2

4

16

25 x 2862

31

16

5

4

3,5 x 30 4 x 2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung

89930.330

6

17

4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

a

b

1.

2.

Ø 5 mm

17

7

12

2 x R 2 x L 5283.500

4x

12

12.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13

4 x 5351.500

4x

13

13.1

1.

2.

3.

9

8

3 x 13,5 8 x 1123

15

4 x 2865

1.

2.










27 2x

15

13.1




8



12.1

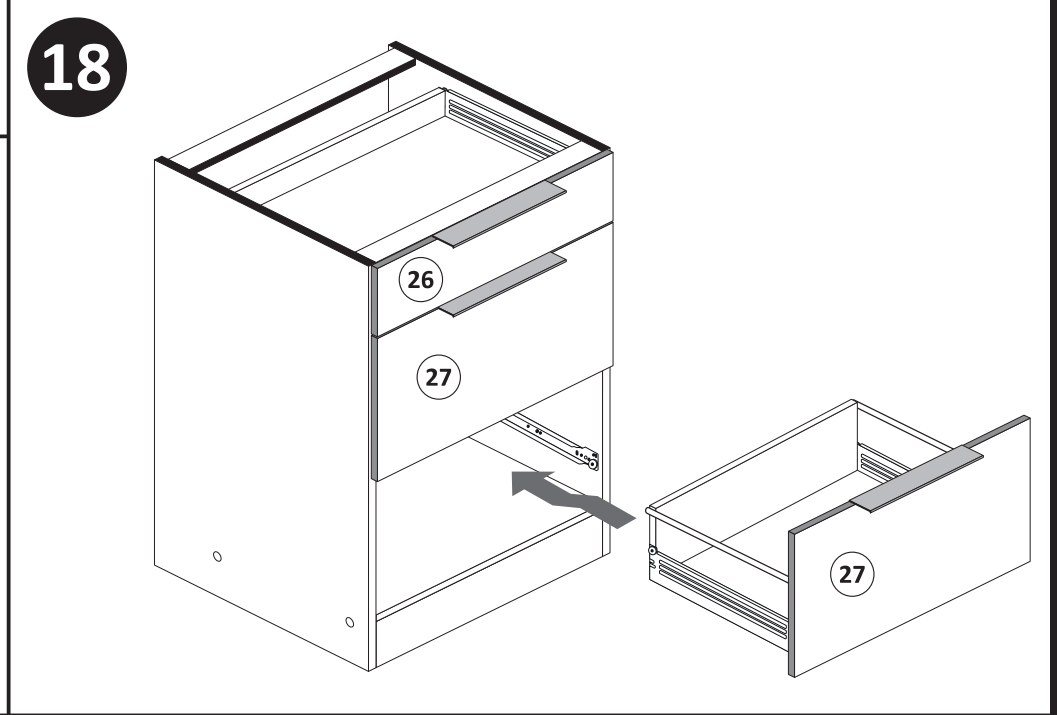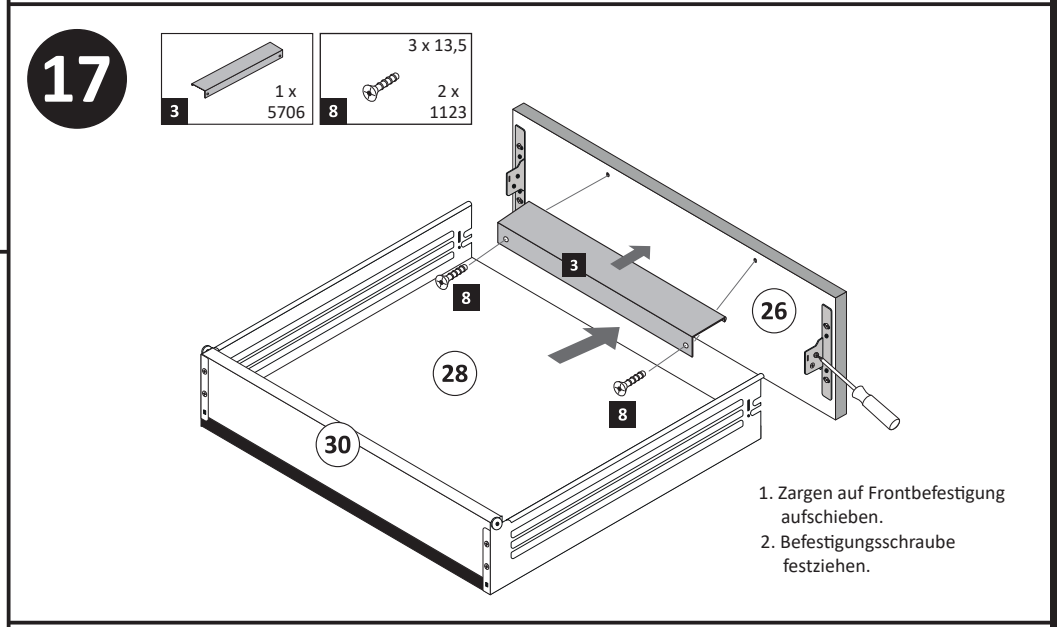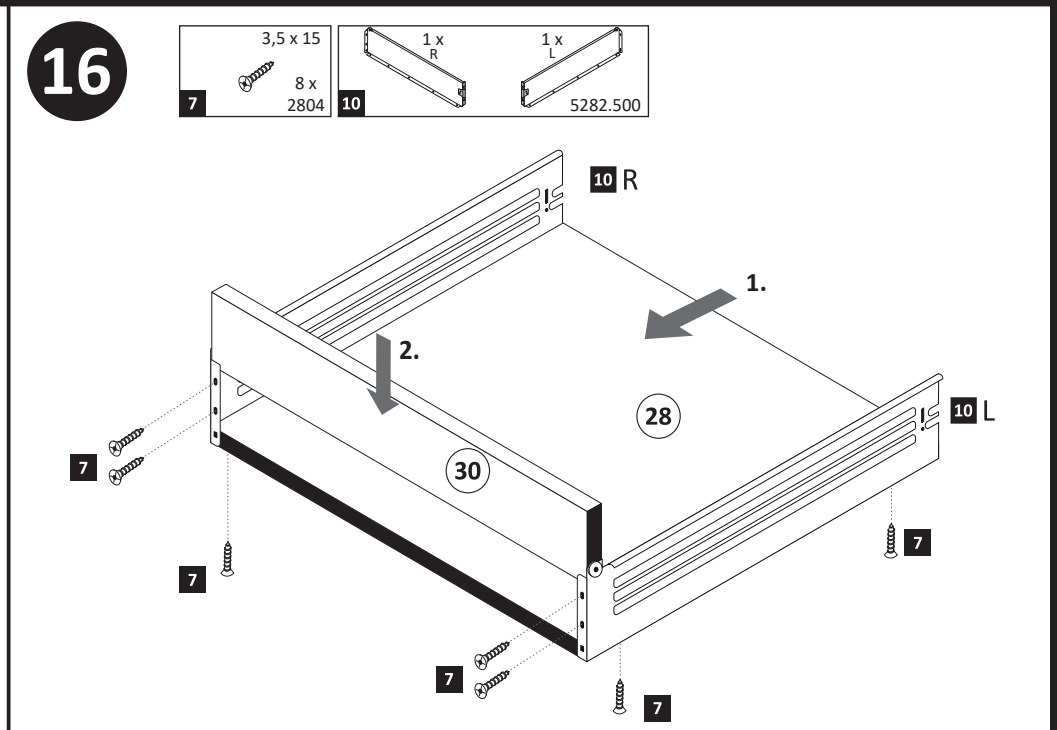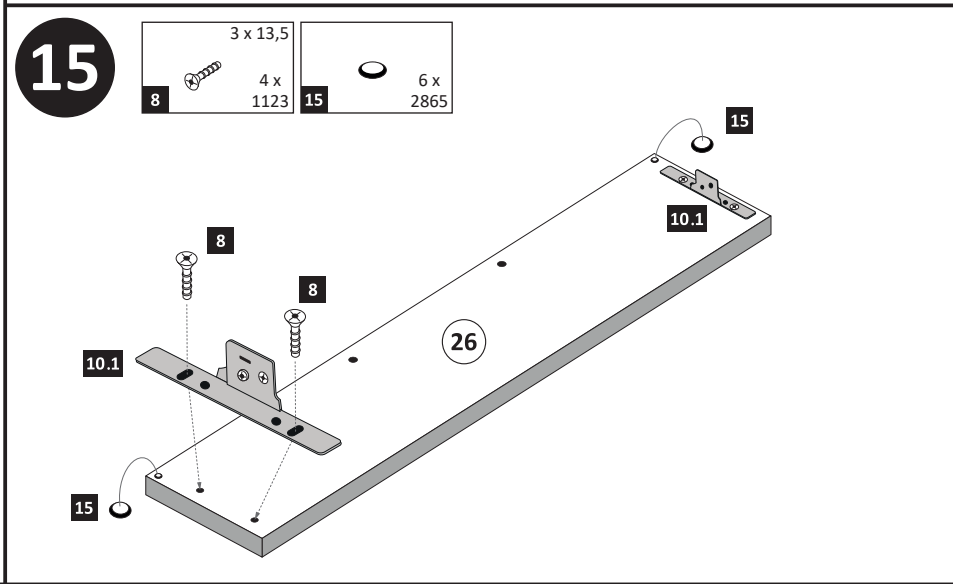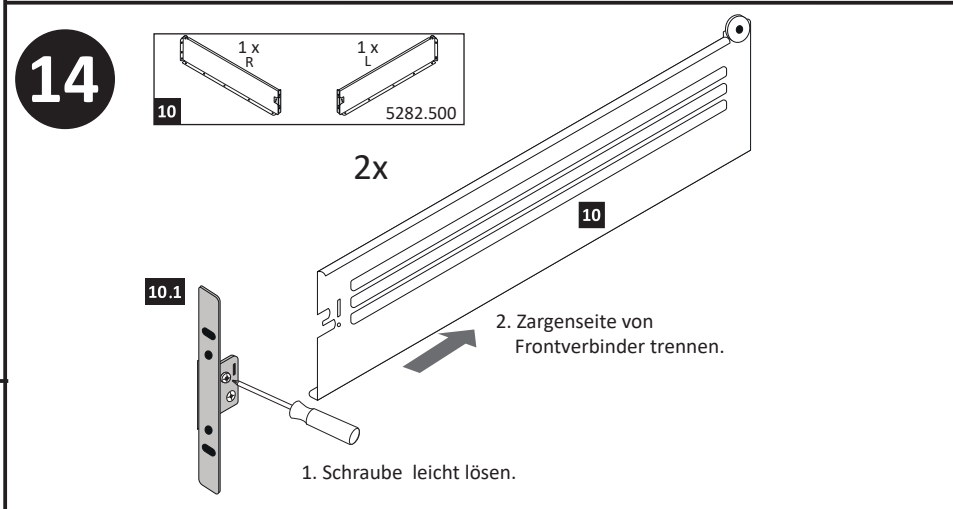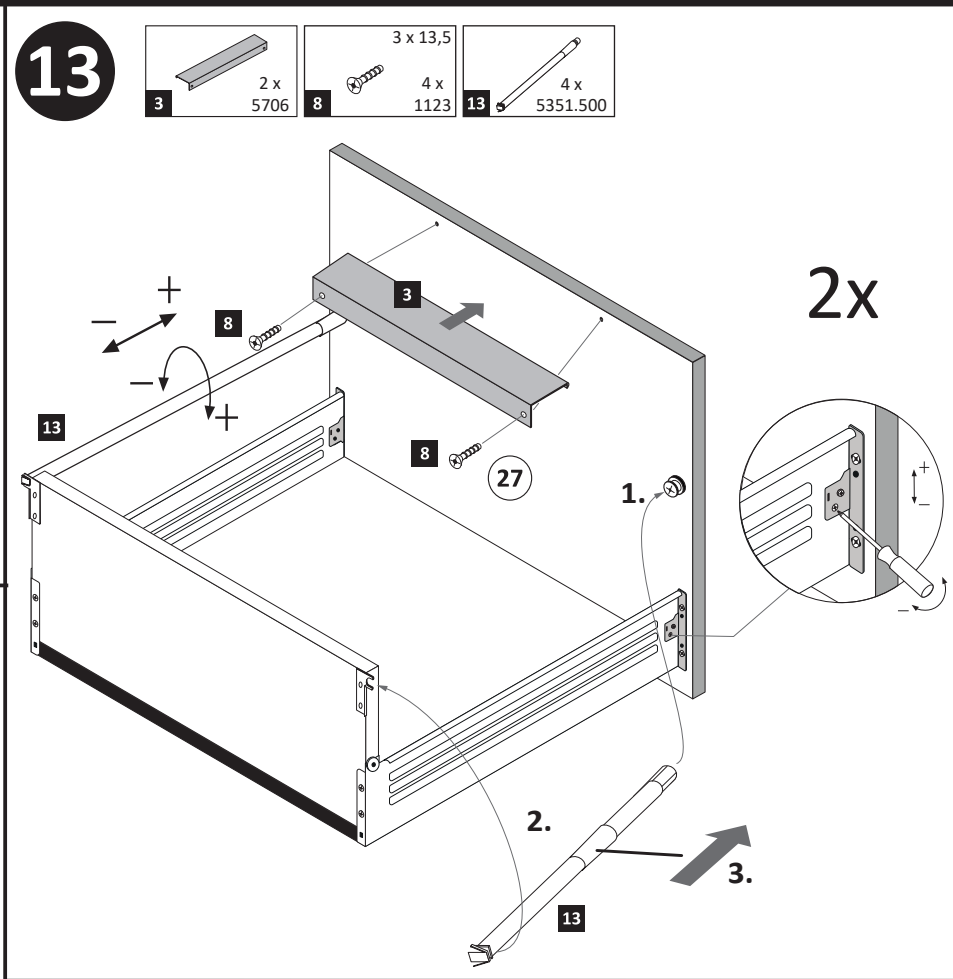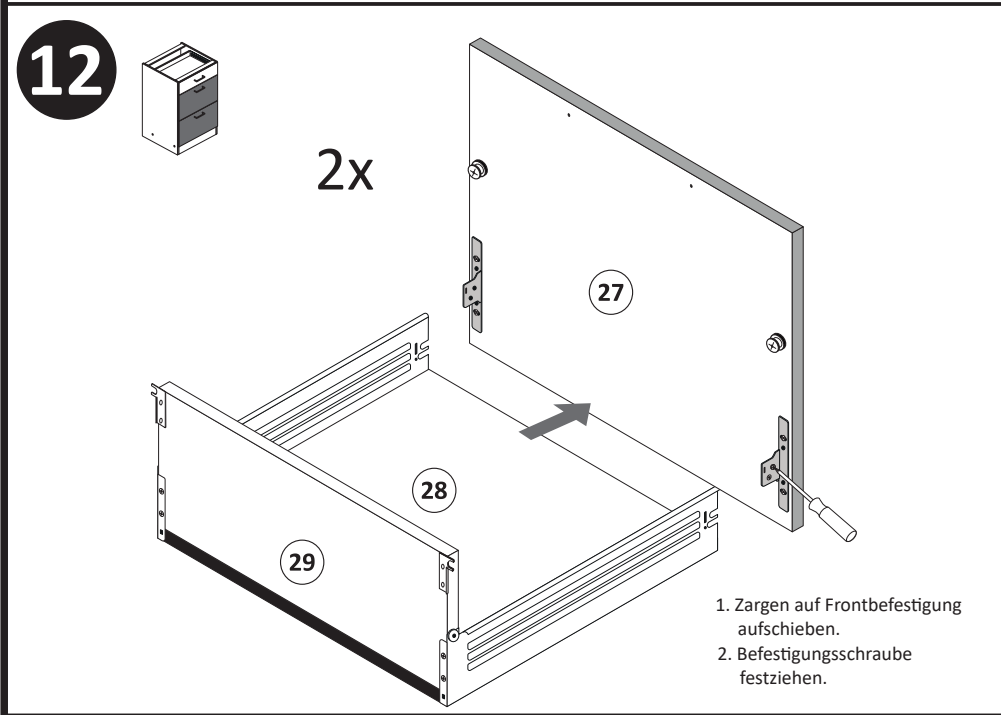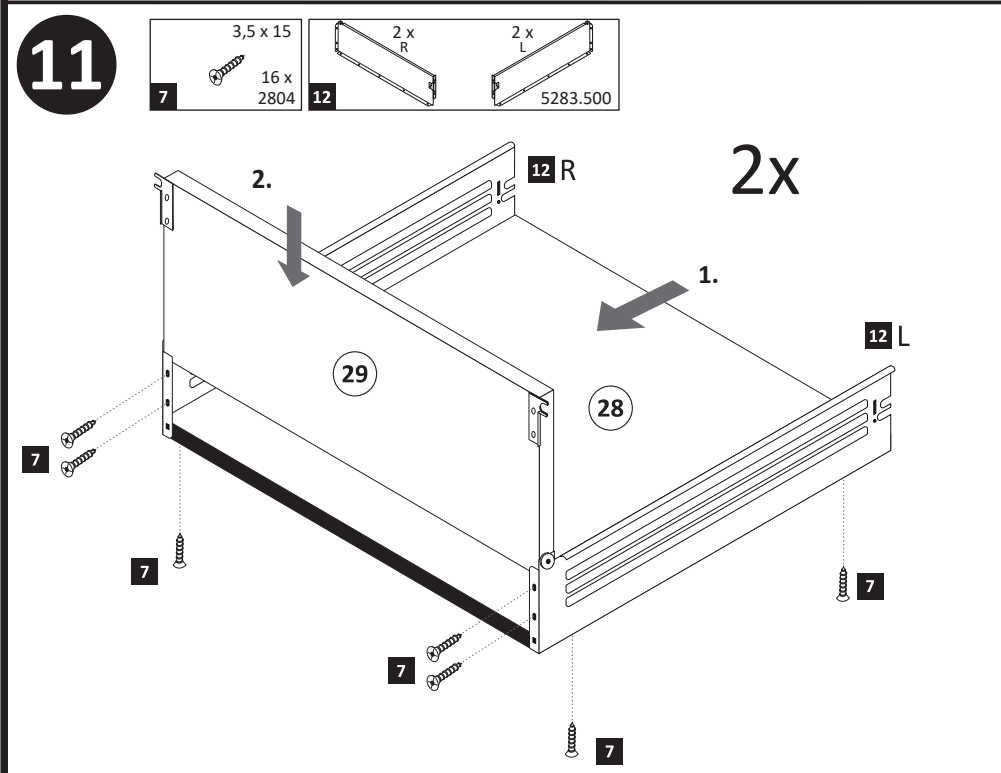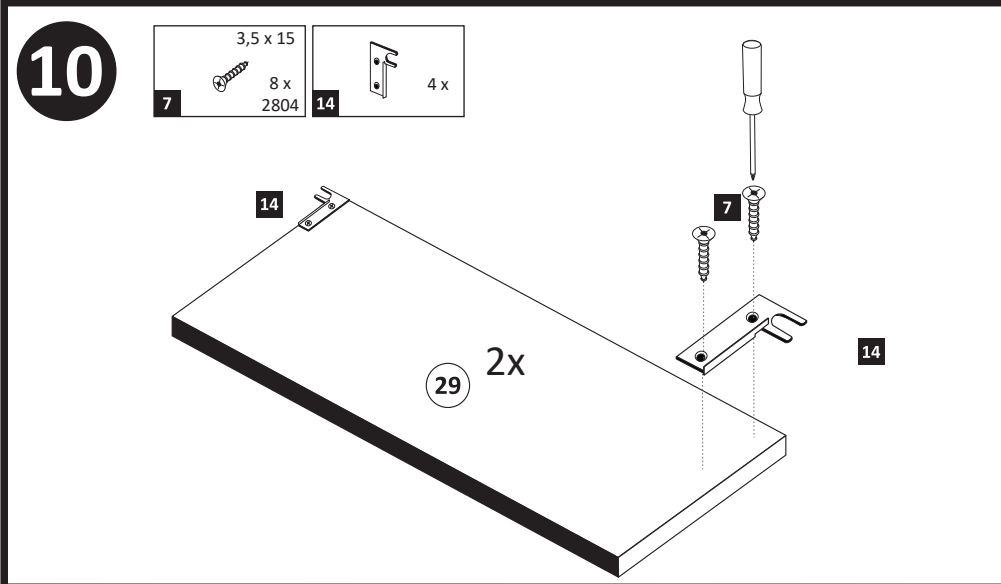



89947.330



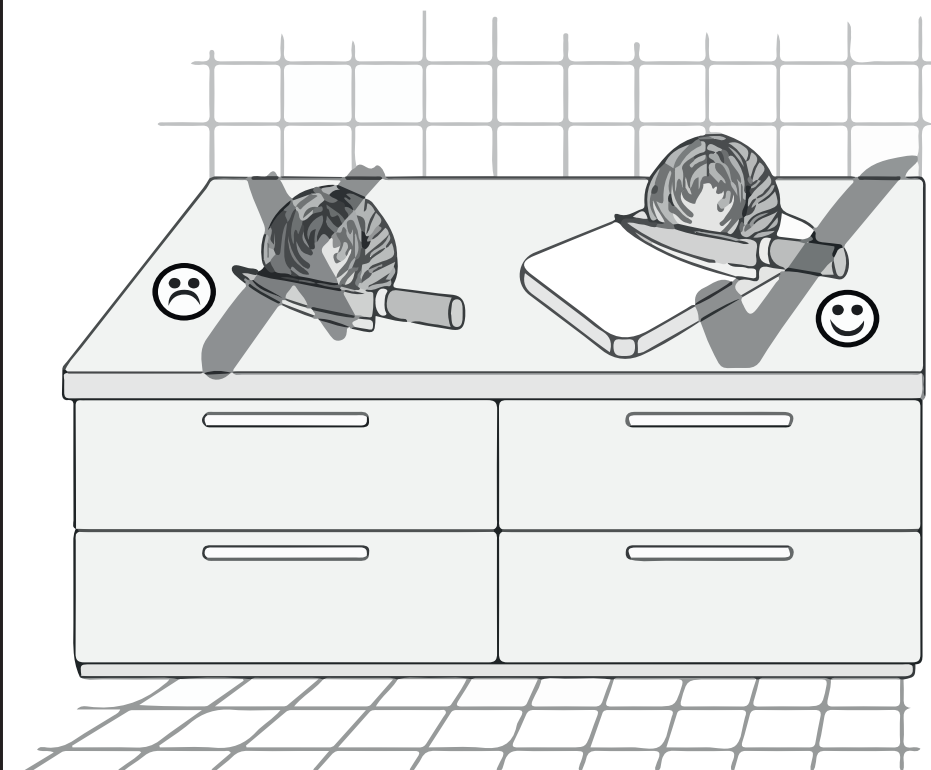
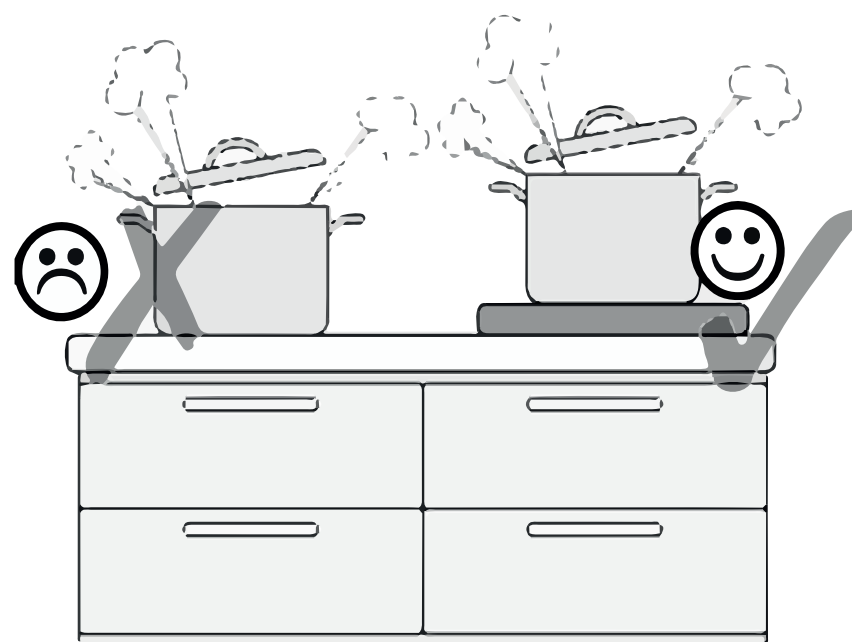
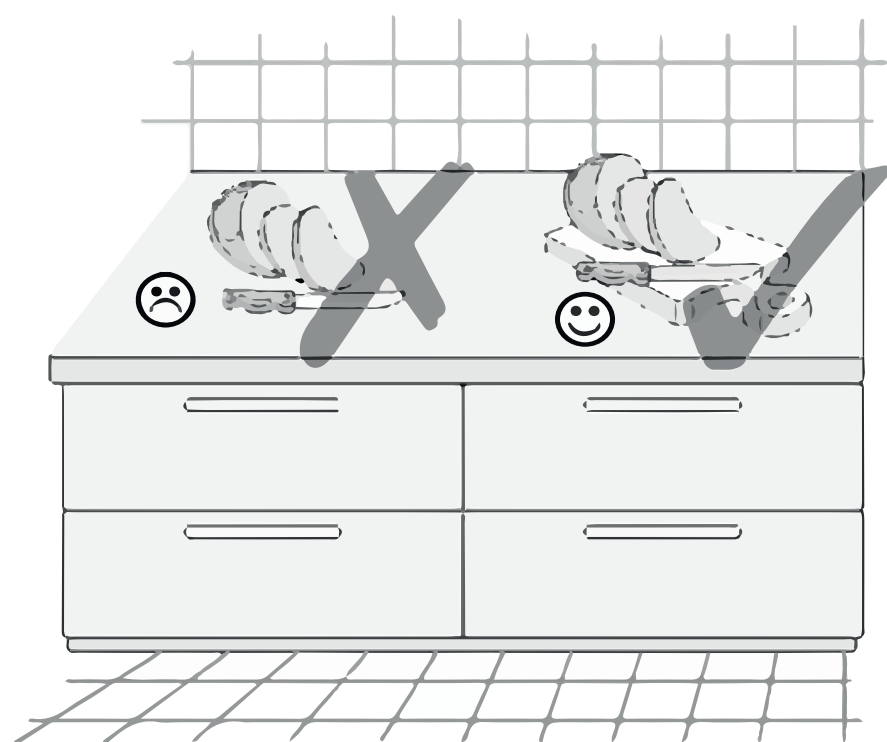


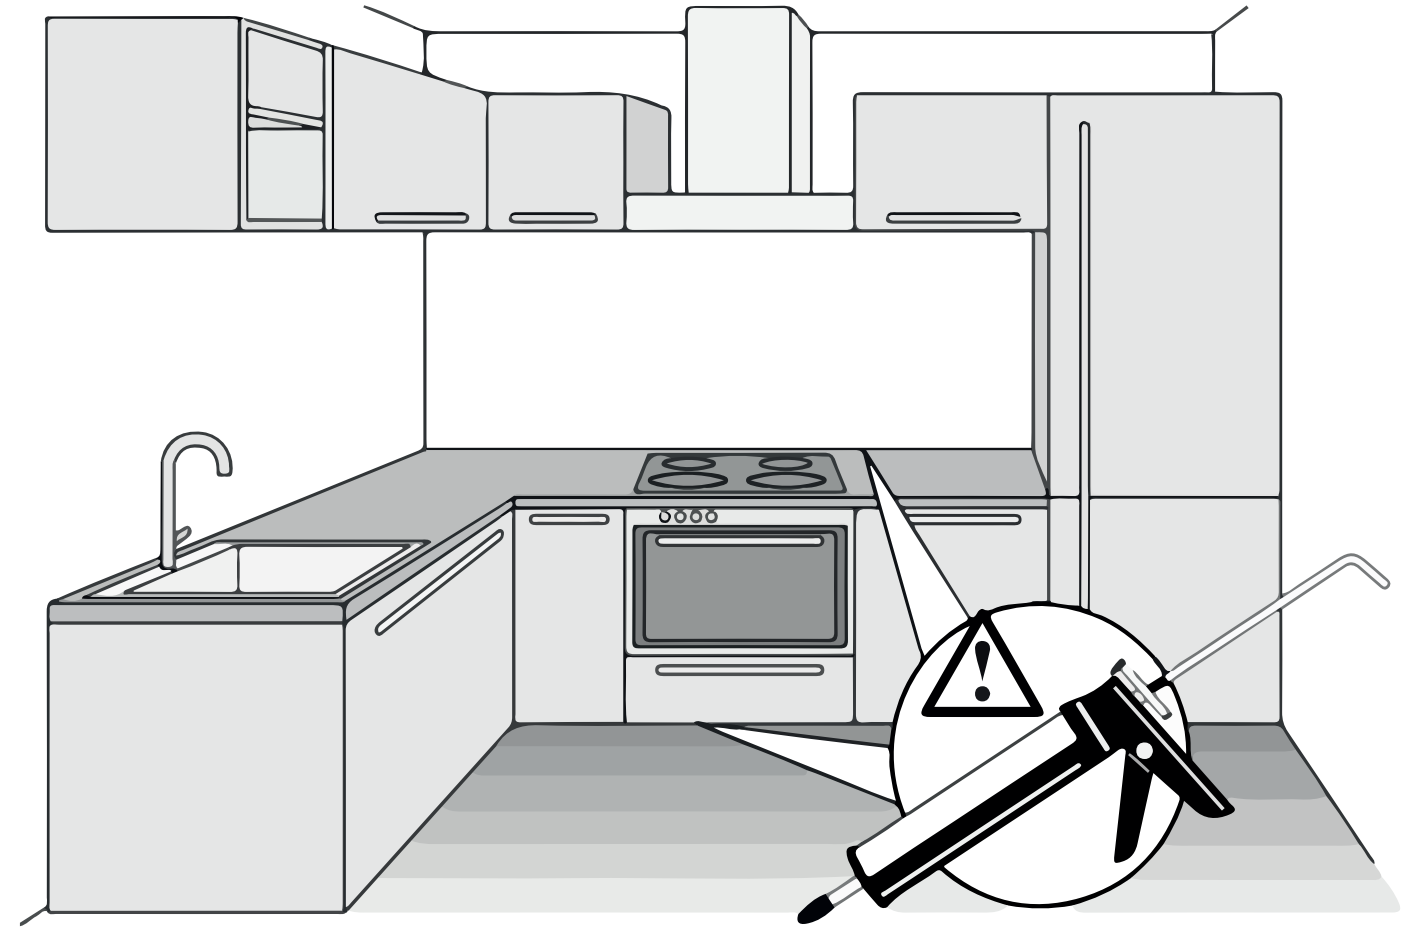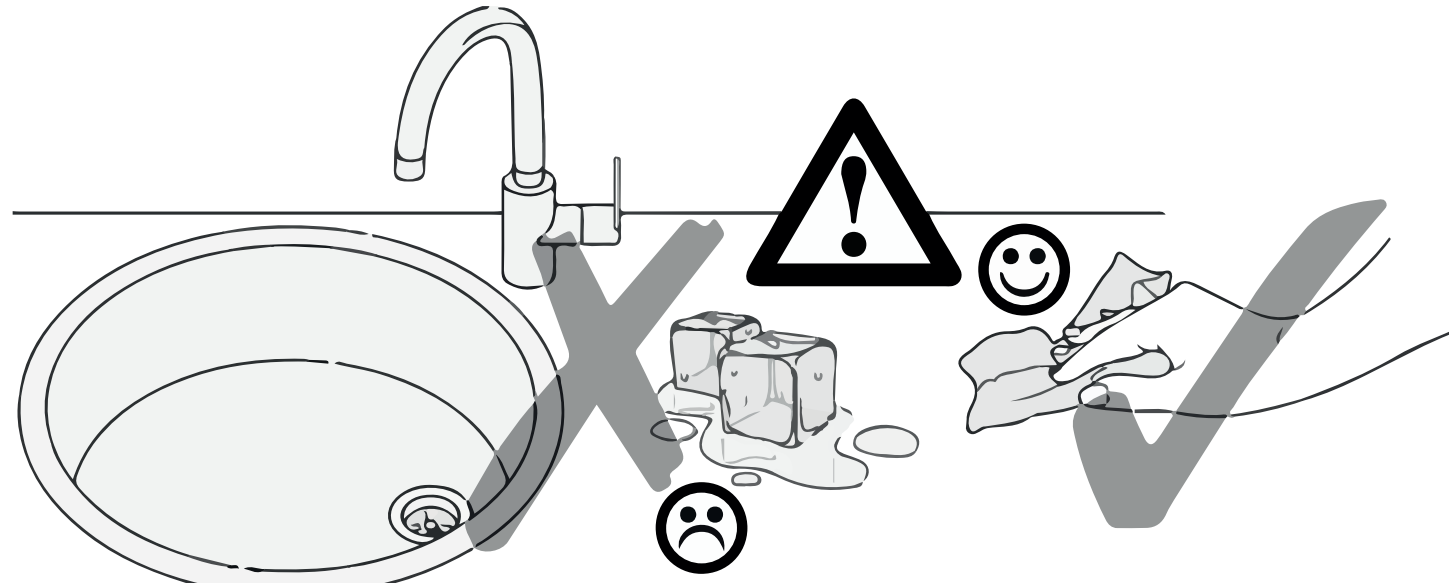



www.till-hilft.de



89937.330

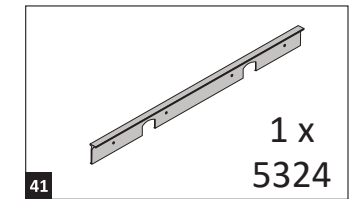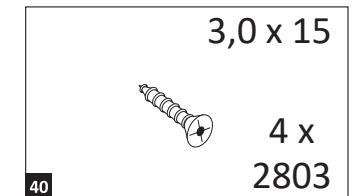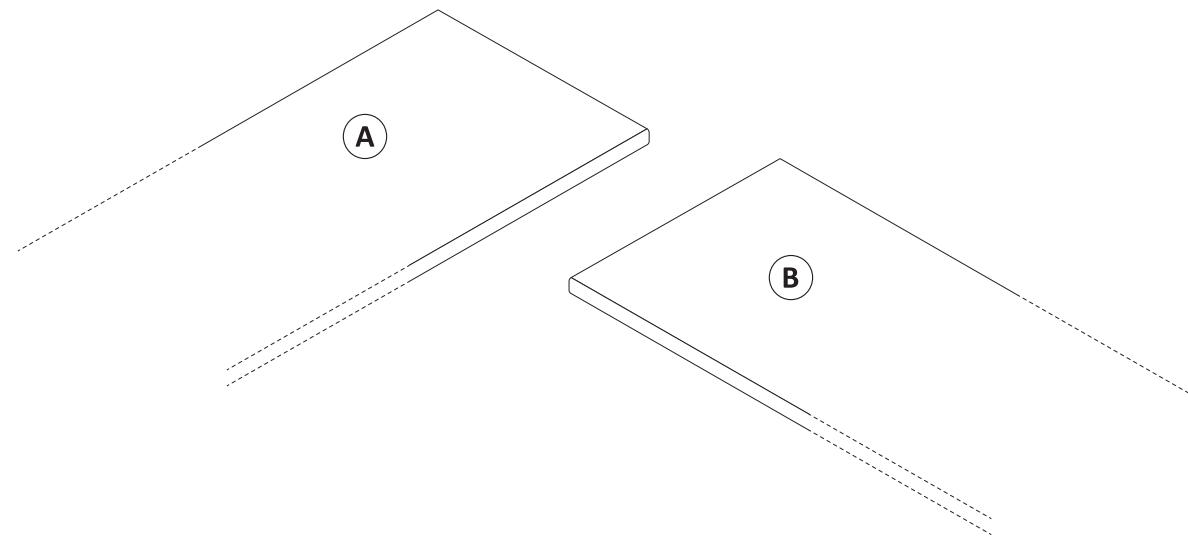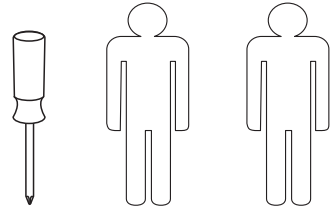


1

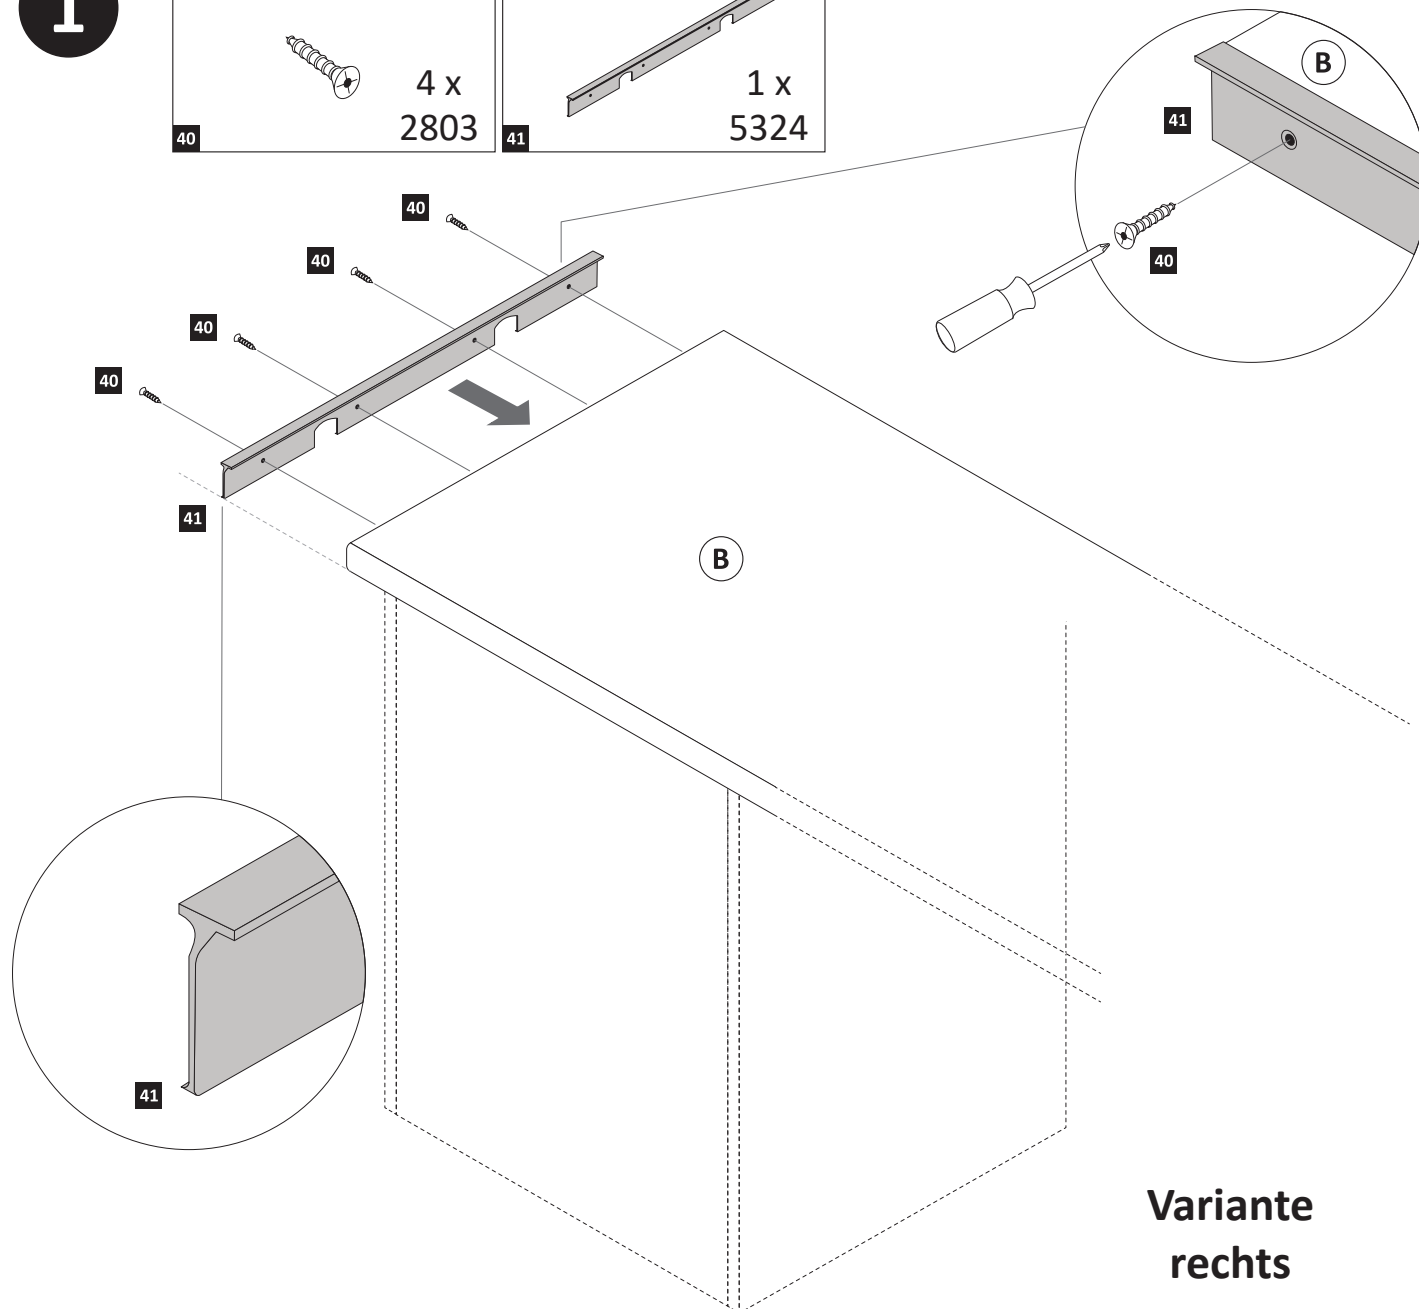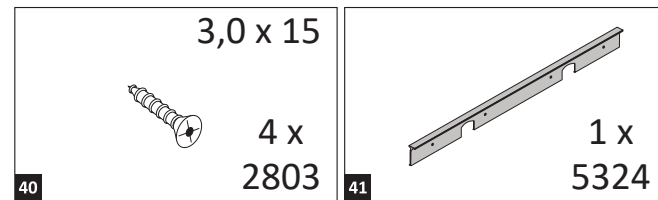

Variante
rechts


2

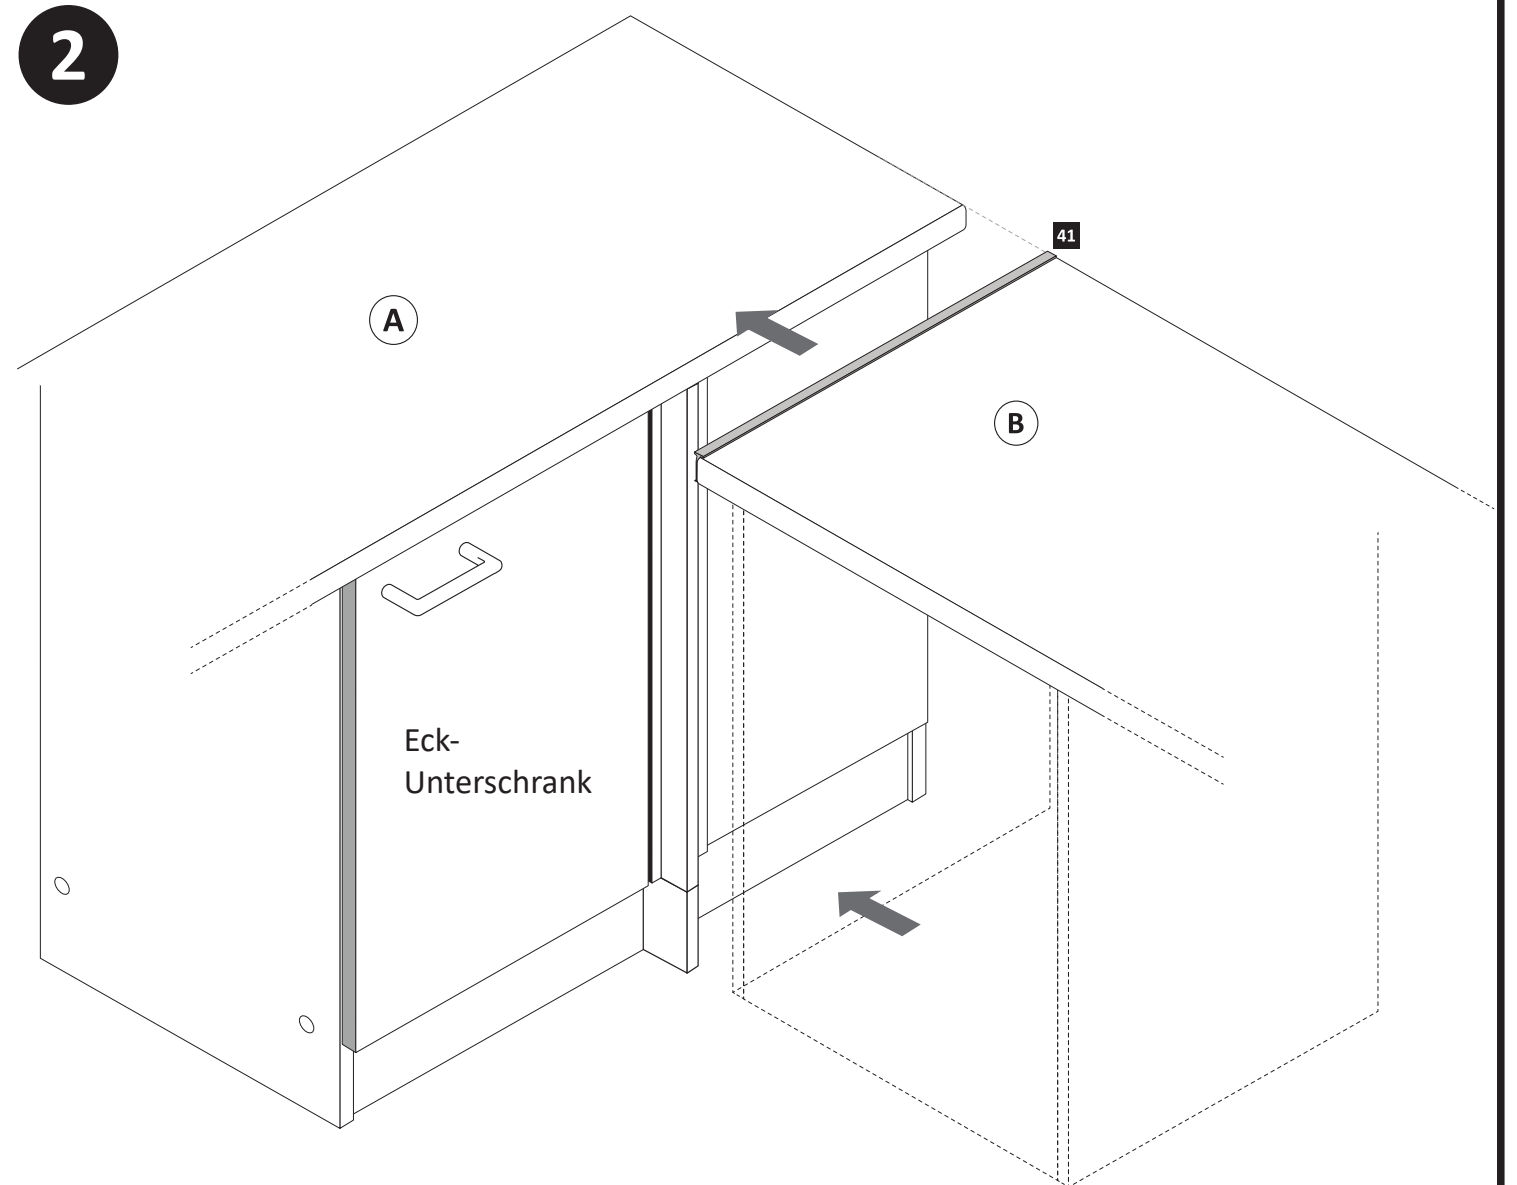


Variante
rechts

Eck-
Unterschrank

Variante links

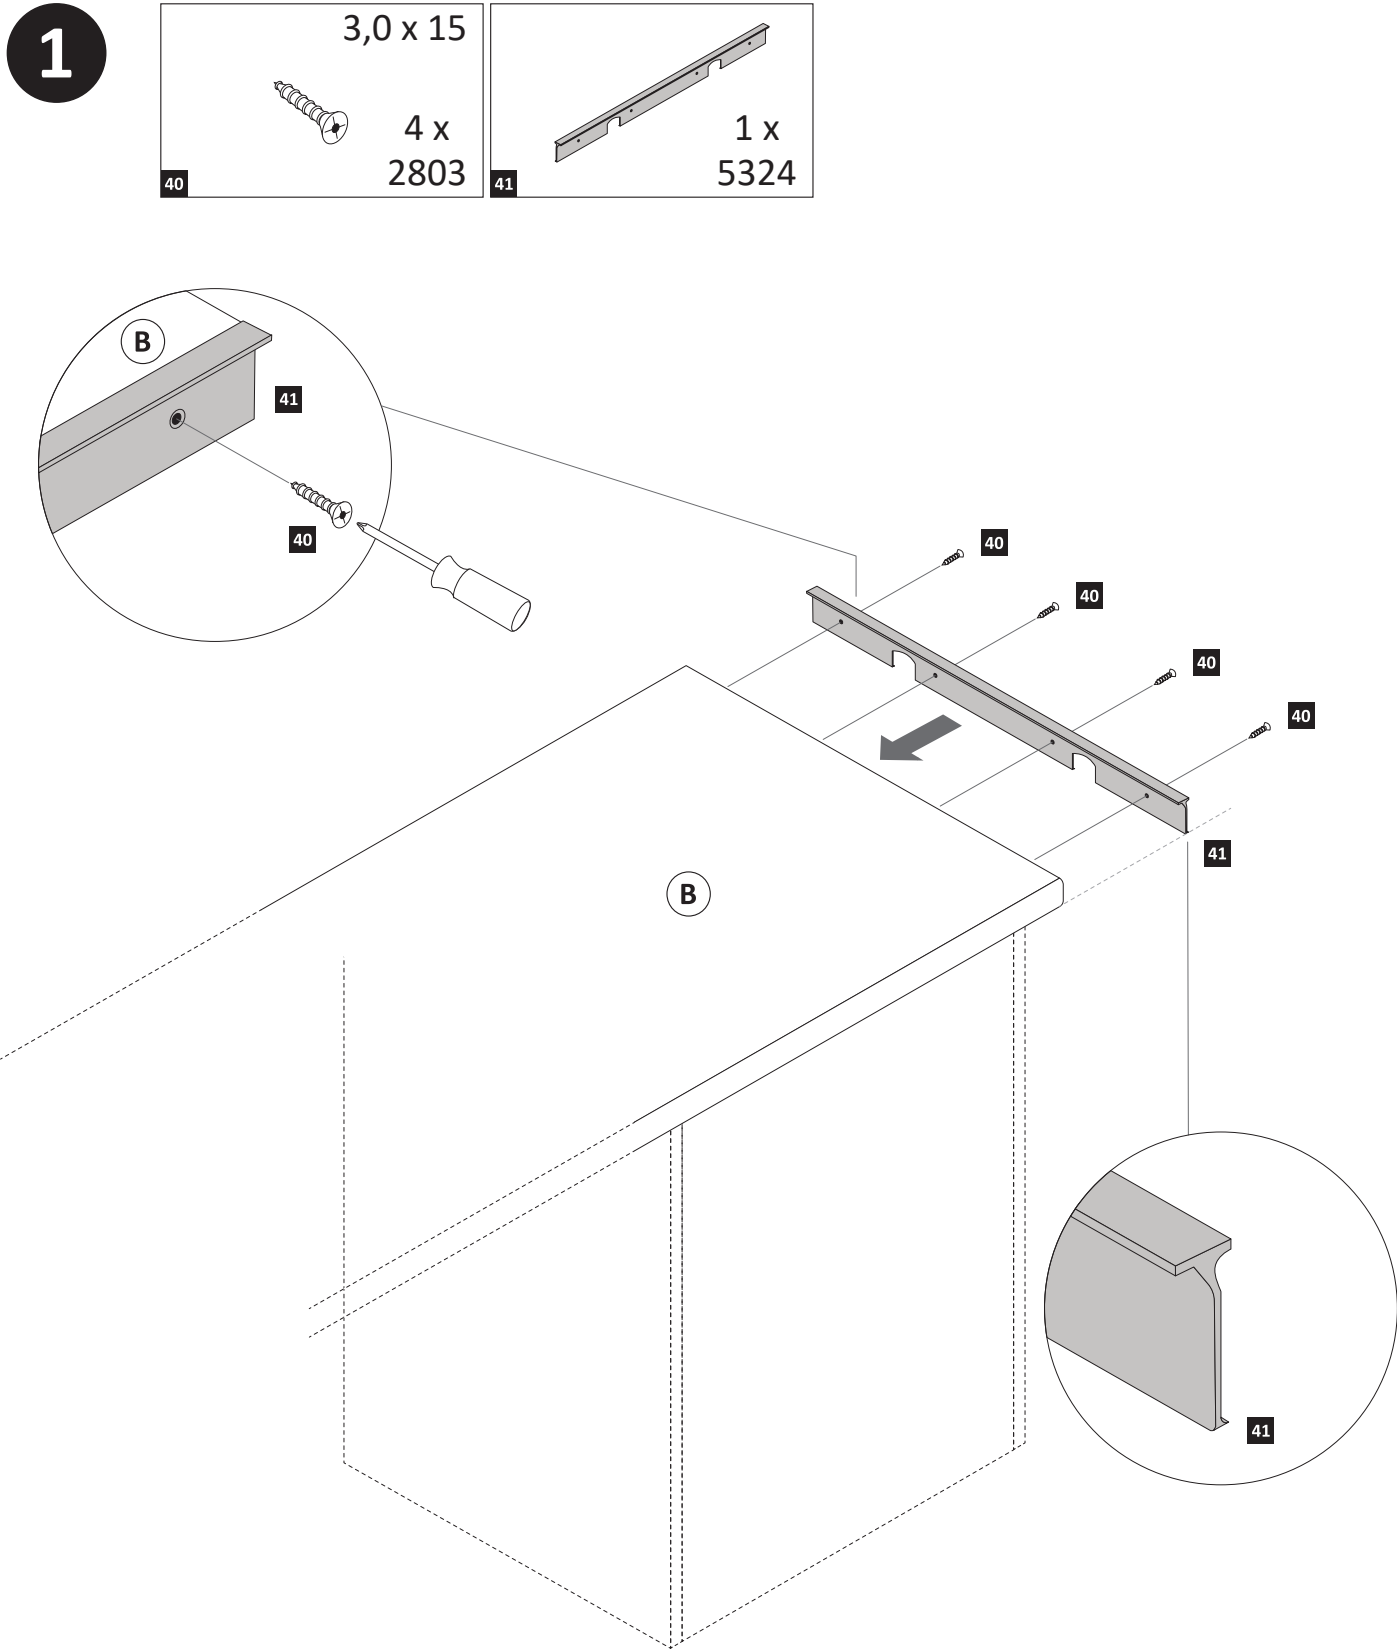

Variante links

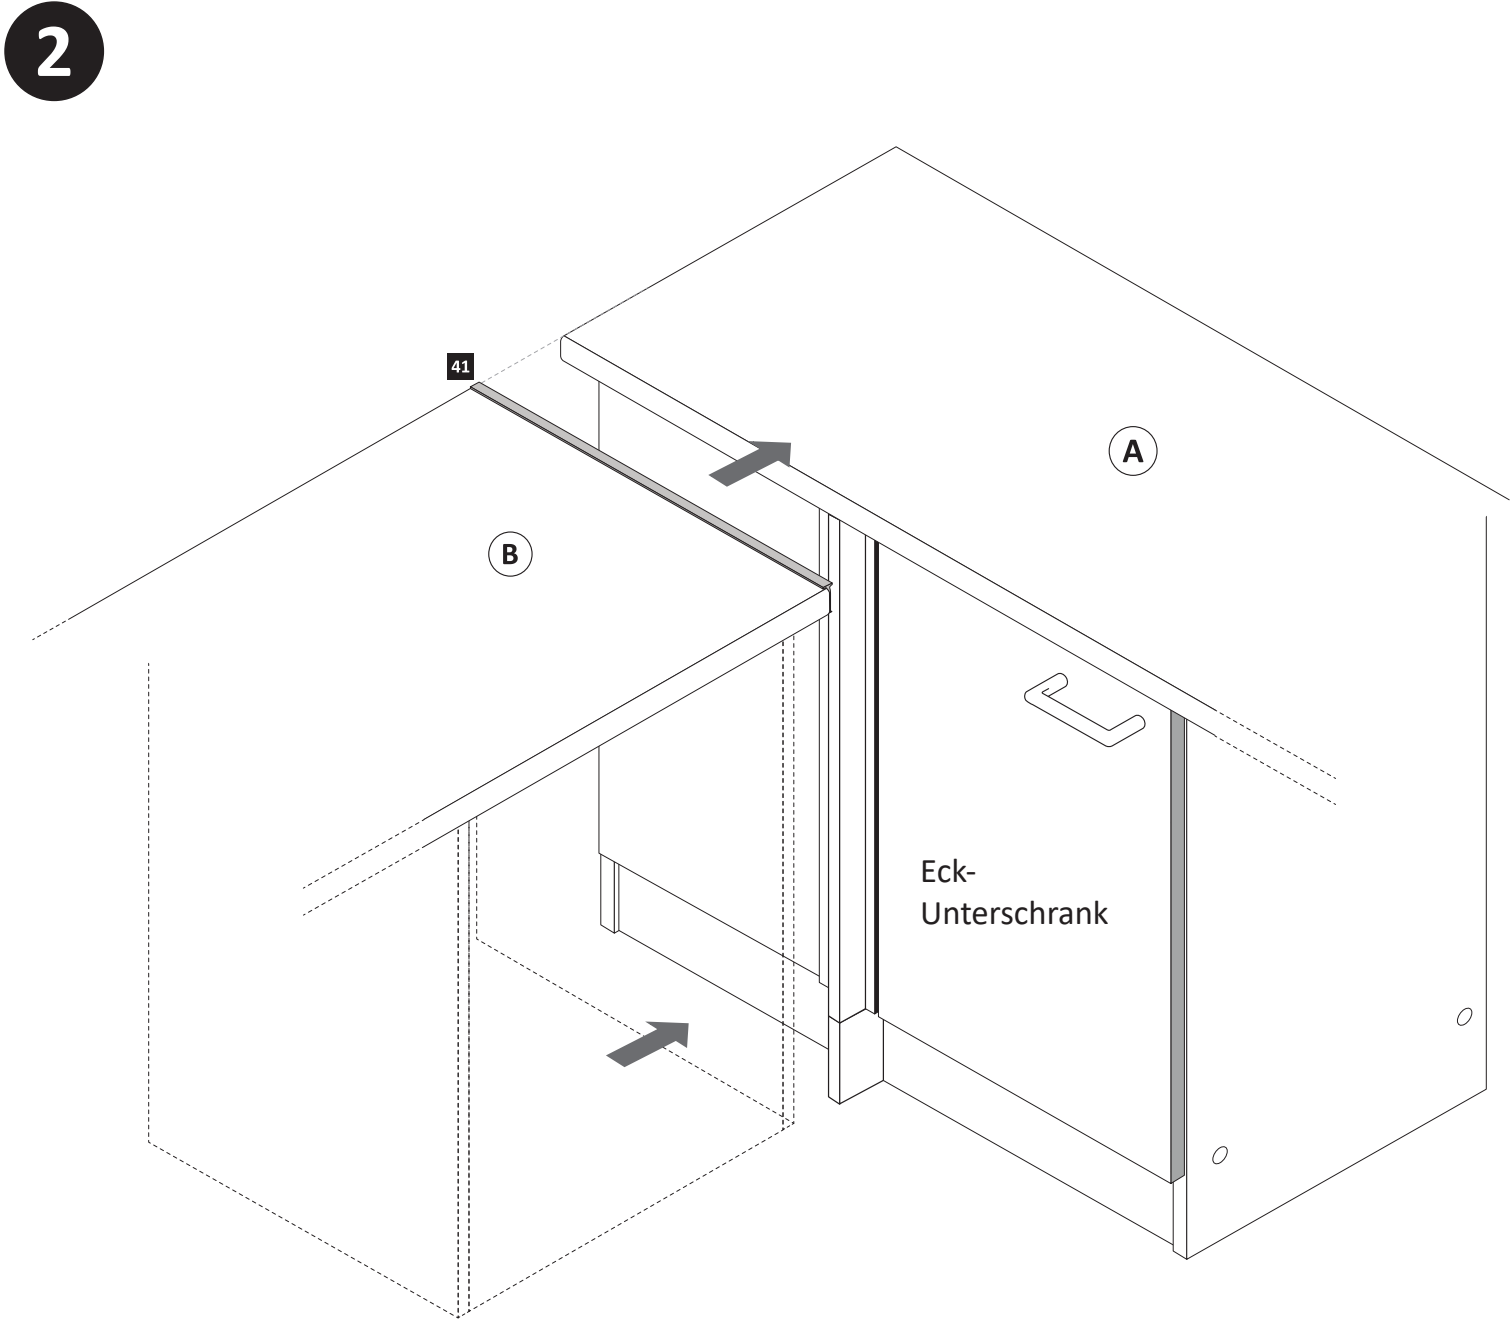

Eck-
Unterschrank




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87168.536	

Variante rechts

Variante links

Ø 5 mm

1 4 x 2827 	2 4 x 	3 2 x 1503 	4 2 x 1611 	5 8 x 30 24 x 2861
6 8mm 7 x 2917 	7 3,5 x 15 25 x 2804 	8 5/5 x 16 4 x 2821 	9 25 x 2862 	10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
11 Leim 1 x 2863 	12 2 x 2865 	13 3 x 2517 	14 3,5 x 30 8 x 2807 	15 1 x
16 1 x 5706 	17 3 x 13,5 2 x 1123 			
A 4 x 1980 	B 3,5 x 15 16 x 2804 	C 8mm 4 x 2917 		



25 1 x 	26 1 x 	27 1 x 	28 1 x
29 1 x 	30 1 x 	31 1 x 	32 1 x
34 1 x 	35 1 x 	36 2 x 	

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

5/5 x 16
4 x 2821
A 4 x 1980
B 3,5 x 15
16 x 2804

89930.330

2

8 x 30
24 x 2861
5 8mm
7 x 2917
6 Leim
1 x 2863
11

35

36 2 x

3

4 x 2 x 1611
4 8 x 30
24 x 2861
5 Leim
1 x 2863
11

vorne

- 4

3

2 x

1503
- 7


3,5 x 15

4 x

2804
- 12

2 x

2865

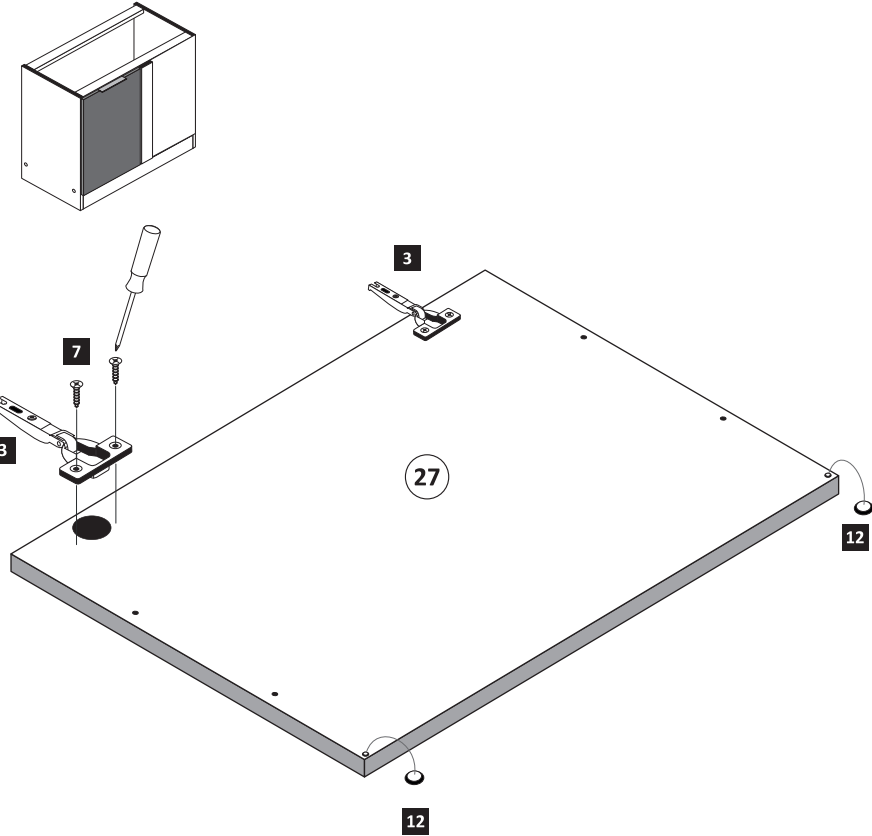

- 5

1

4 x

2827
- 2

4 x

2863

Variante rechts

20 min.

11

1 x

2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm



PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

Variante links

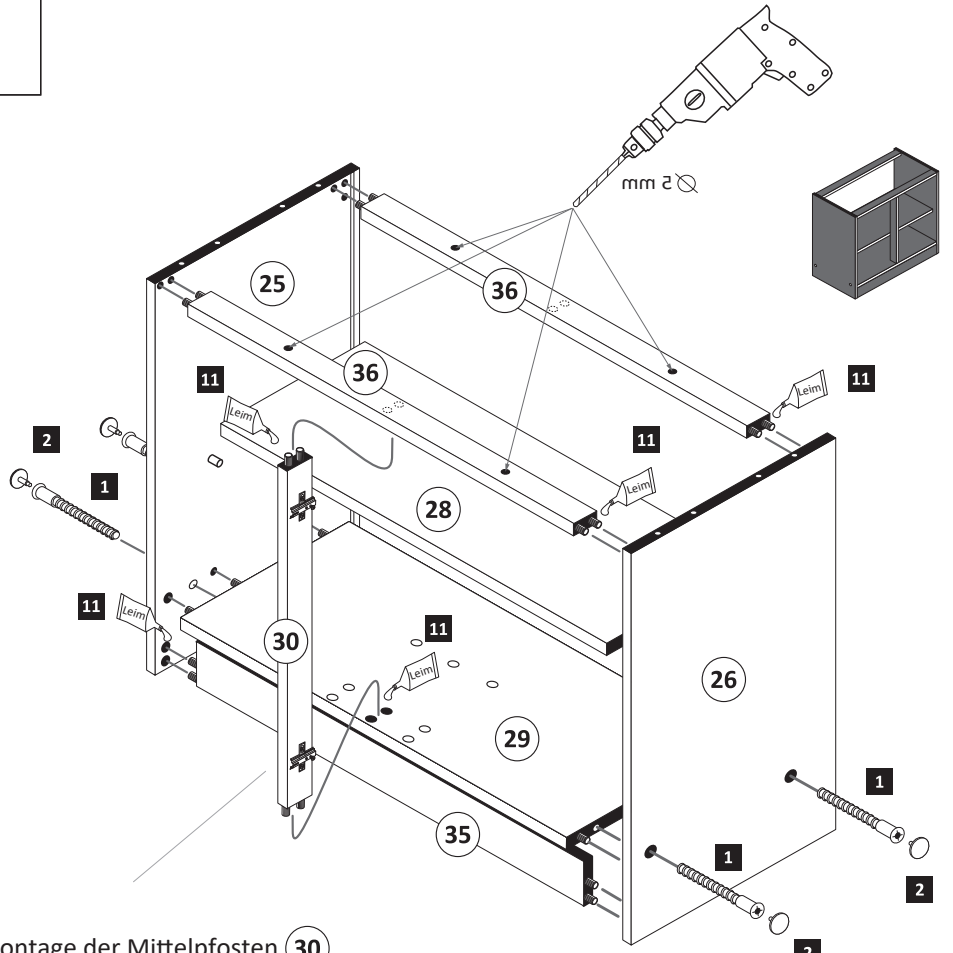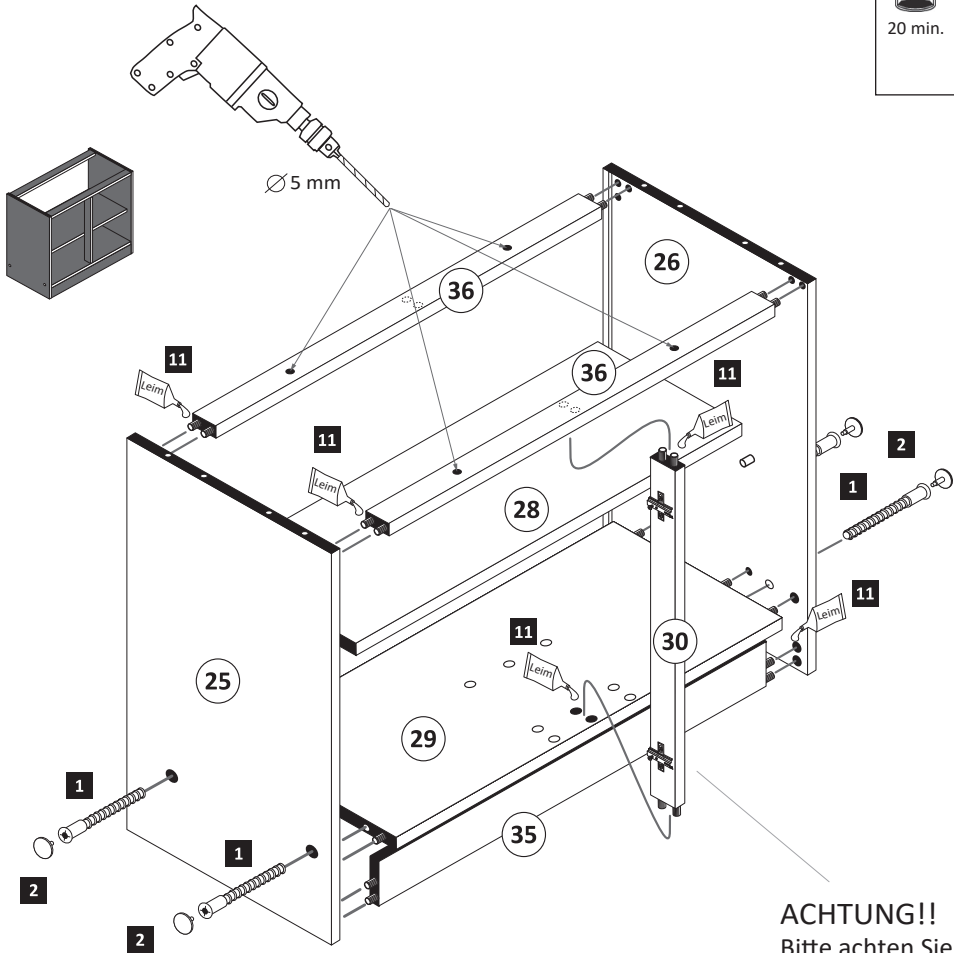

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten (30) auf die Türmontage Variante.

- 6

7

3,5 x 15

9 x



2804
- 9

10 x

2862

Variante rechts

Variante links

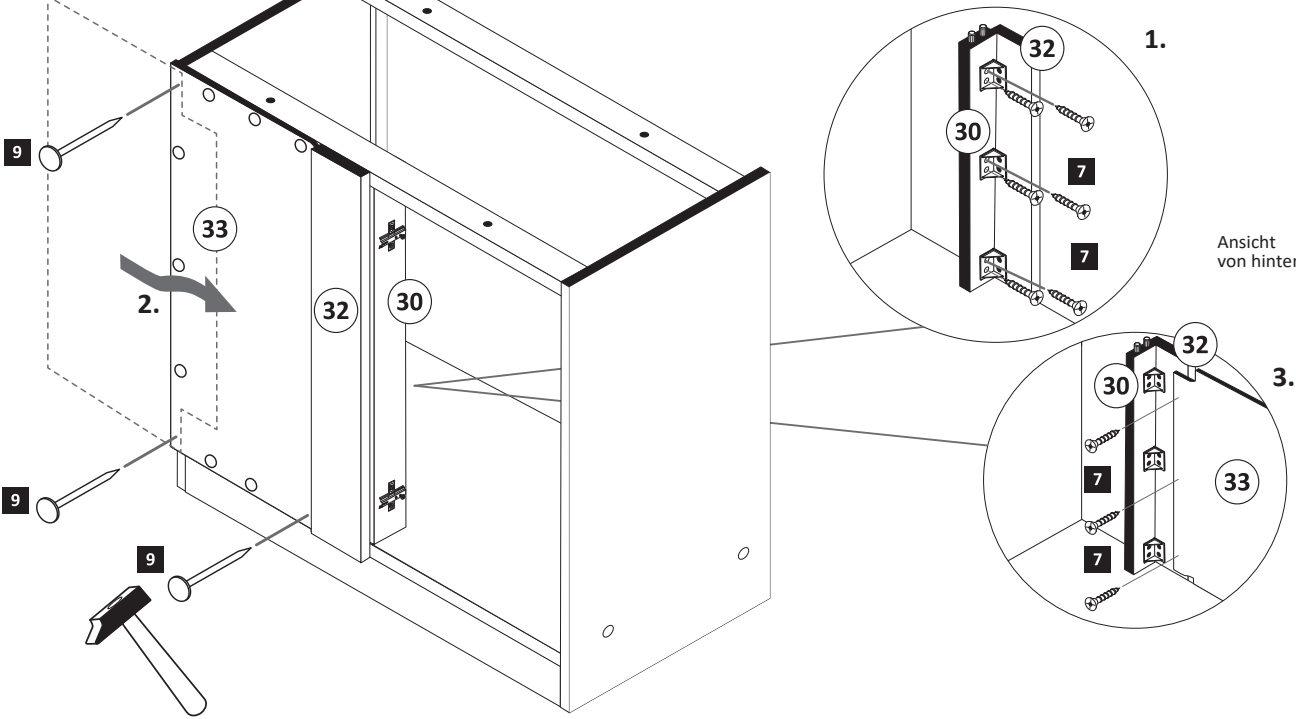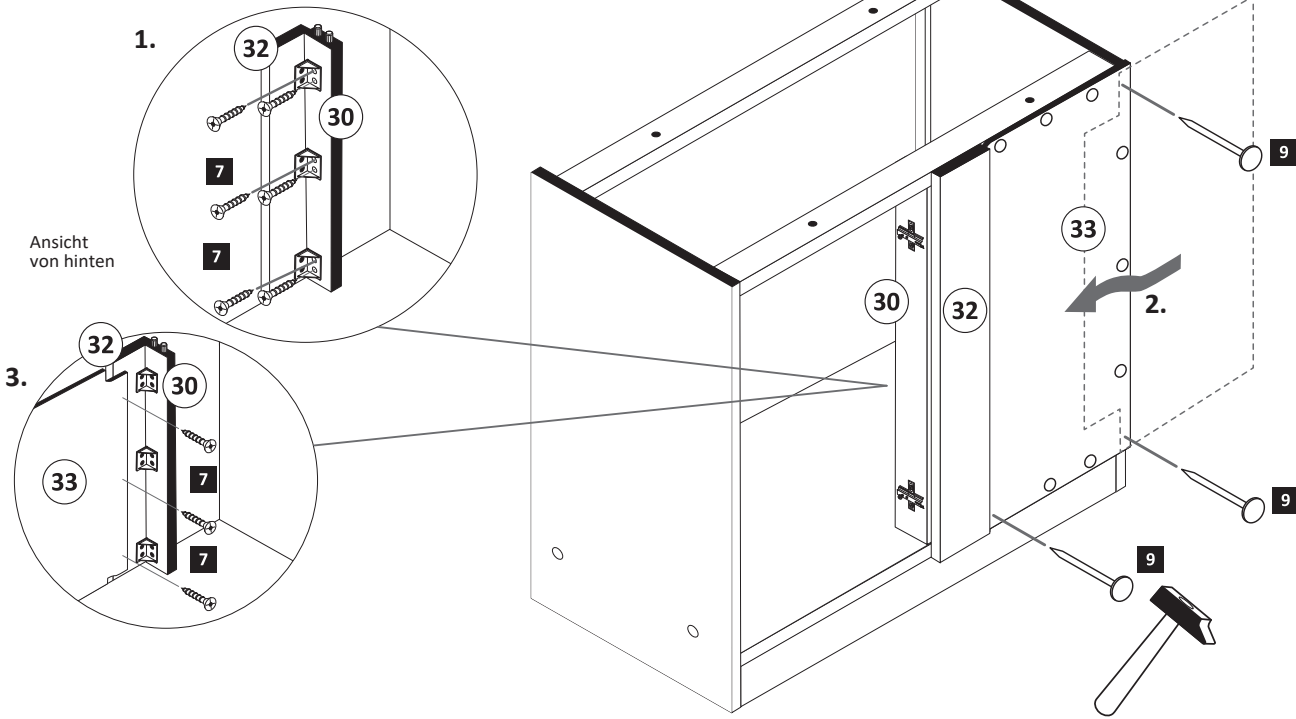


- 7

3,5 x 15

4 x 2804
- 9

25 x 2862
- 13

1 x 2517

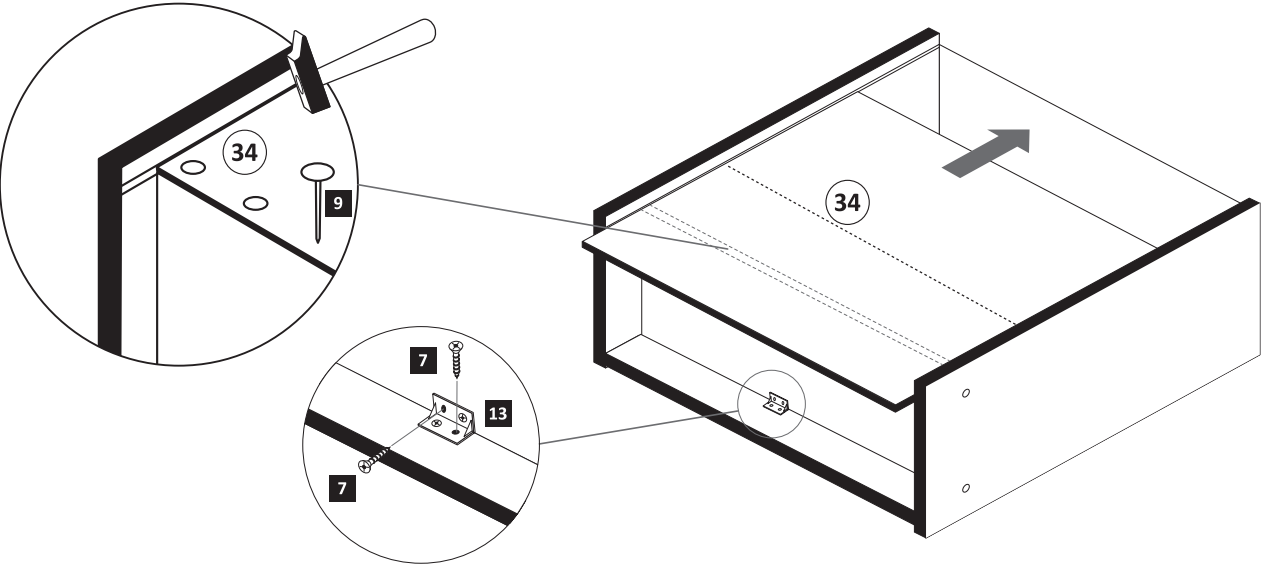


- 8

1 x 5706
- 17

3 x 13,5

2 x 1123

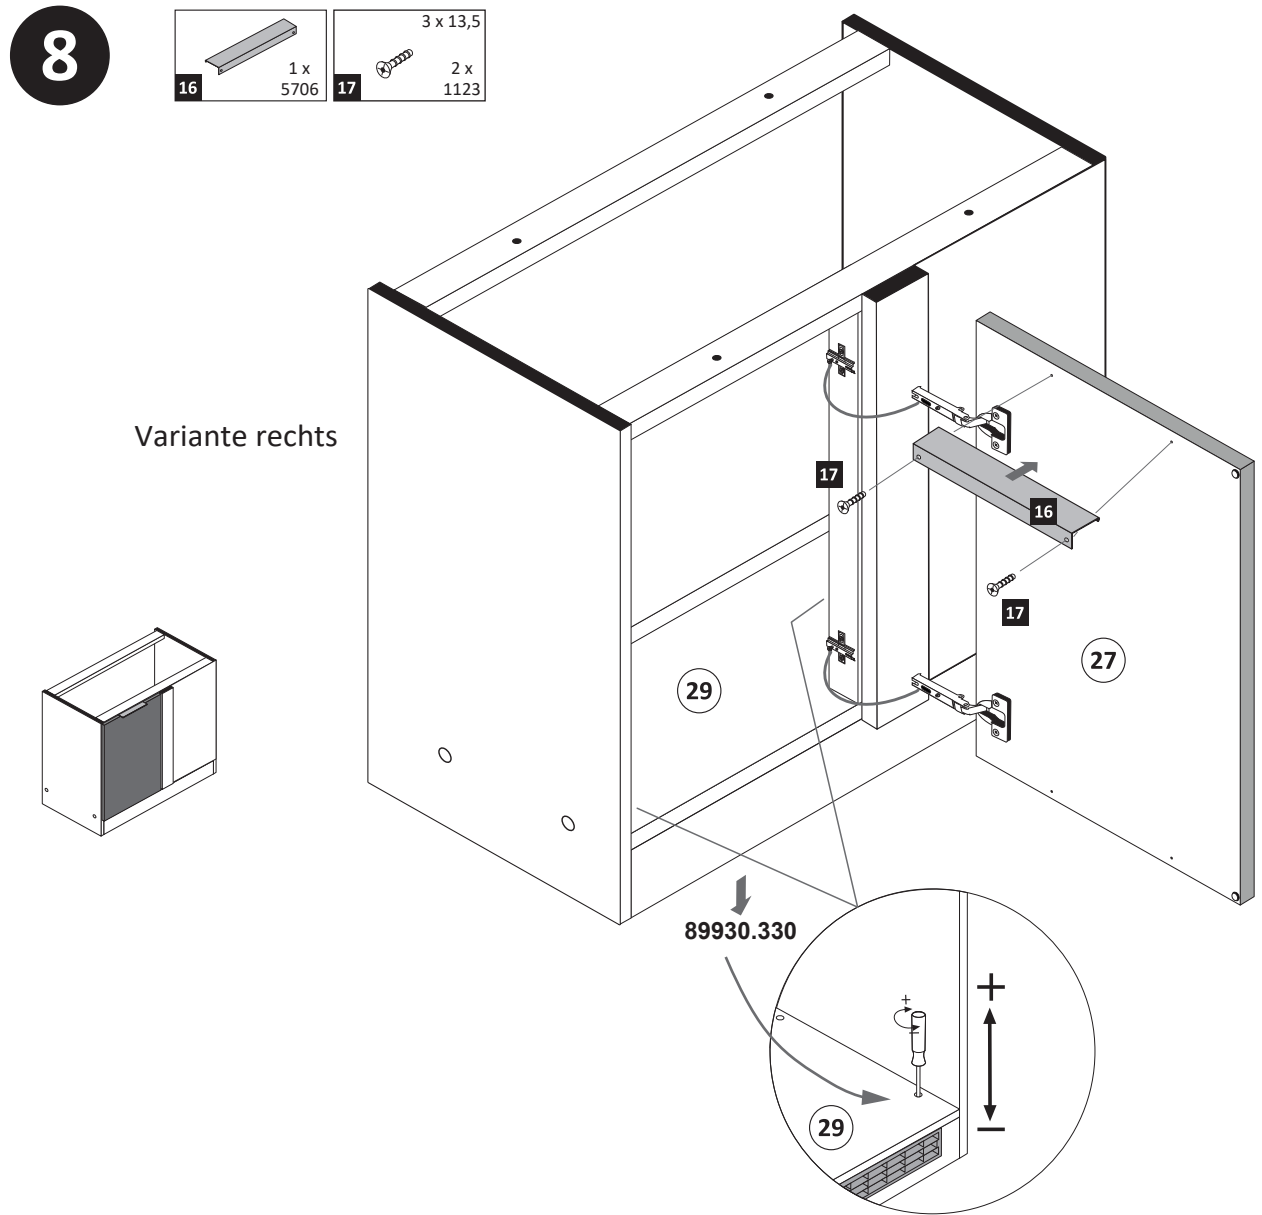

- 9

3,5 x 15


8 x 2804
- 13

2 x 2517
- 14

3,5 x 30

4 x 2807
- 15

1 x

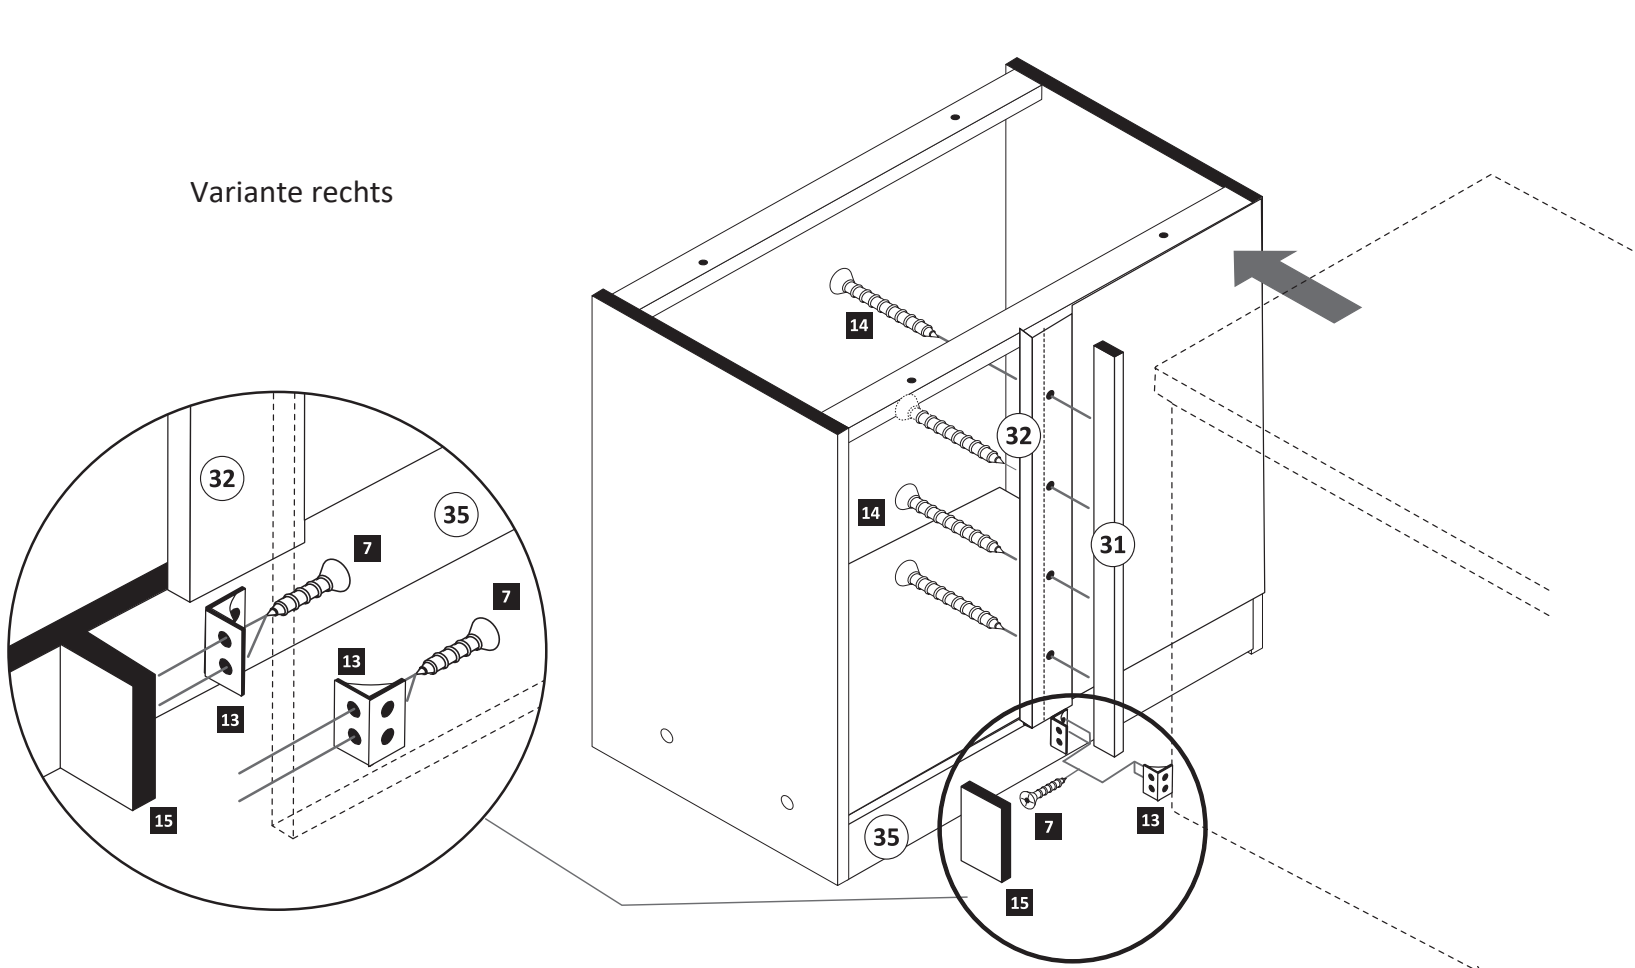


- Eckschrankverbindung
1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
 2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
 3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

- 10

4 x 9

5 x 30
- 10


2 x
- 1 x

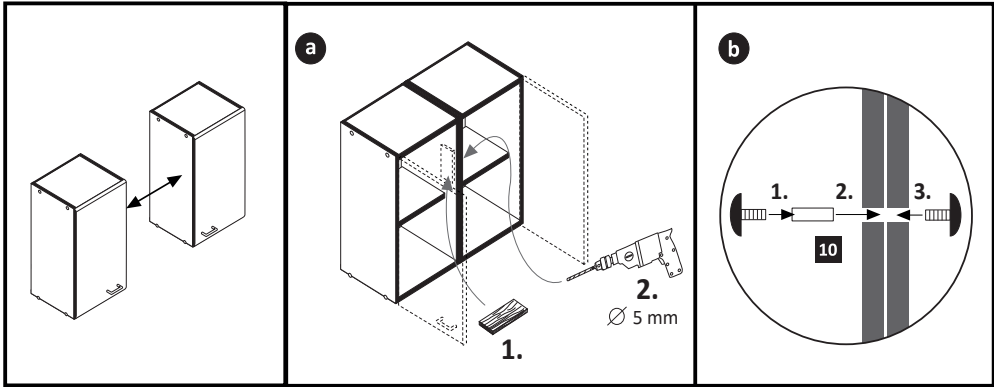



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

 1 4 x 2827	 2 8 x 30 16 x 2861	 3 2 x 5706	 4 3 x 13,5 12 x 1123	 5 4 x	 6 6,3 x 11 14 x 2815
 7 6,3 x 16 2 x 2816	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 10 25 x 2862	 11 4 x 2865	 12 1 x 2863
 13 4 x 5351.500	 14 4 x	 15 2 x 2845	 16 2 x R 2 x L 5283.500		
 17 2 x R 2 x L 5283.500		 18 3,5 x 15 26 x 2804			
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

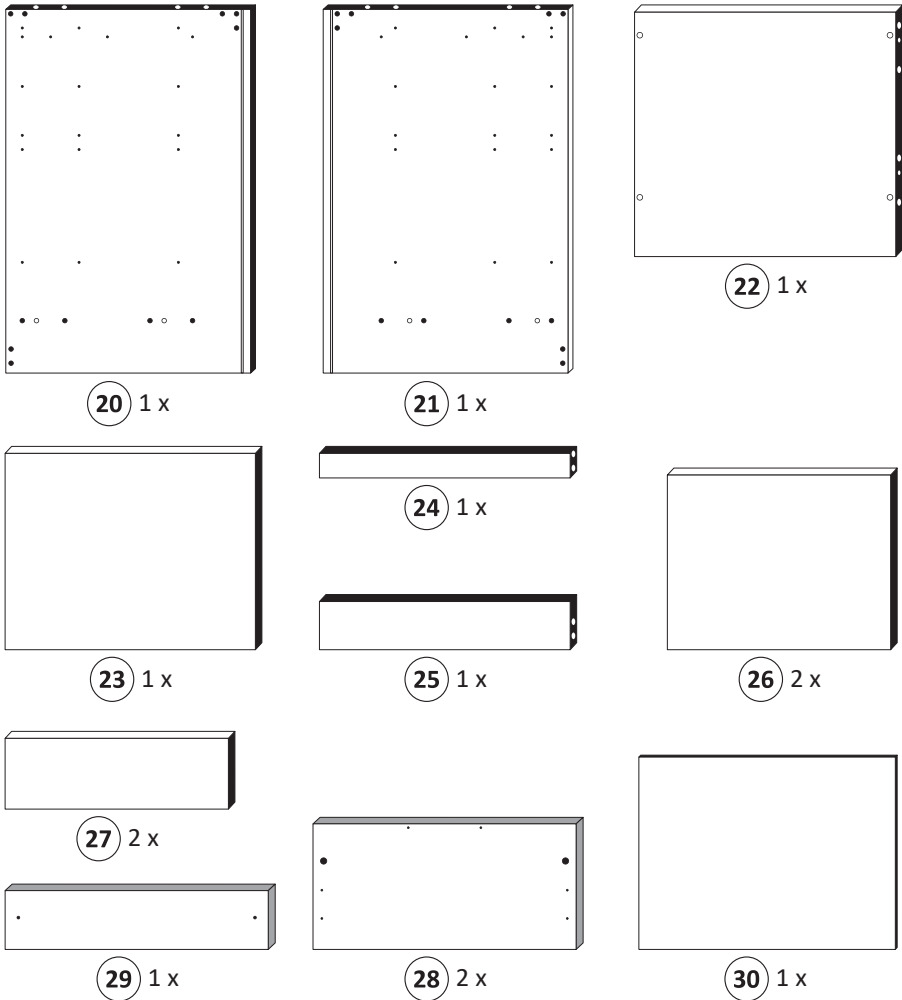

1




 6 6,3 x 11 14 x 2815	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 12 1 x 2863	 15 2 x 2845	 16 2 x R 2 x L 5283.500	 18 3,5 x 15 2 x 2804	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------

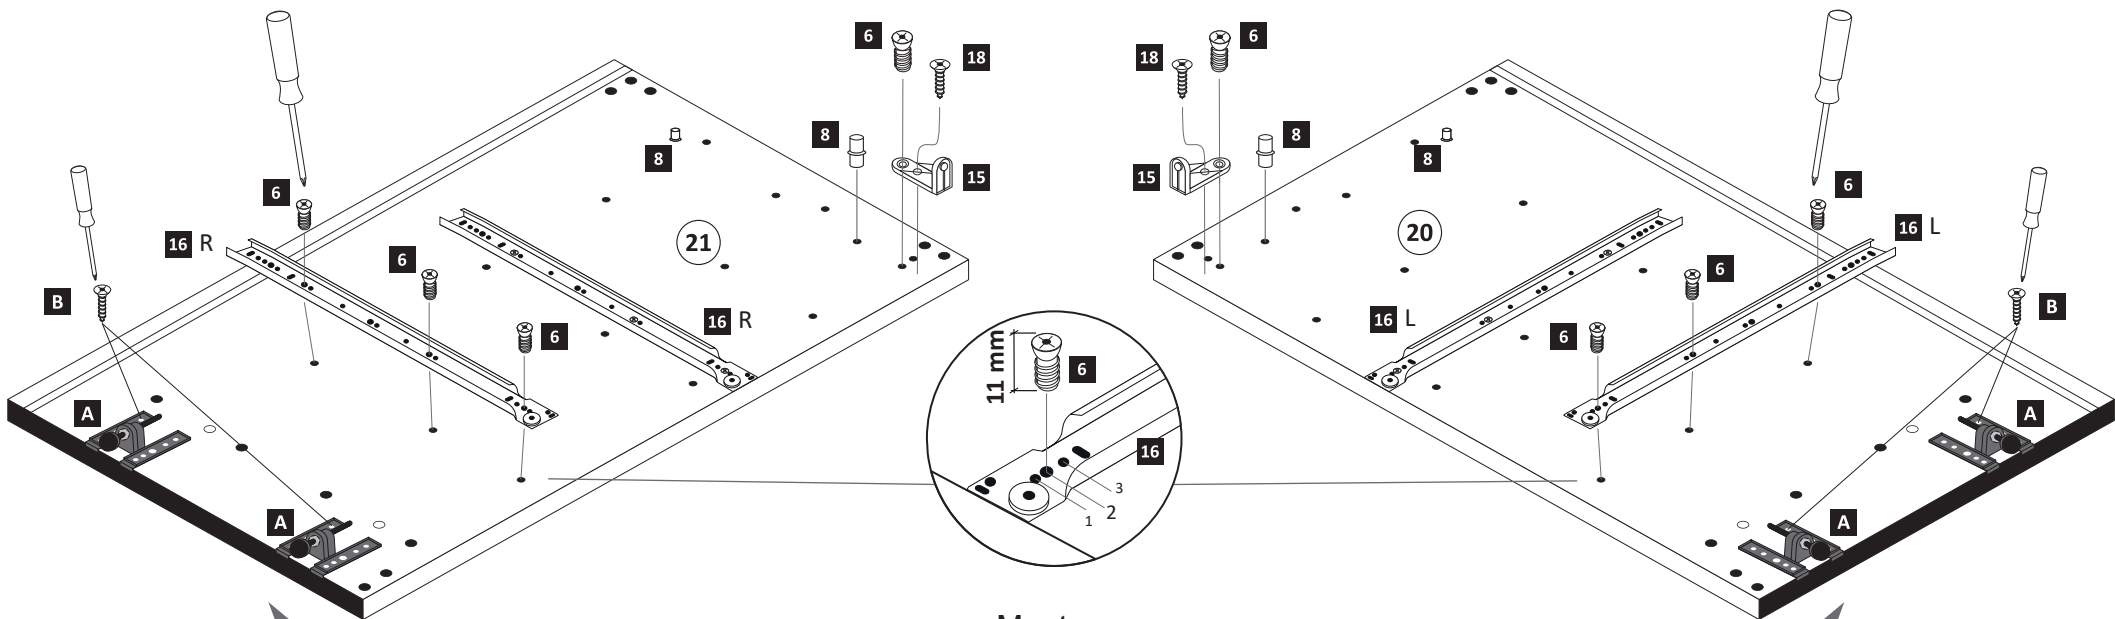

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

 2 8 x 30 16 x 2861	 12 1 x 2863
------------------------	-----------------

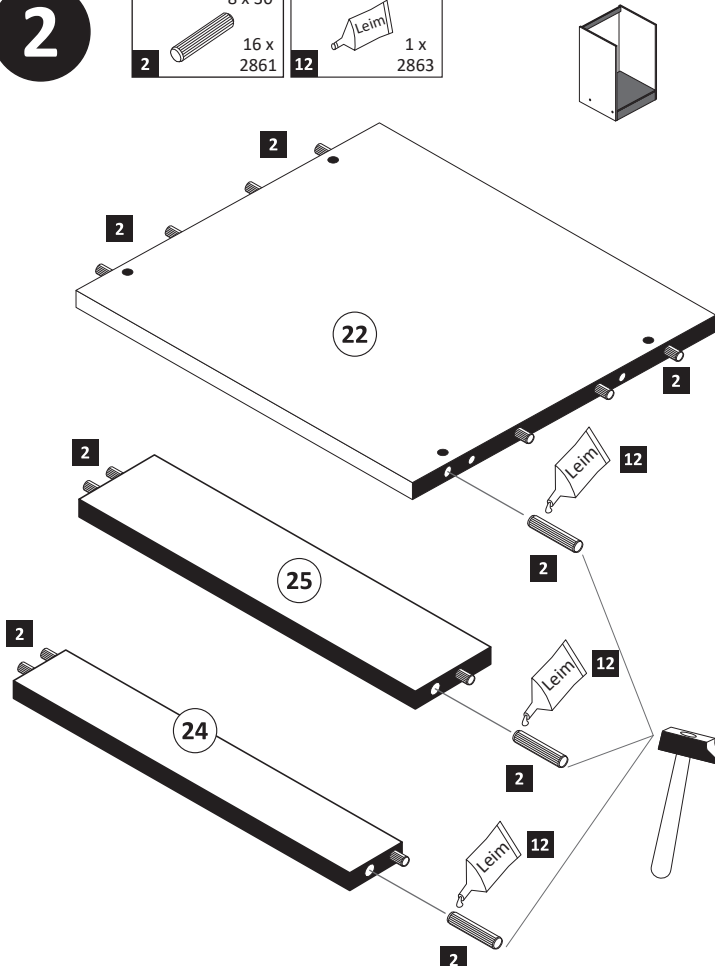

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

12

Leim

15

16 mm

20

21

22

24

25

29

1

5

12

12

Leim

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

5

23

23

4

10

10 x
2862

30

10

30

6

17

2 x R
2 x L
5283.500

17.1

4x

17.1

2. Zargenseite von
Frontverbinder trennen.

17.1

1. Schraube leicht lösen.

7

13

4 x
5351.500

13

4x

13

2.

3.

13.1

8

4

3 x 13,5
8 x
1123

11

4 x
2865

13.1

28 2x








13.1

28 2x

11







4

17.1

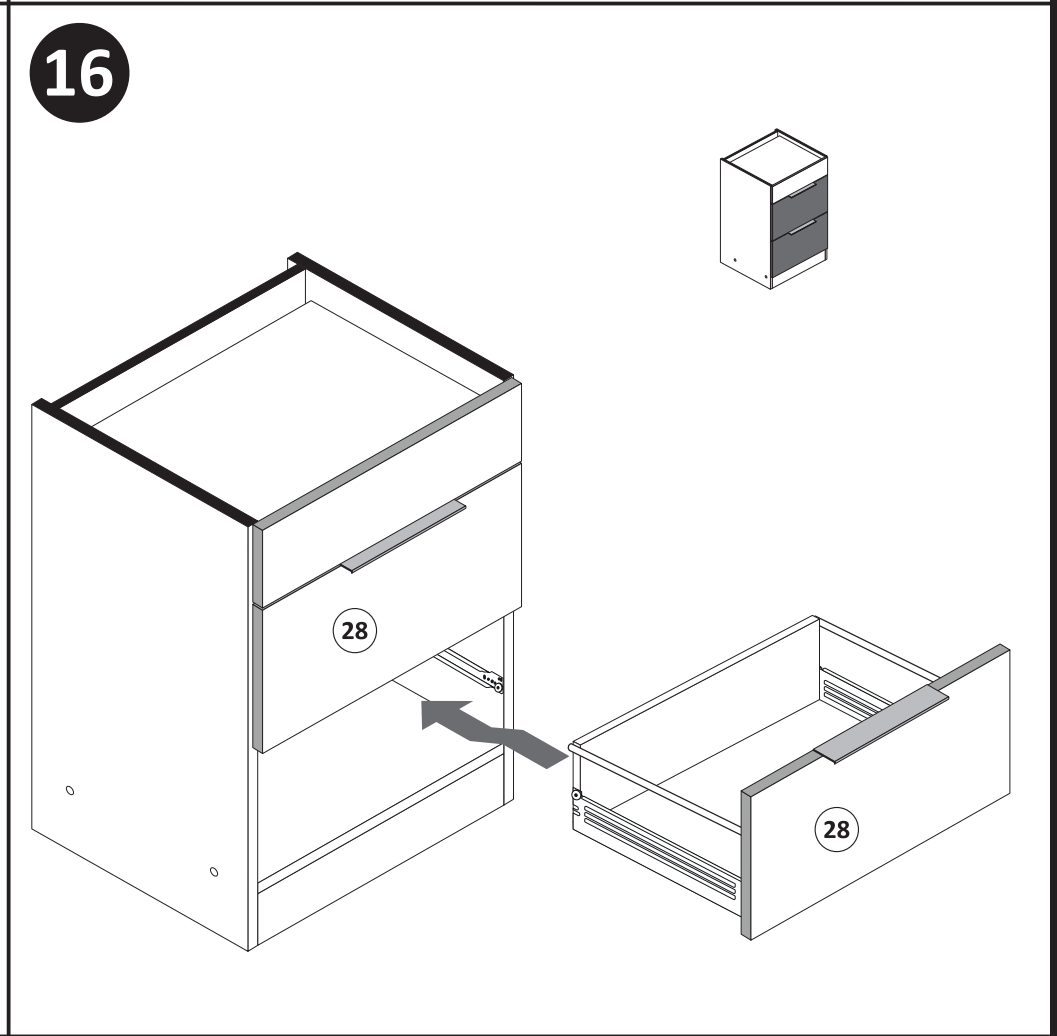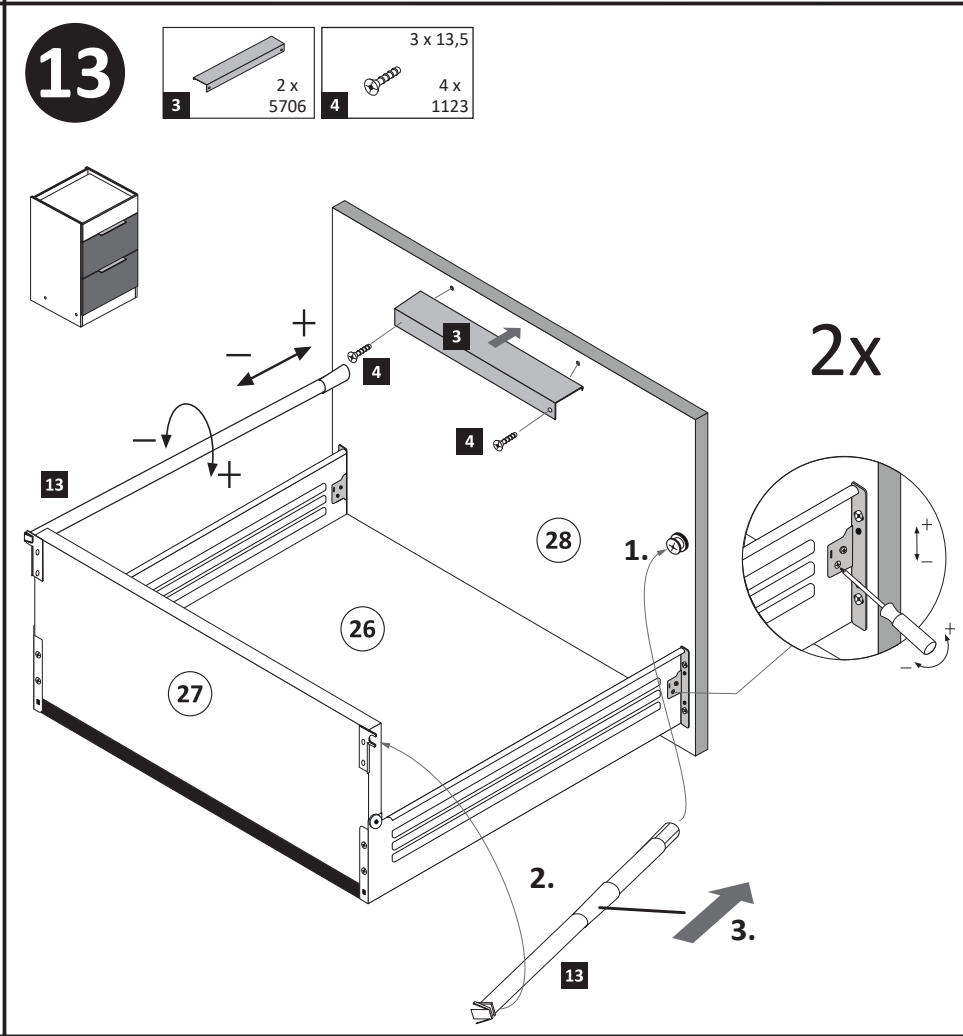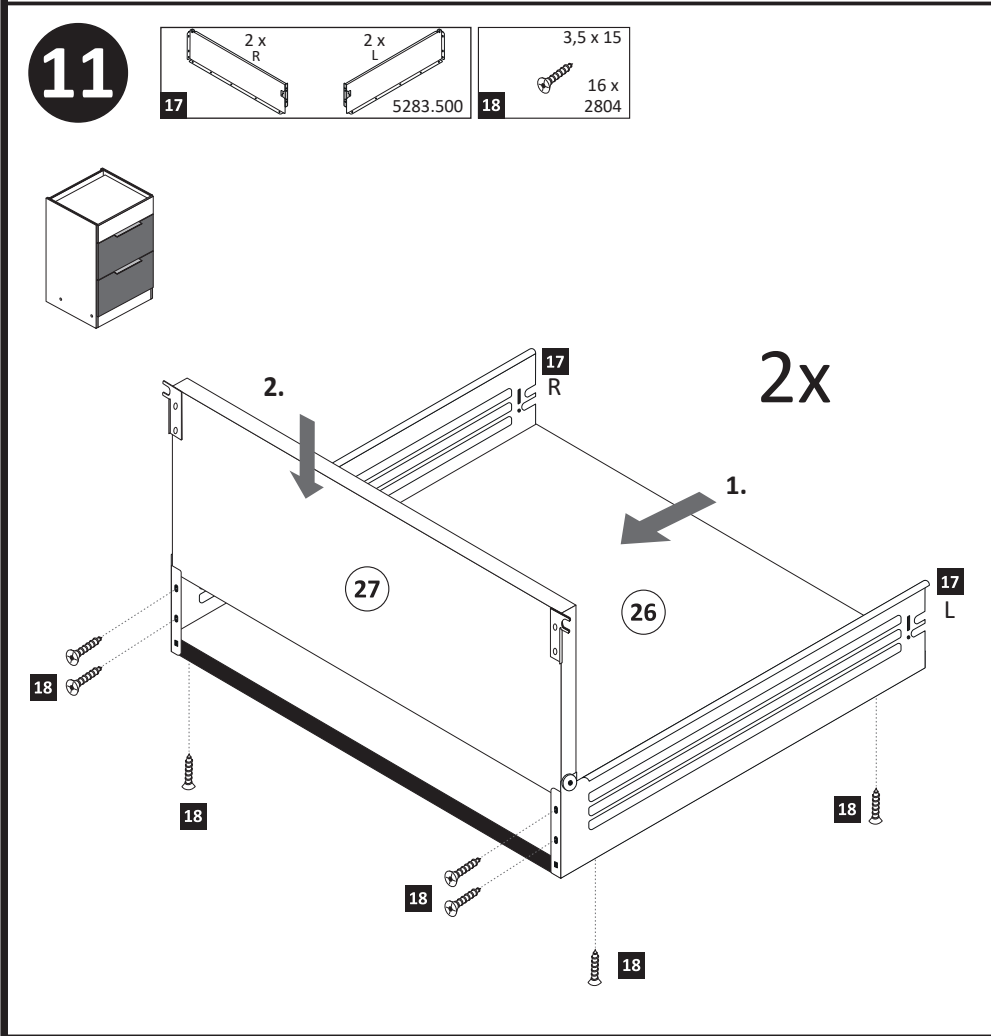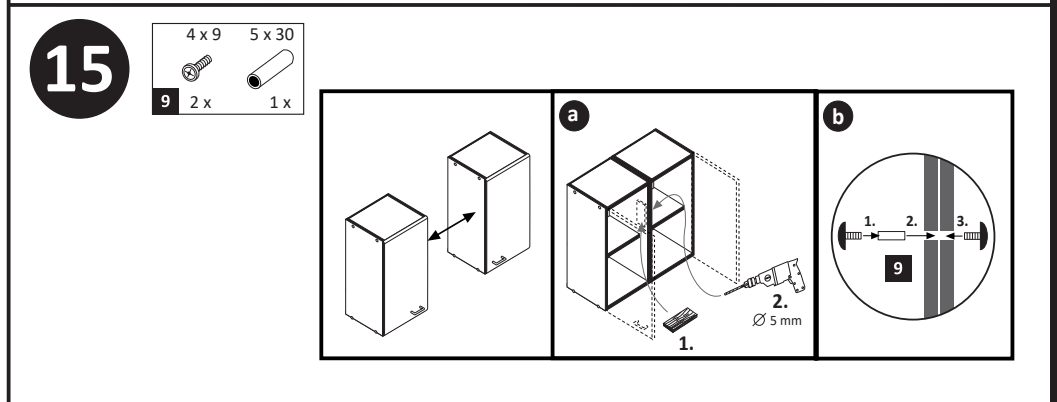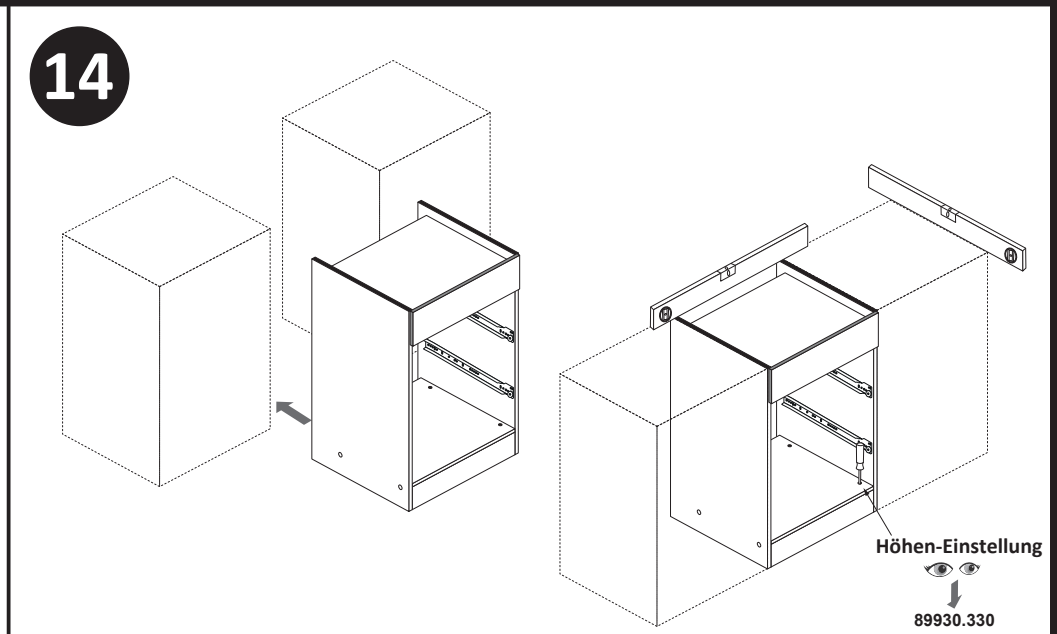
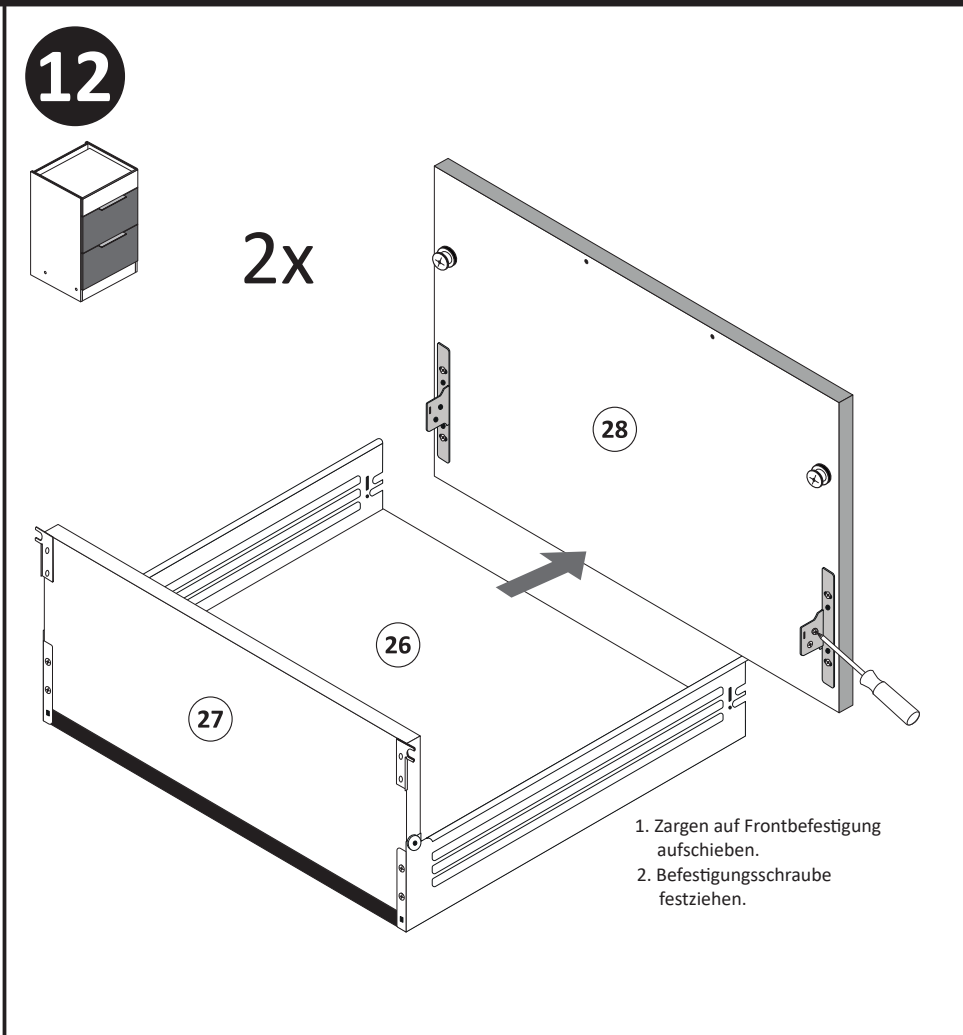
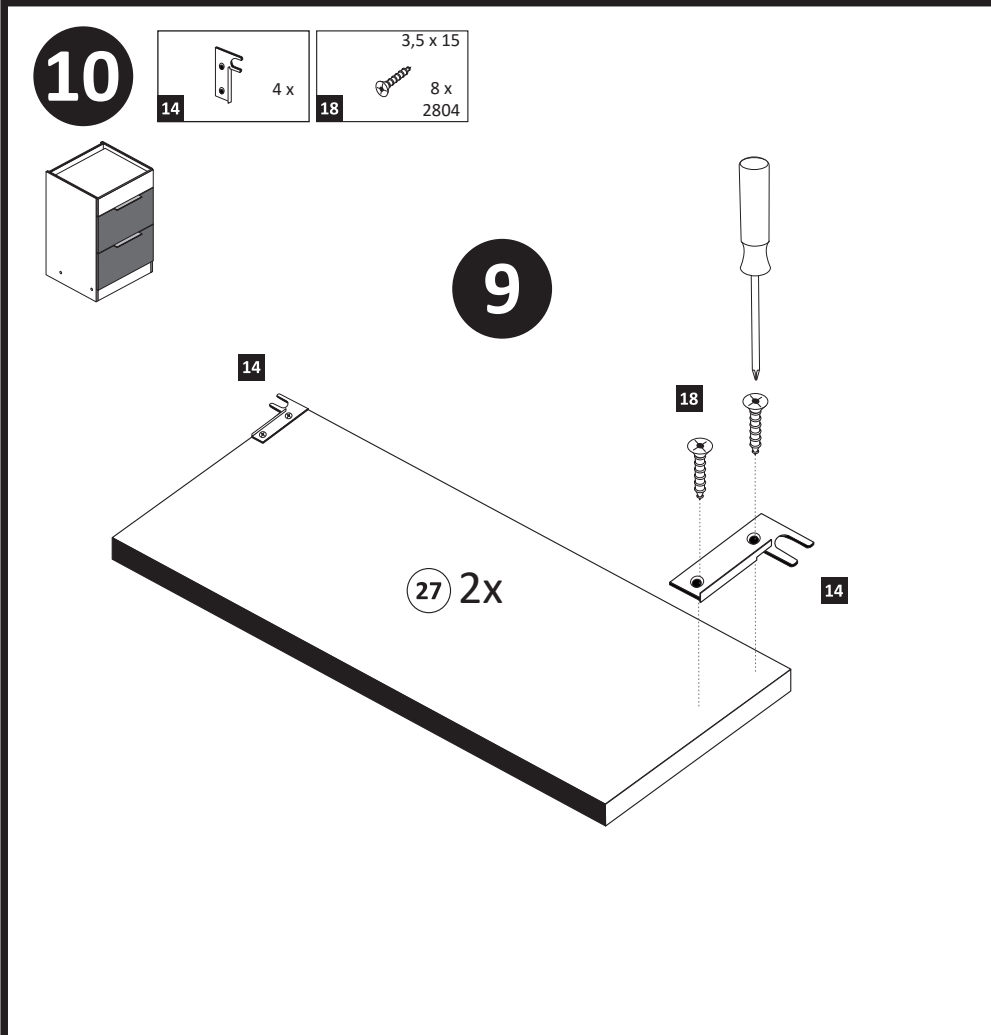





89918.330

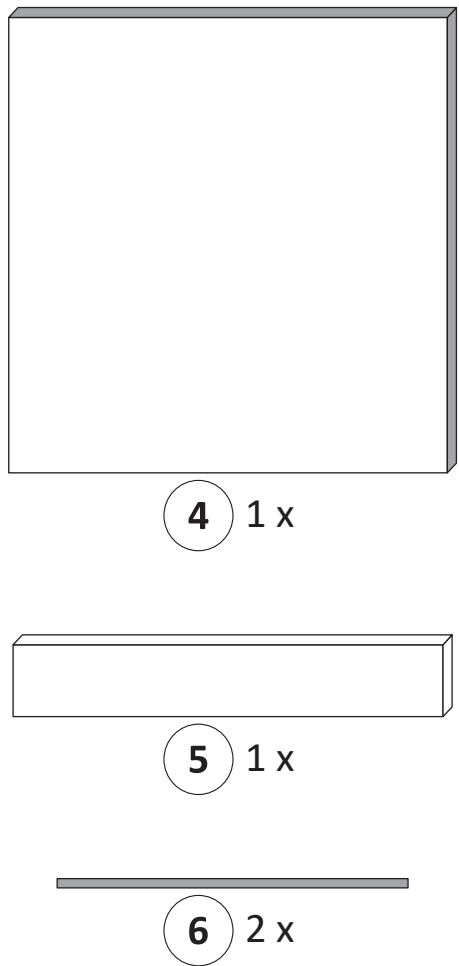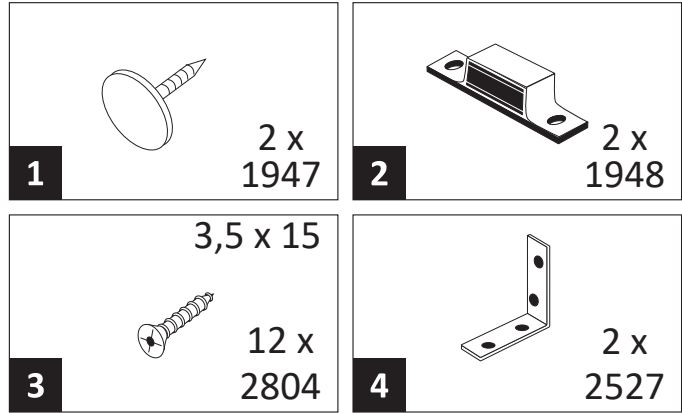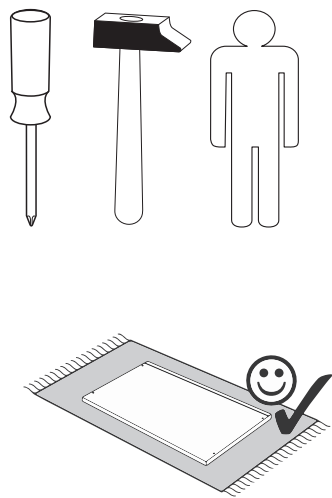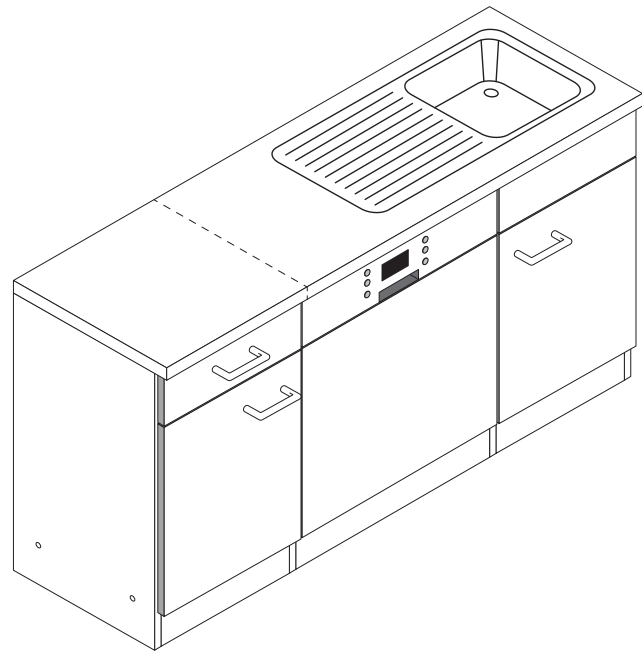


Variante mit Einzelarbeitsplatten

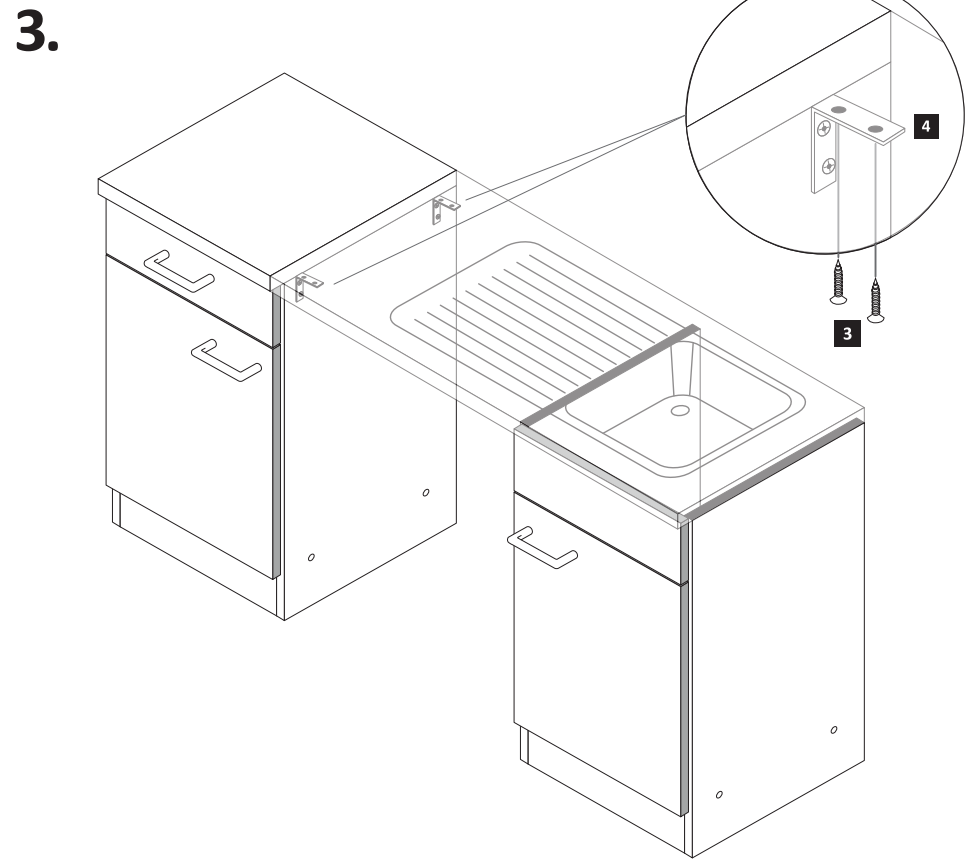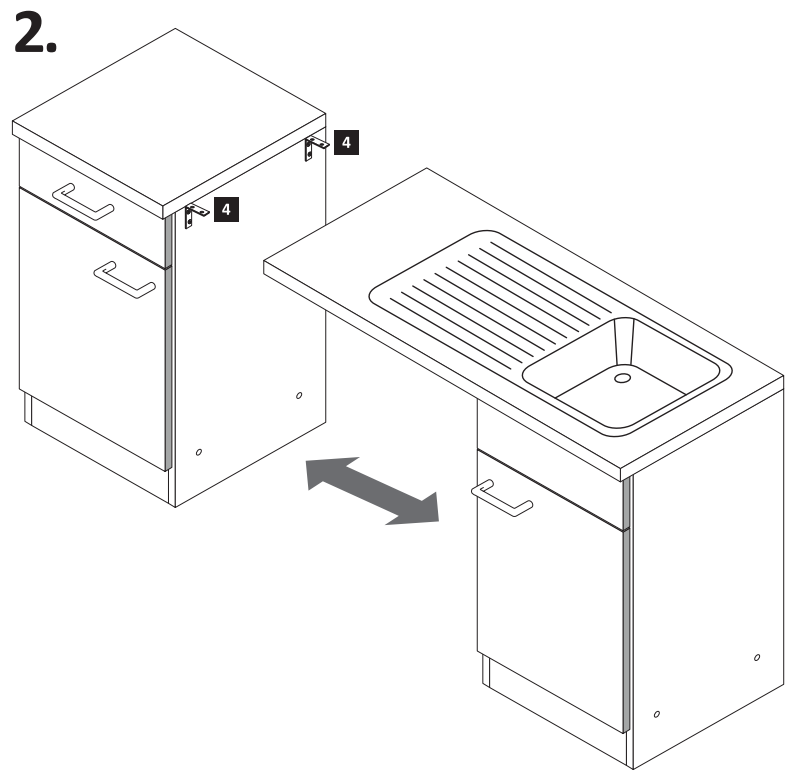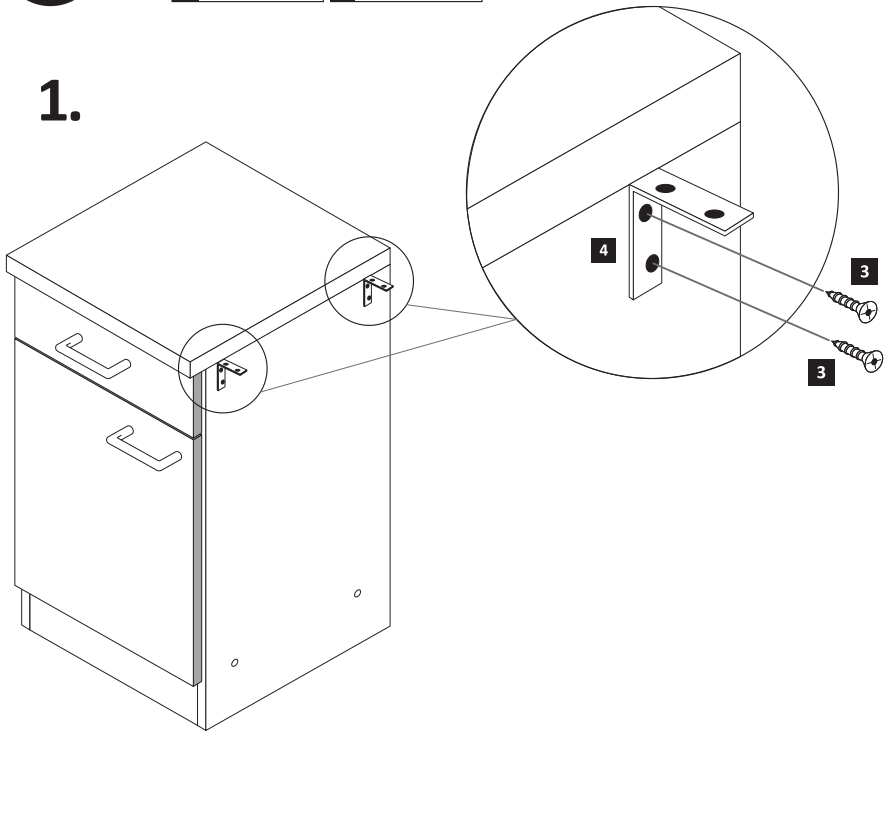

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

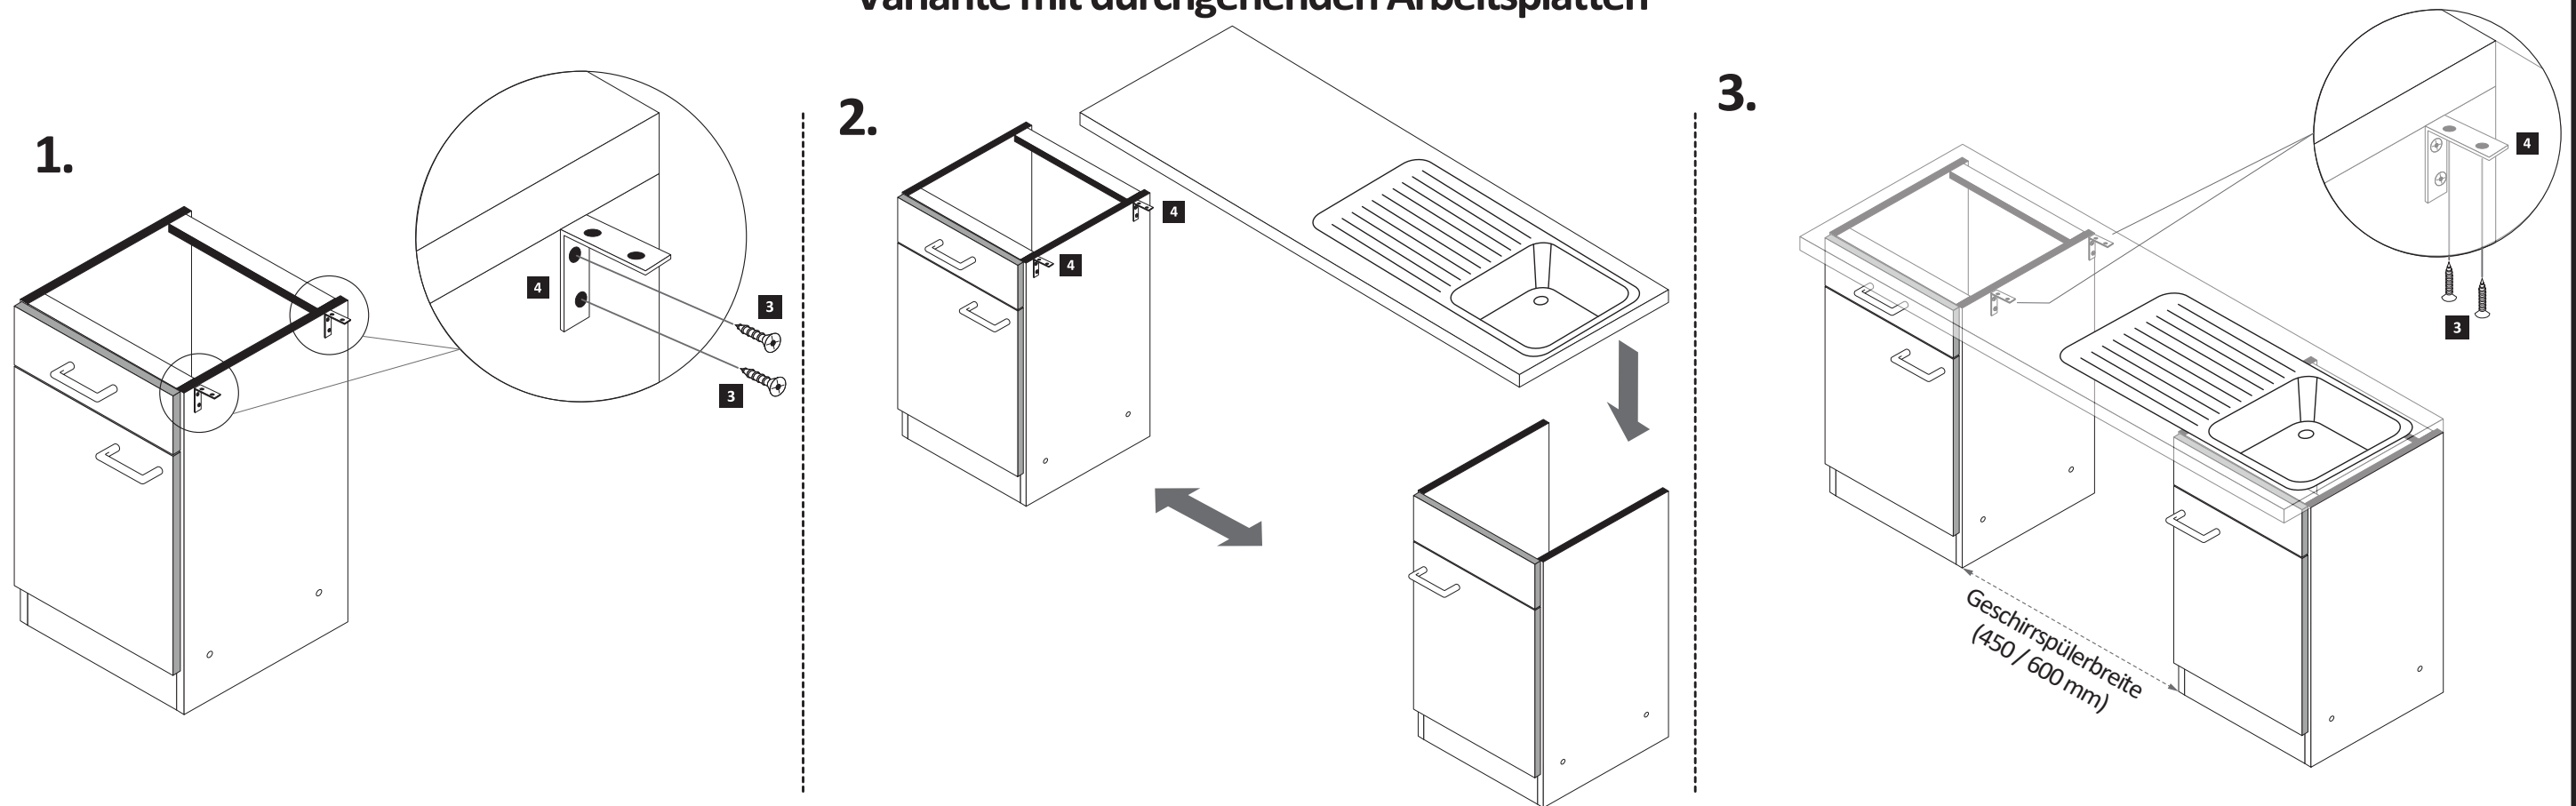


2




ACHTUNG!

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

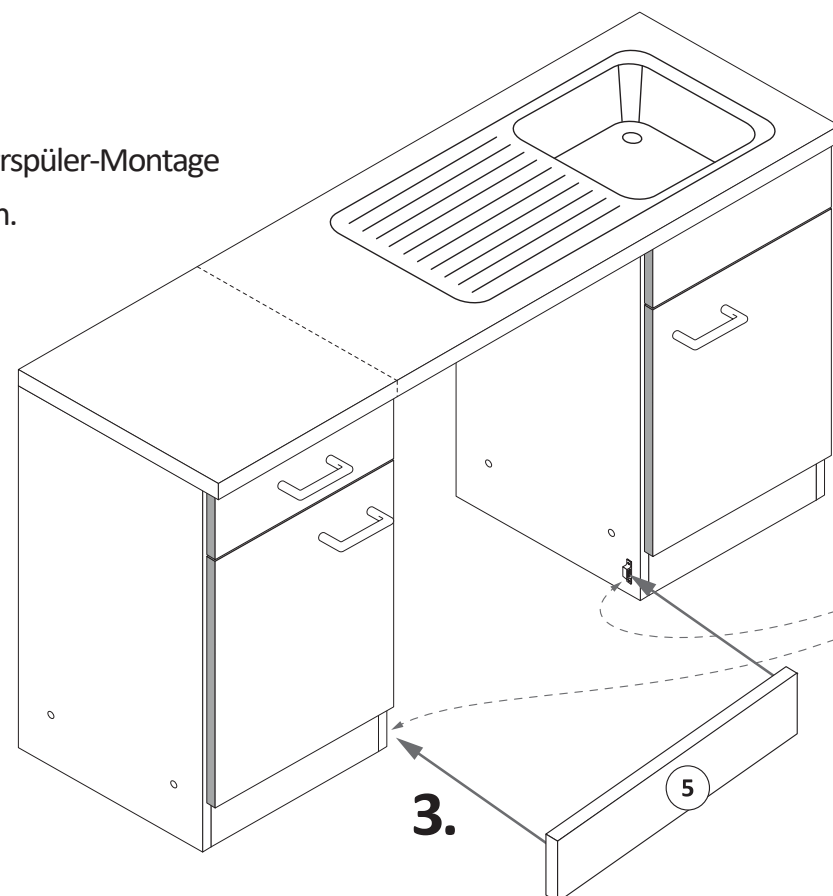


1.

2.

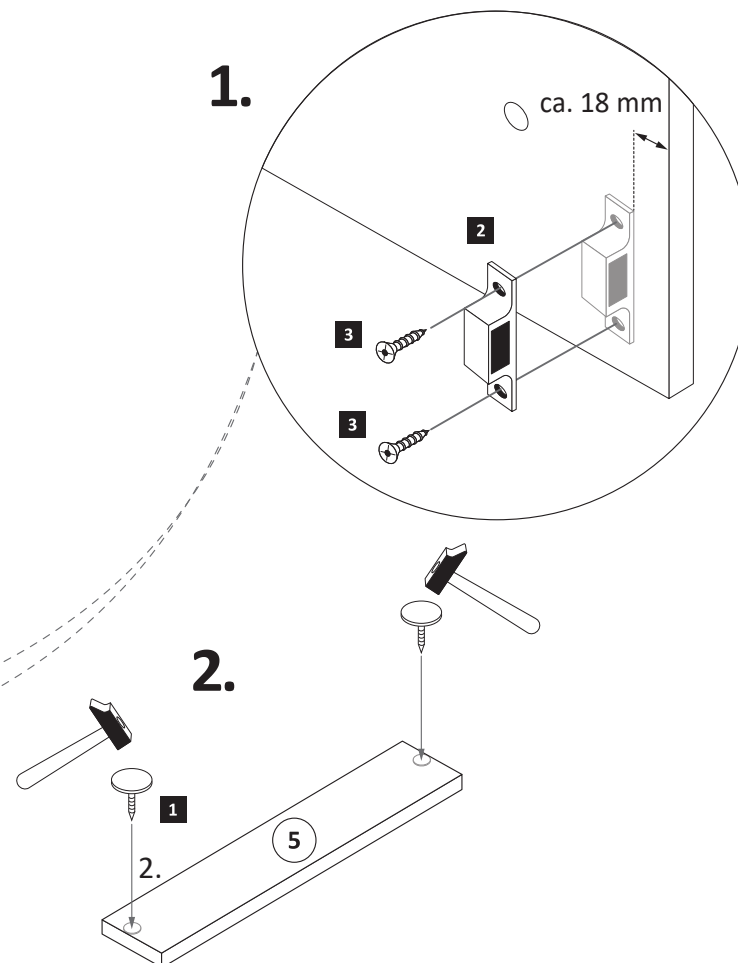

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

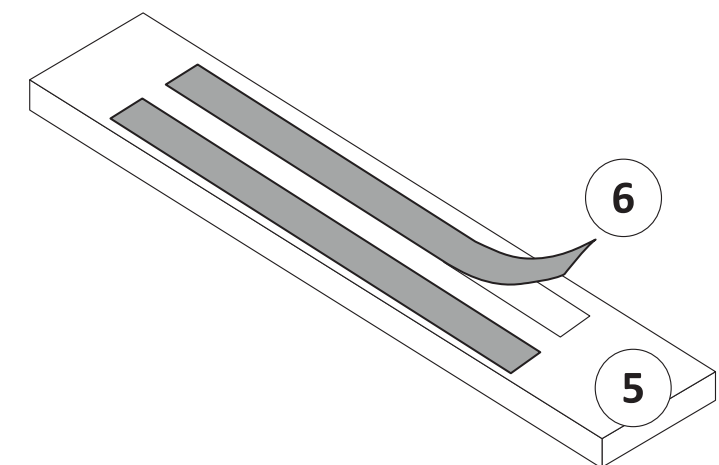





Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.


Fertigungsdatum

87153.541

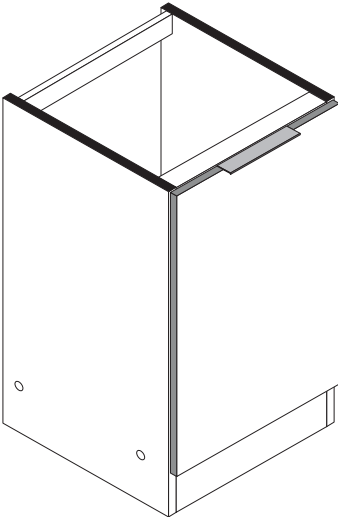


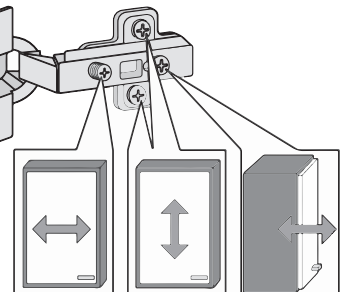


- 1




4 x
2827
- 2




4 x
- 3




2 x
1503
- 4




2 x
1611
- 5




8 x 30
20 x
2861
- 6




2 x
2865
- 7




2 x
2849
- 8




3,5 x 15
4 x
2804
- 9




2 x
- 10




4 x 9
5 x 30
2 x
1 x
- 11




3,5 x 30
4 x
2807
- 12




25 x
2862
- 13




1 x
5706
- 14




3 x 13,5
2 x
1123
- 15




1 x
2863
- A




4 x
1980
- B



3,5 x 15
16 x
2804
- C



8mm
4 x
2917




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

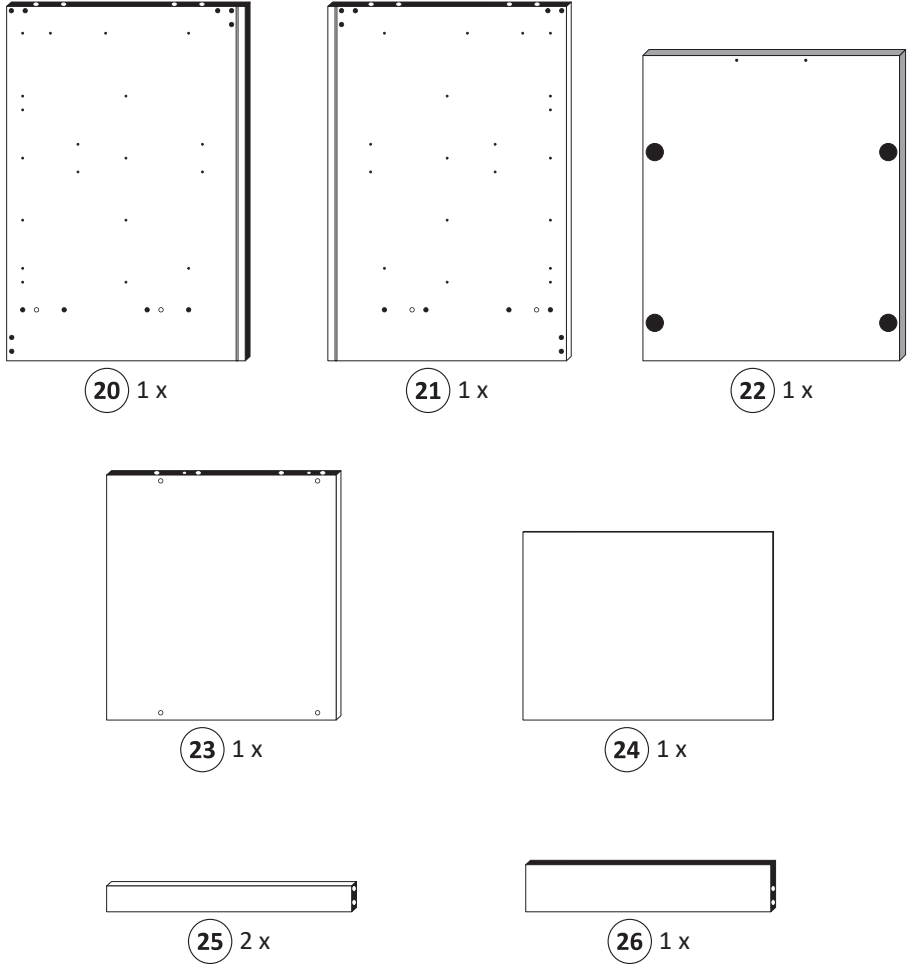


1

4




2 x
1611

7




2 x
2849

A




4 x
1980

B




3,5 x 15
16 x
2804

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **20** montiert werden.

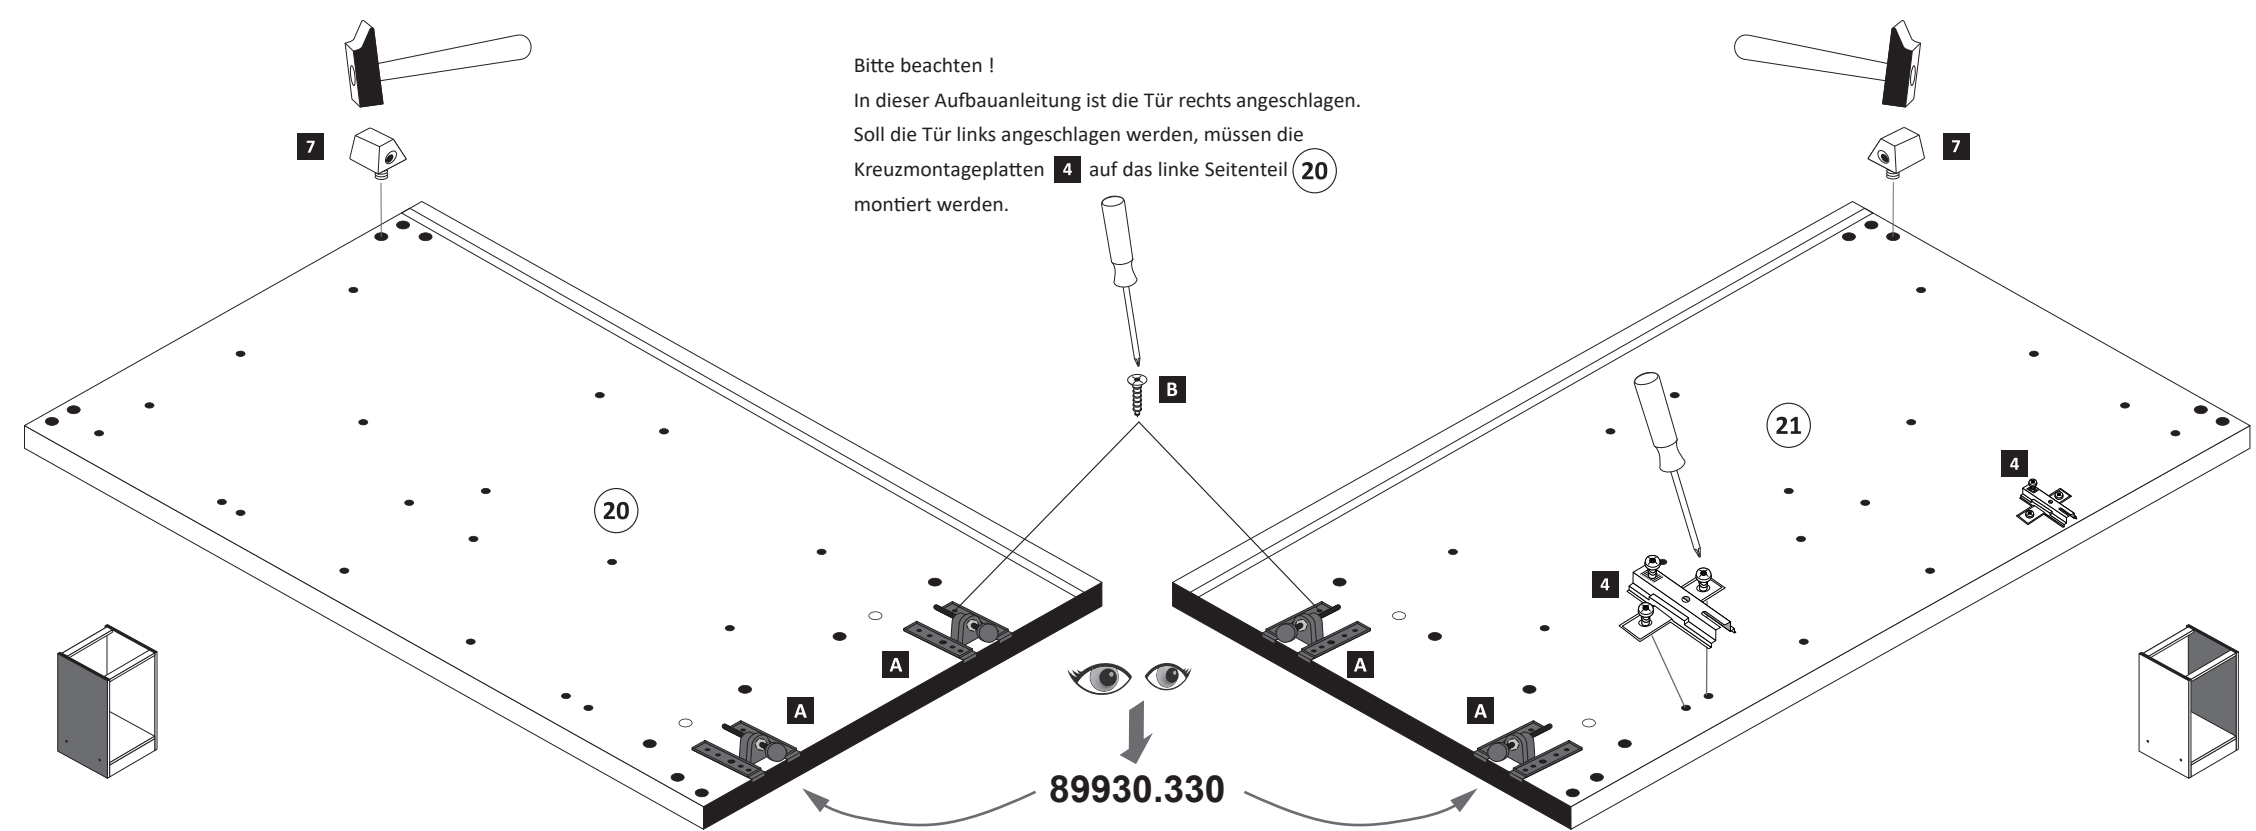


2

5




8 x 30
20 x
2861




15





1 x
2863

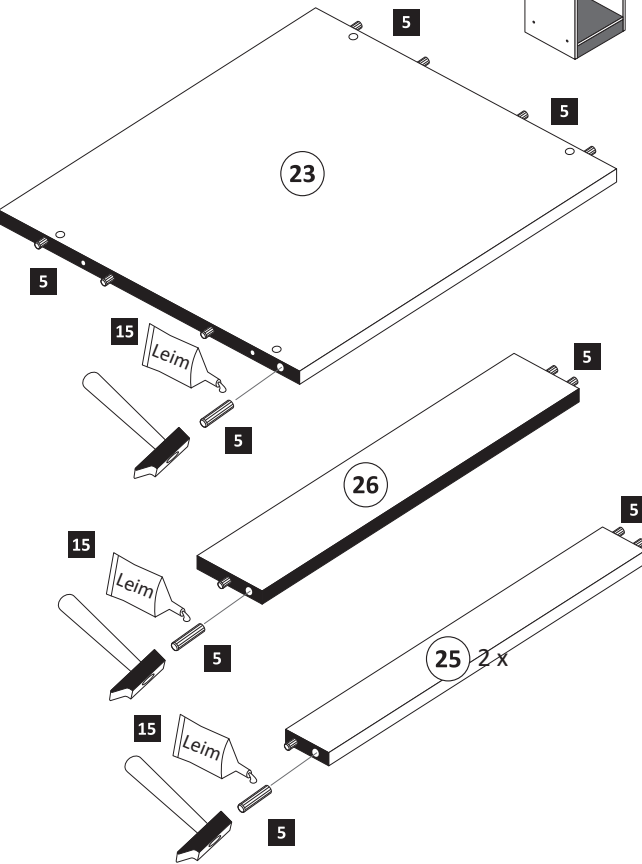


4

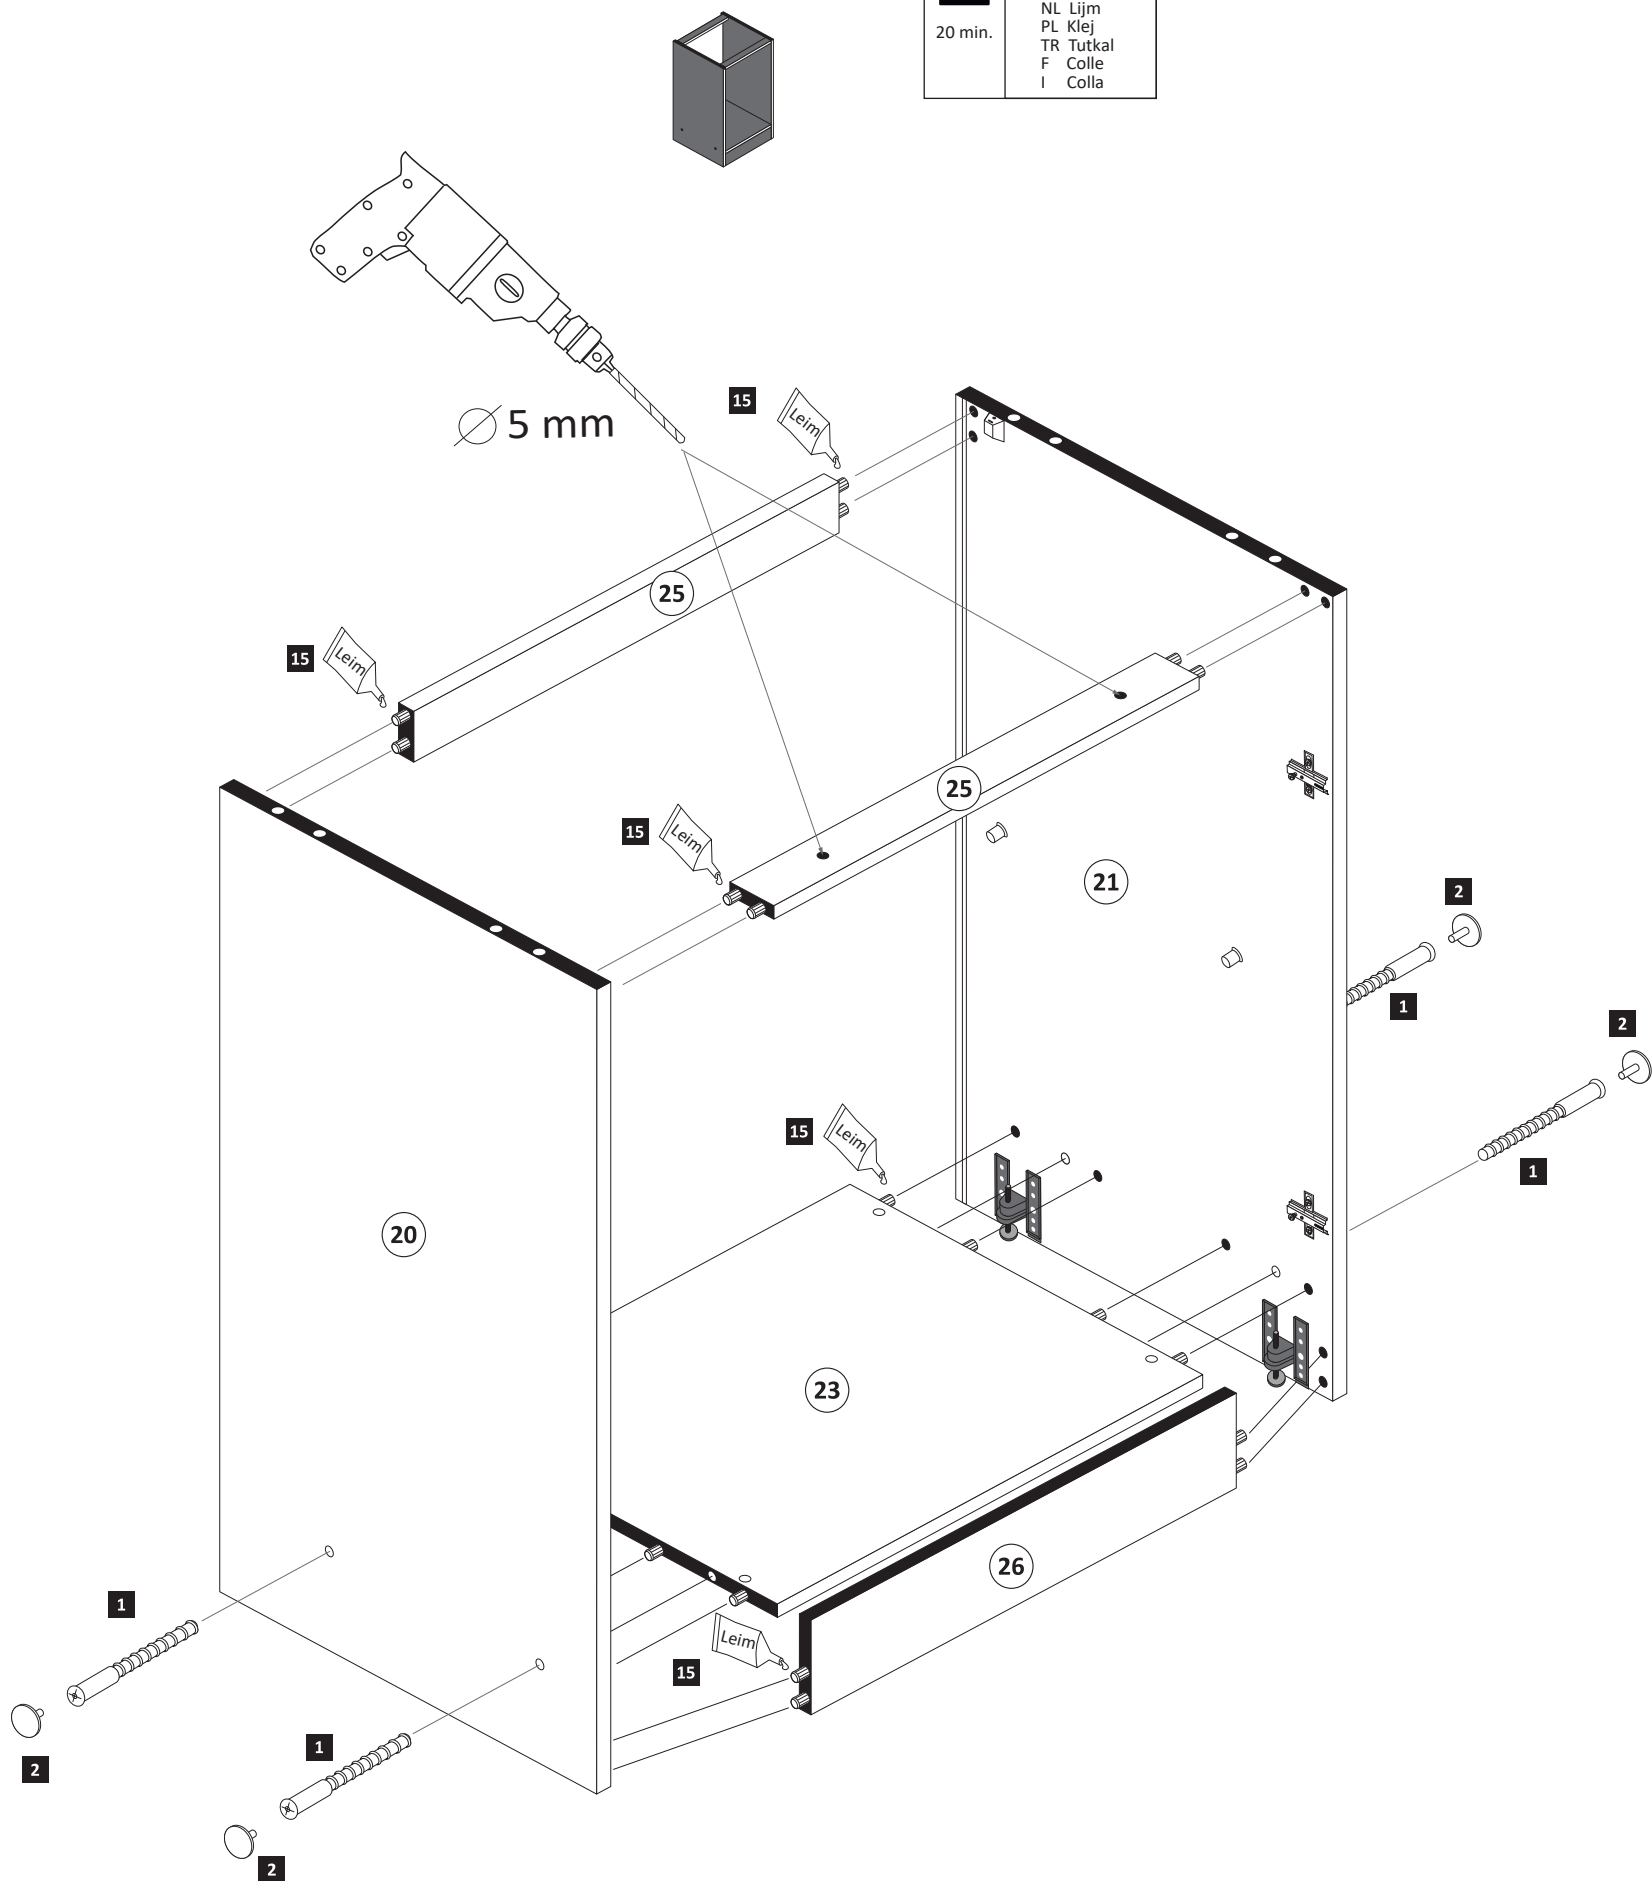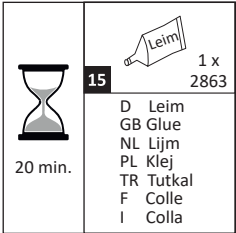


5

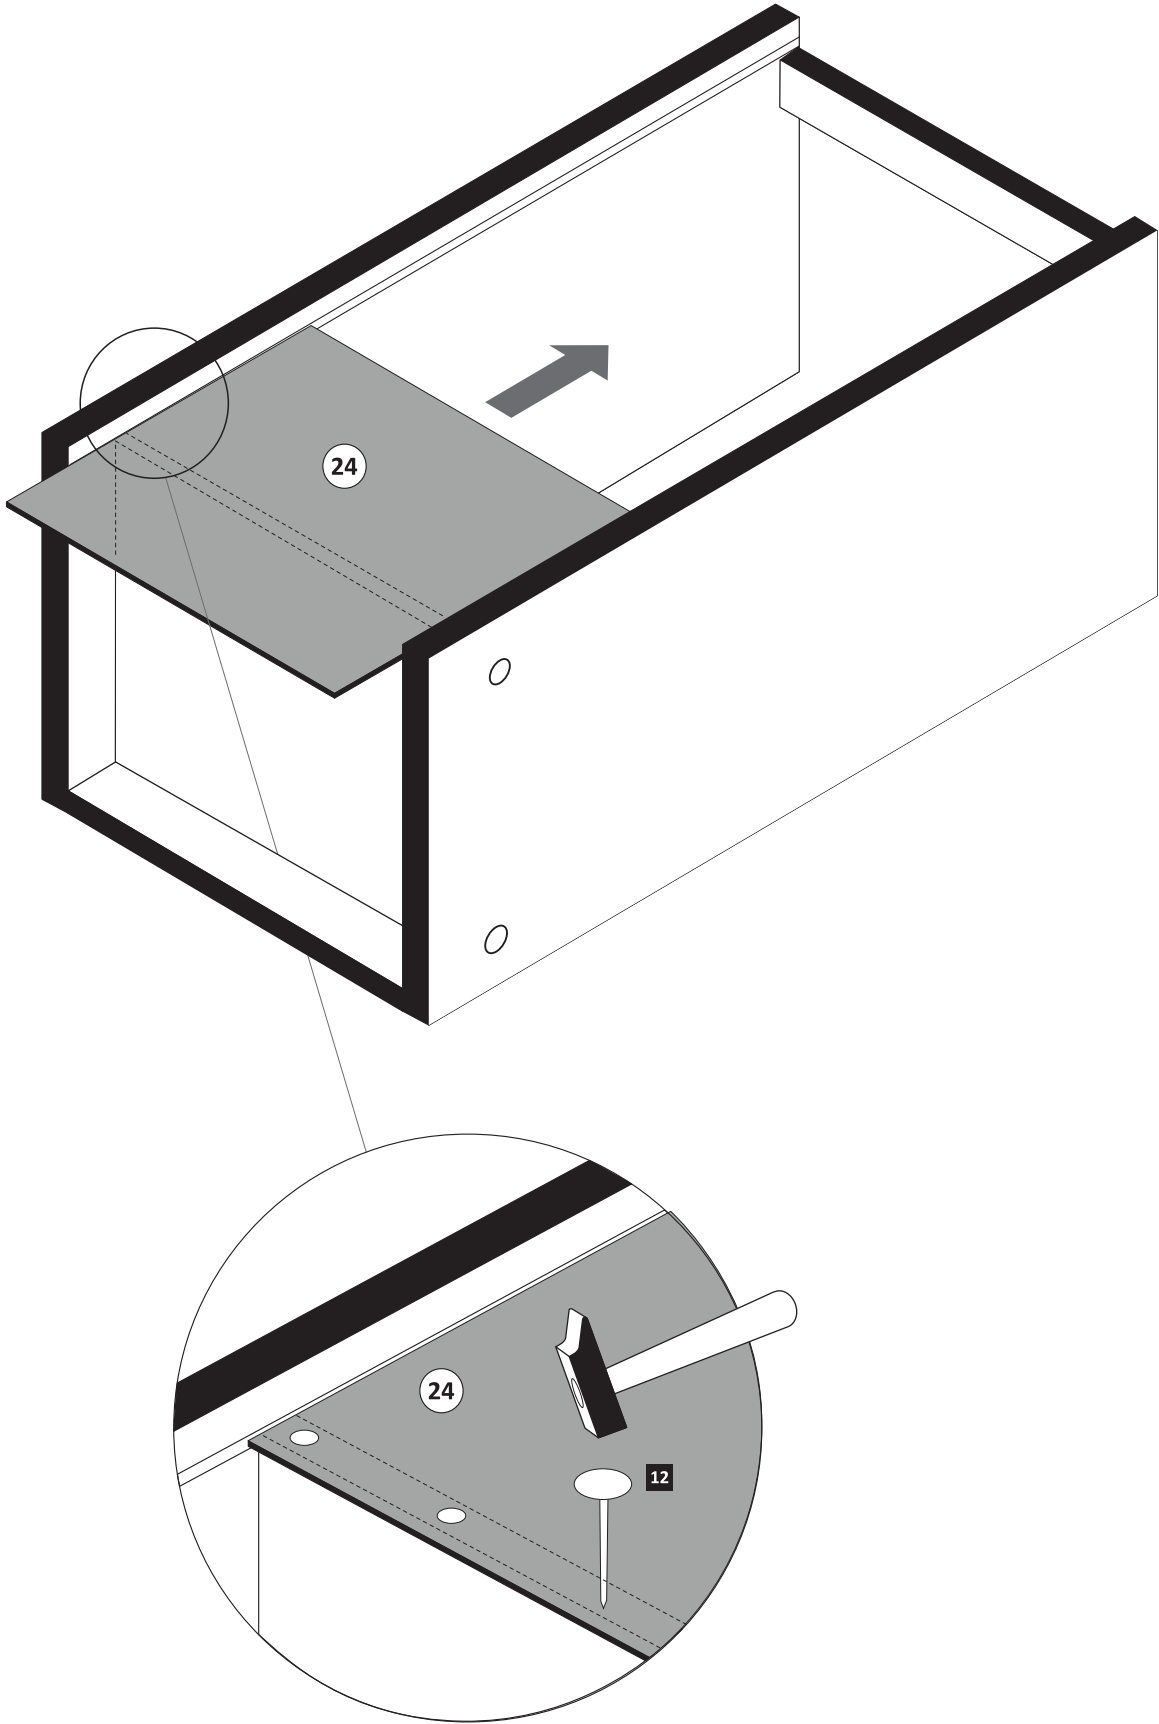


6



1.

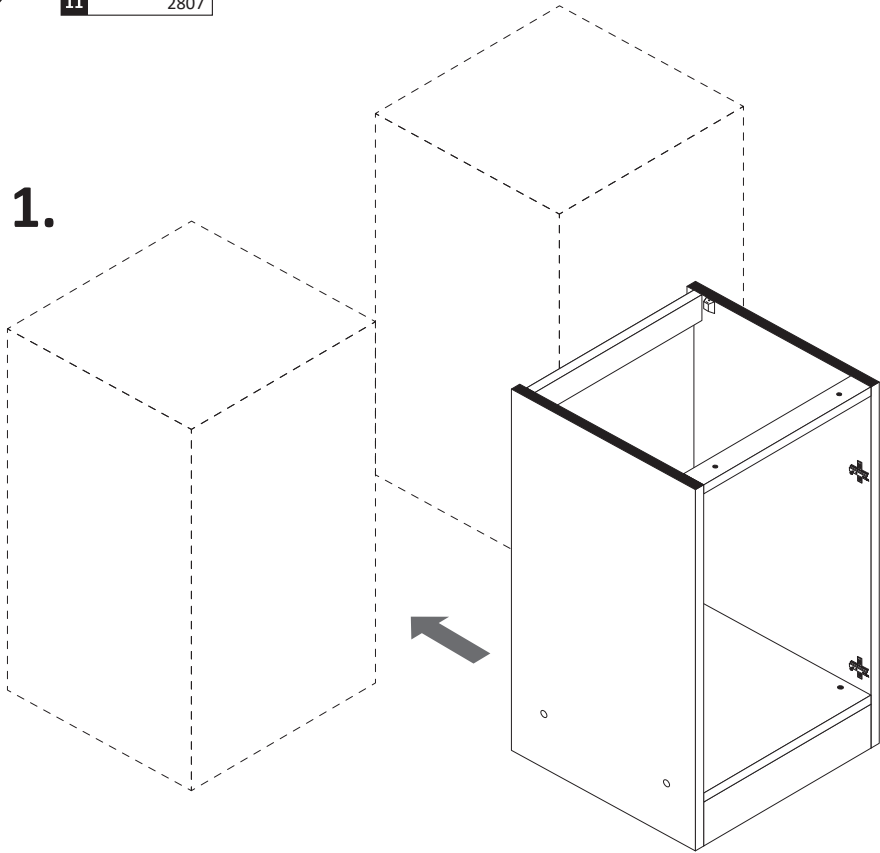

3.

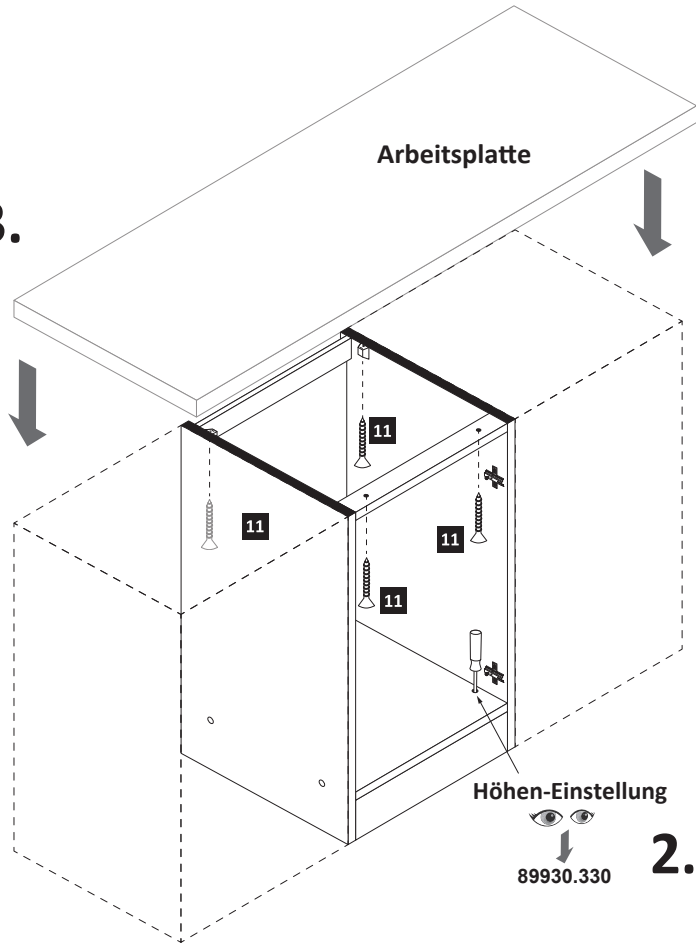



Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung


89930.330

2.


7

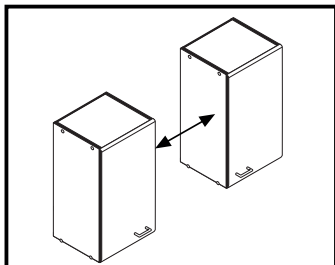




a

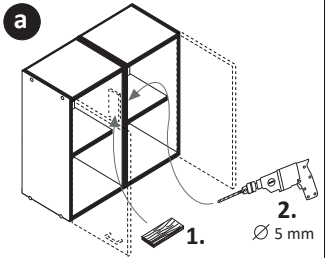

b

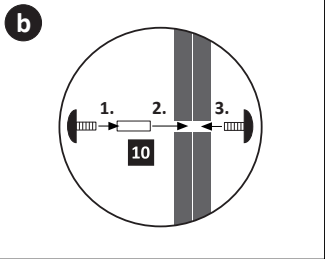


8






ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

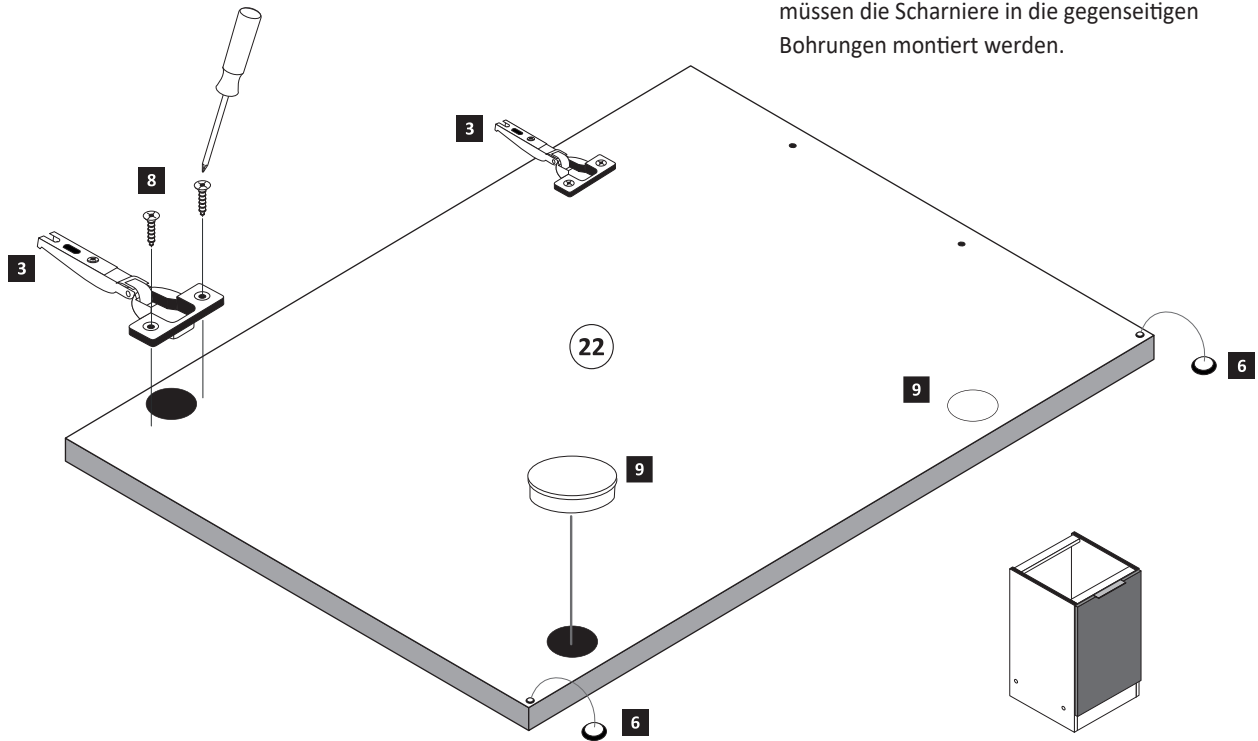

9

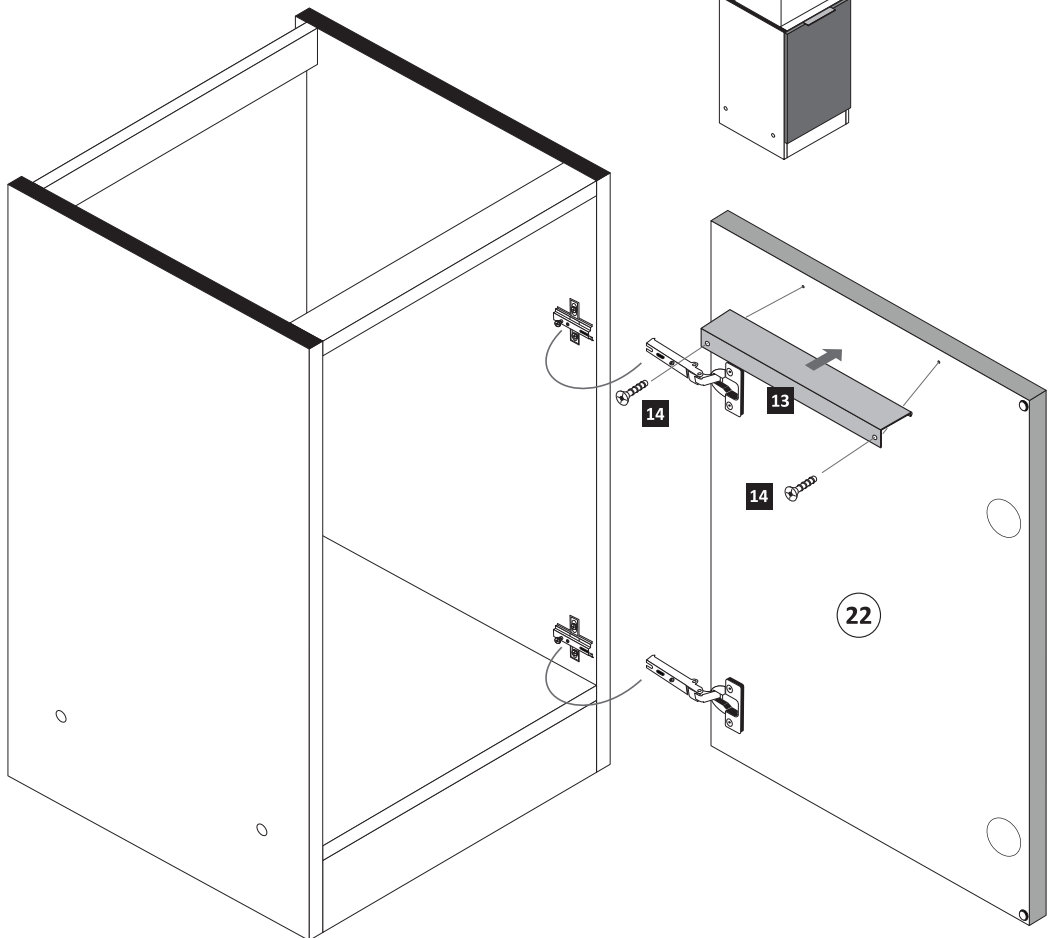

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330