

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	

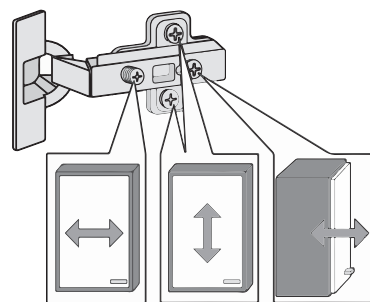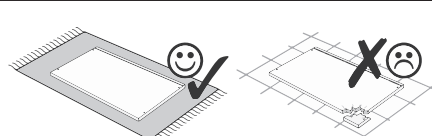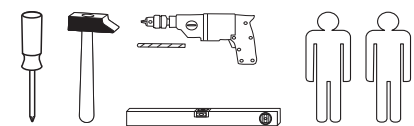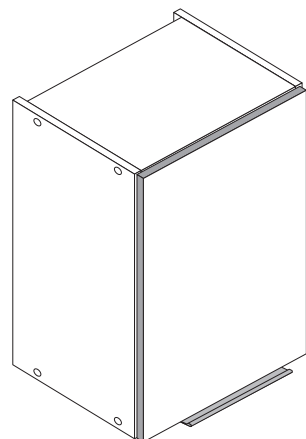




1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 8 x 30 8 x 2861
6 3 x 13,5 2 x 1123	7 3,5 x 15 4 x 2804	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 1 x 2881	10 1 x 2880
11 5,8 x 55 2 x 2840	12 8 x 30 2 x 2842	13 10mm 4 x 2885	14 2 x 2865	15 25 x 2862
16 4 x 9 2 x	17 5 x 30 1 x	18 1 x 2863		




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

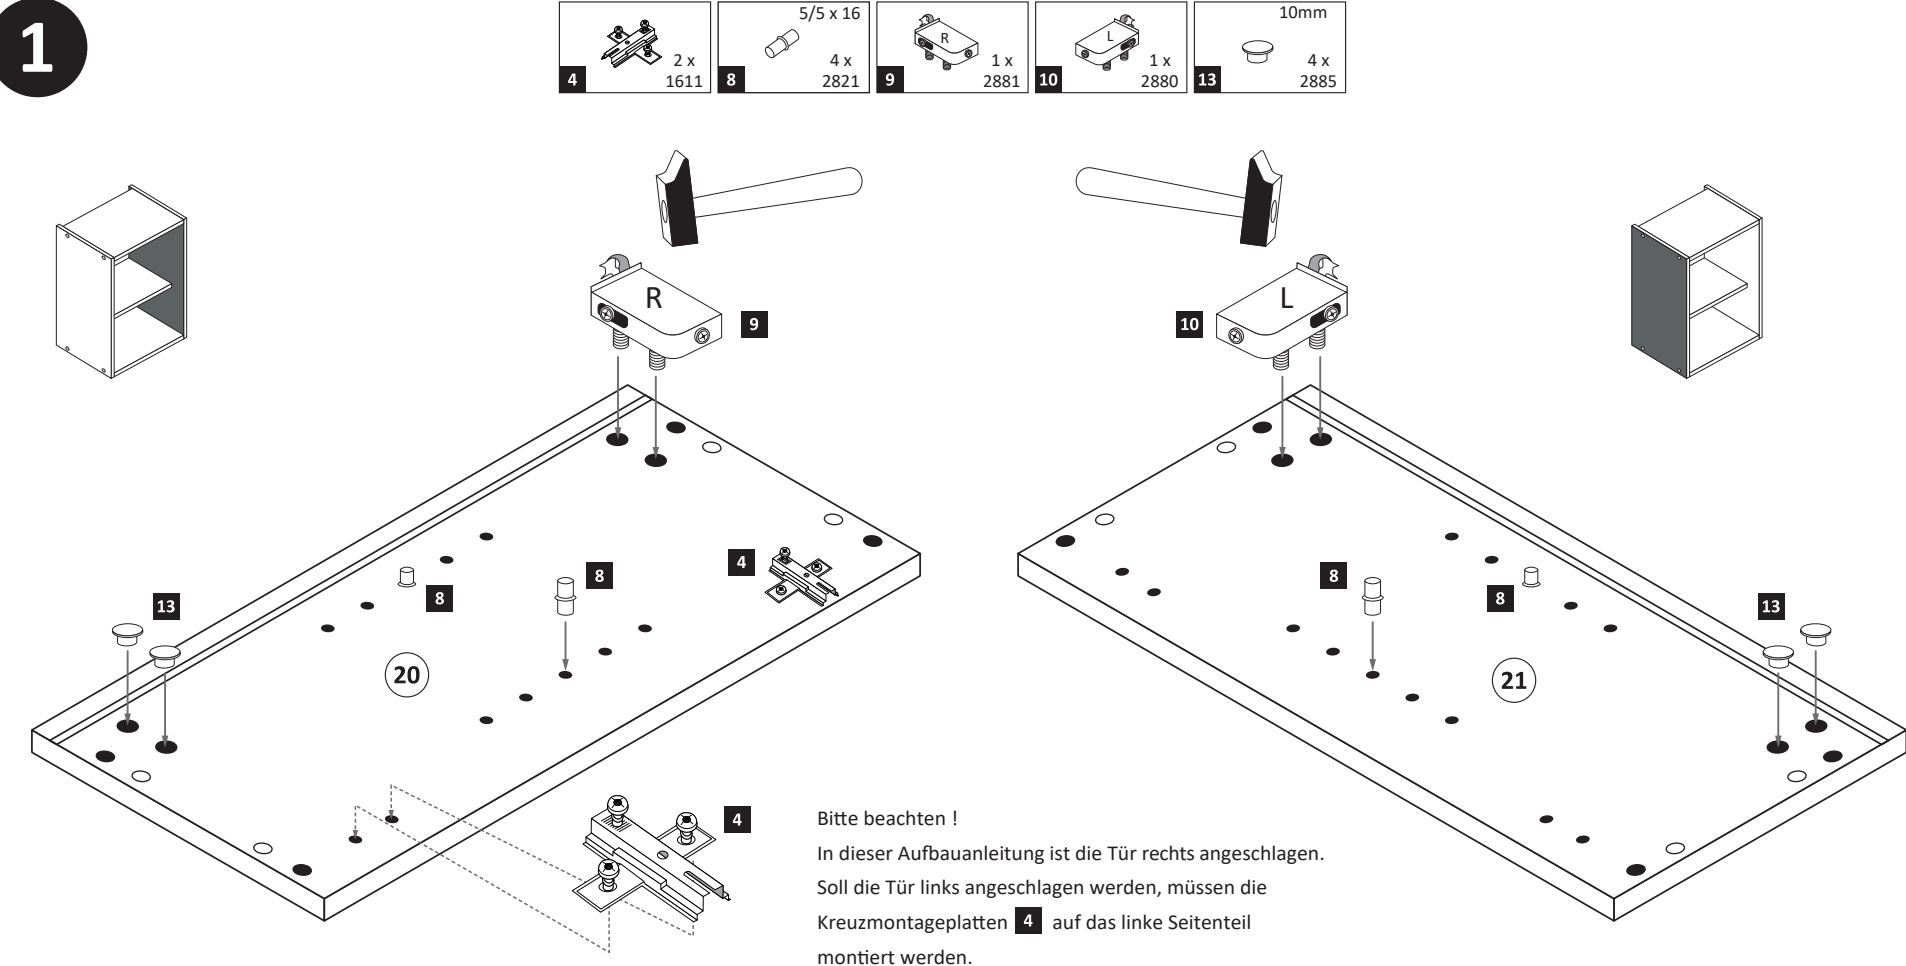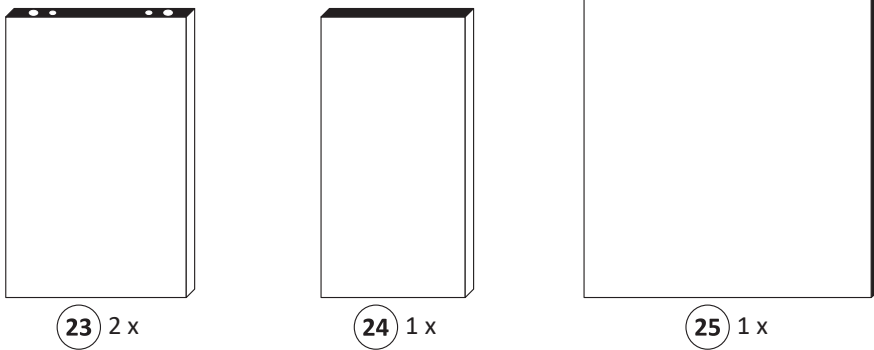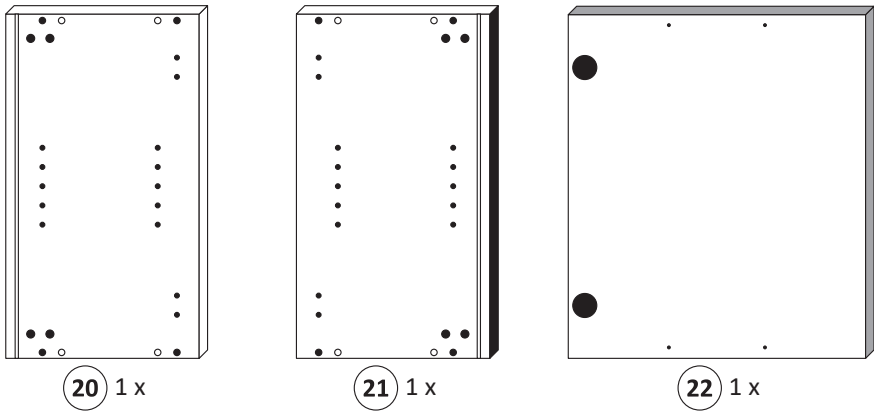

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

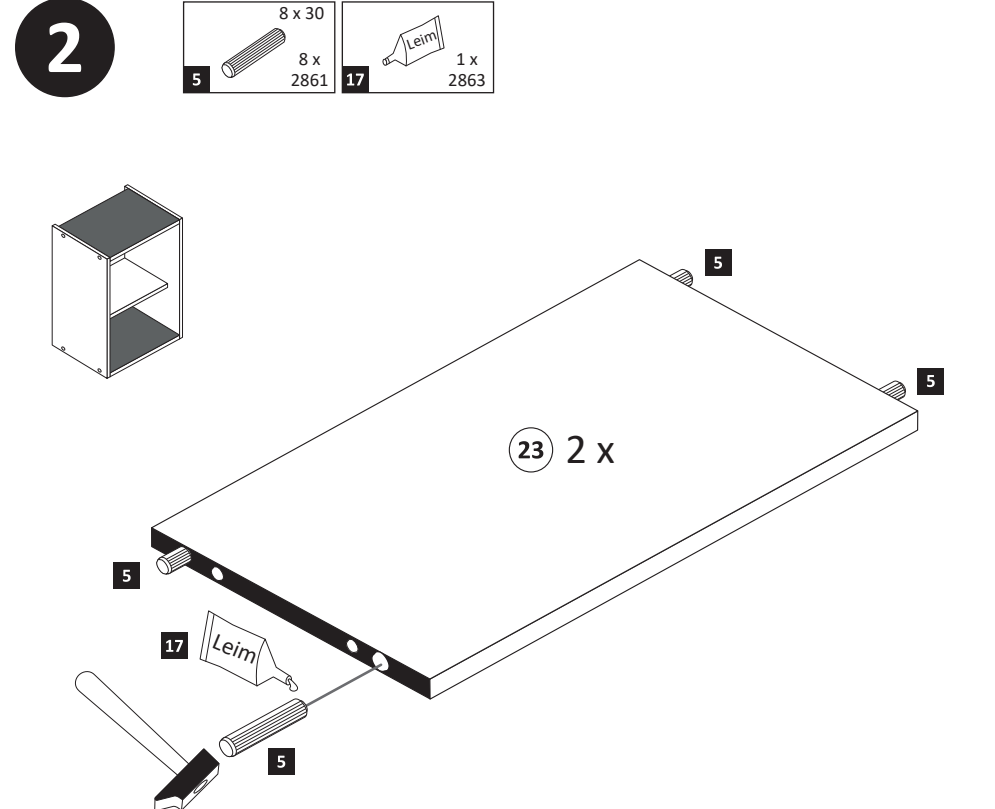

3

1

8 x

2

8 x

2827

17

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

1

2

17

23

20

21

23

1

2

1

2

4

15

25 x

2862

2.

1.

25

5

3

2 x

1503

7

3,5 x 15

4 x

2804

14

2 x

2865

3

7

14

22

14

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag.
Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die
gegenüber liegende Kante montieren.

6

6

3 x 13,5

2 x

1123

18

1 x

5706

24

22

6

18

6

7

11

5,8 x 55

2 x

2840

12

8 x 30

2 x

2842

9 / 10

11

12

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

8

16

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

a

1.

2.

Ø 5 mm

b

1.

2.


3.

16

www.till-hilft.de



89930.330








A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917
------------------	-------------------------------	-------------------------







!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

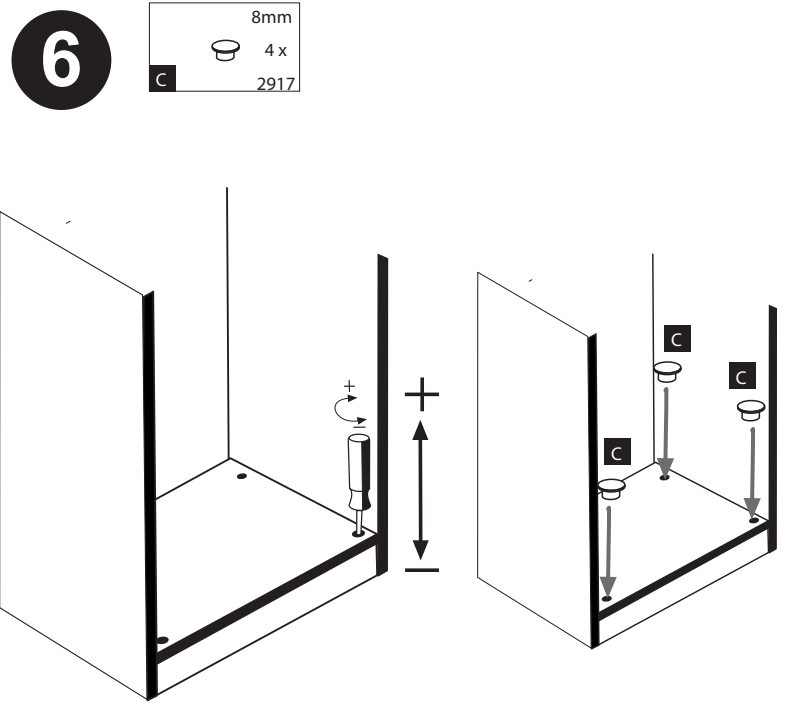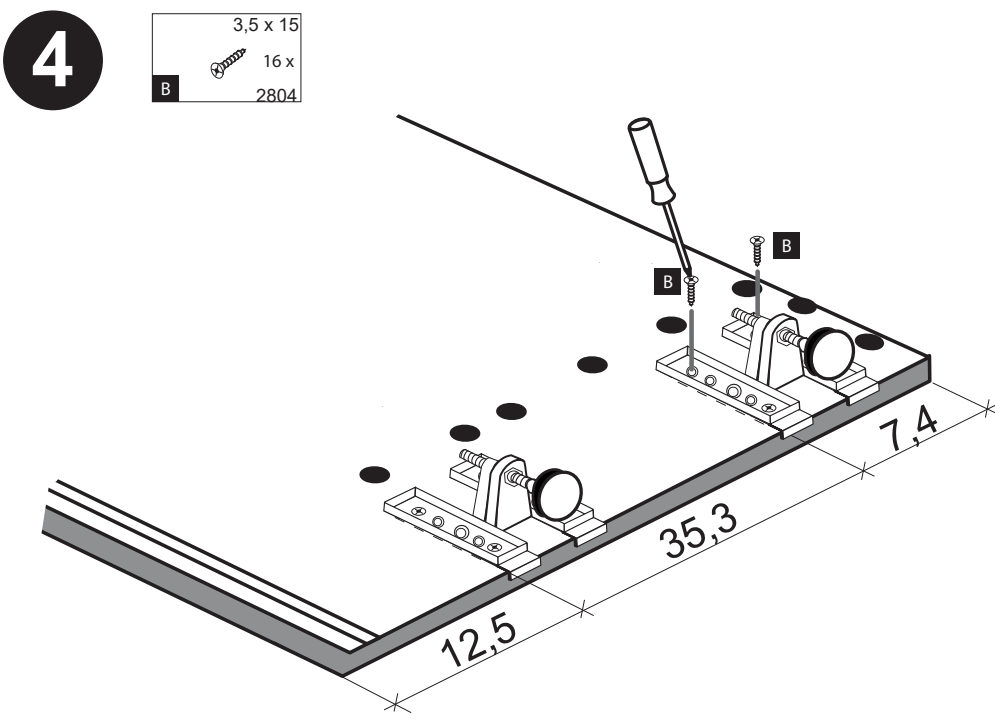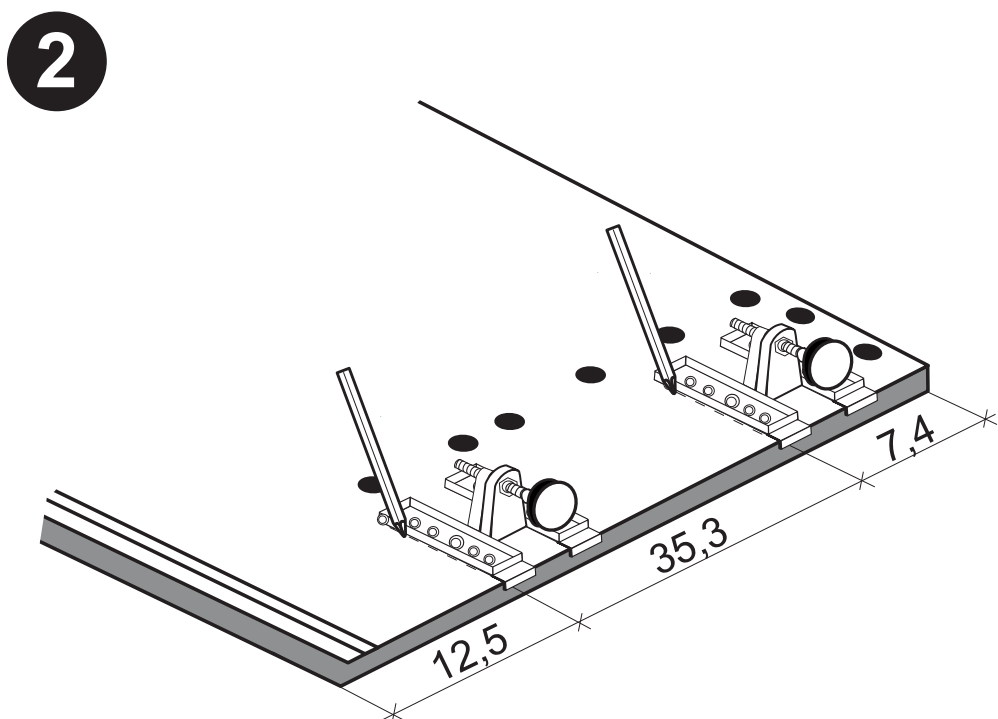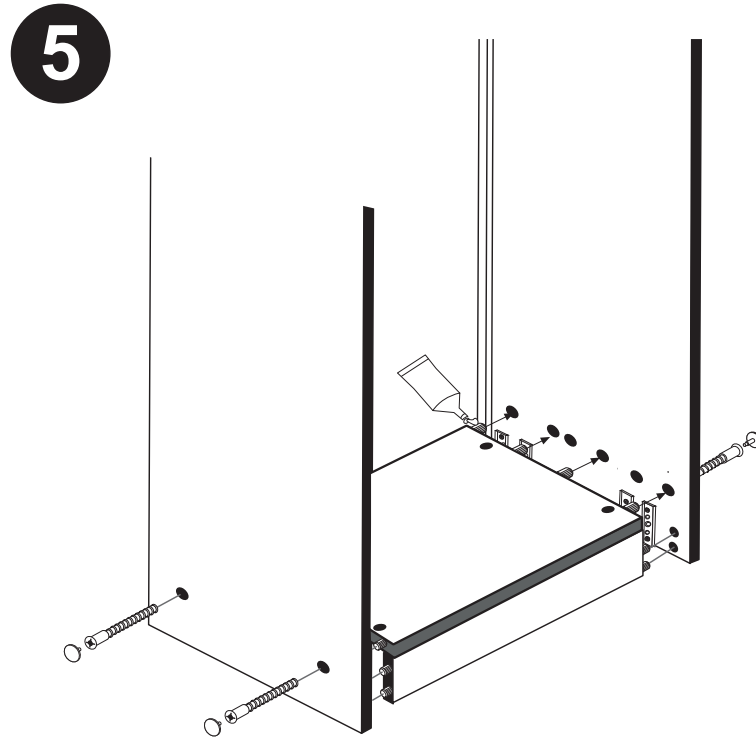
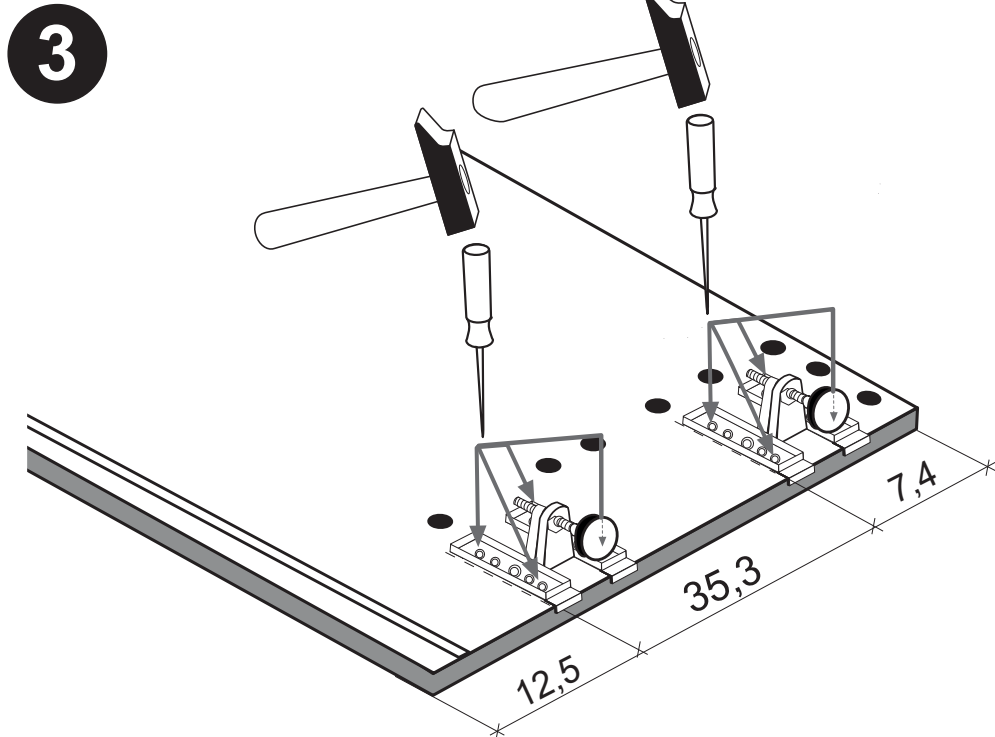




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87252.537	

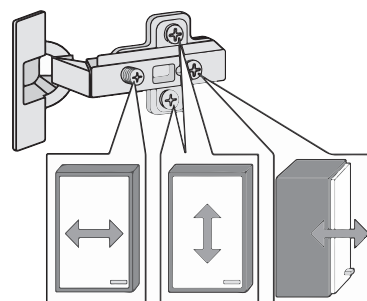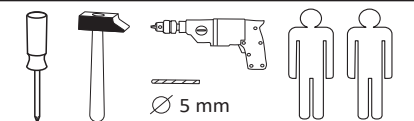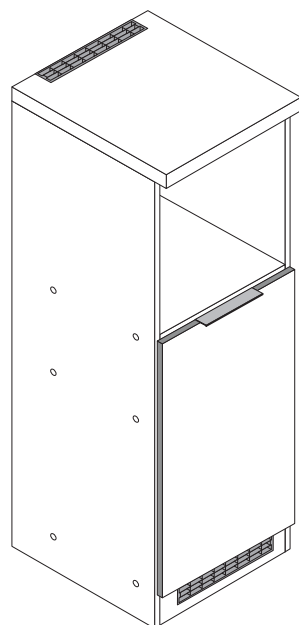

1 8 x	2 8 x 2827	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 6 x 2804	6 2 x 2865
7 5/5 x 16 8 x 2821	9 4 x 15 2 x 2810	10 2 x 2845	11 6 x 34 2 x 2844	12 4 x 45 2 x 2814	13 8 x 30 28 x 2861
14 1 x 5706	15 3 x 13,5 2 x 1123	16 4 x 9 2 x 1	17 2 x 4940	18 2 x 2532	19 25 x 2862
20 1 x 2863	21 8 mm 4 x 2917	22 8 mm 4 x			
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8 mm 4 x 2917			

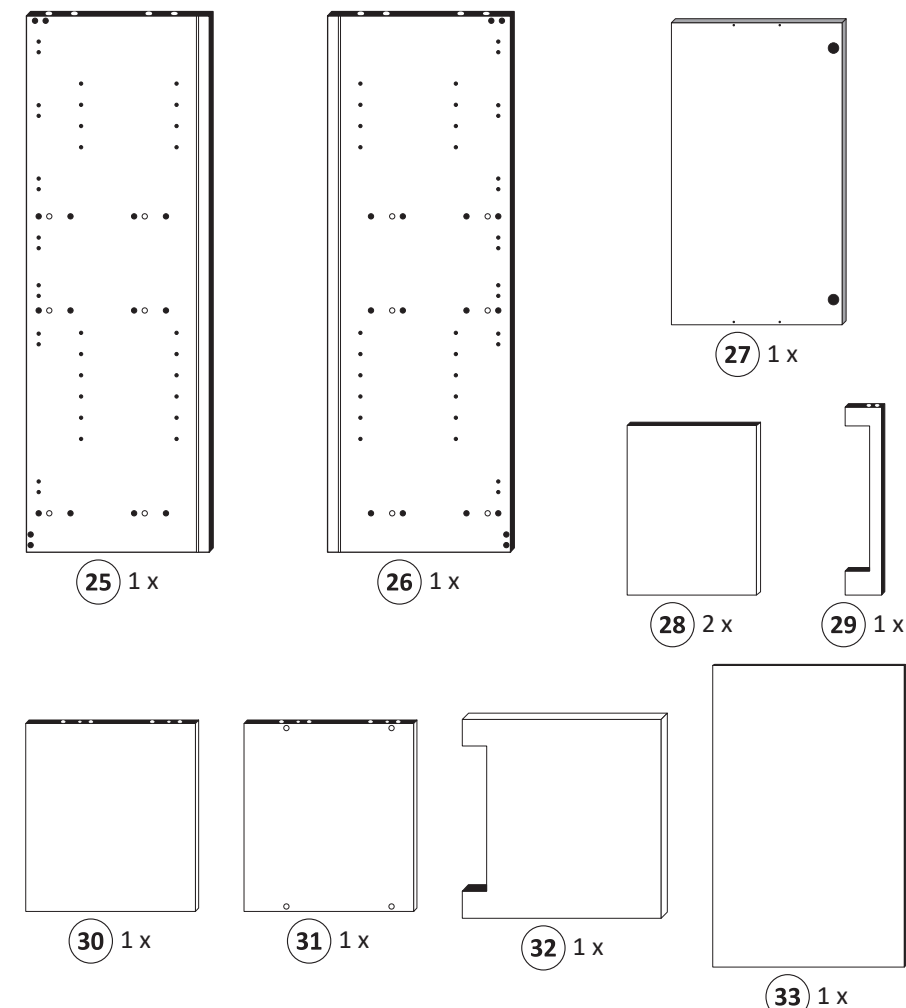

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

4 2 x 1611	7 5/5 x 16 8 x 2821	13 8 x 30 8 x 2861	21 8 mm 4 x 2917	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------


Bitte beachten !

In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

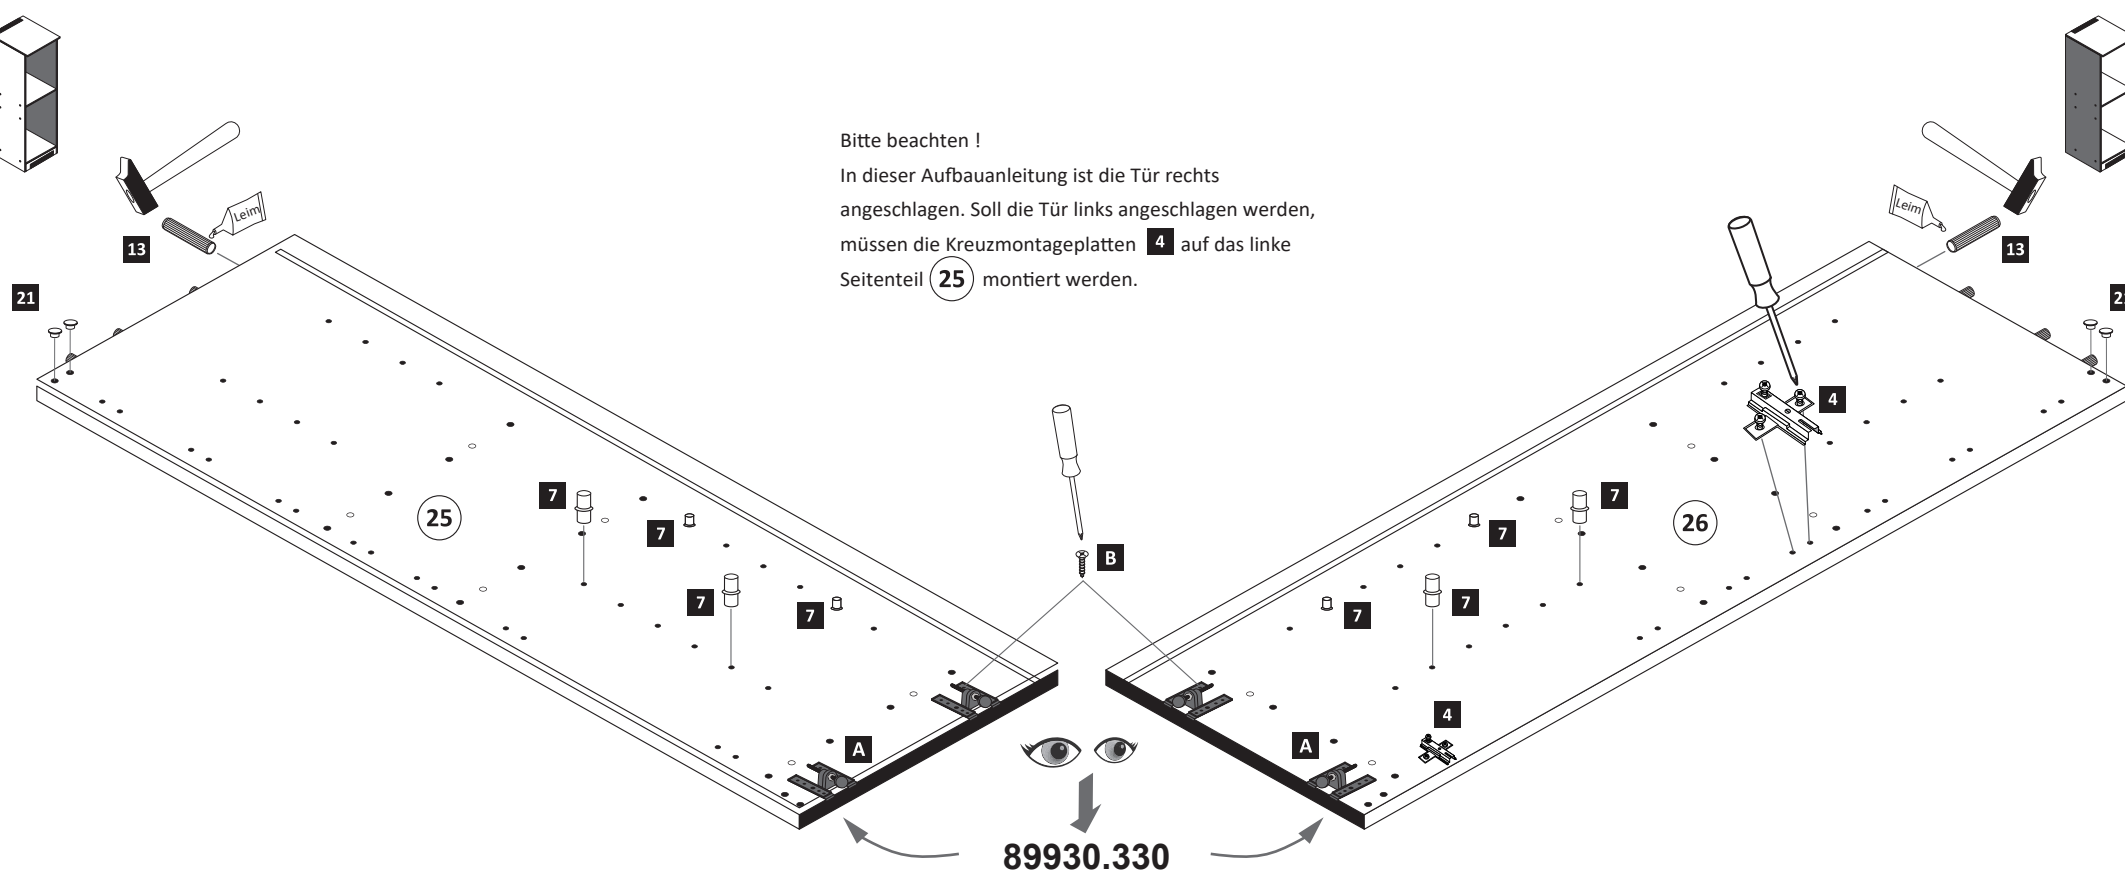

2

13 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 4940	18 2 x 2532	20 1 x 2863
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

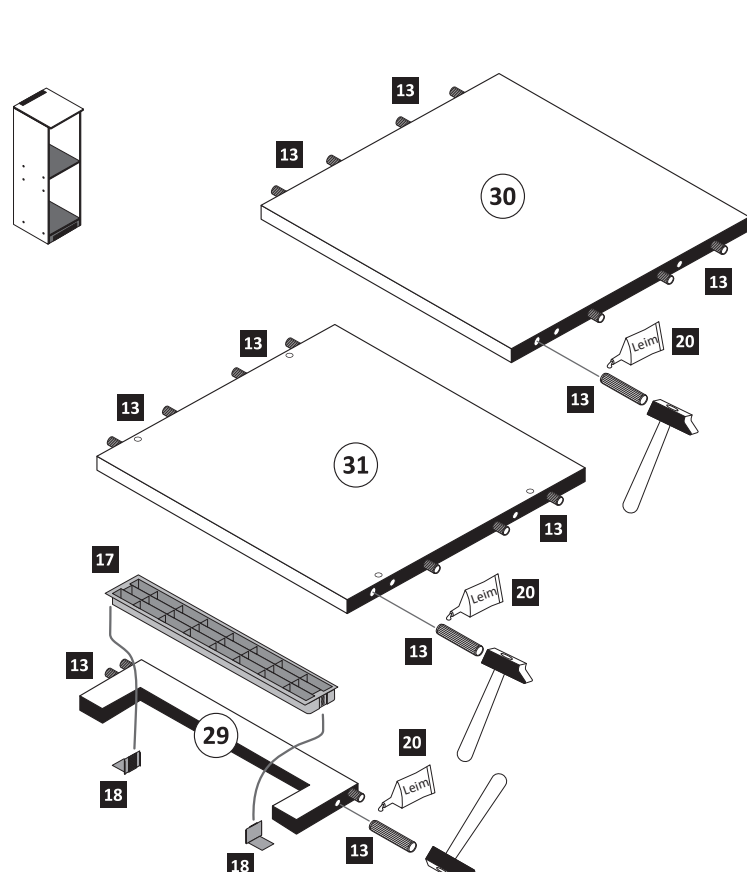

3

3

2 x 1503

5

3,5 x 15

5 x 2804

6

2 x 2865

Diagram showing the assembly of the base plate (27) with corner brackets (3) and screws (5). The base plate is shown with dimensions 1503 and 2865. The corner brackets (3) are attached to the corners of the base plate using screws (5).

5

19

25 x 2862

Diagram showing the insertion of the base plate (33) into the cabinet frame. The base plate is shown with dimensions 25 x 2862. The base plate is inserted into the cabinet frame, and the top panel (32) is attached to the frame using screws (19).

7

5

3,5 x 15

2 x 2804

9

4 x 15

2 x 2810

10

2 x 2845

11

6 x 34

2 x 2844

12

4 x 45

2 x 2814

Diagram showing the attachment of the top panel (32) to the cabinet frame. The top panel is shown with dimensions 32 x 2845. The top panel is attached to the cabinet frame using screws (5, 9, 10, 11, 12). A circular inset shows a close-up of the top panel attachment with the text "Achtung! Innen-Ansicht." (Attention! Inside view).

4

1

8 x

2

8 x 2827

20

1 x 2863

Diagram showing the attachment of the side panels (25, 26) to the cabinet frame. The side panels are shown with dimensions 25 x 2827 and 26 x 2863. The side panels are attached to the cabinet frame using screws (1, 2) and glue (20). A circular inset shows a close-up of the side panel attachment with the text "20 min." (20 minutes).

6

14

1 x 5706

15

3 x 13,5

2 x 1123

17

2 x 4940

22

8mm

4 x

Diagram showing the attachment of the shelves (28) to the cabinet frame. The shelves are shown with dimensions 28 x 4940. The shelves are attached to the cabinet frame using screws (14, 15, 17, 22). A circular inset shows a close-up of the shelf attachment with the text "89930.330" (89930.330).

8

16

4 x 9

2 x




5 x 30

1 x


Diagram showing the attachment of the front panel (16) to the cabinet frame. The front panel is shown with dimensions 16 x 5 x 30. The front panel is attached to the cabinet frame using screws (16, 17). A circular inset shows a close-up of the front panel attachment with the text "Ø 5 mm" (Ø 5 mm).



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	

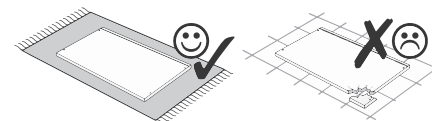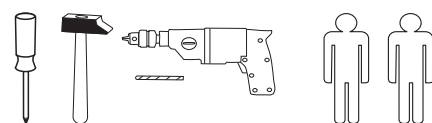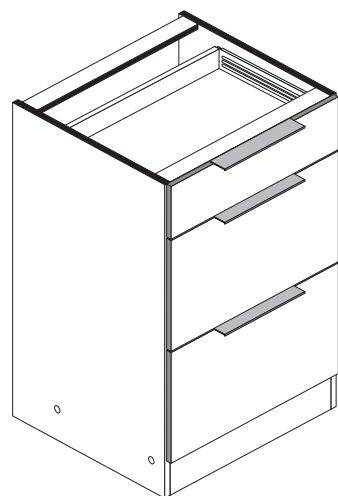

1 4 x 2827	2 4 x	3 3 x 5706	4 3,5 x 30 4 x 2807	5 8 x 30 20 x 2861	6 6,3 x 11 18 x 2815
7 3,5 x 15 32 x 2804	8 3 x 13,5 18 x 1123	9 1 x R 5282.500	10 1 x L 5282.500	11 2 x R 5283.500	12 2 x L 5283.500
13 4 x 5351.500	14 4 x	15 6 x 2865	16 25 x 2862	17 4 x 9 2 x	18 5 x 30 1 x
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

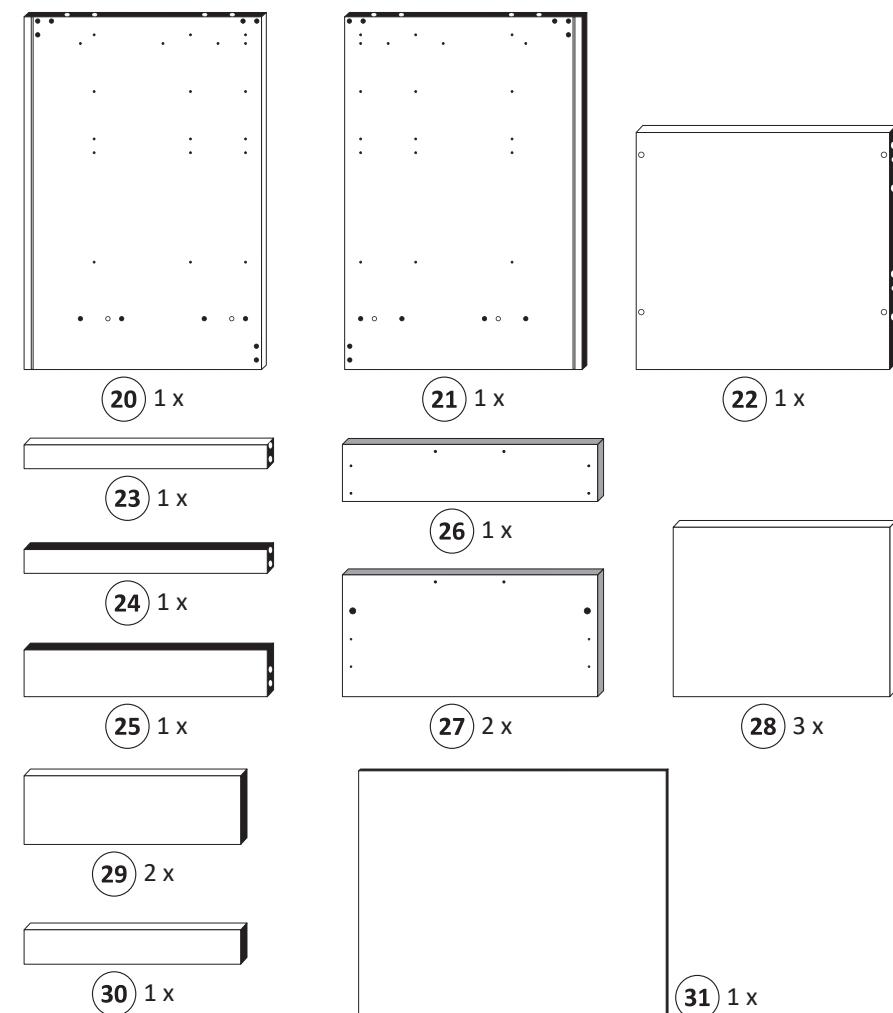


1

6 6,3 x 11 18 x 2815	9 1 x R 5282.500	11 2 x R 5283.500	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

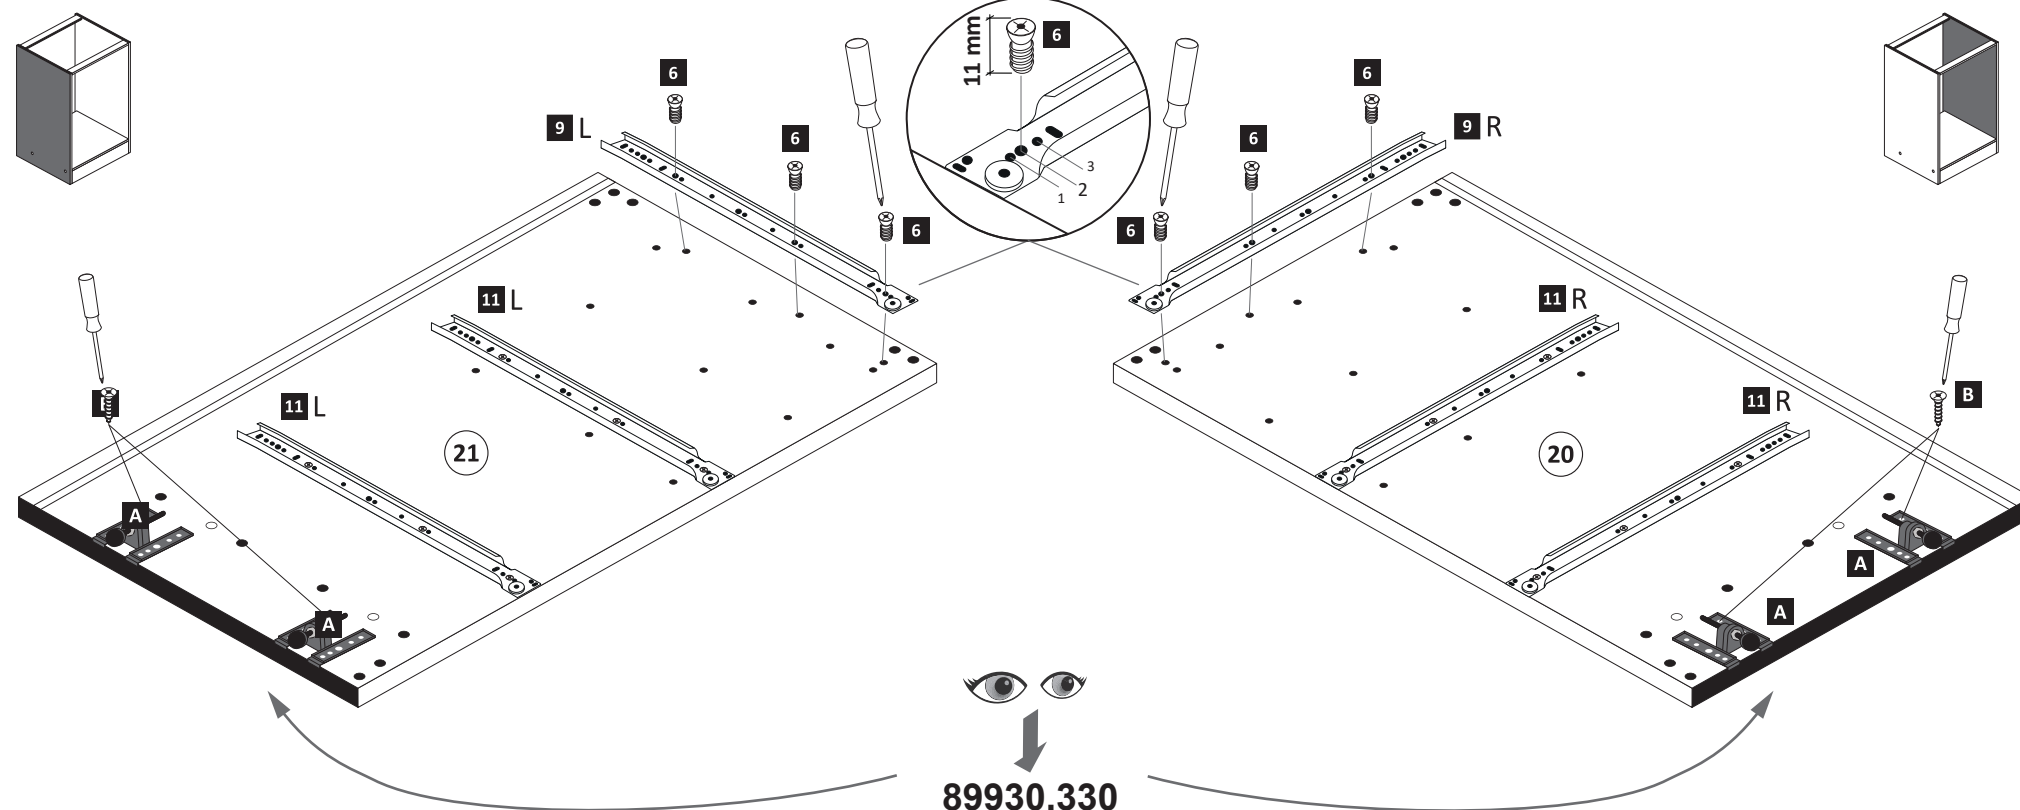

2

5 8 x 30 20 x 2861	18 1 x 2863
------------------------------------	--------------------------

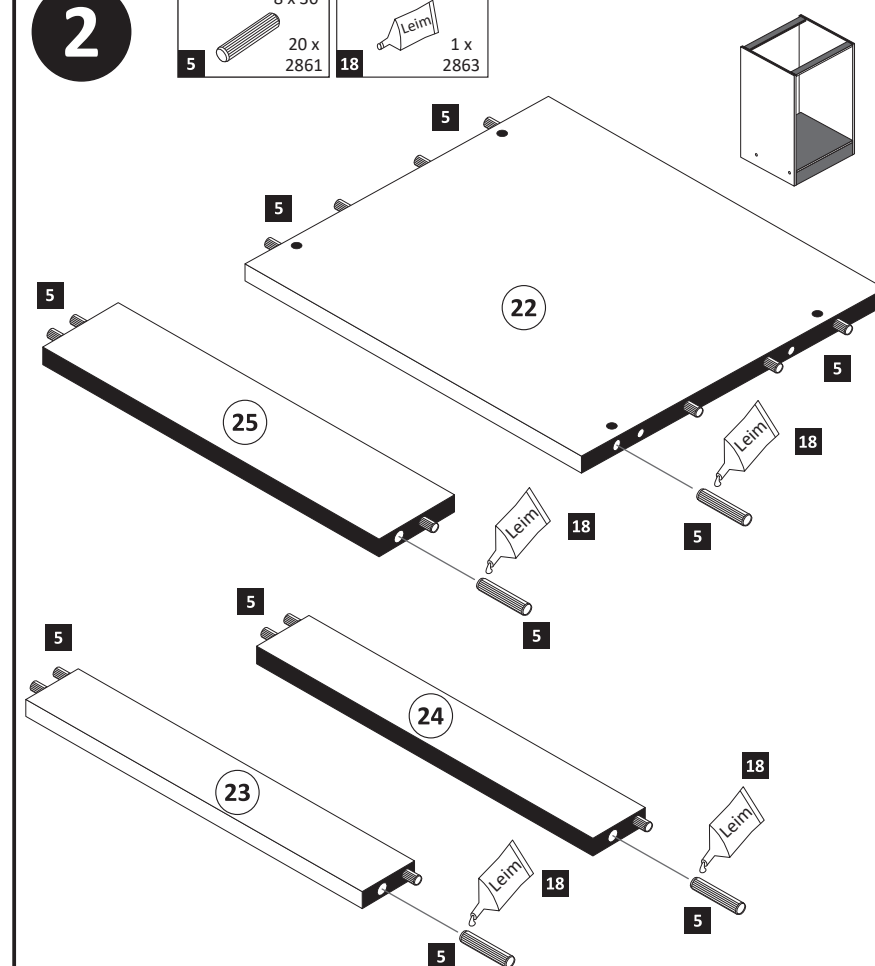

3

1

4 x 2827

2

4 x

18

1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ø 5 mm

18

24

23

20

21

22

25

1

2

4

16

25 x 2862

31

16

5

4

3,5 x 30 4 x 2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17

4 x 9 2 x

5 x 30 1 x

1.

2.

Ø 5 mm

a

b

7

12

2 x R 2 x L 5283.500

4x

12

12.1

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13

4 x 5351.500

4x

13

13.1

1.

2.

3.

9

8

3 x 13,5 8 x 1123

15

4 x 2865

1.

2.










27 2x

15

13.1





8



12.1

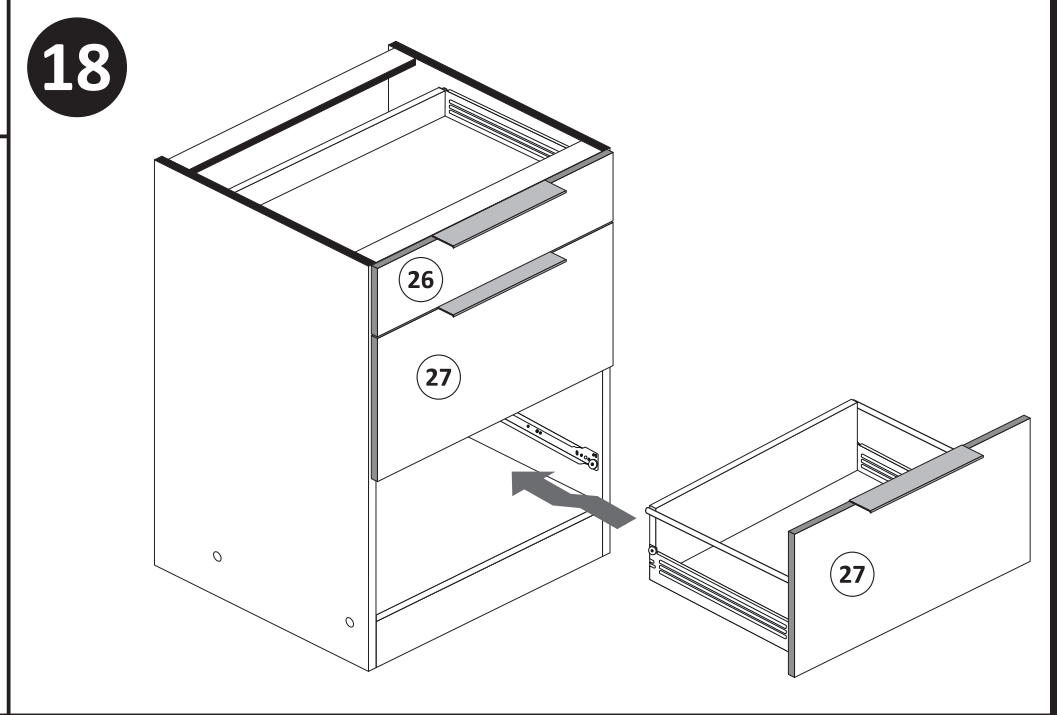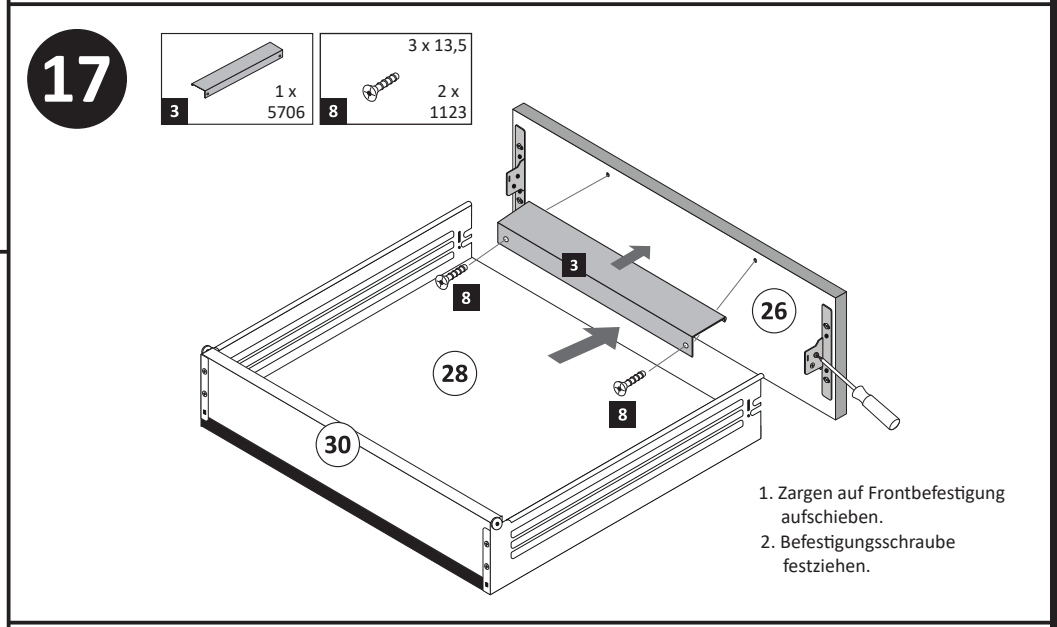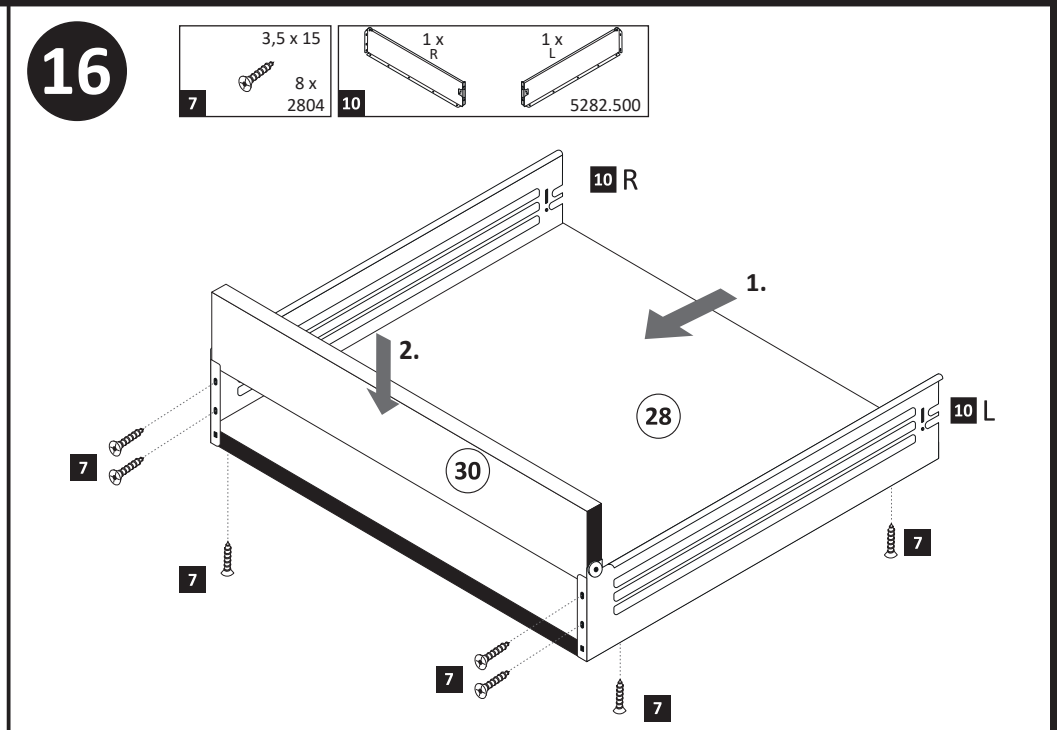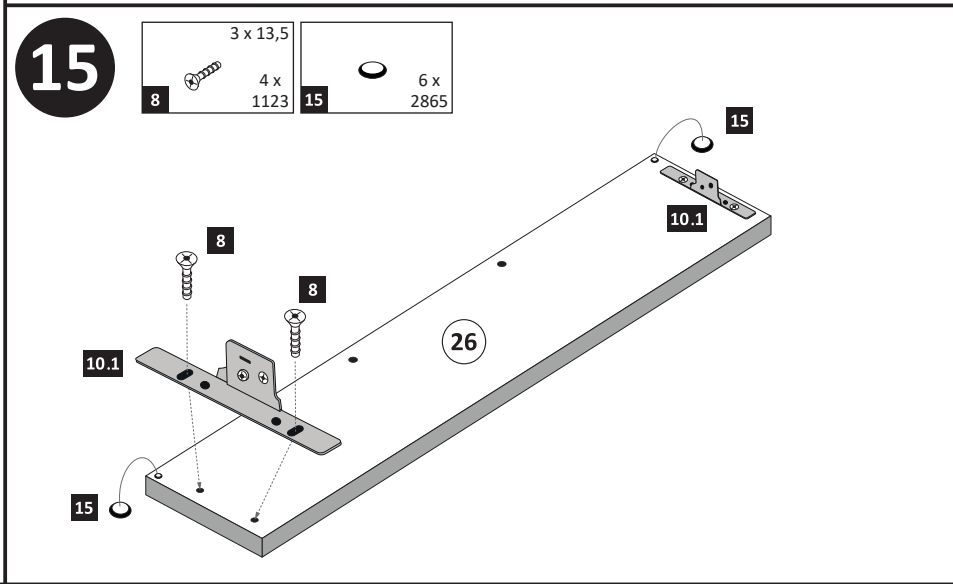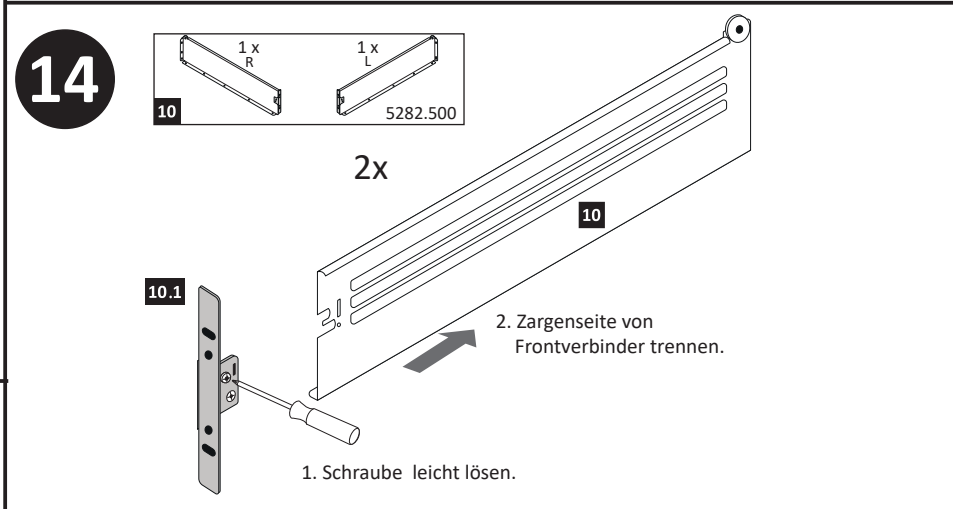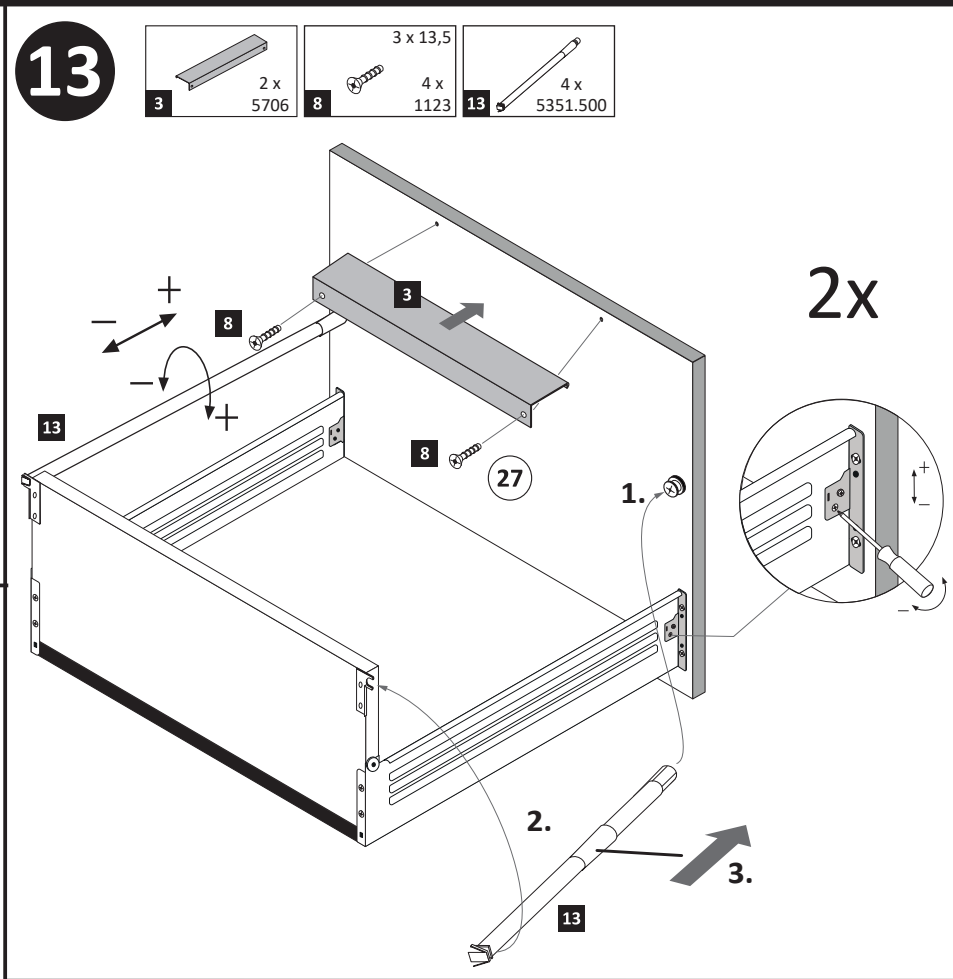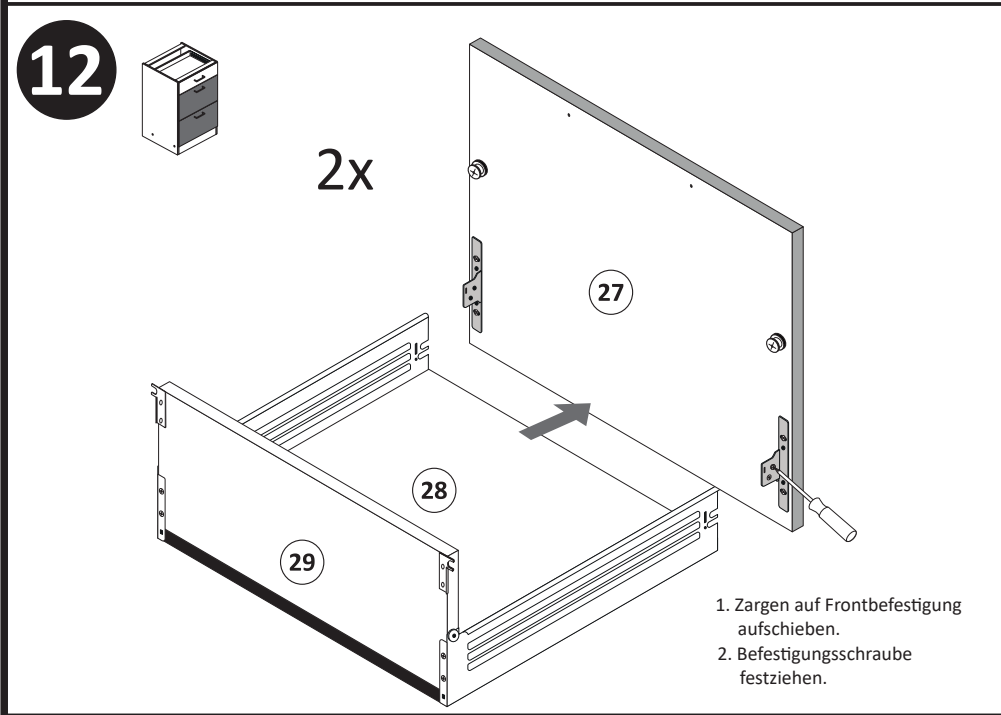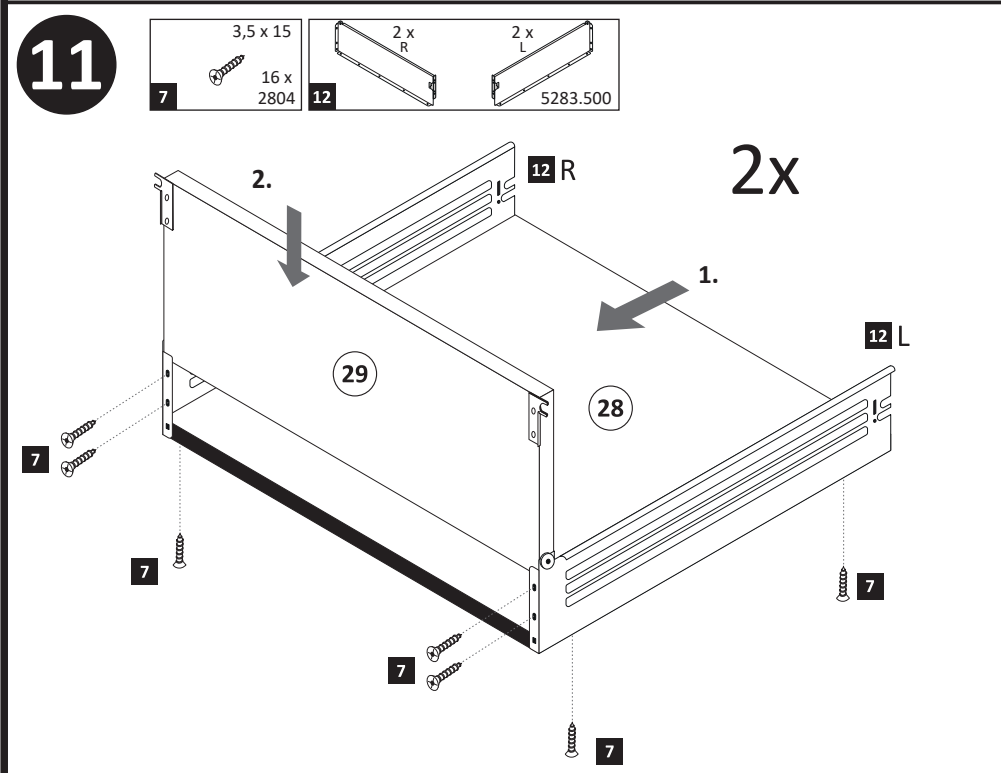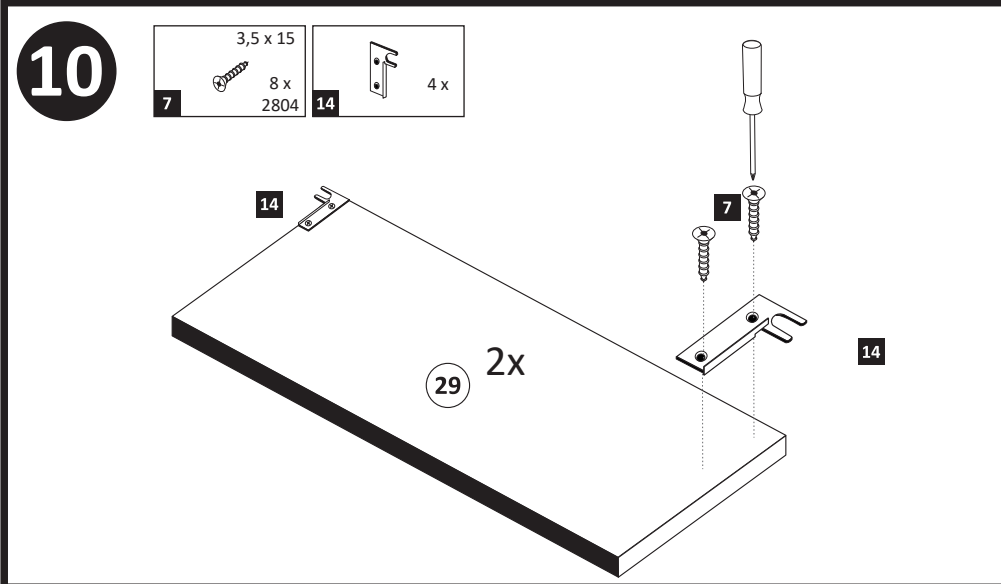



89947.330

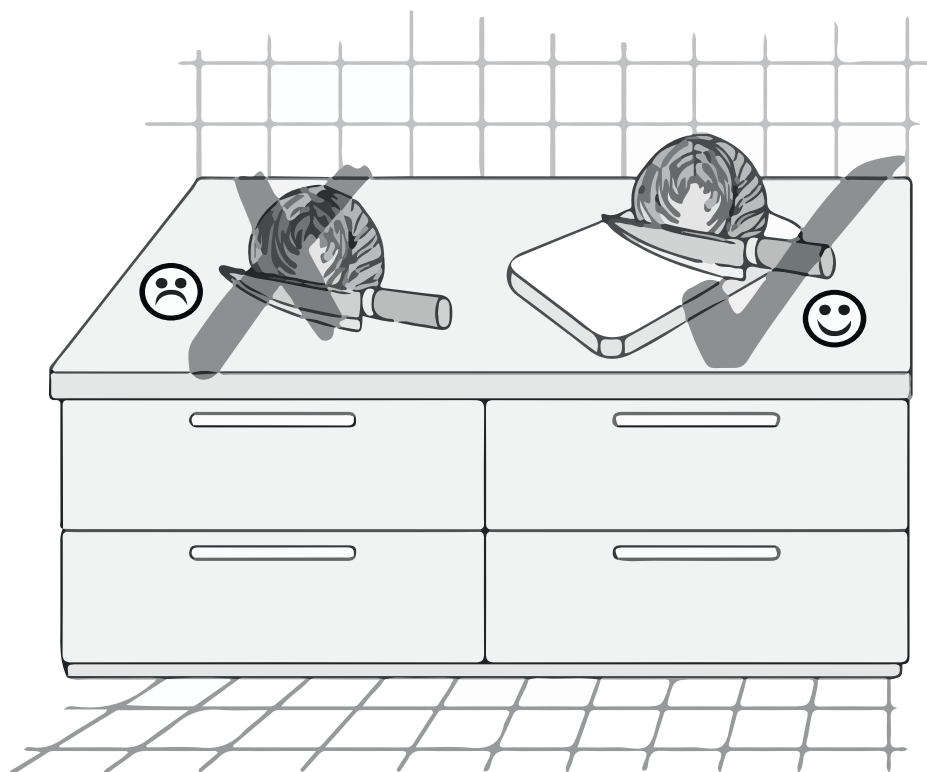
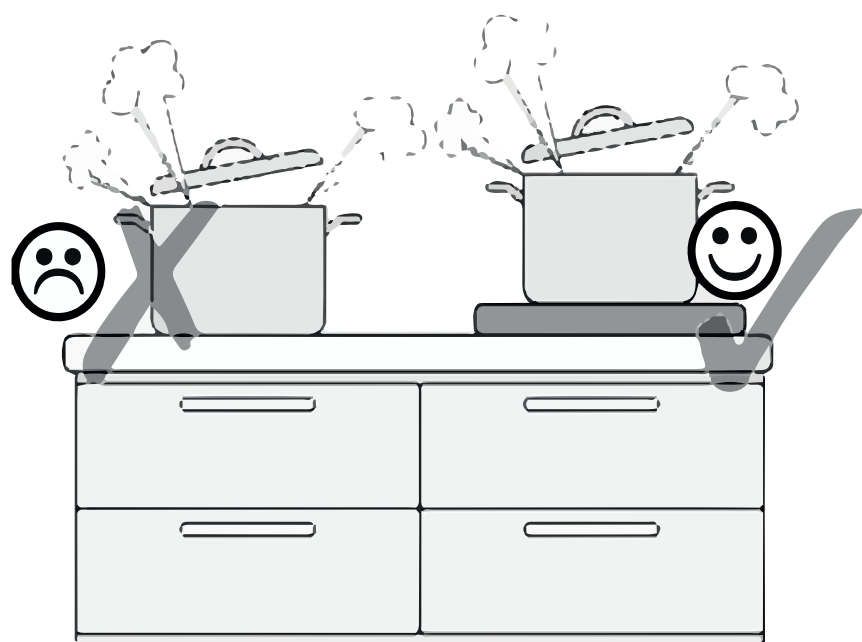
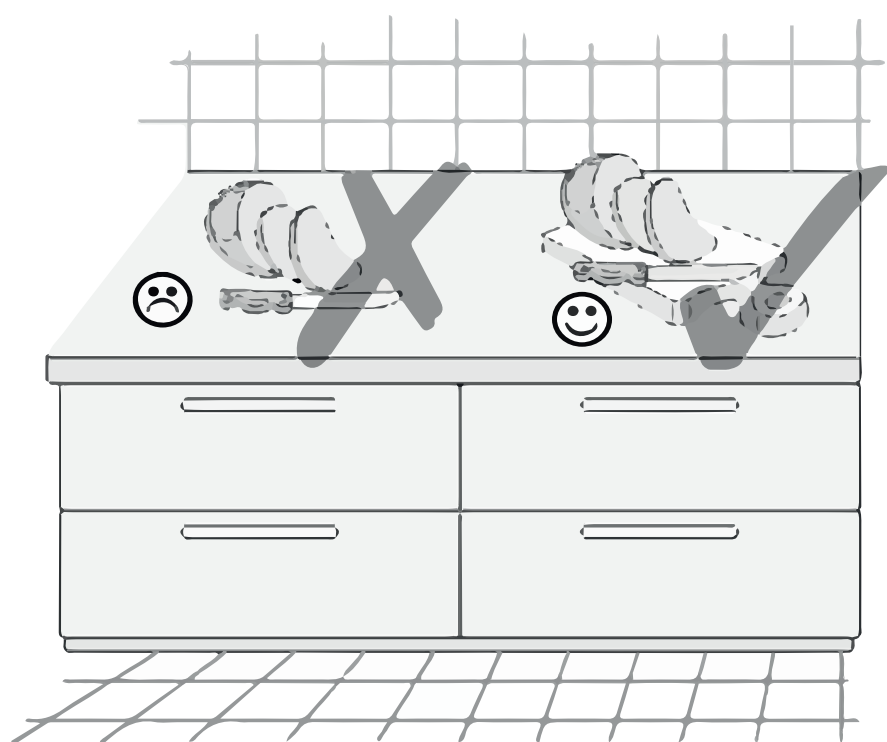
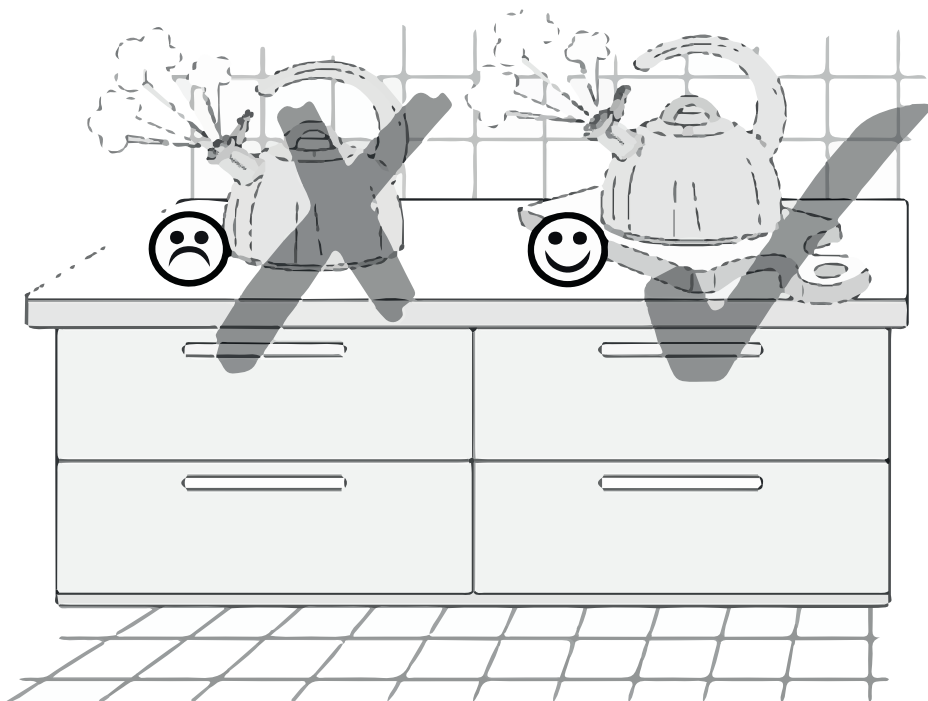


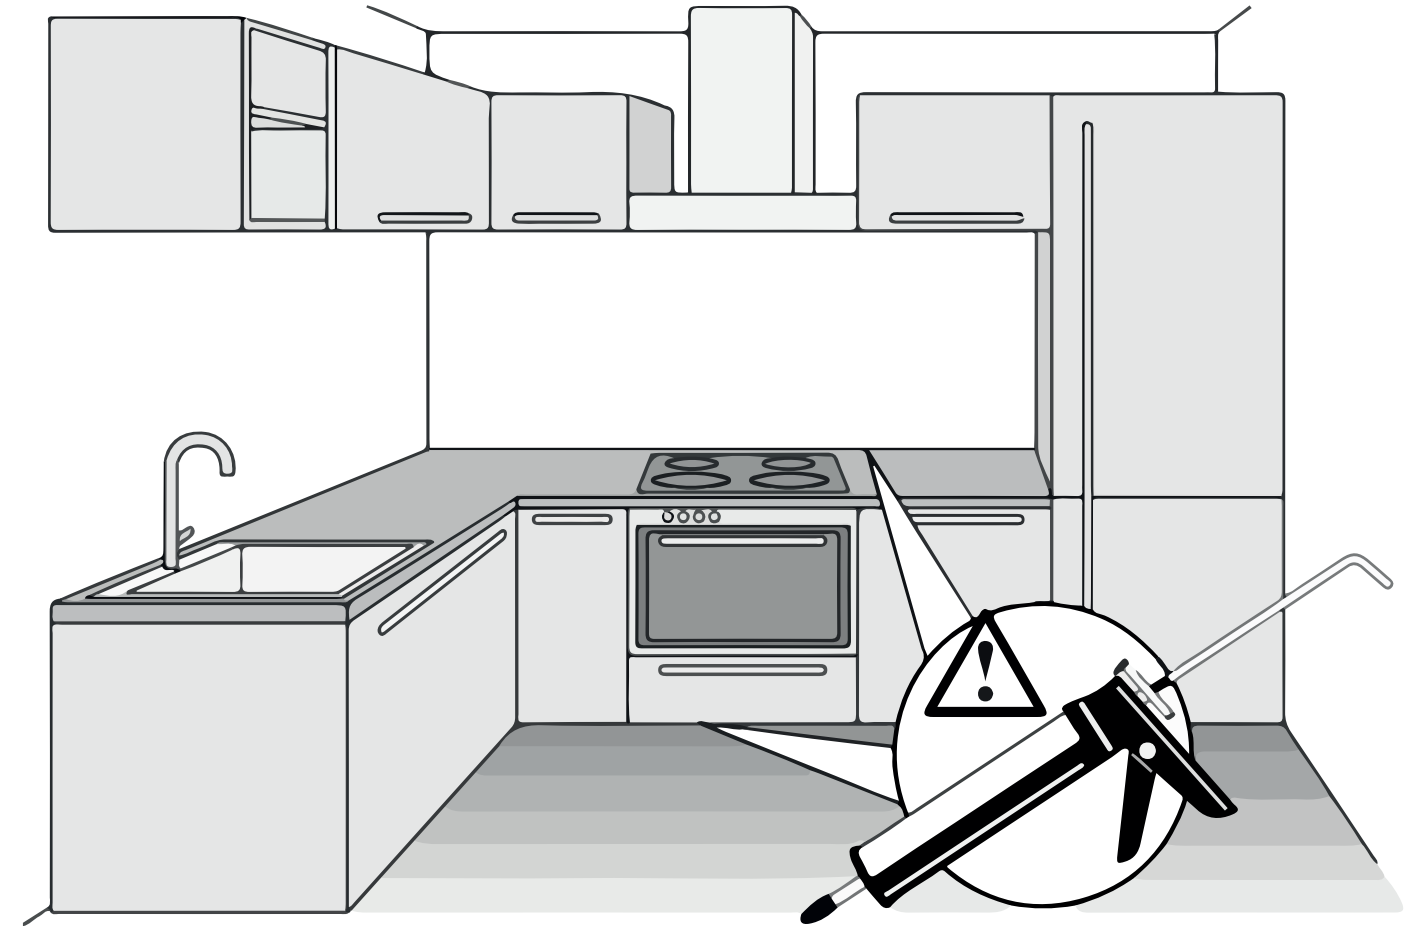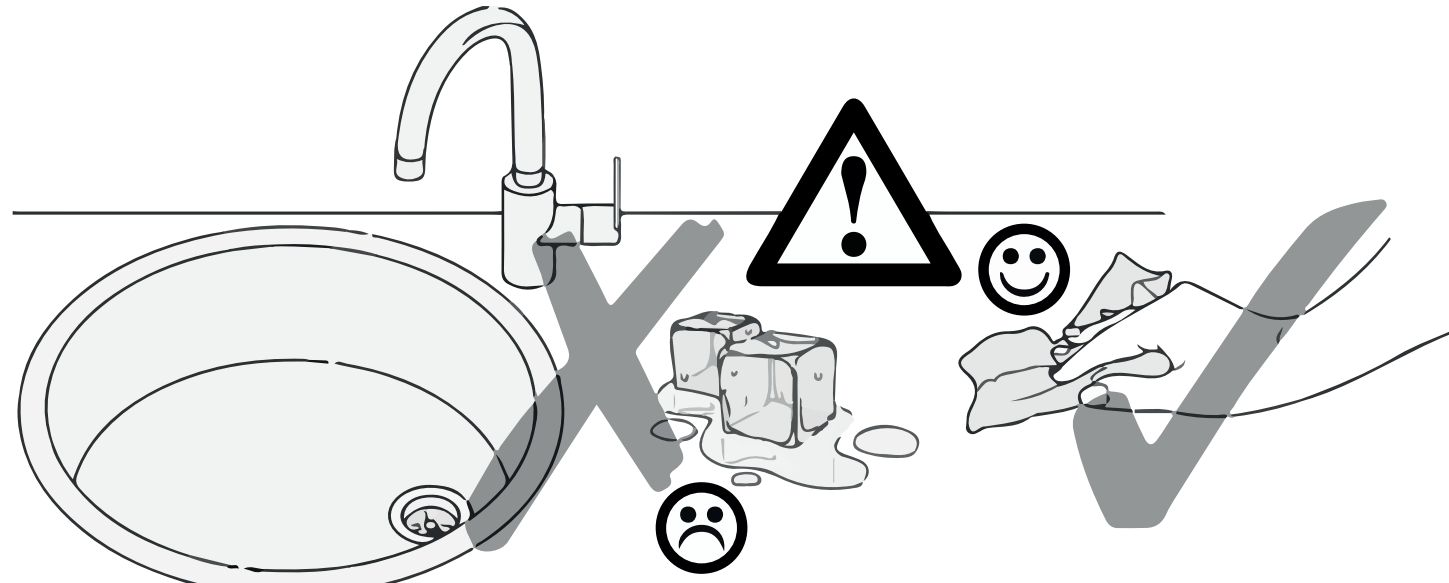



www.till-hilft.de



89937.330

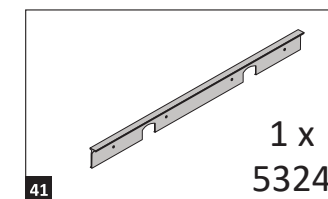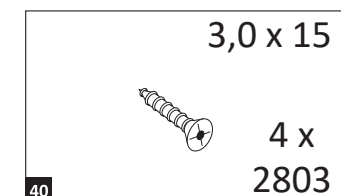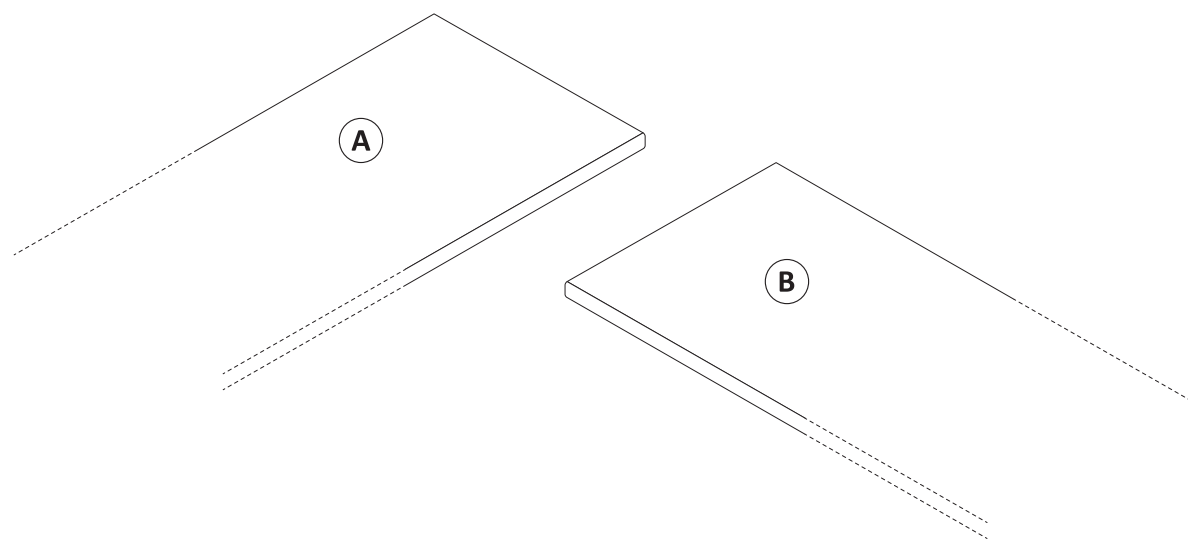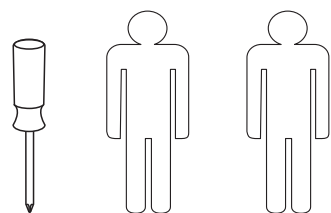


1

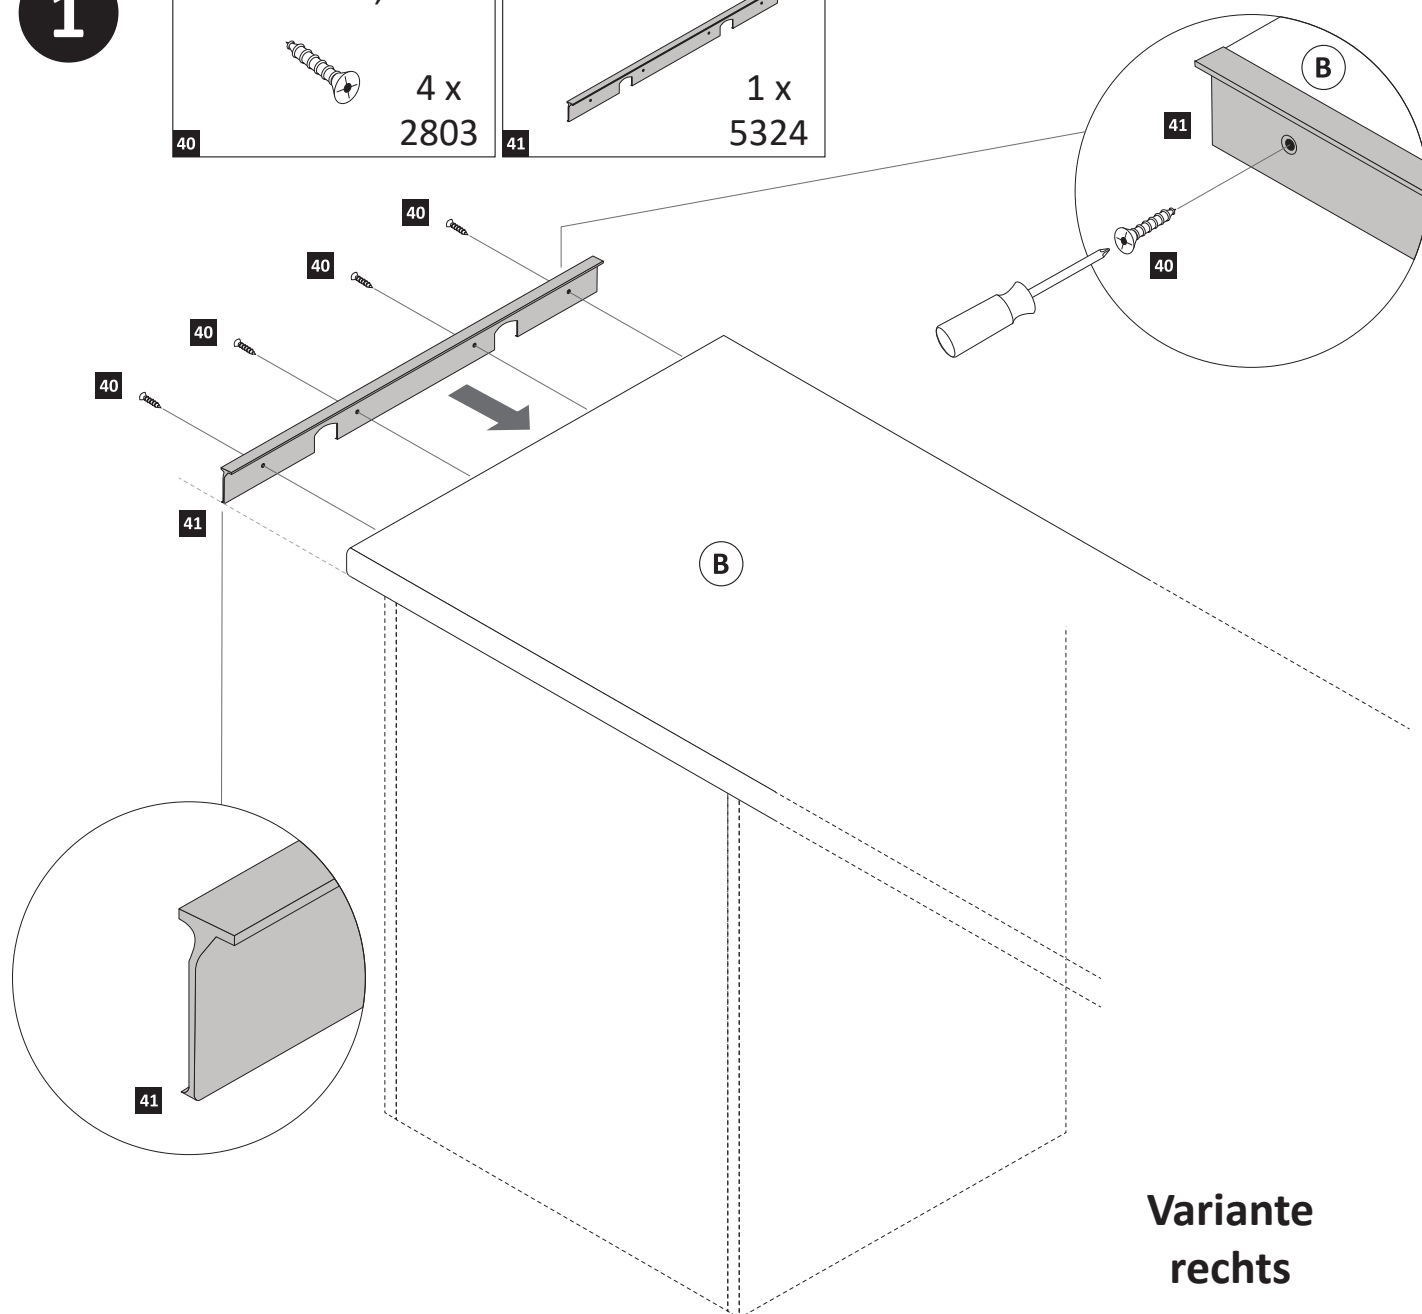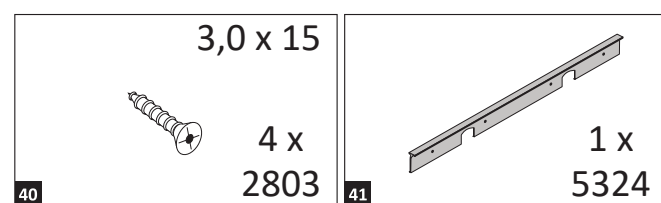

Variante
rechts


2

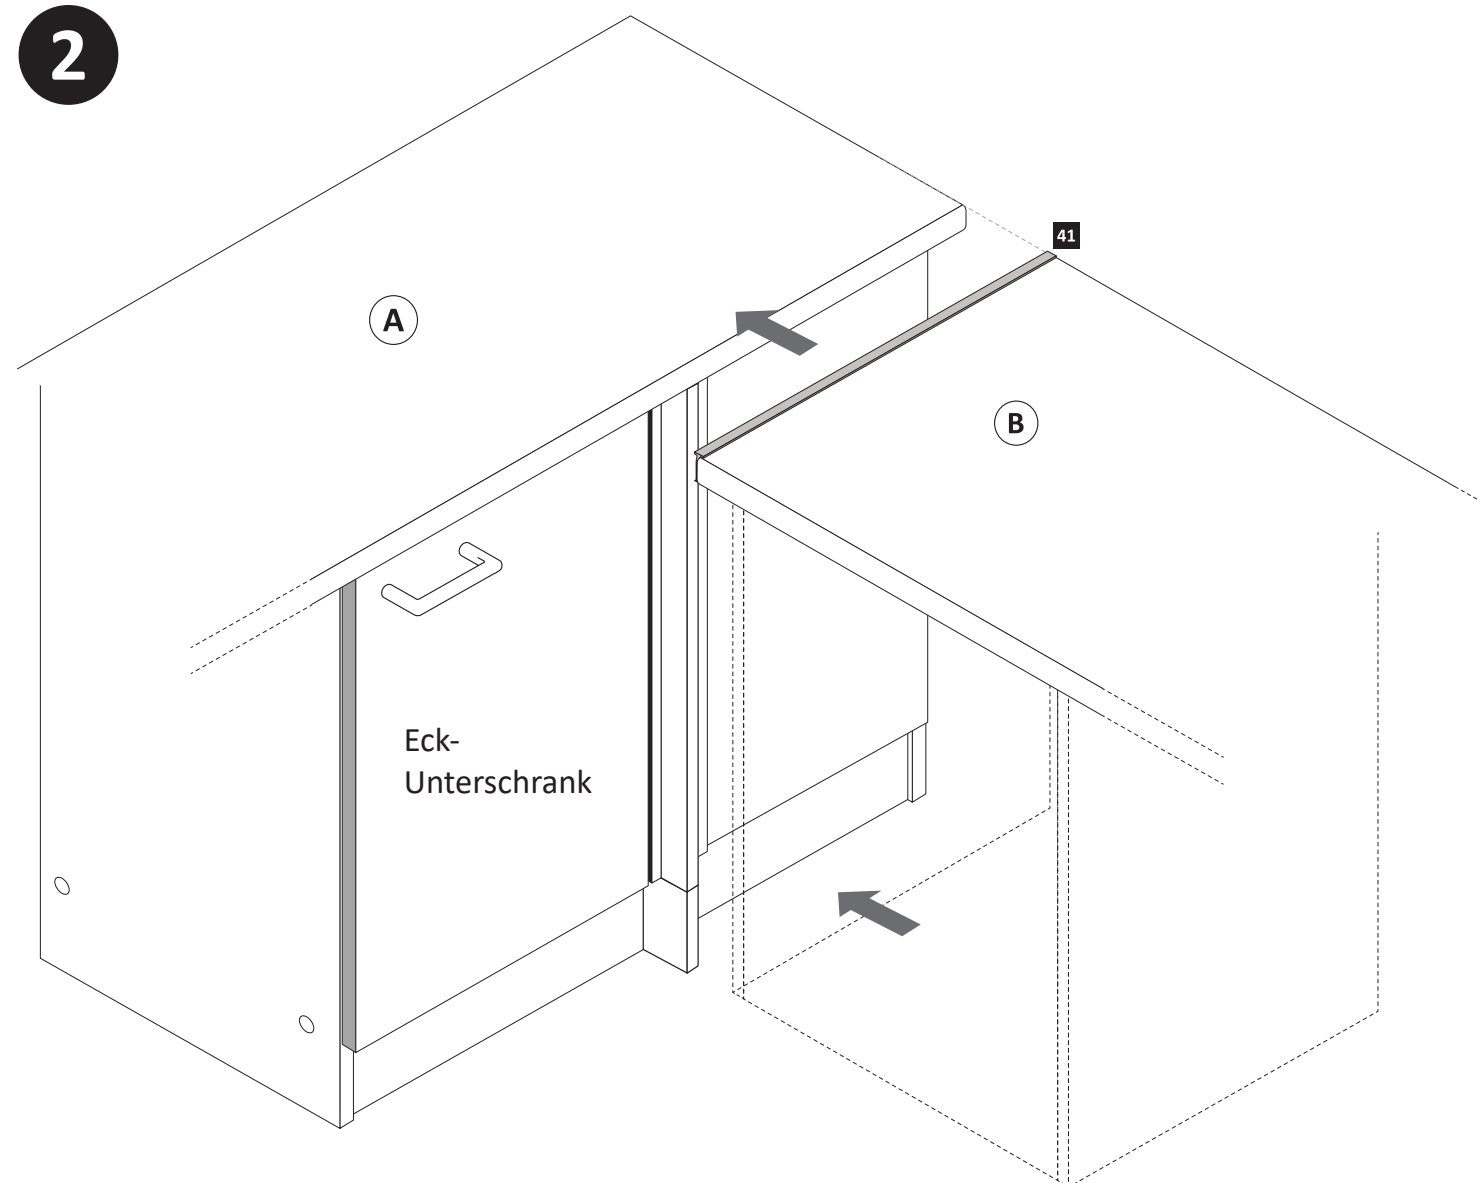


Variante
rechts

Eck-
Unterschrank

Variante links

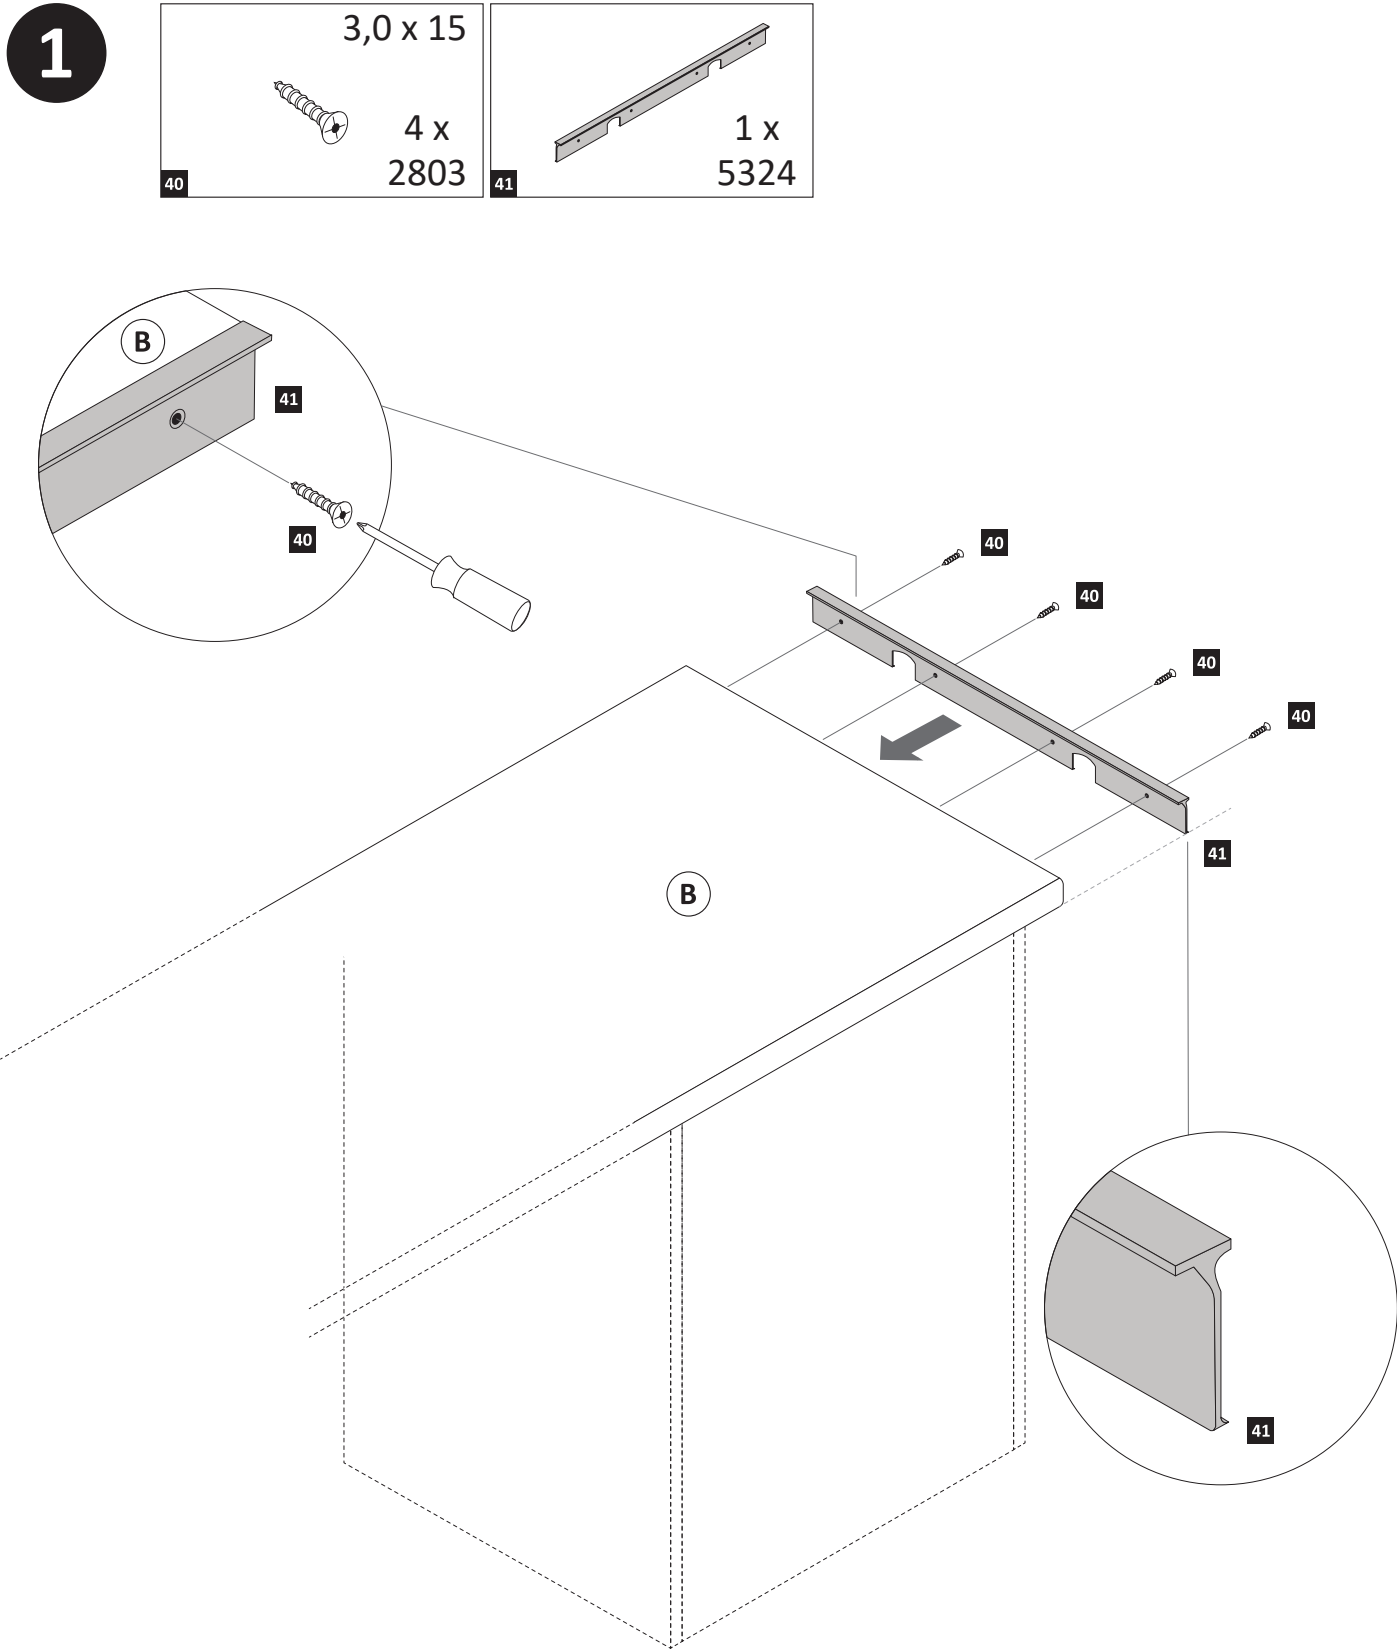

Variante links

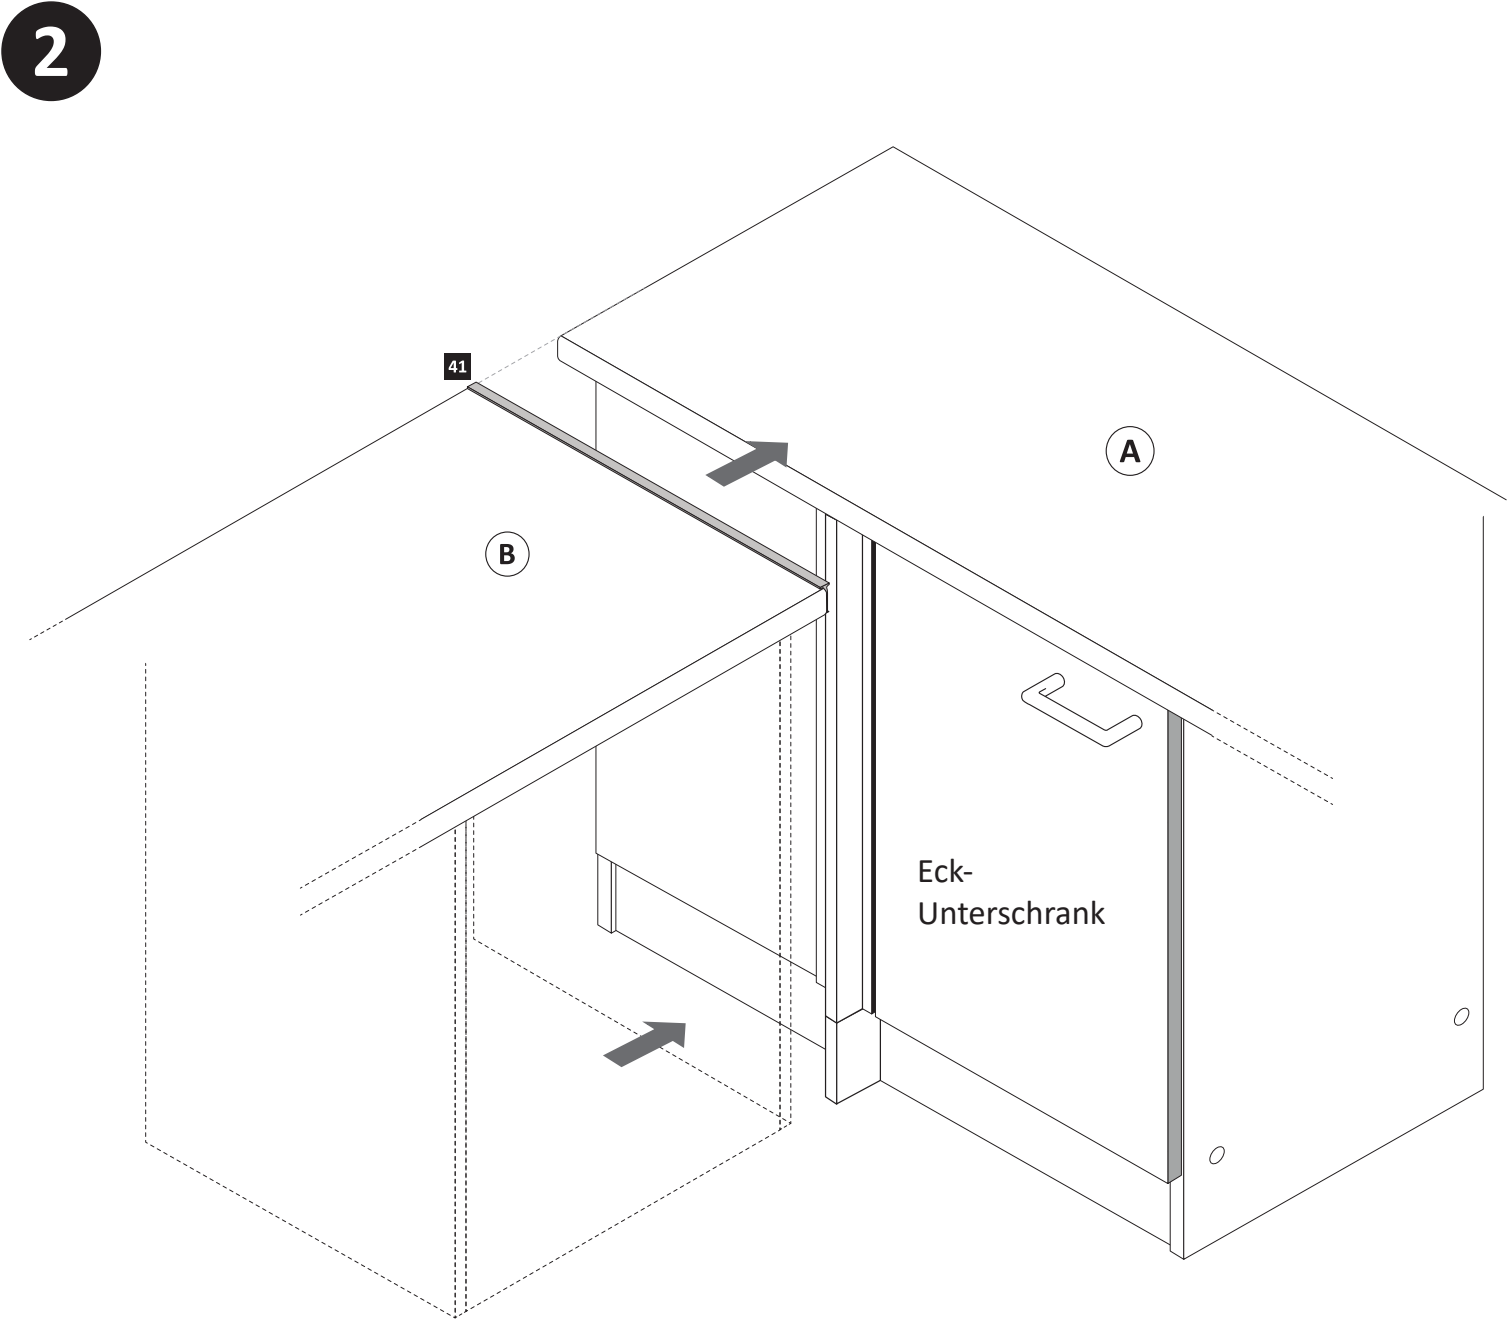



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87168.536	

Variante rechts

Variante links


Ø 5 mm

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 4 x | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 8 x 30 24 x 2861 |
| 6 8mm 7 x 2917 | 7 3,5 x 15 25 x 2804 | 8 5/5 x 16 4 x 2821 | 9 25 x 2862 | 10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x |
| 11 Leim 1 x 2863 | 12 2 x 2865 | 13 3 x 2517 | 14 3,5 x 30 8 x 2807 | 15 1 x |
| 16 1 x 5706 | 17 3 x 13,5 2 x 1123 | | | |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | | |



- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 25 1 x | 26 1 x | 27 1 x | 28 1 x |
| 29 1 x | 30 1 x | 31 1 x | 32 1 x |
| 34 1 x | 35 1 x | 36 2 x | |

1

8 5/5 x 16 4 x 2821 A 4 x 1980 B 3,5 x 15 16 x 2804

89930.330

2

5 8 x 30 24 x 2861 6 8mm 7 x 2917 11 Leim 1 x 2863

35

36 2 x

3

4 2 x 1611 5 8 x 30 24 x 2861 11 Leim 1 x 2863

vorne

- 4

3


2 x
1503

7

3,5 x 15
4 x
2804

12

2 x
2865

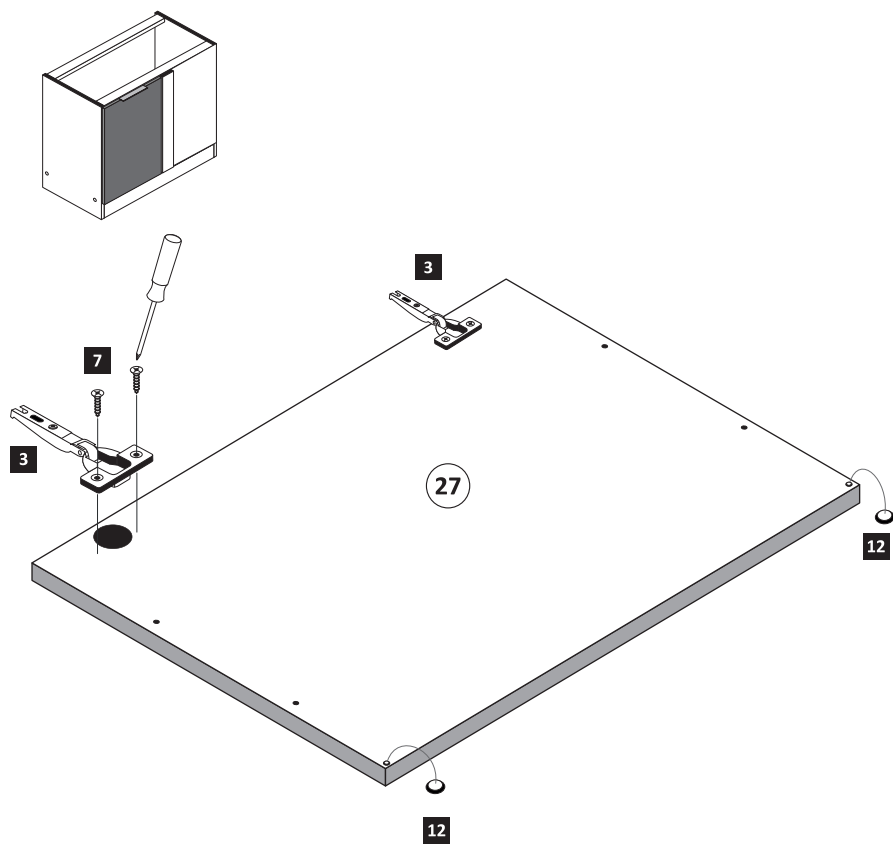

- 5

1

4 x
2827

2

4 x

Variante rechts


11

1 x
2863


20 min.

Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

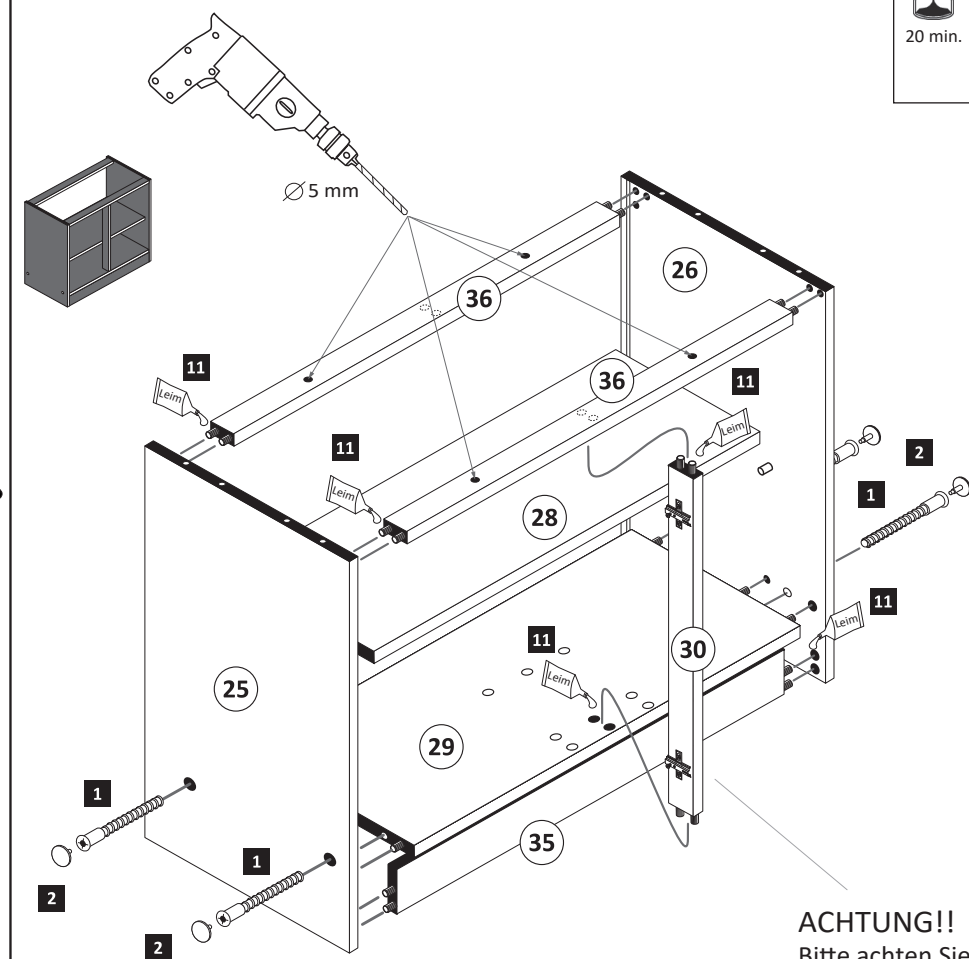

Variante links

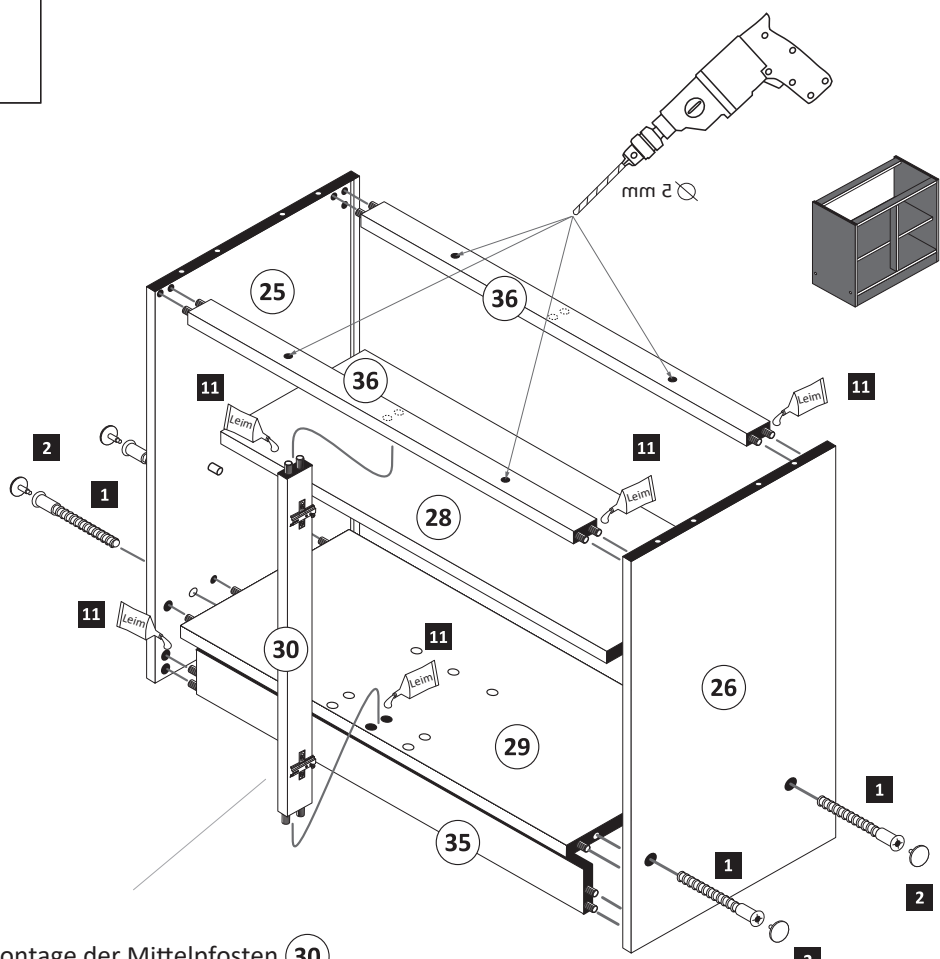

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten (30) auf die Türmontage Variante.

- 6


7

3,5 x 15
9 x
2804


9

10 x
2862

Variante rechts

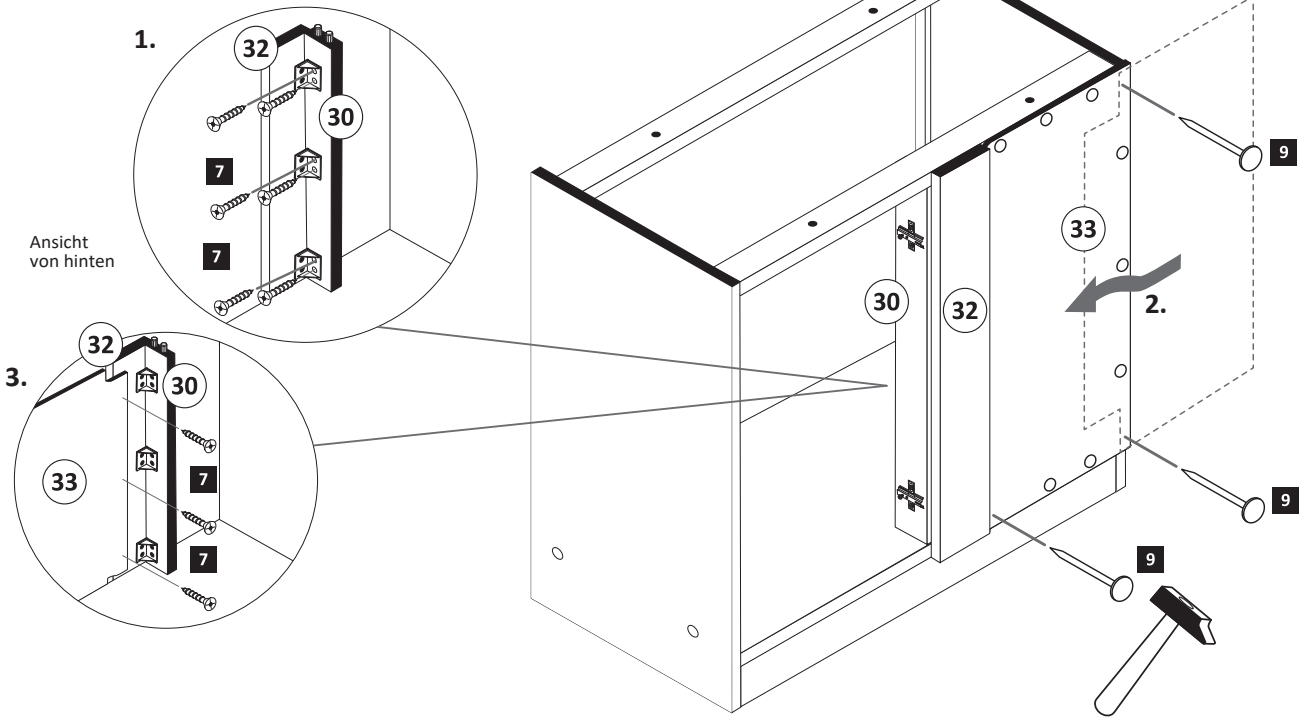

Variante links

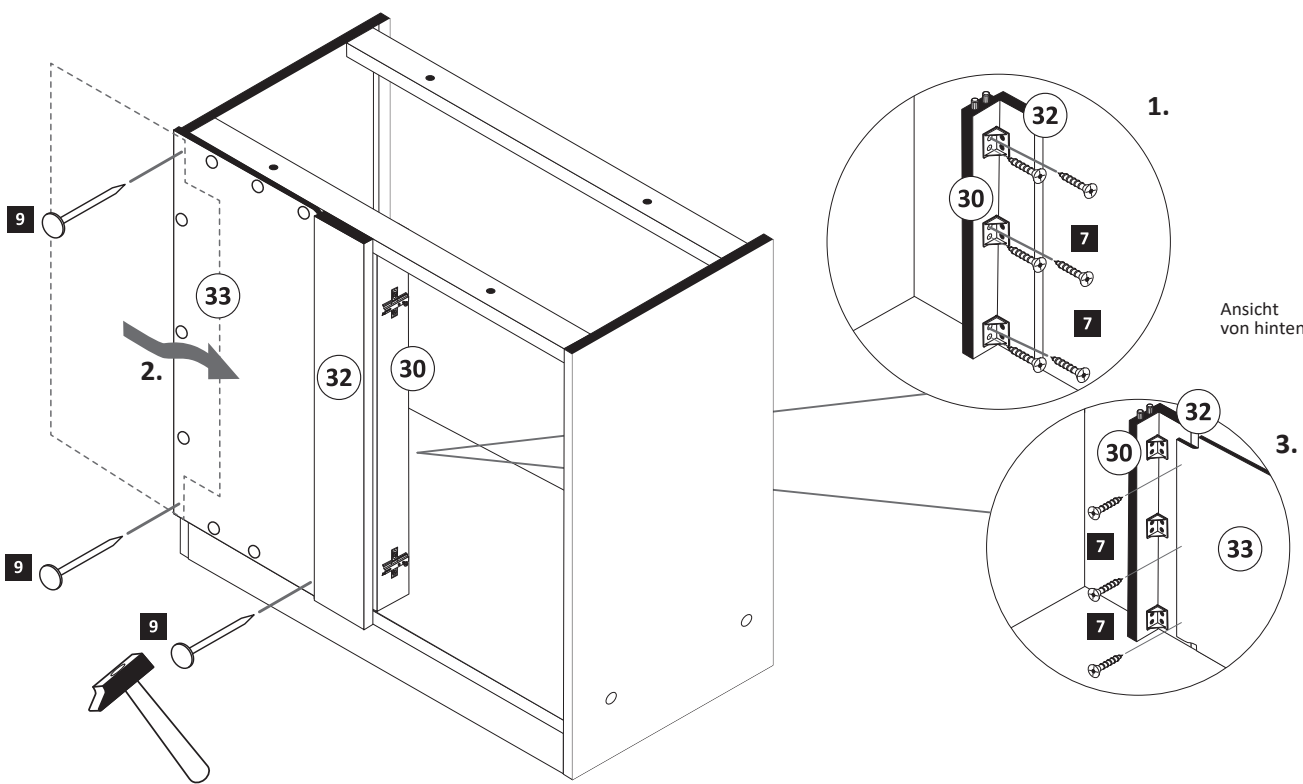


- 7

3,5 x 15

4 x 2804
- 9

25 x 2862
- 13

1 x 2517

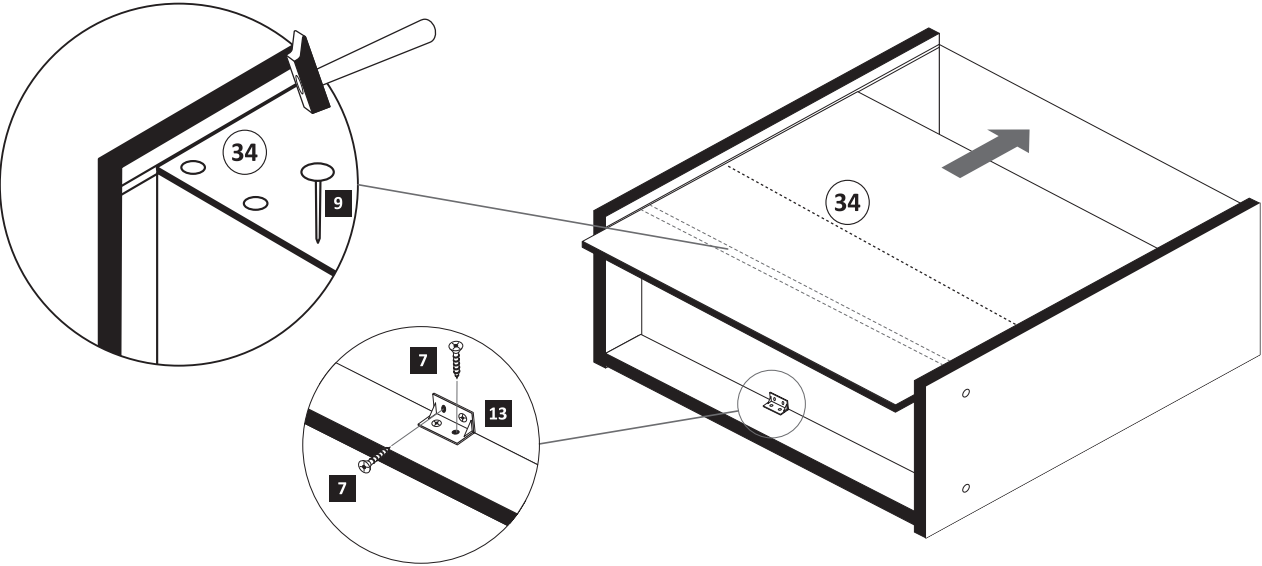


- 8

1 x 5706
- 17

3 x 13,5

2 x 1123

Variante rechts

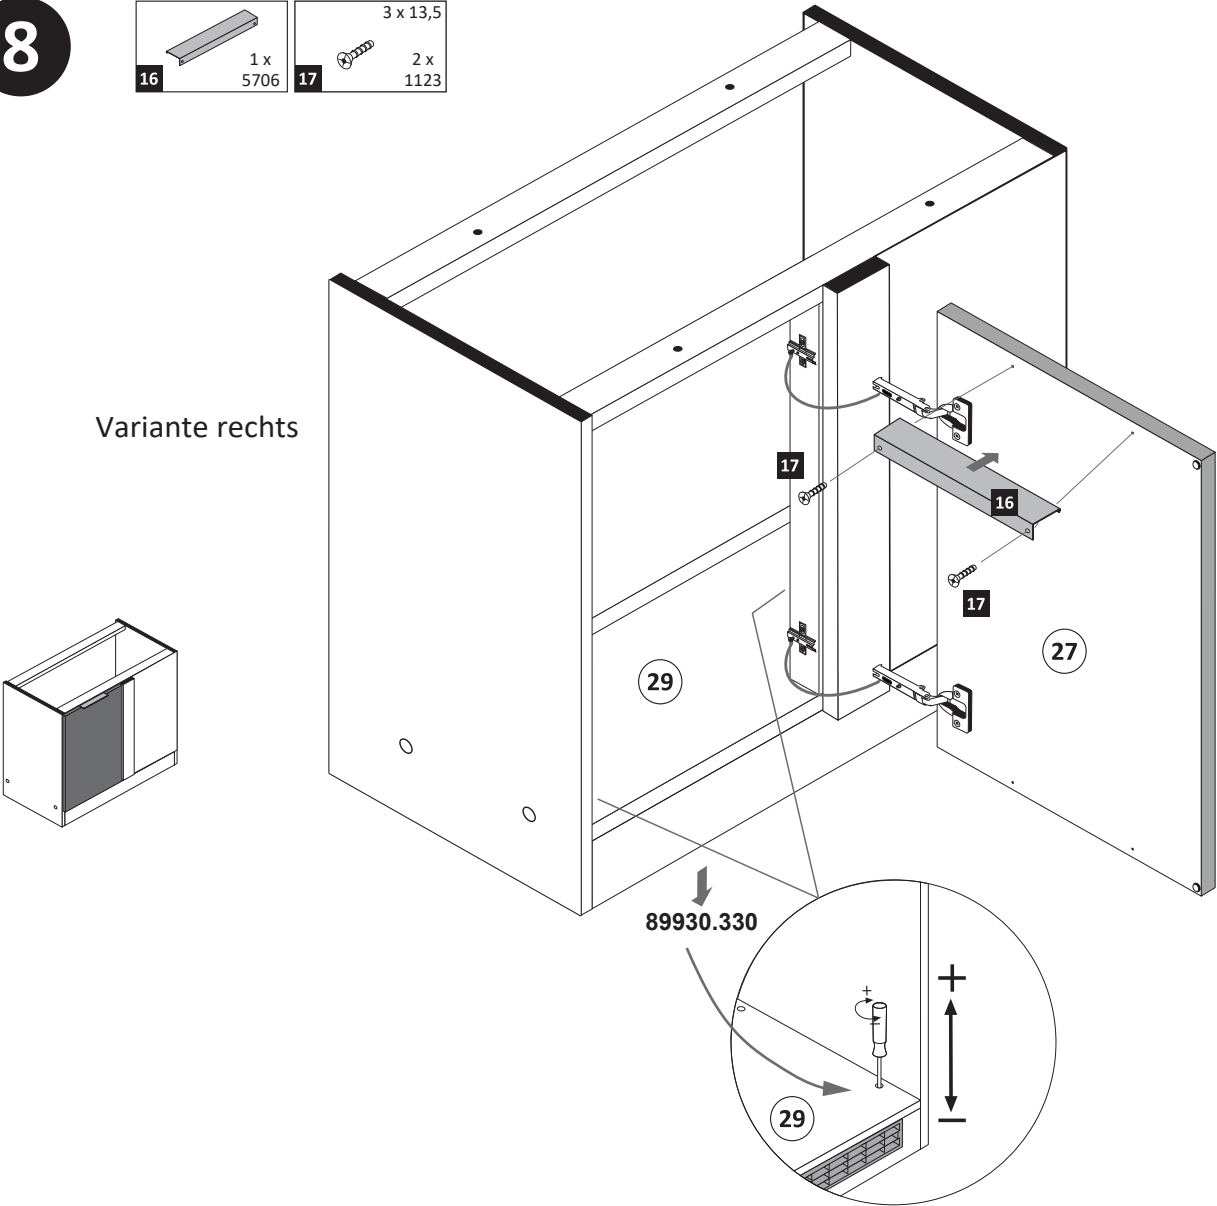

- 9

3,5 x 15

8 x 2804
- 13


2 x 2517
- 14

3,5 x 30

4 x 2807
- 15

1 x

Variante rechts

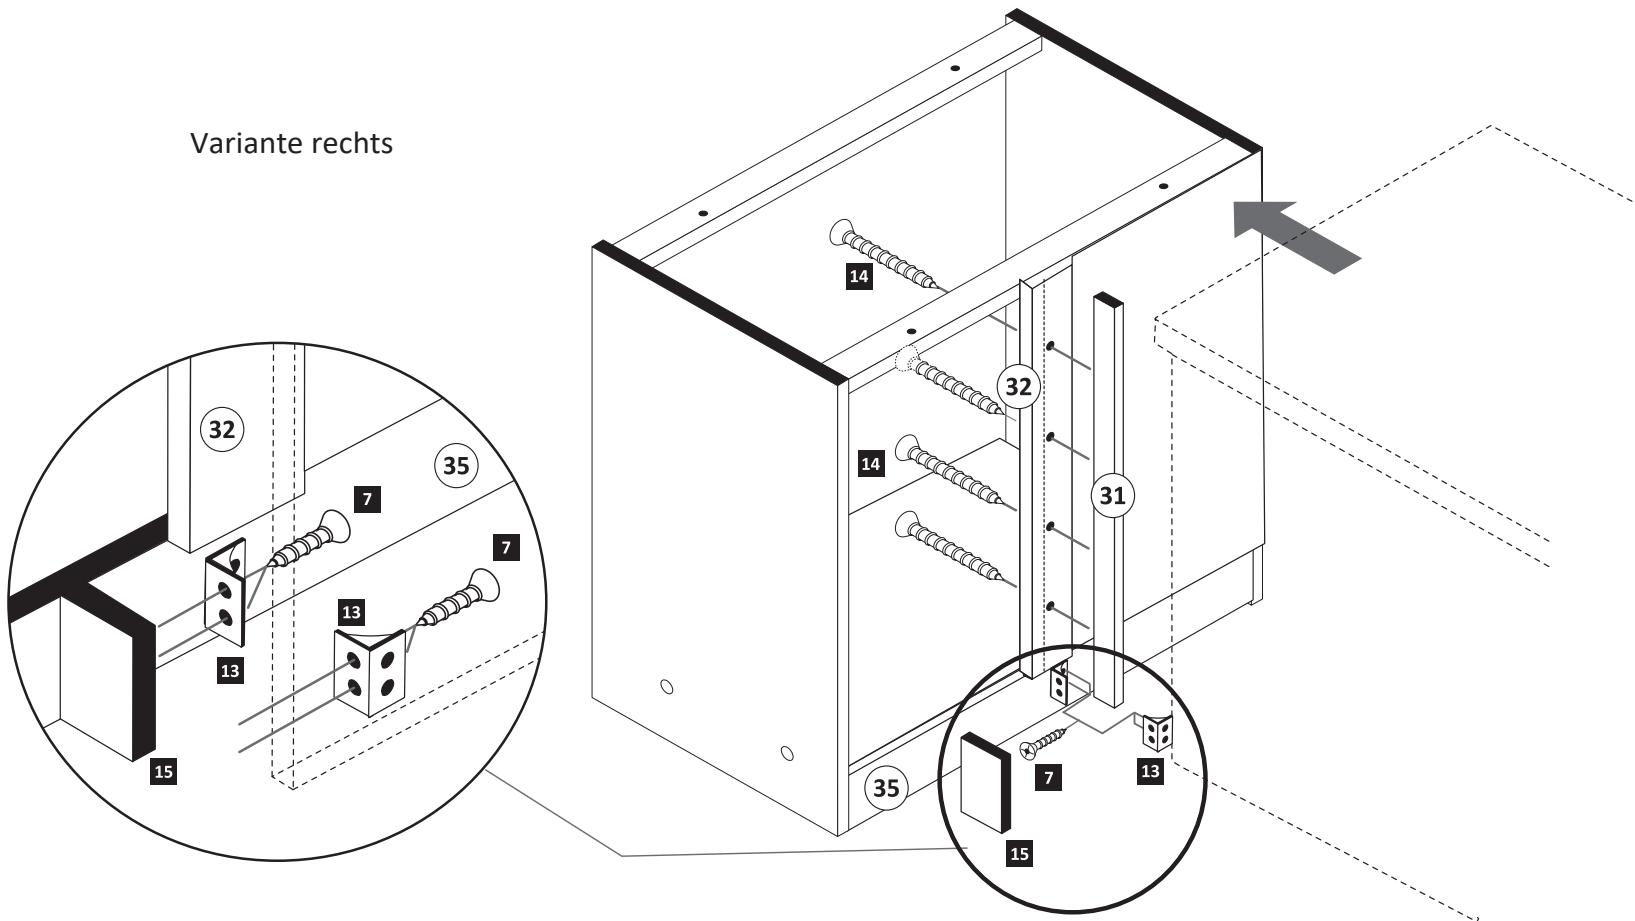

- Eckschrankverbindung
1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
 2. Vier Löcher Ø 3 mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
 3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.


- 10

4 x 9

5 x 30

2 x


1 x

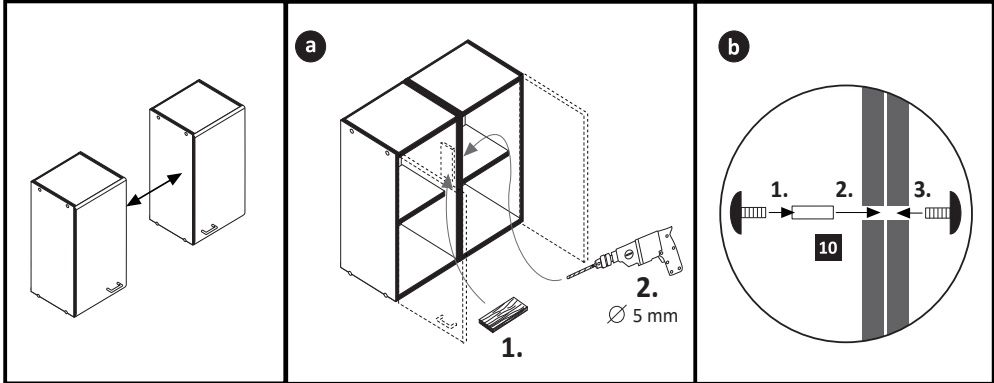



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

 1 4 x 2827	 2 8 x 30 16 x 2861	 3 2 x 5706	 4 3 x 13,5 12 x 1123	 5 4 x	 6 6,3 x 11 14 x 2815
 7 6,3 x 16 2 x 2816	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 10 25 x 2862	 11 4 x 2865	 12 1 x 2863
 13 4 x 5351.500	 14 4 x	 15 2 x 2845	 16 2 x R 2 x L 5283.500		
 17 2 x R 2 x L 5283.500		 18 3,5 x 15 26 x 2804			
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

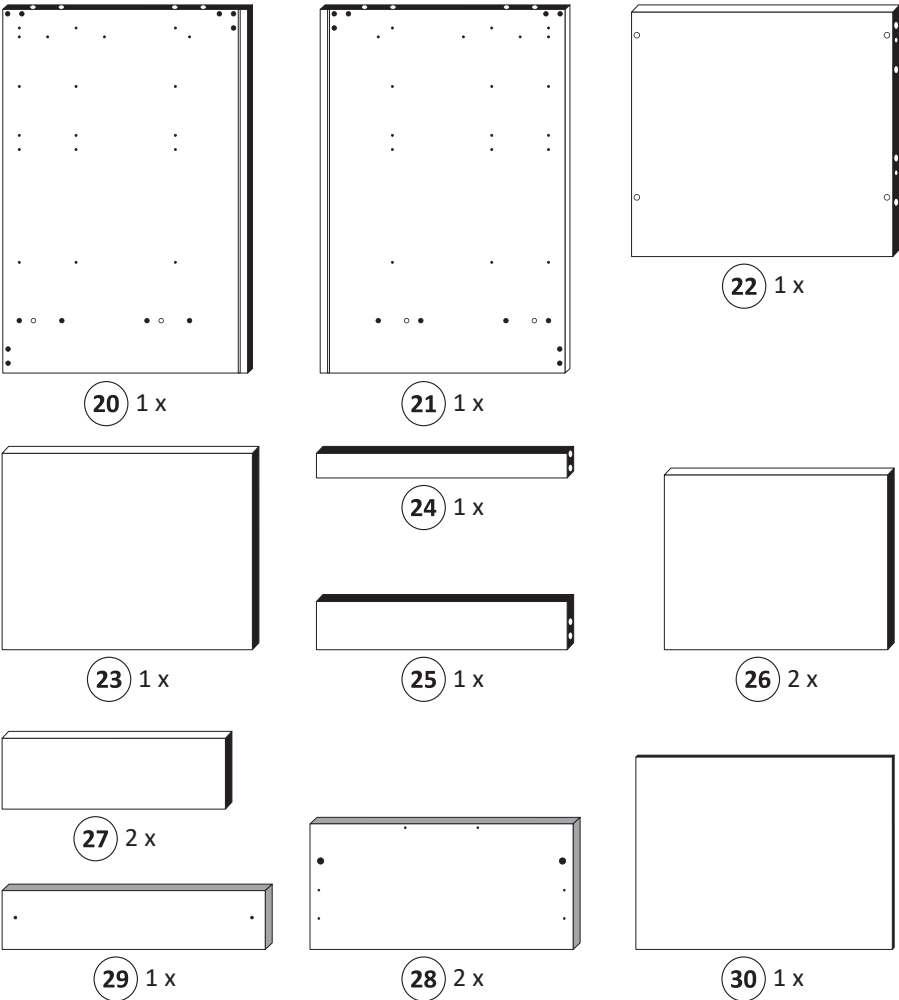

1




 6 6,3 x 11 14 x 2815	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 12 1 x 2863	 15 2 x 2845	 16 2 x R 2 x L 5283.500	 18 3,5 x 15 2 x 2804	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------

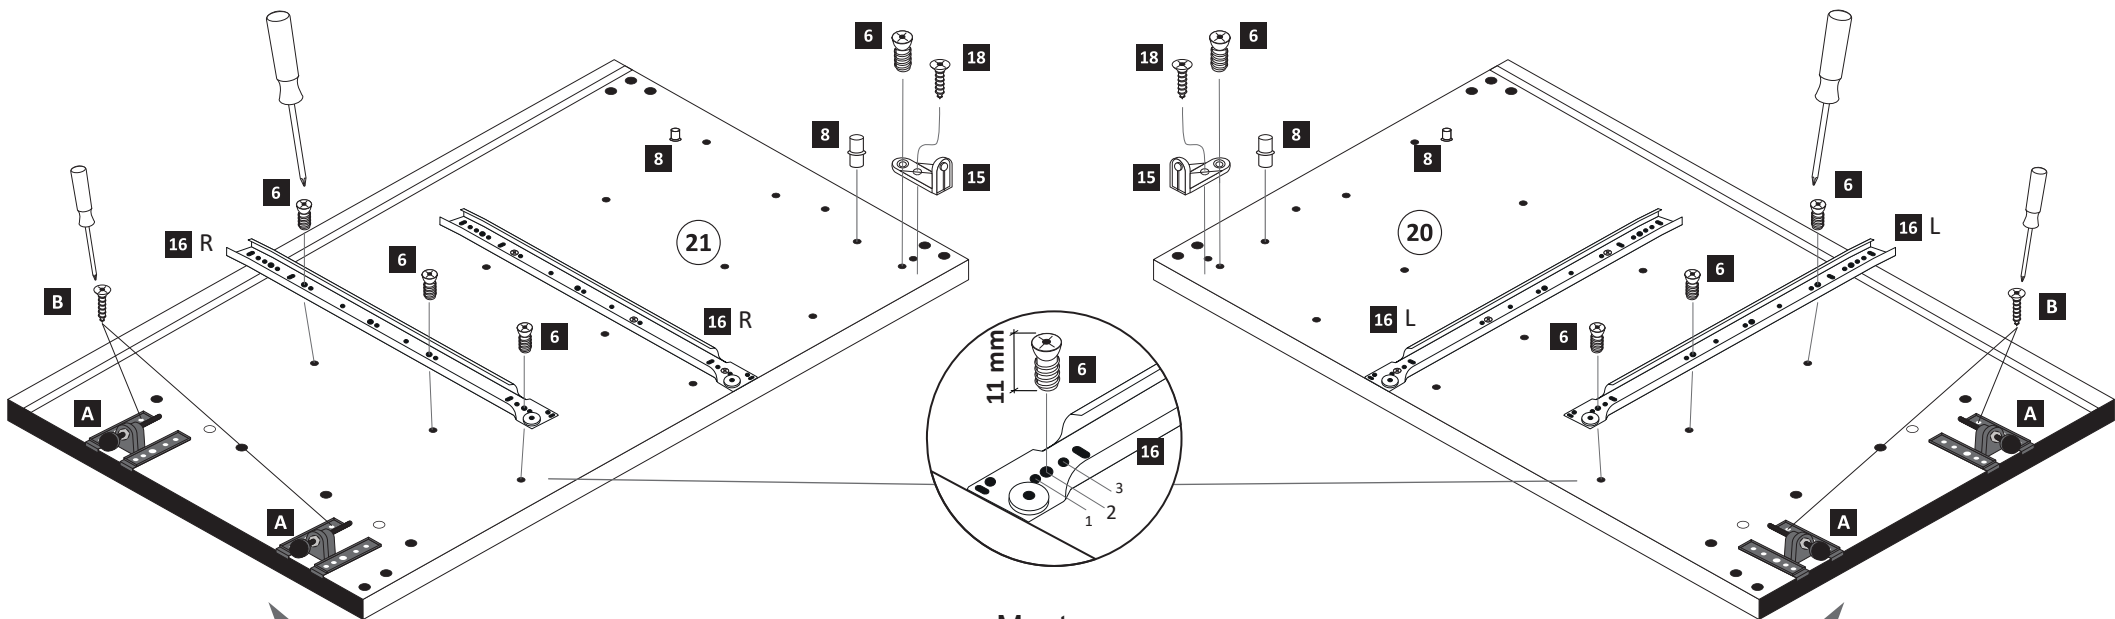

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

 2 8 x 30 16 x 2861	 12 1 x 2863
------------------------	-----------------

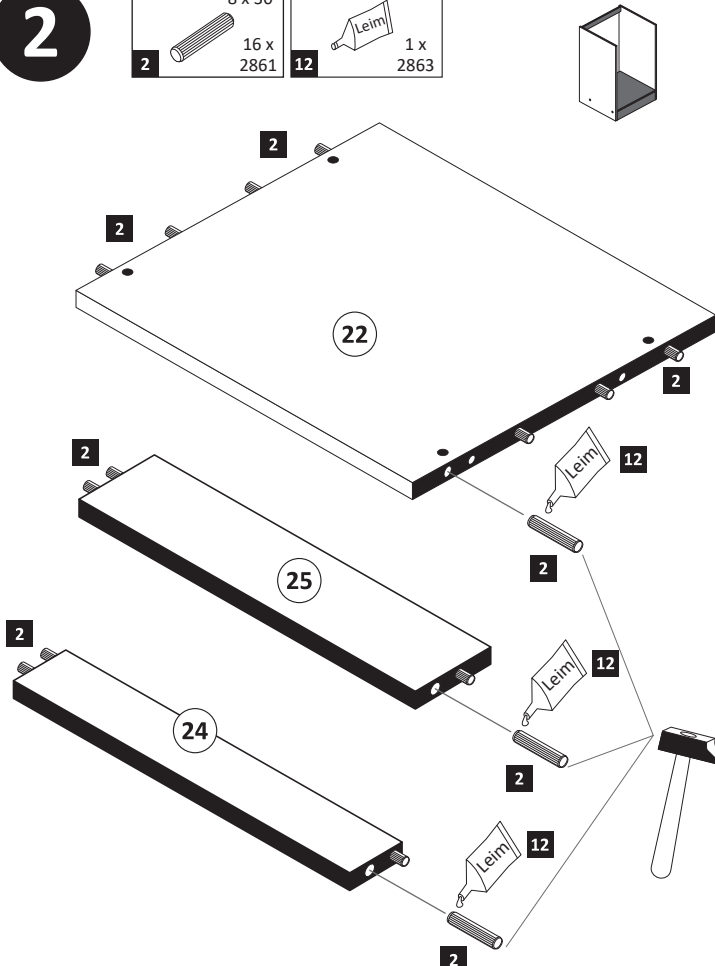

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

12

Leim

15

16 mm

20

21

22

24

25

29

1

5

12

12

Leim

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

20 min.

5

23

23

4

10

10 x
2862

30

10

30

6

17

2 x R
2 x L
5283.500

17.1

4x

17.1

2. Zargenseite von
Frontverbinder trennen.

17.1

1. Schraube leicht lösen.

7

13

4 x
5351.500

13

4x

13

2.

3.

13.1

8

4

3 x 13,5
8 x
1123

11

4 x
2865

13.1








28 2x

11

4

17.1

28 2x

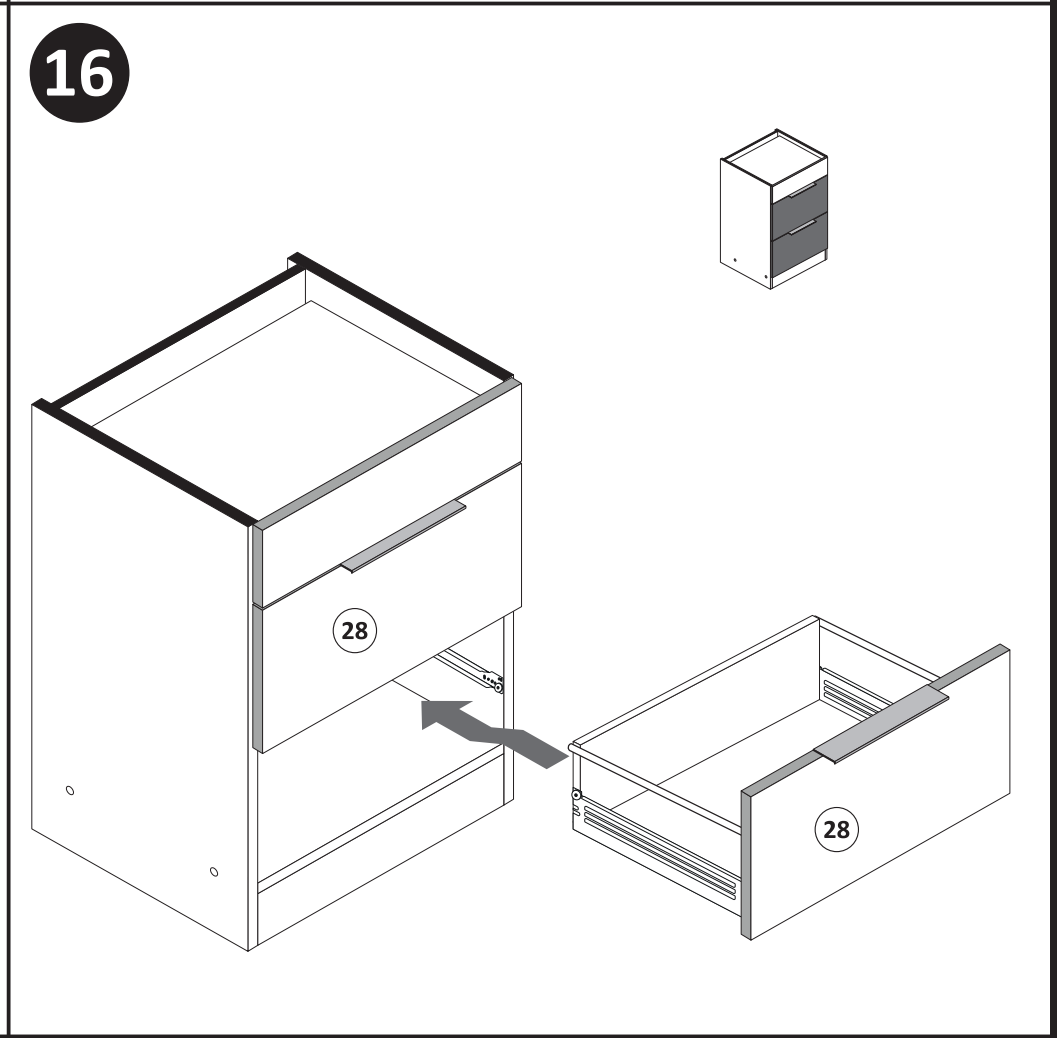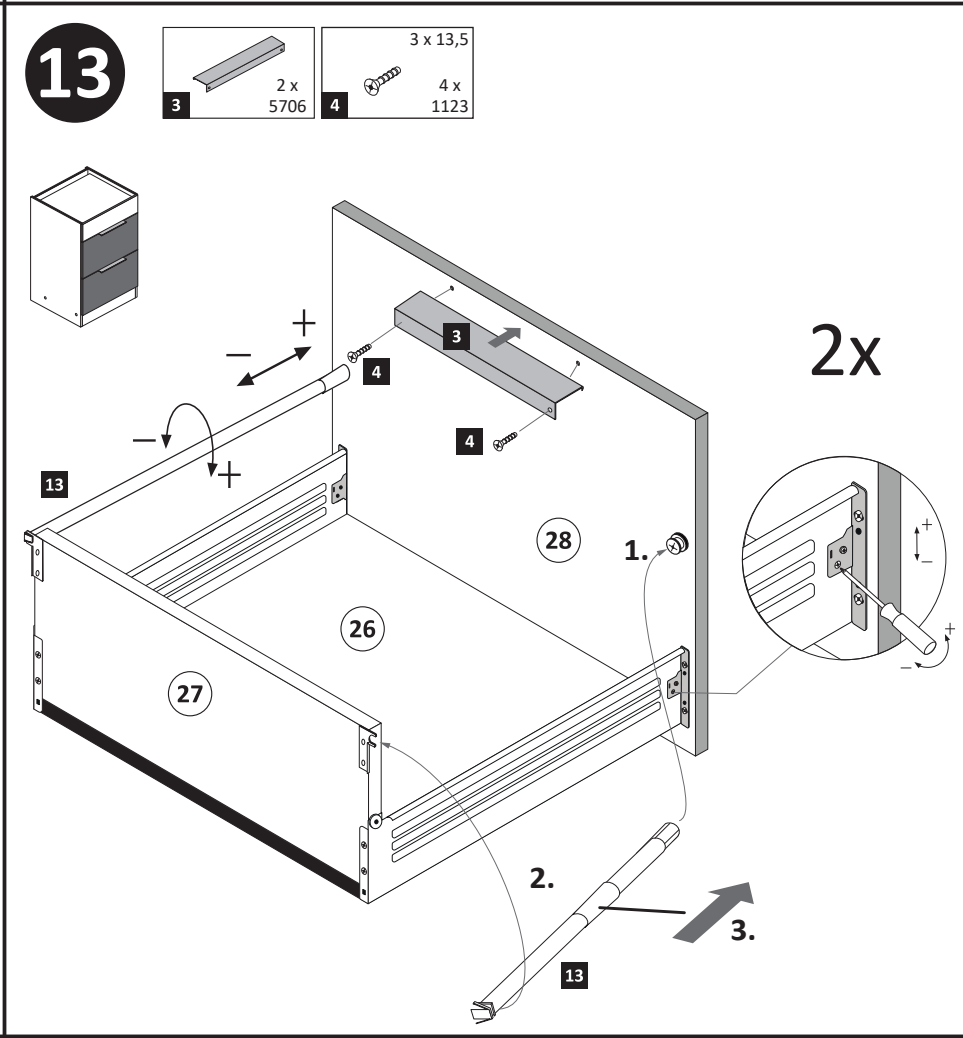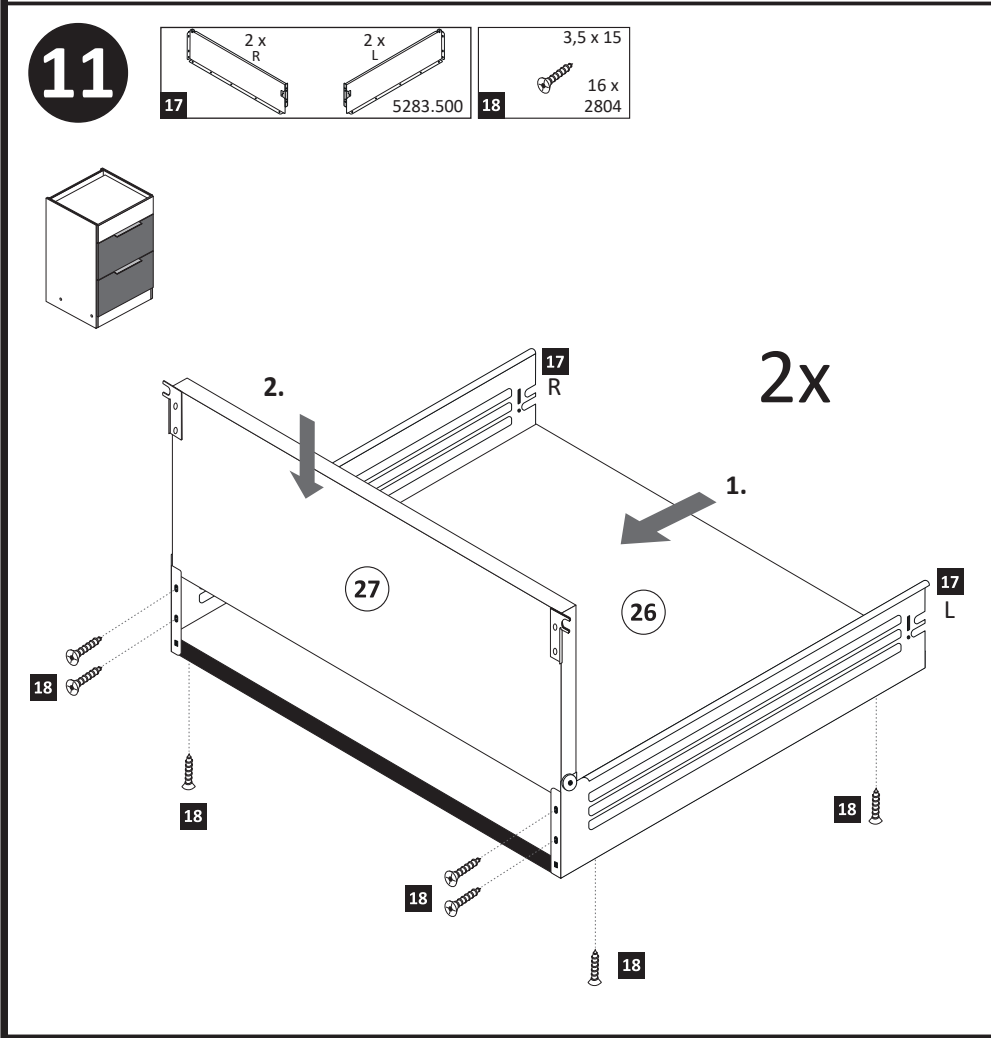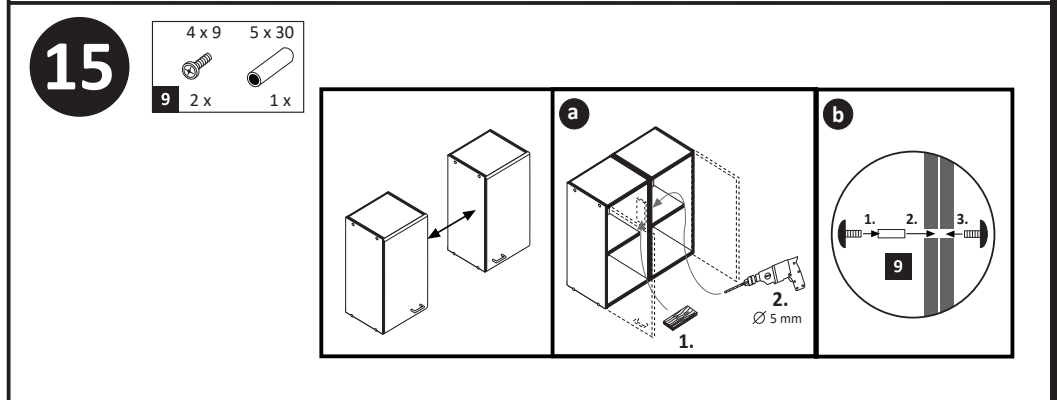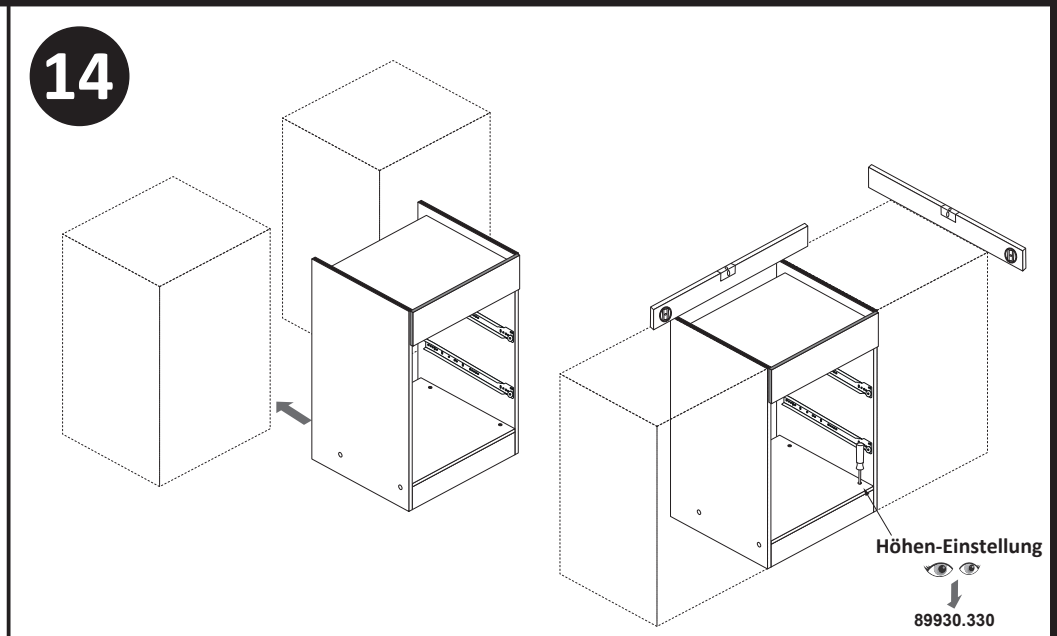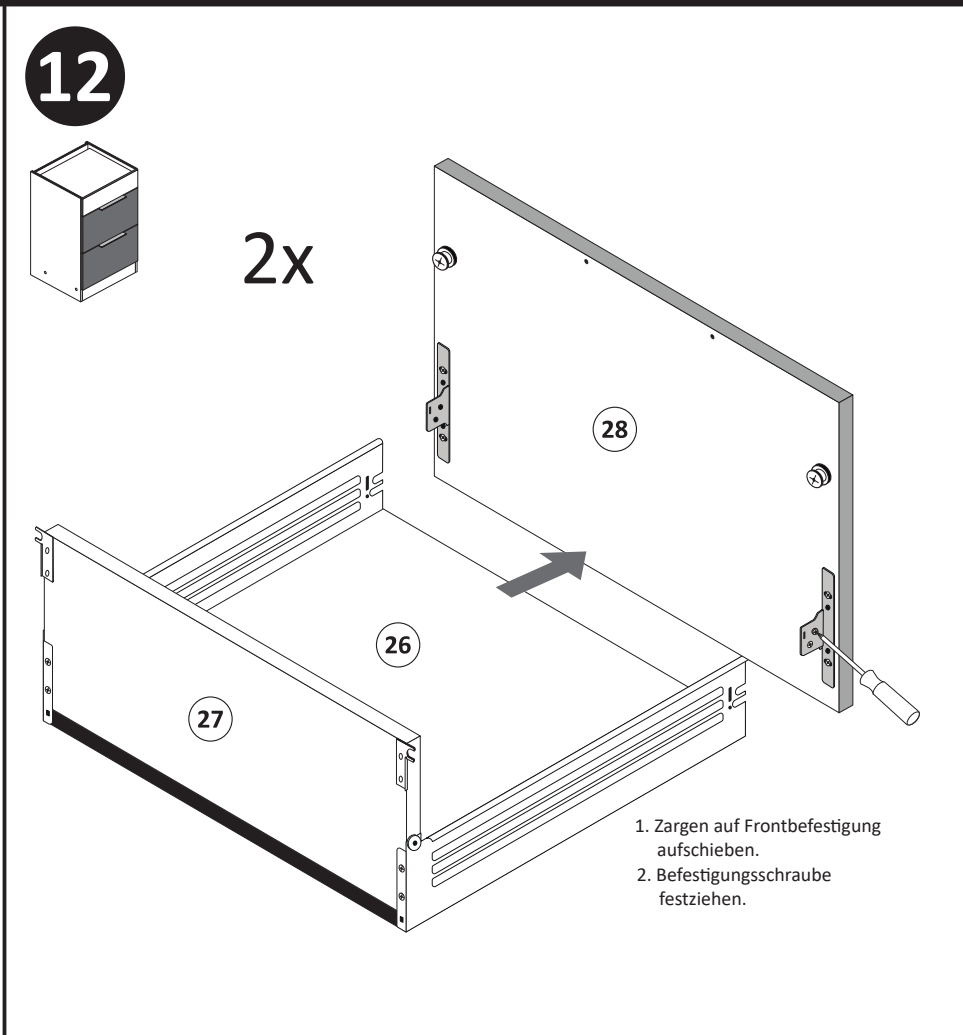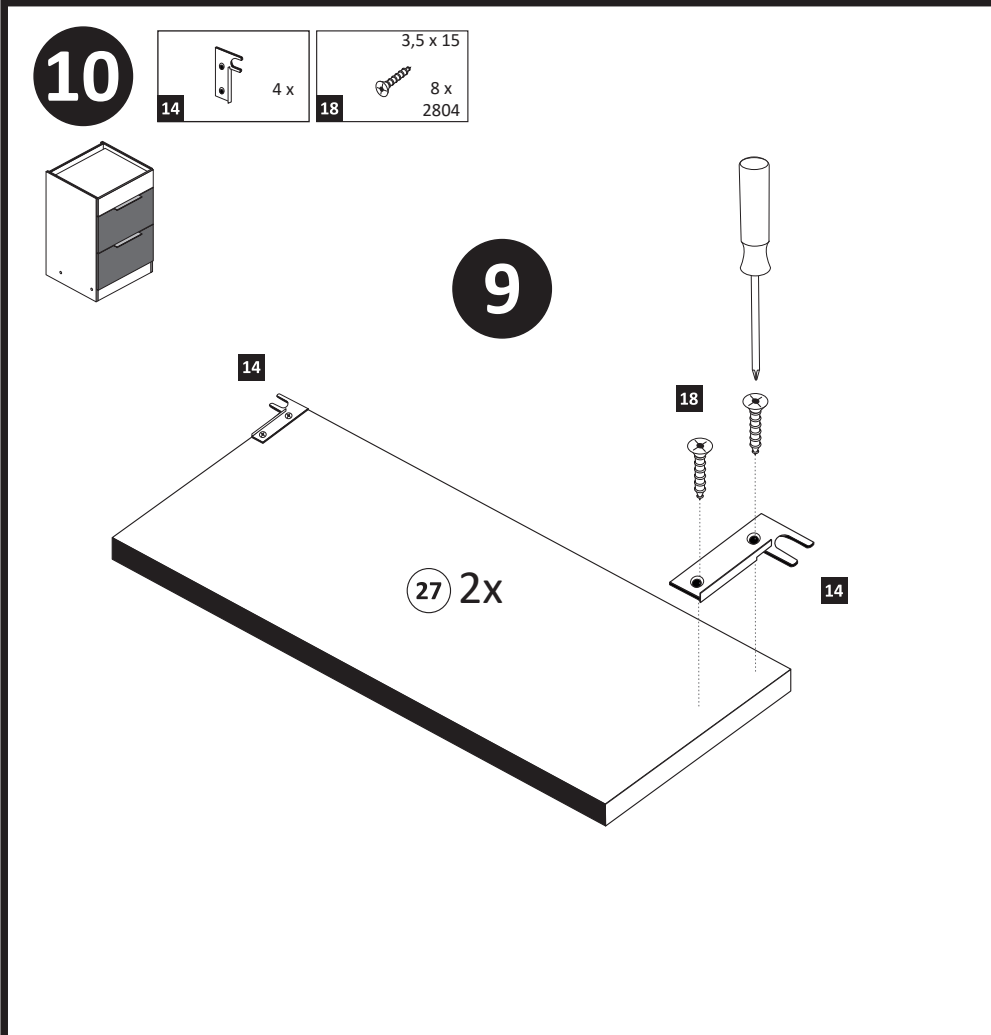






Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87244.535

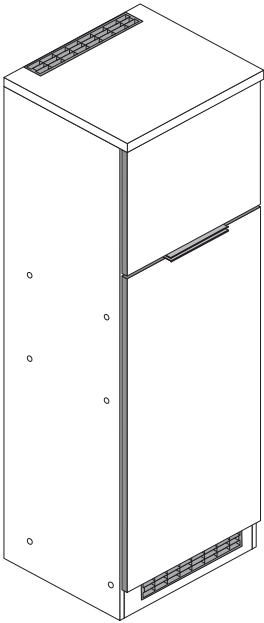

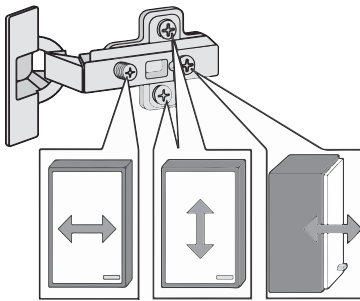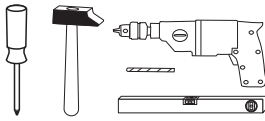

1



4 x
2827

2



4 x

3



8 x 30
24 x
2861

4



3,5 x 30
2 x
2807

5



5 x
1503

6



5 x
1611

7



3,5 x 15
14 x
2804

8



2 x
2532

9



2 x
4940

10



35 mm
5 x
2886

11



4 x
2865

12



2 x
2527

13



4 x 45
2 x
2814

14



6 x 34
2 x
2844

15



4 x 9
5 x 30
2 x
1 x

16



1 x
2863

17



8 mm
8 x

21



2 x
5706

22



3 x 13,5
4 x
1123

A



4 x
1980

B




3,5 x 15
16 x
2804

C



8mm
4 x
2917





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

20

1 x

21

1 x

22

1 x

23

1 x

24

1 x

25

1 x

26

1 x

27

1 x

28

1 x

1

3

8 x 30
8 x
2861

6



5 x
1611

7



3,5 x 15
4 x
2804

12



2 x
2527

16



1 x
2863

A




4 x
1980


B



3,5 x 15
16 x
2804

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6** auf das linke Seitenteil **21** montiert werden.

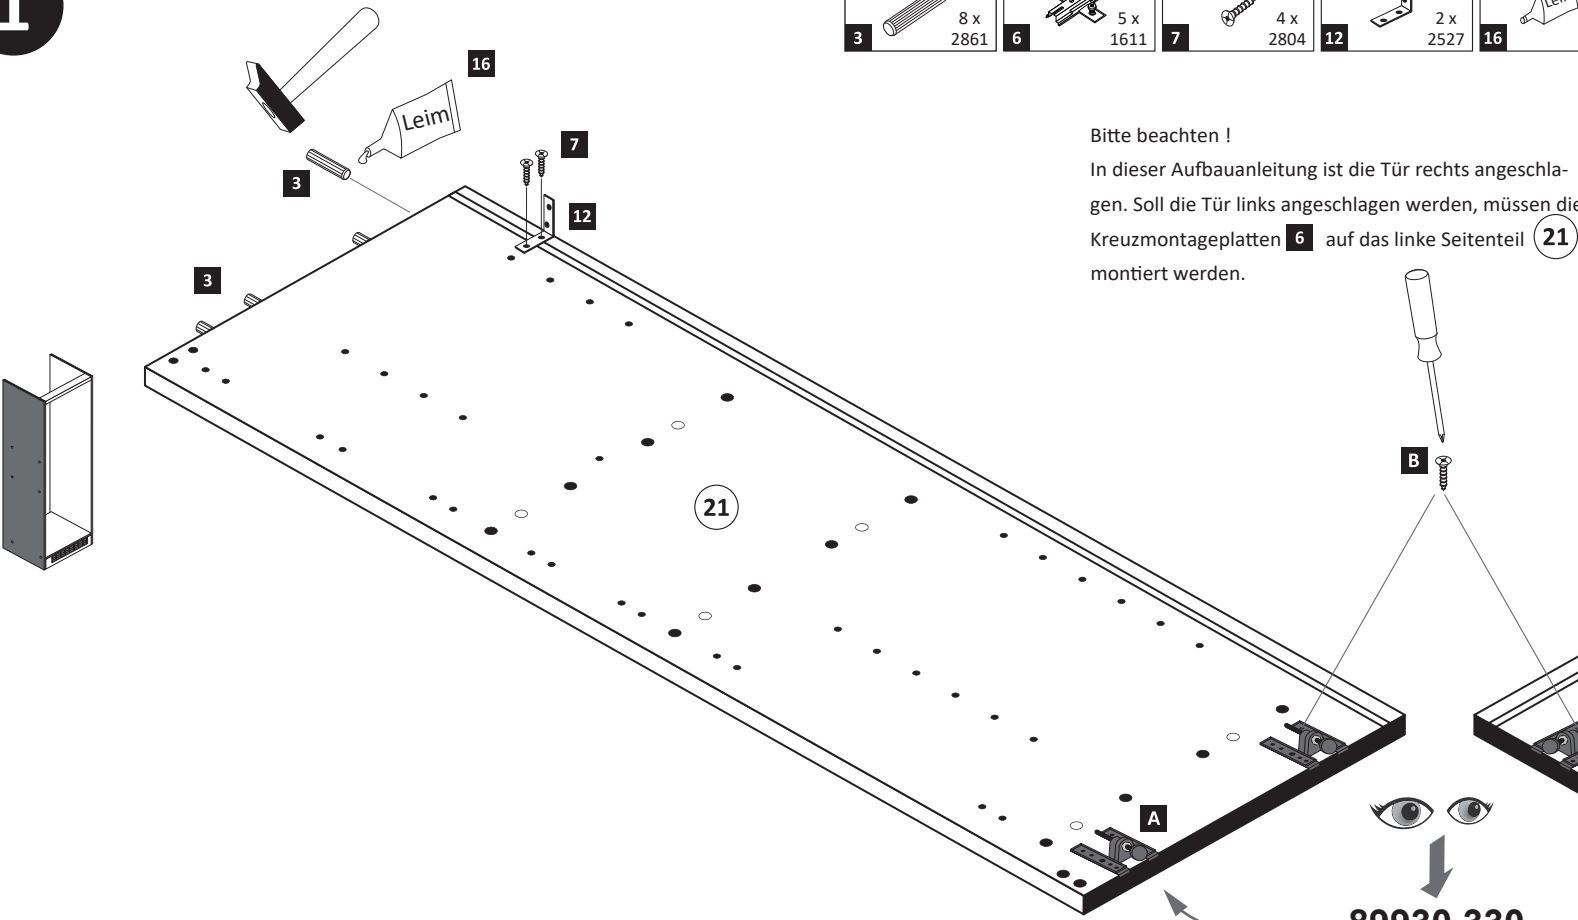

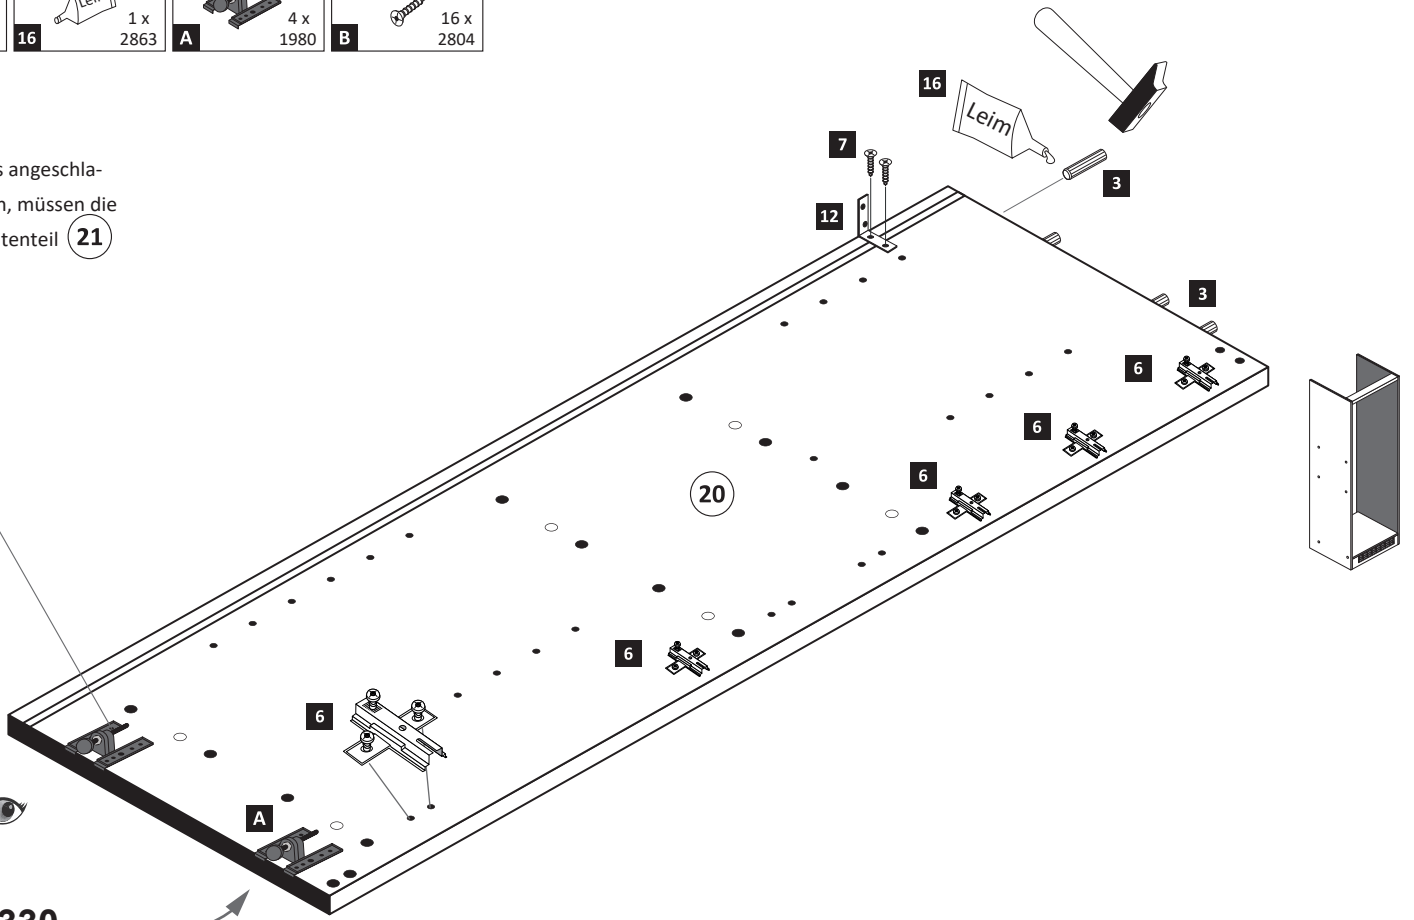

89930.330

Seite 1 von 3

2

3

8 x 30

16 x 2861

8

2 x 2532

9

1 x 4940

16

1 x 2863

3

1

4 x 2827

2

4 x

16

1 x 2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

20 min.

4

4

3,5 x 30

2 x 2807

89930.330

1.

3.

2.

5

15

2 x

4 x 9

5 x 30

1 x

a

b

6

- 5


5 x 1503
- 7

3,5 x 15
10 x 2804
- 10

35 mm
5 x 2886
- 11

4 x 2865

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

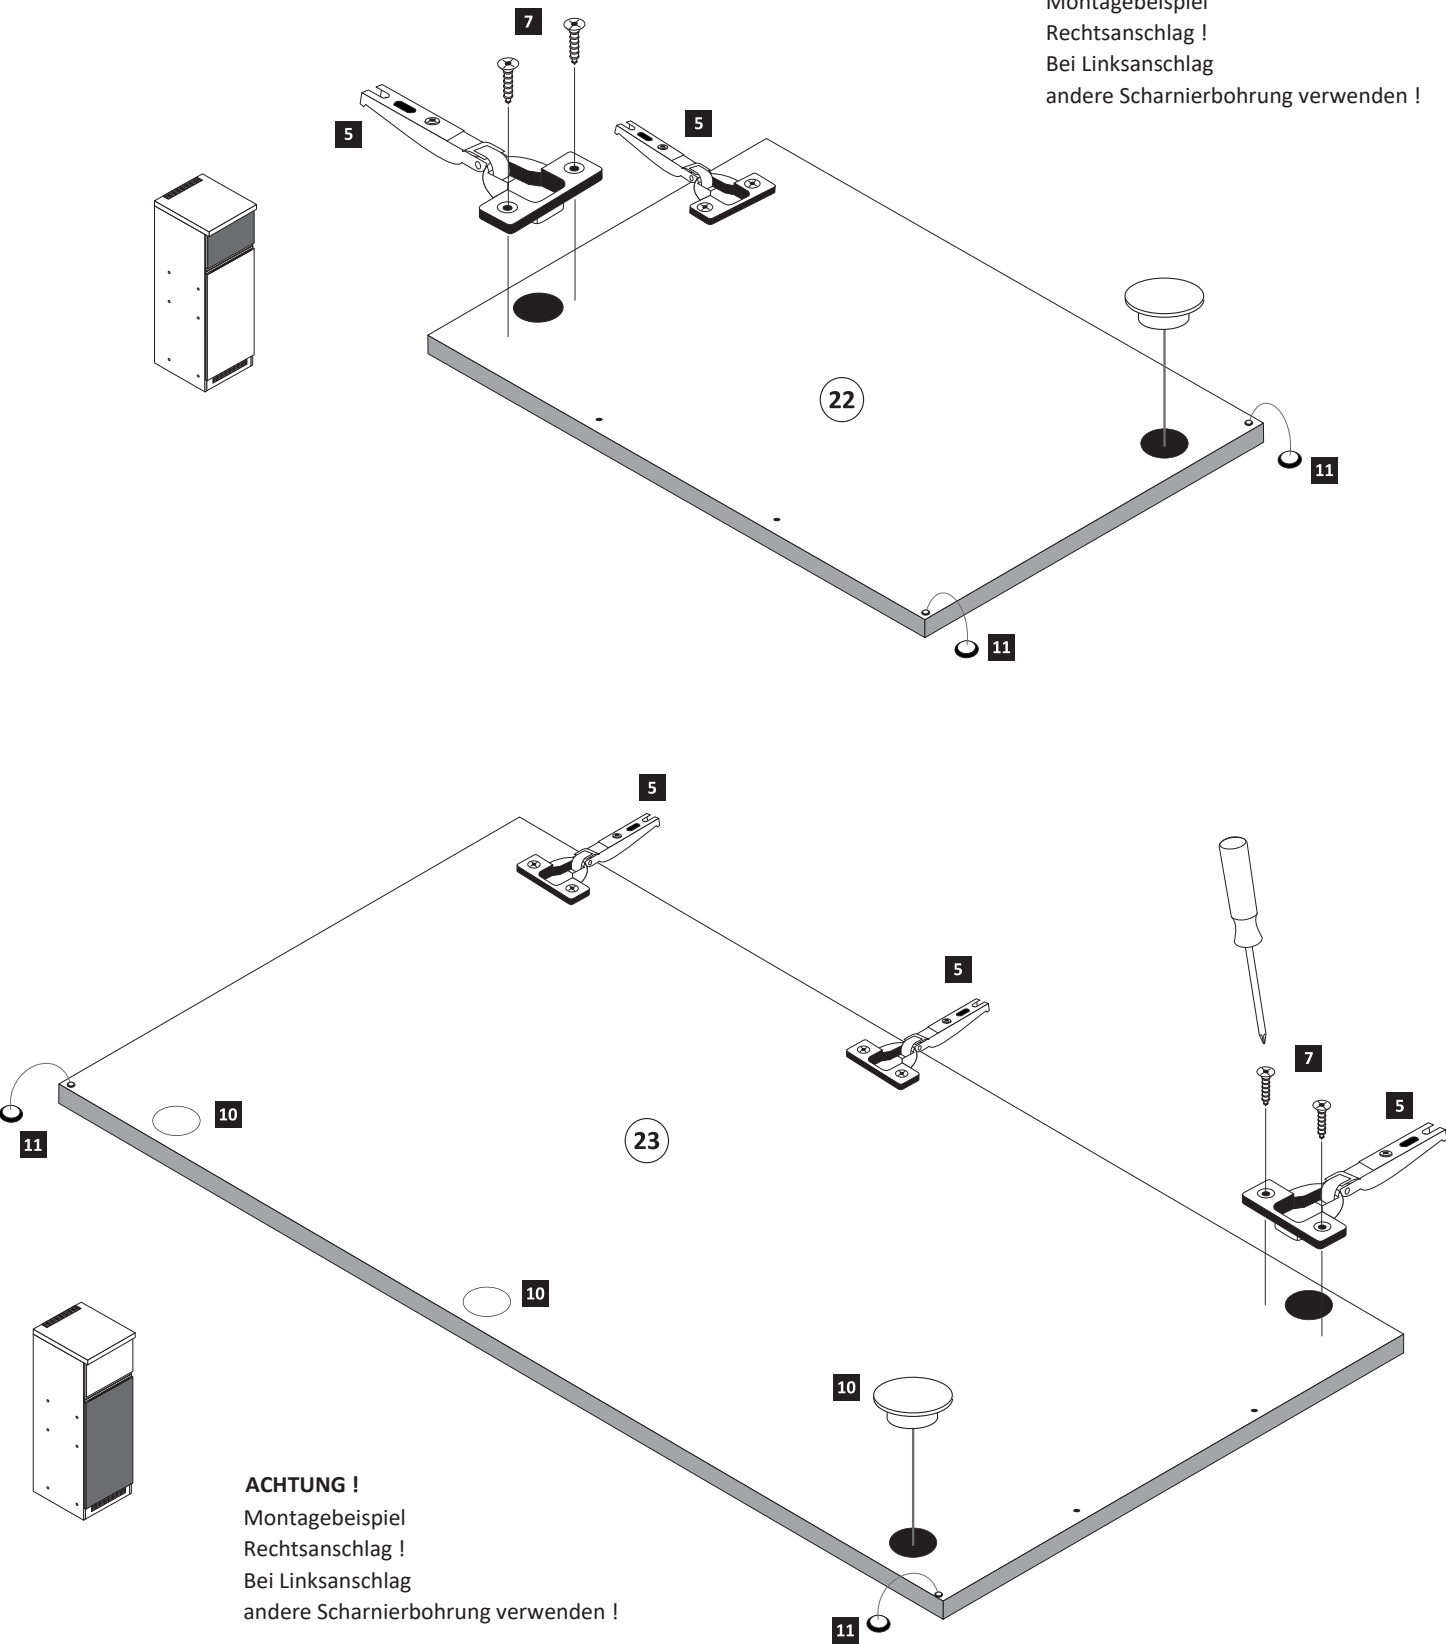

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

7


- 9

1 x 4940
- 17

8 mm
8 x
- 21

2 x 5706
- 22

3 x 13,5
4 x 1123

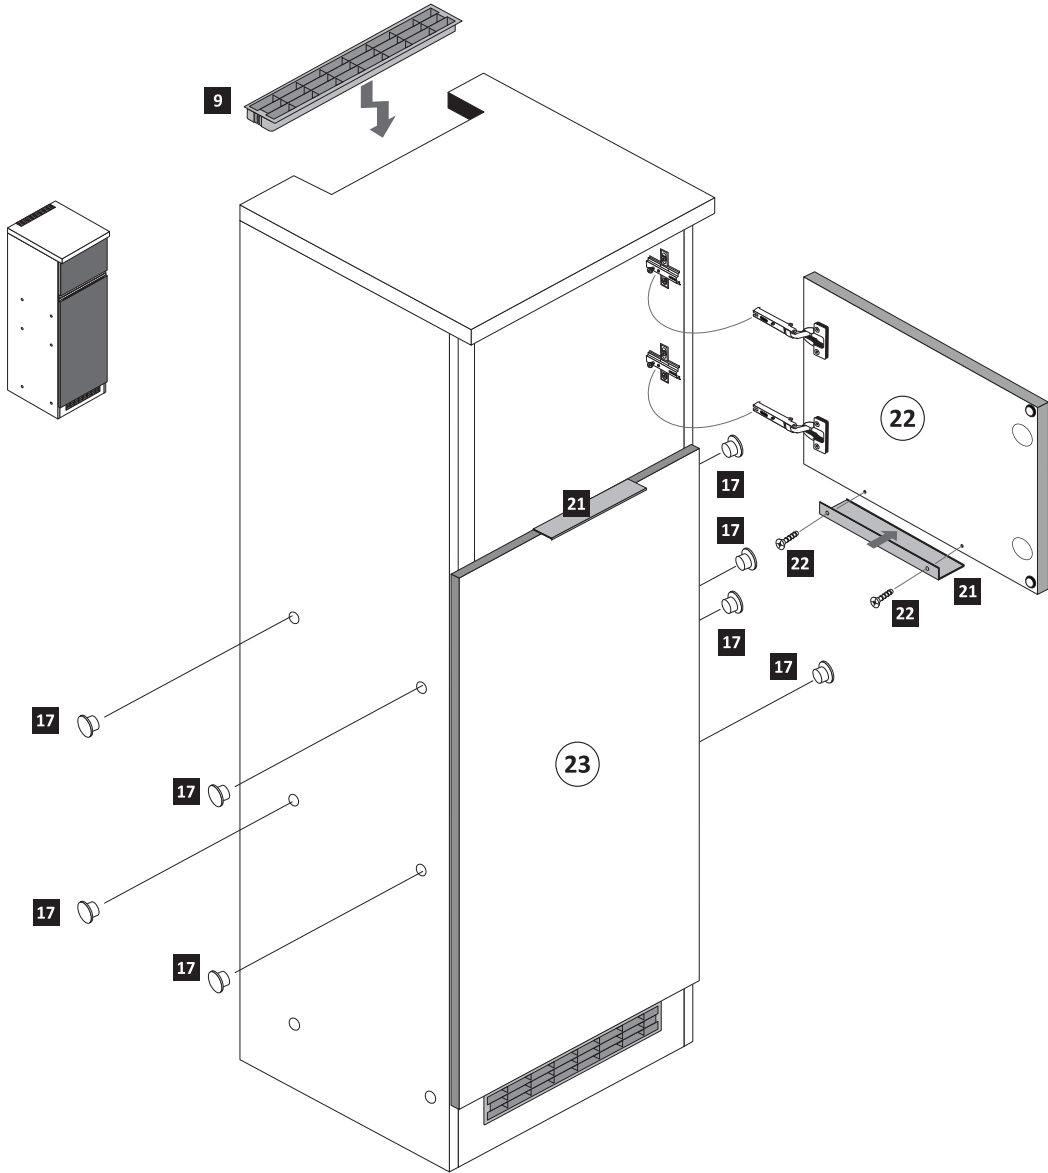


8



- 13

4 x 45
2 x 2814
- 14


6 x 34
2 x 2844

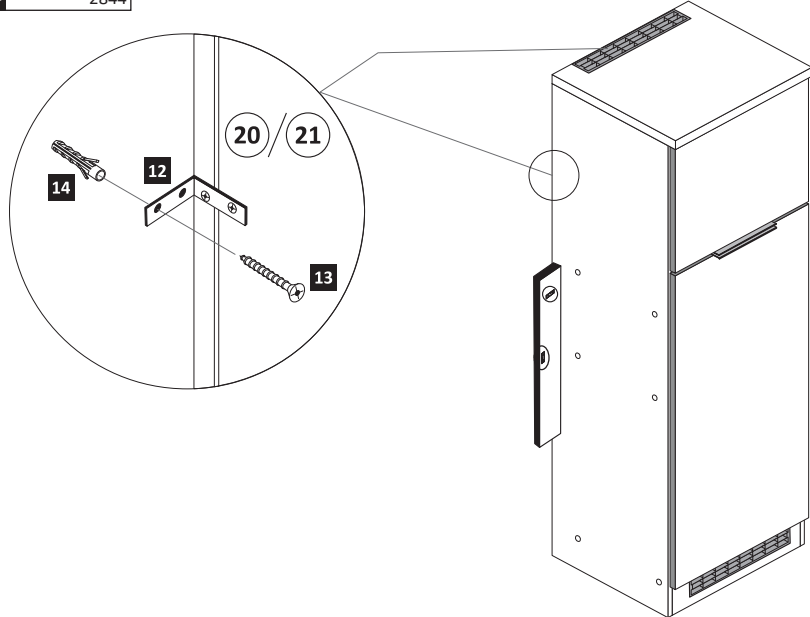

89918.330

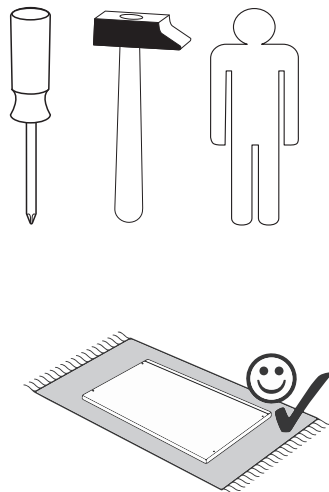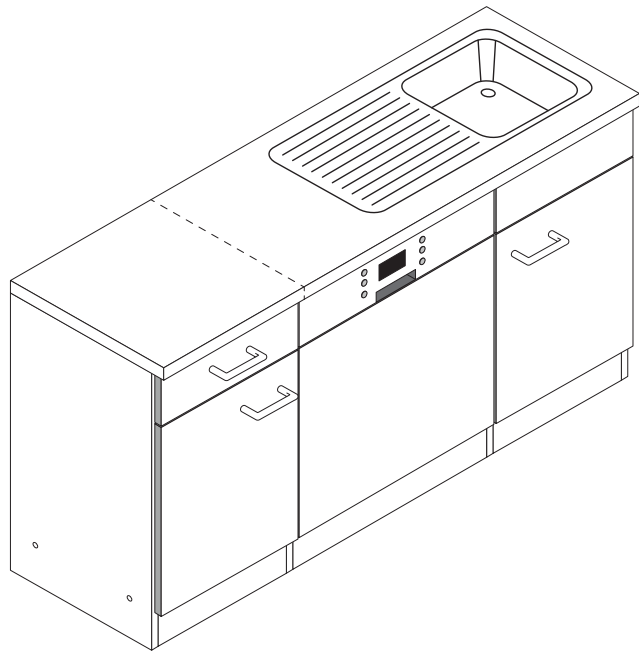


1



2 x
1947

2



2 x
1948


3




3,5 x 15

12 x
2804

4



2 x
2527



4

1 x


5

1 x


6

2 x


1




1.

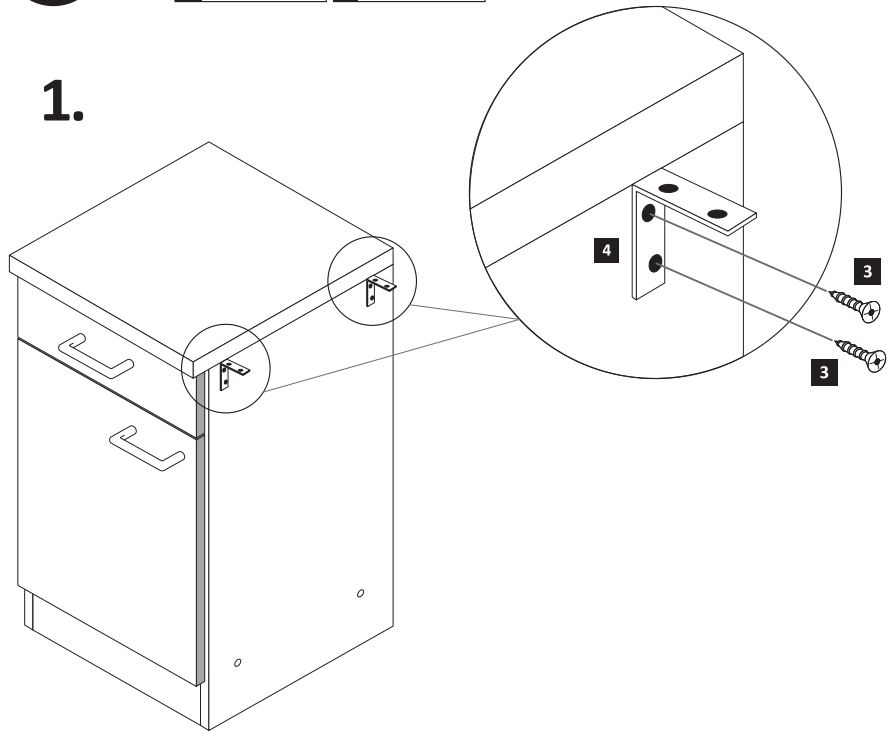


2.

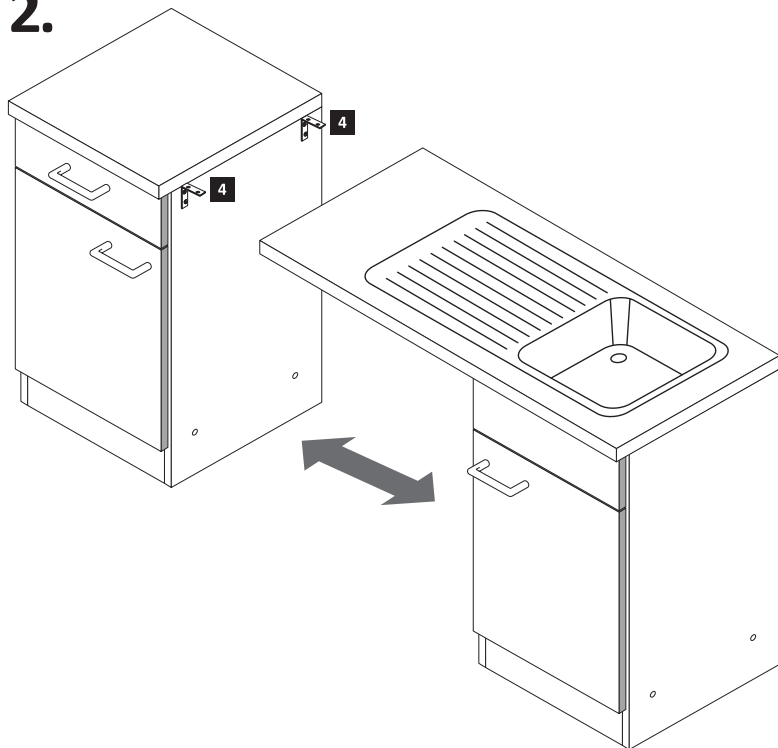


3.

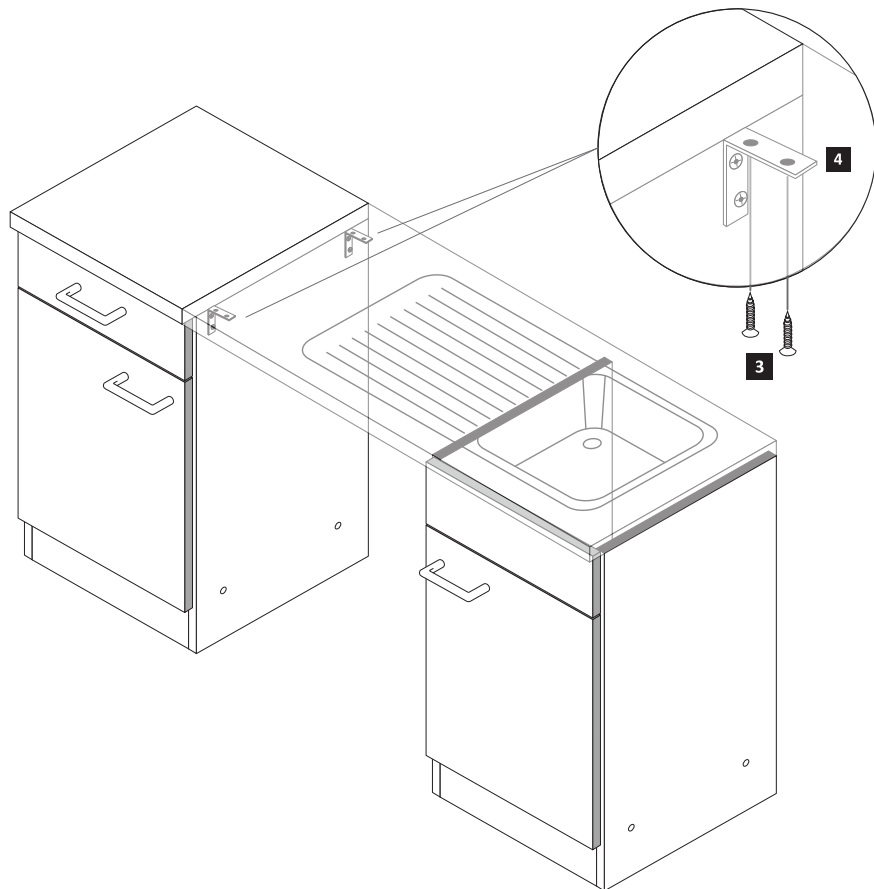

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

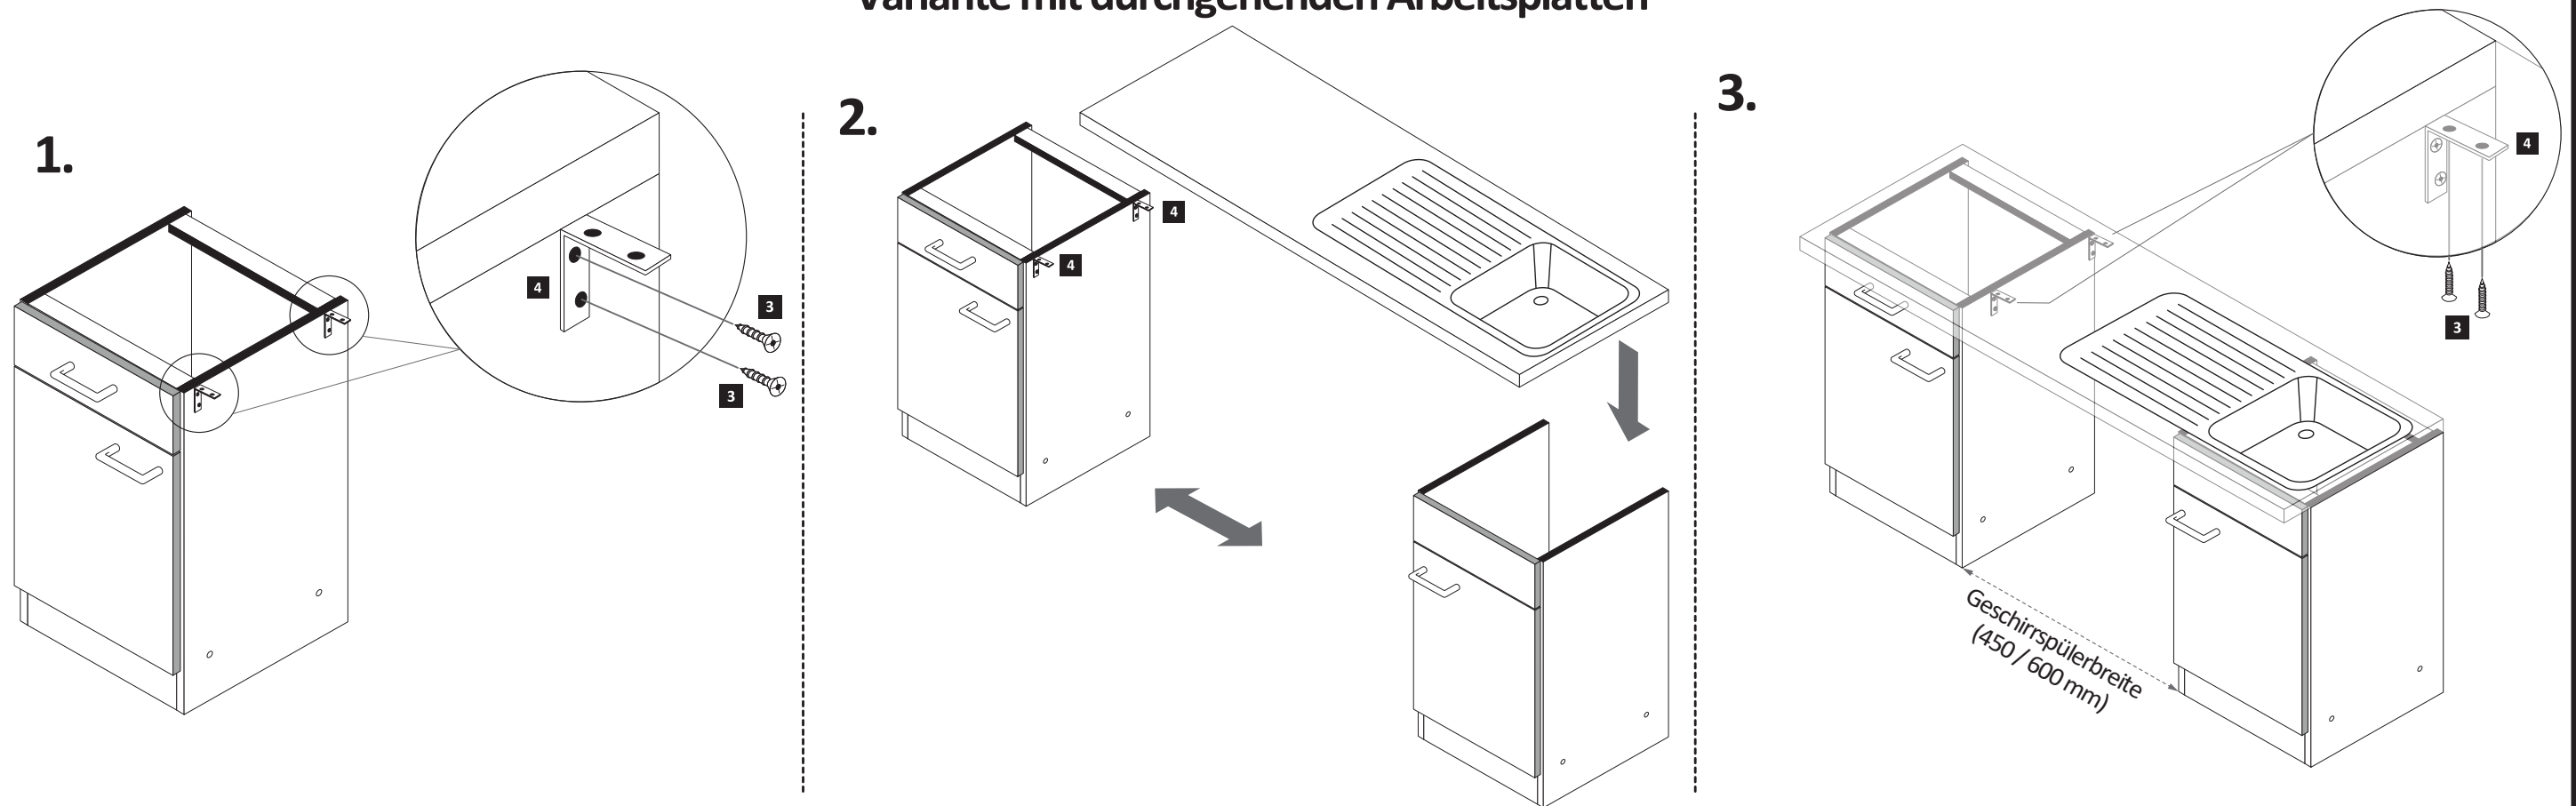


2




ACHTUNG!

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

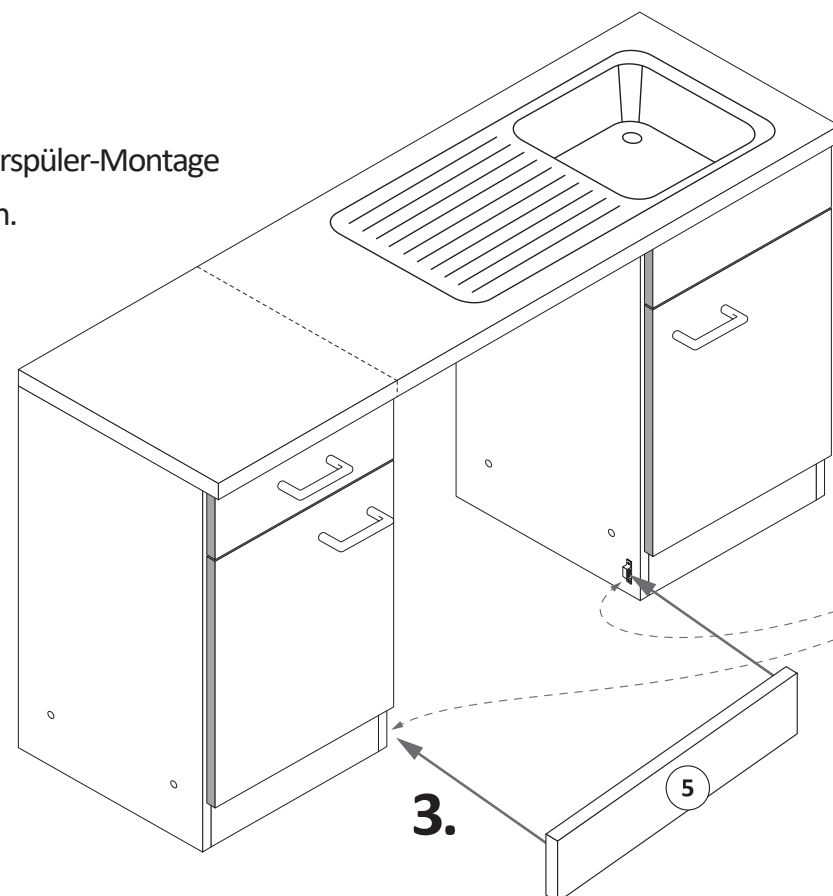

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

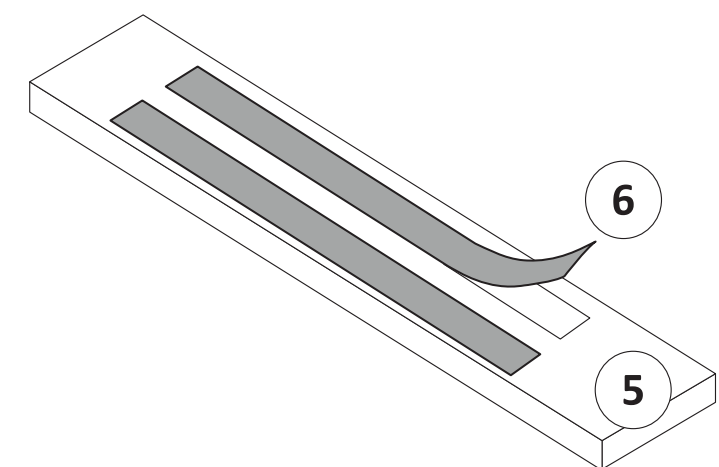






Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87153.541

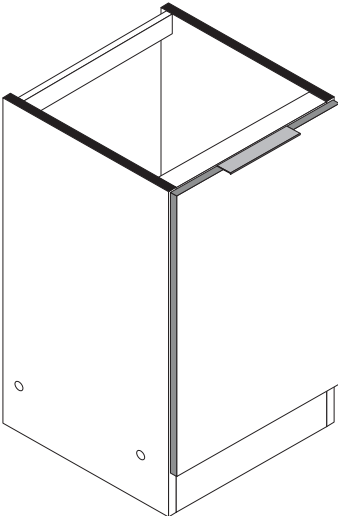


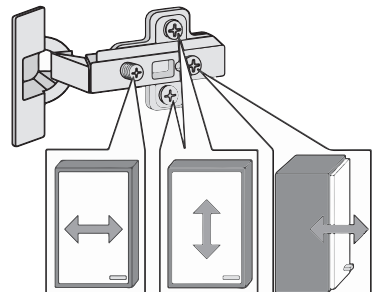


- 1




4 x
2827
- 2



4 x
- 3




2 x
1503
- 4



2 x
1611
- 5




20 x
2861
- 6



2 x
2865
- 7




2 x
2849
- 8




4 x
2804
- 9



2 x
- 10




2 x
- 11




4 x
2807
- 12



25 x
2862
- 13




1 x
5706
- 14




2 x
1123
- 15




1 x
2863
- A




4 x
1980
- B



16 x
2804
- C



4 x
2917




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

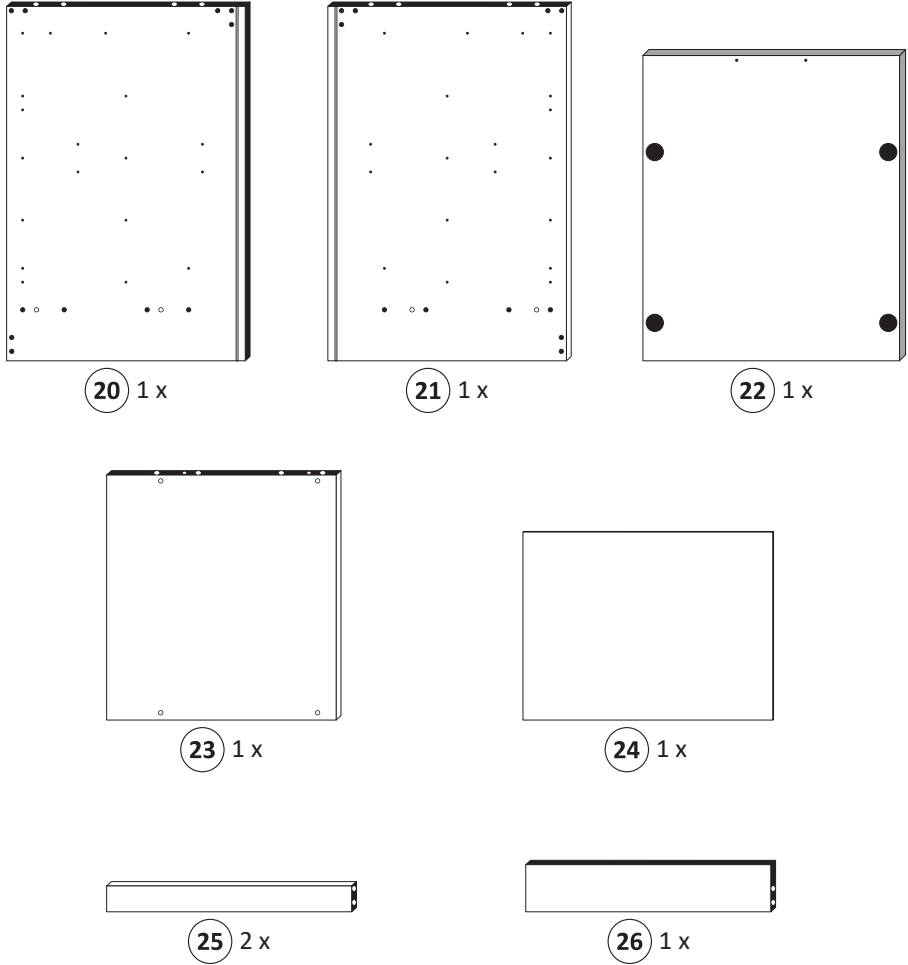

1

4




2 x
1611

7




2 x
2849

A




4 x
1980

B




16 x
2804

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.

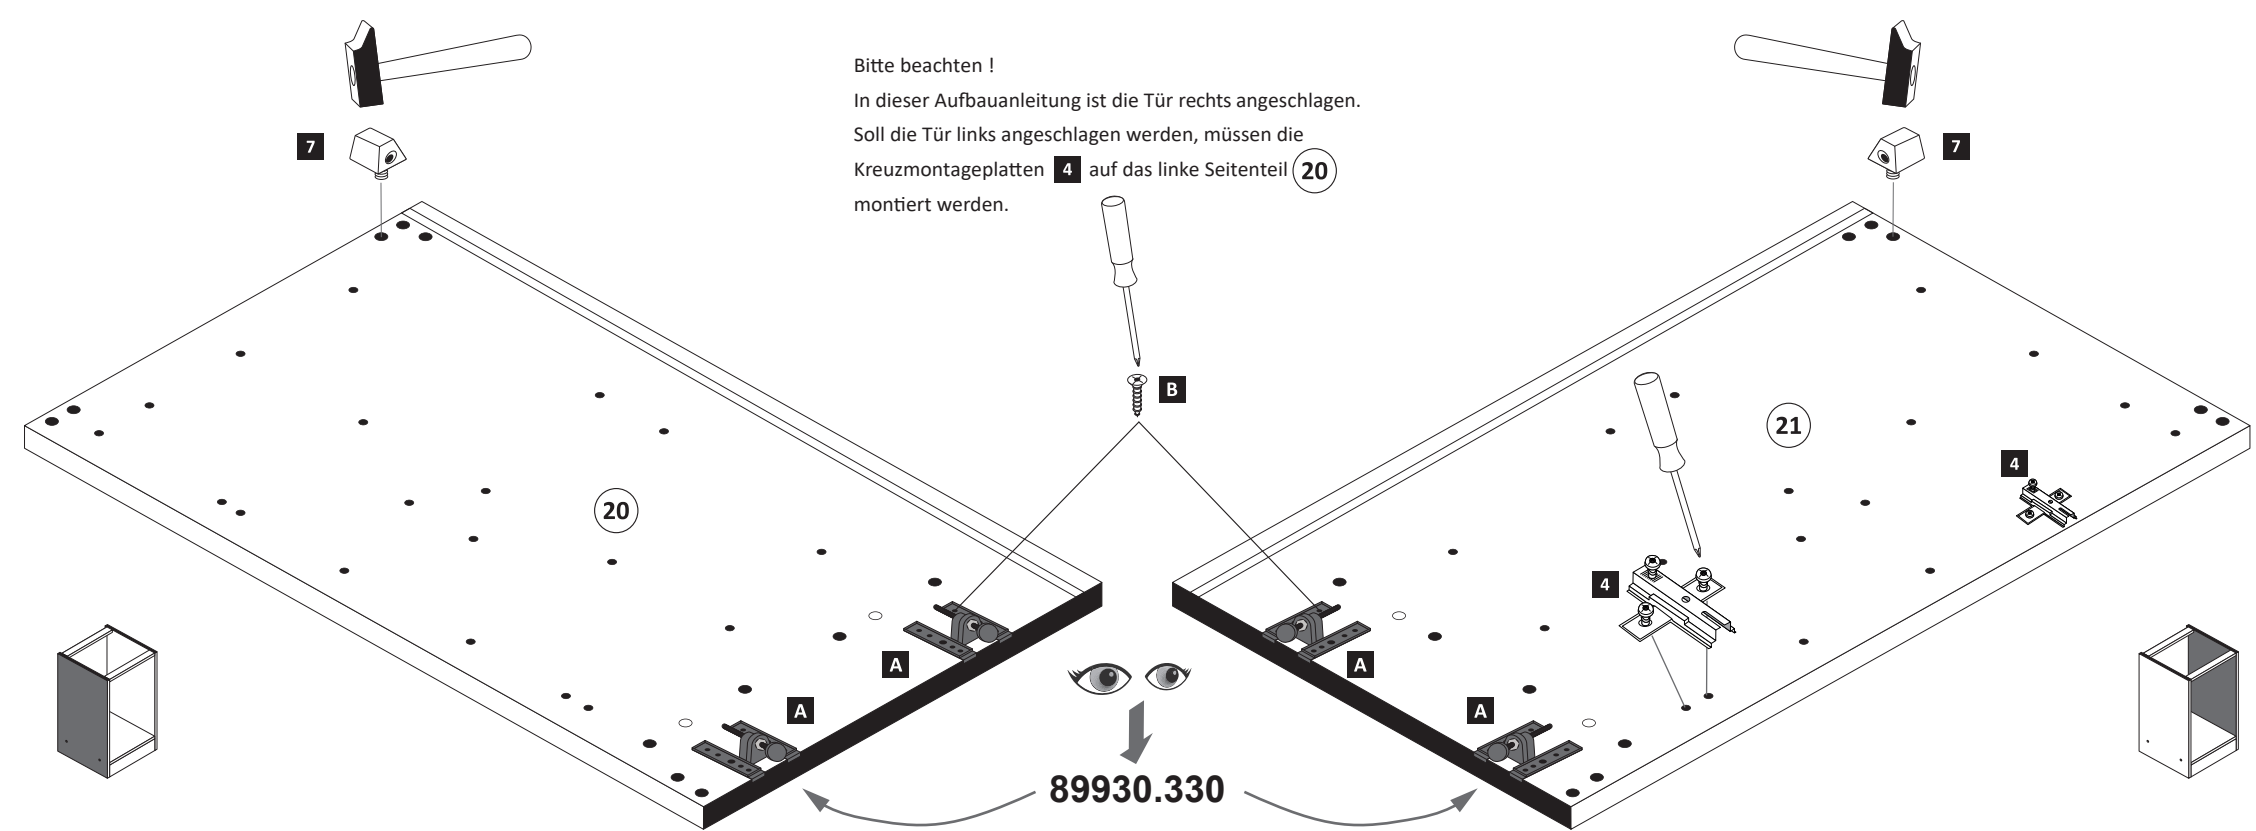

2

5




20 x
2861




15





1 x
2863

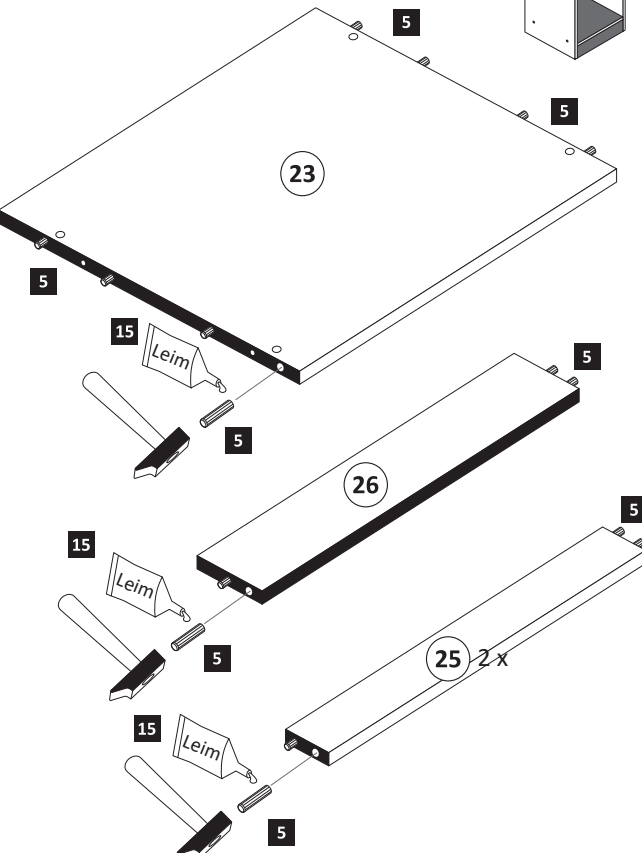


4

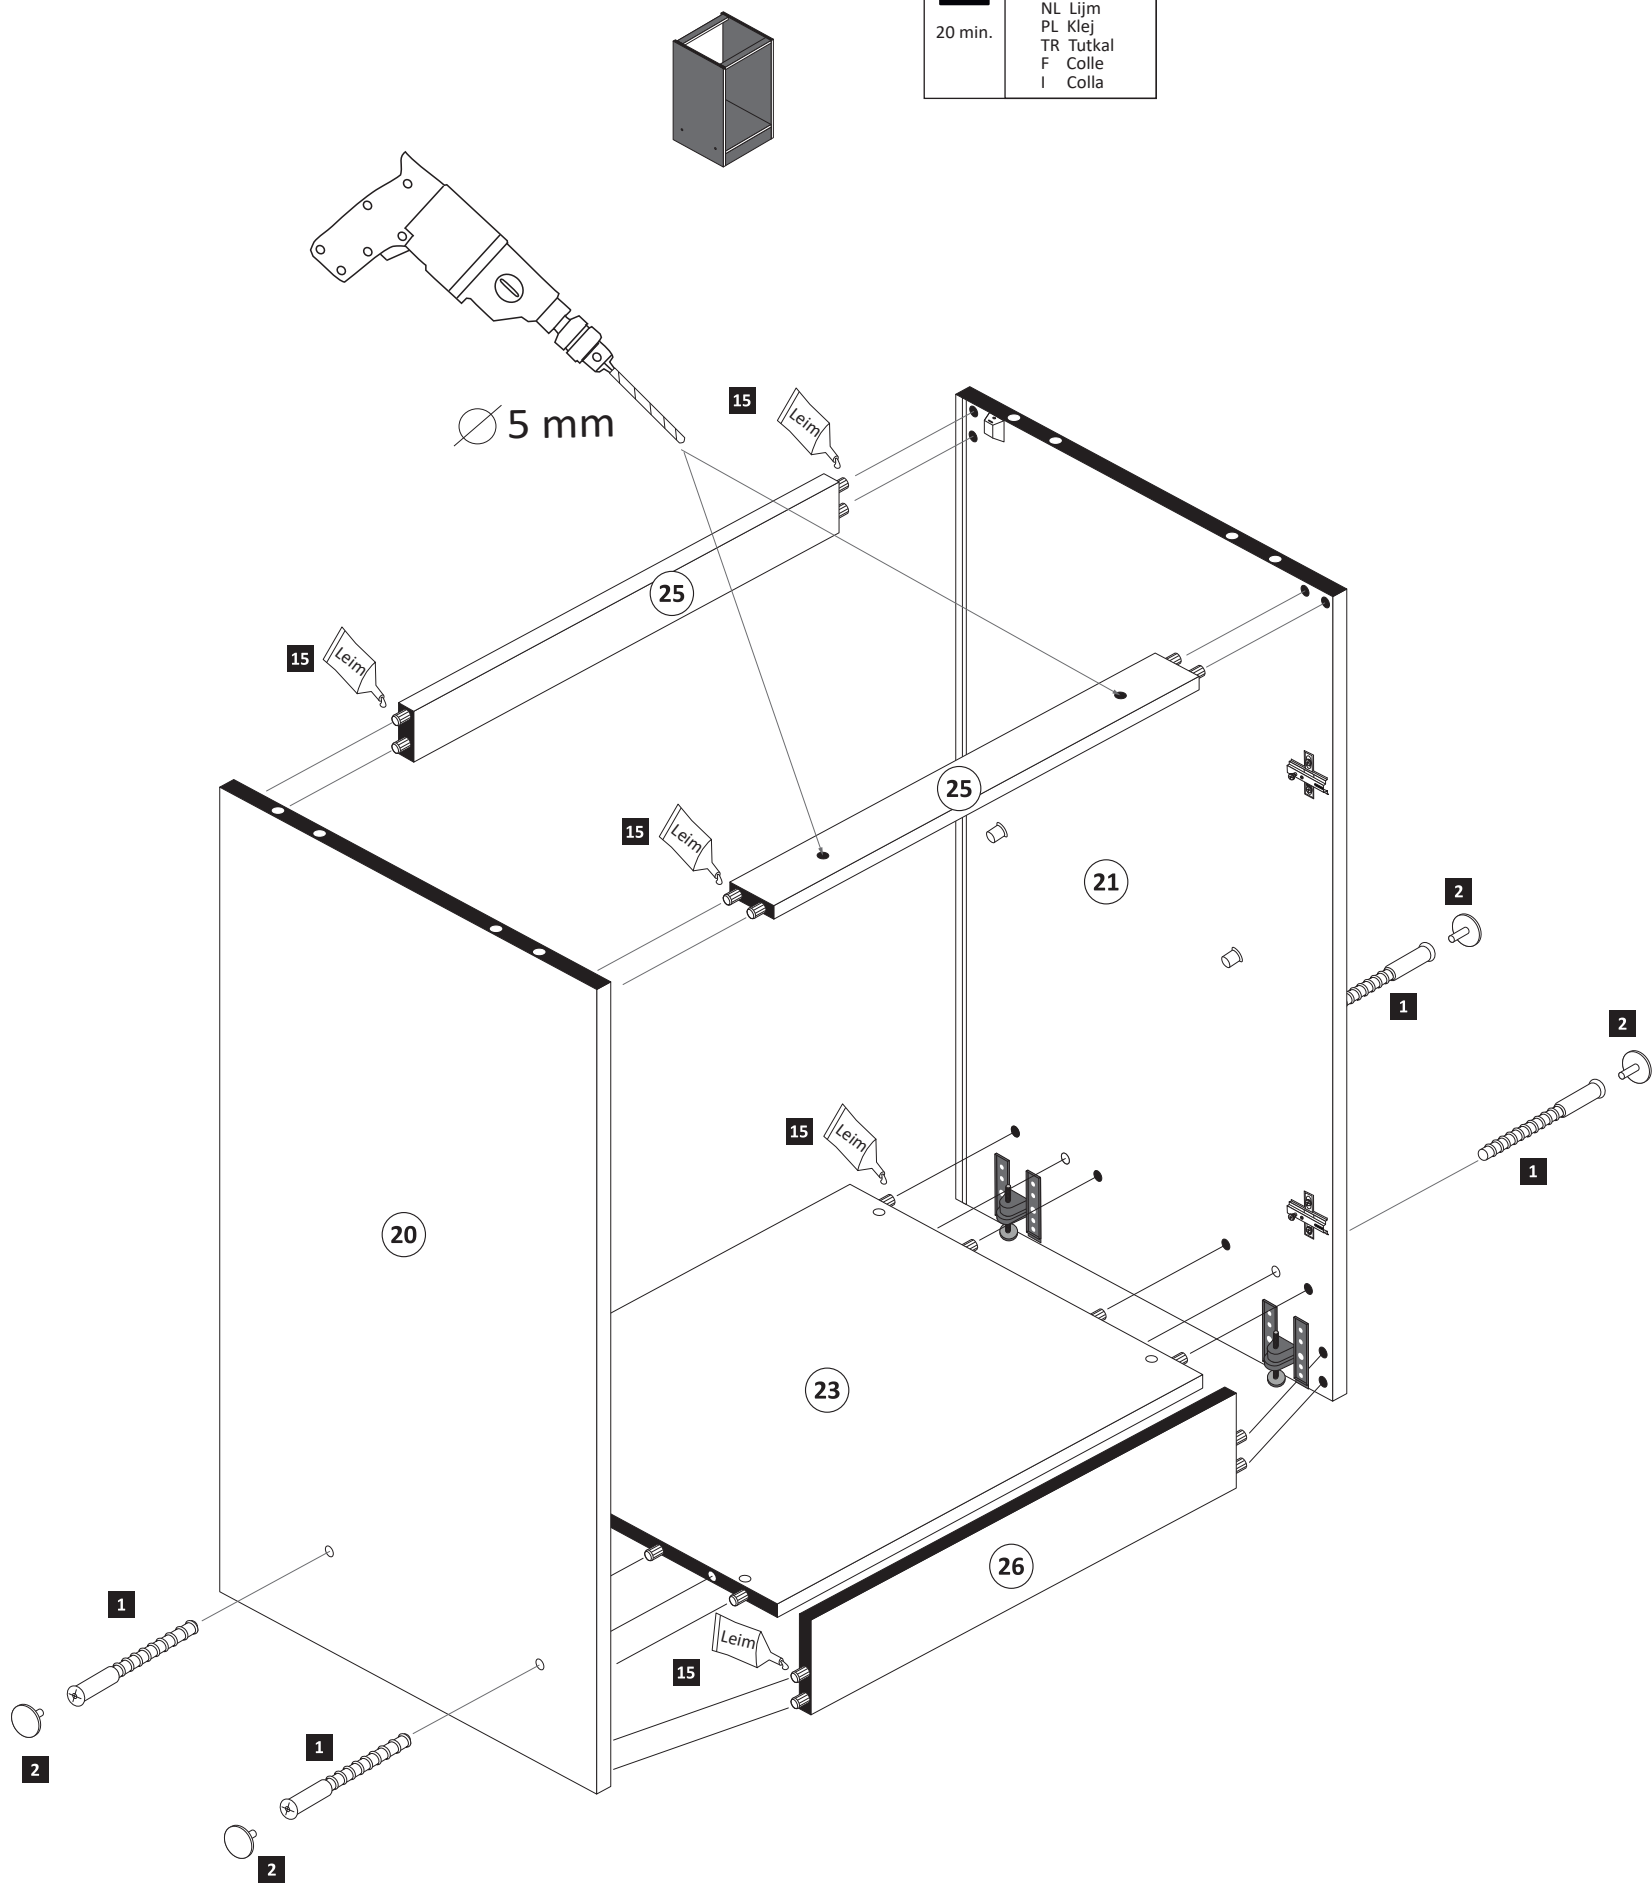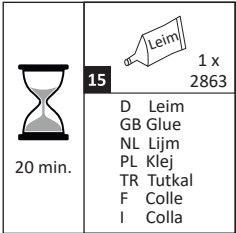


5

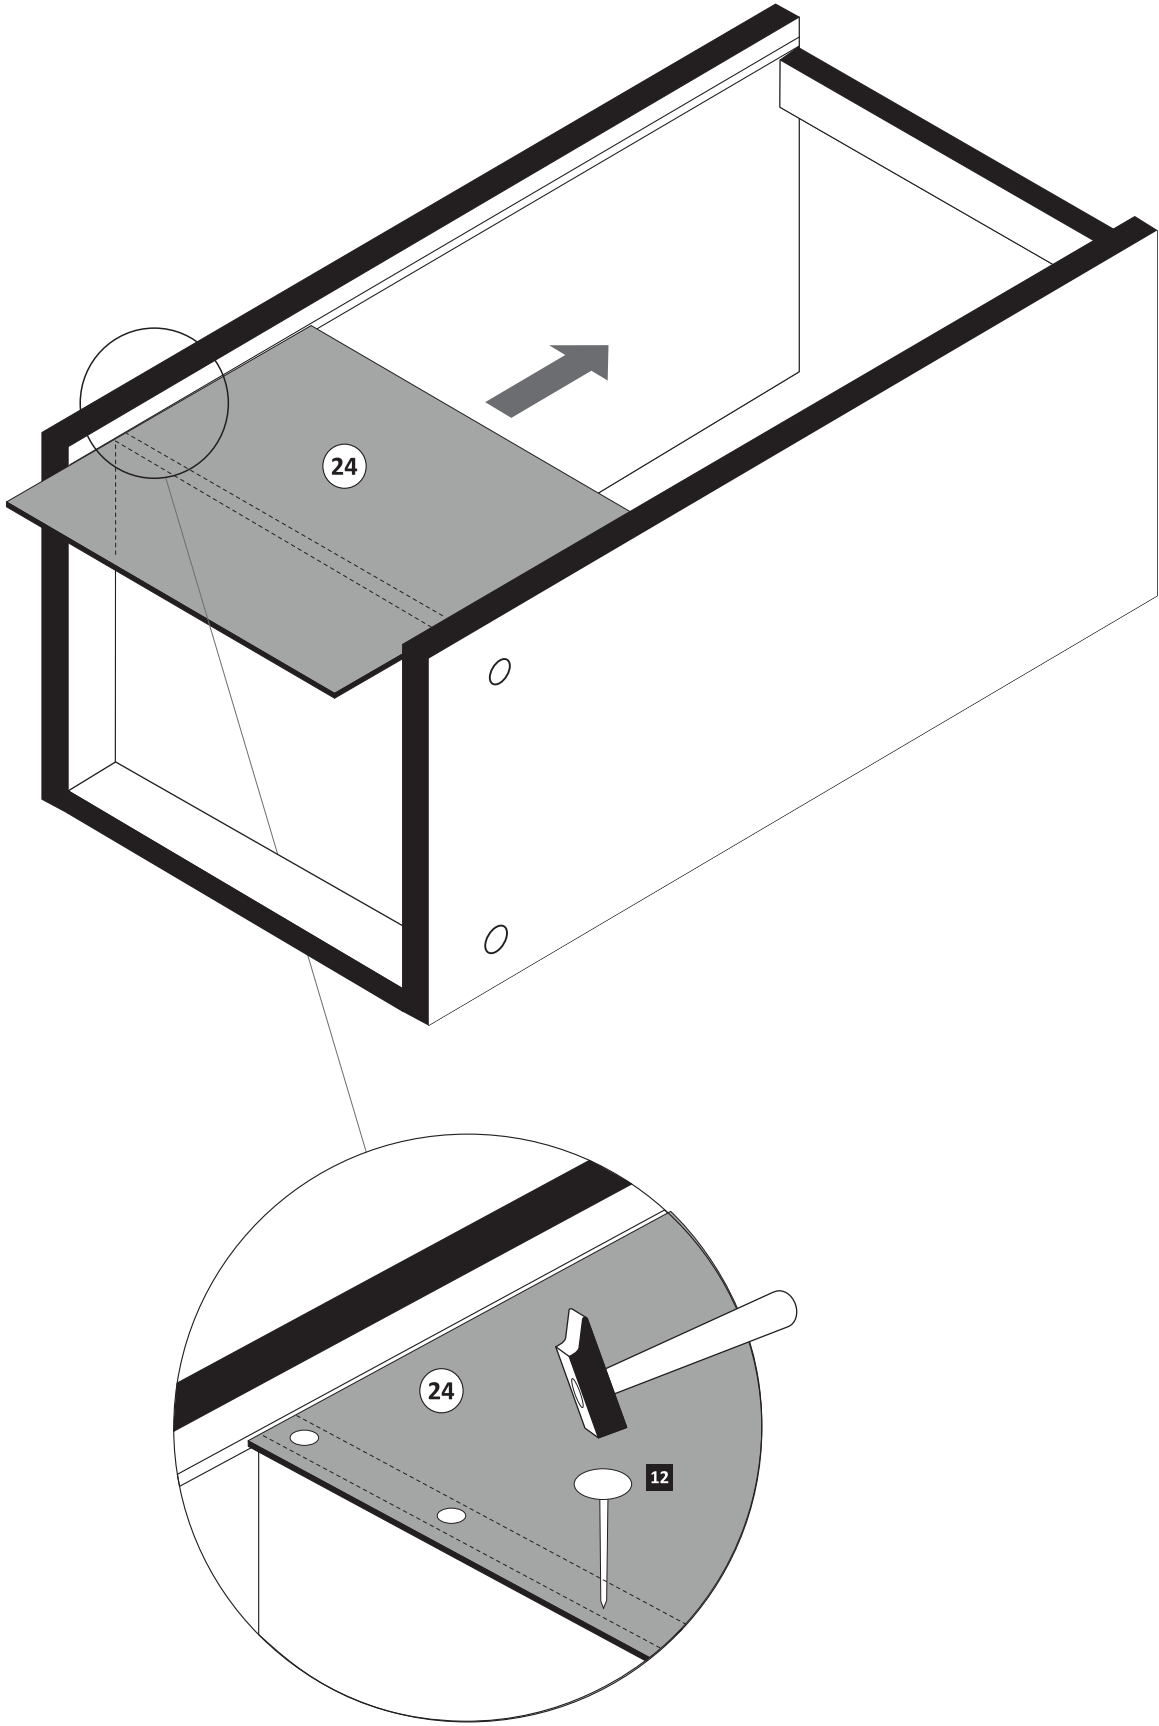


6



1.

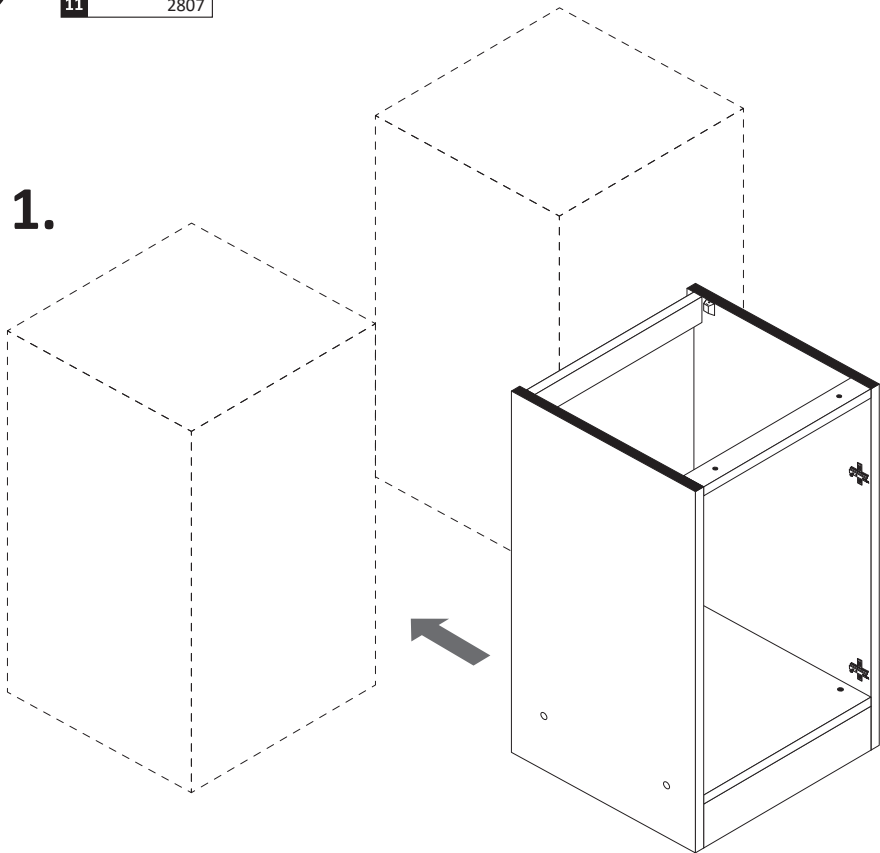

3.


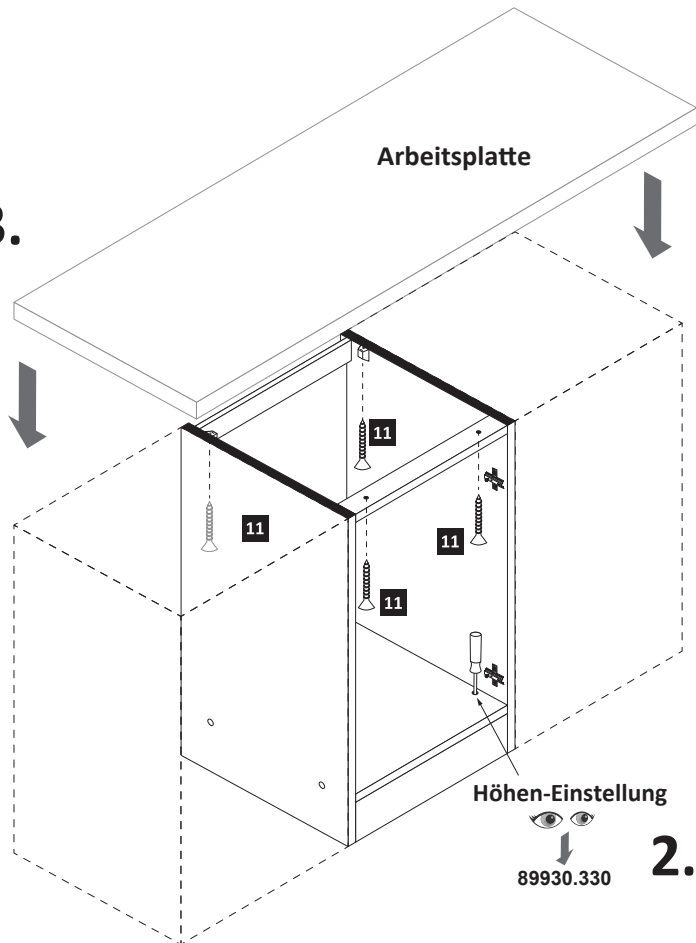


Höhen-Einstellung



89930.330

2.

7

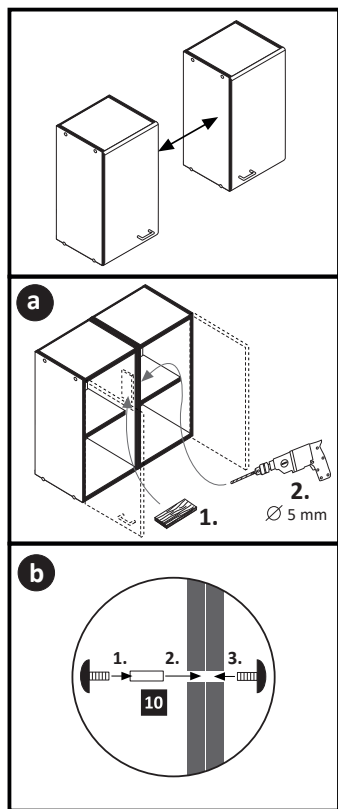


8






ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

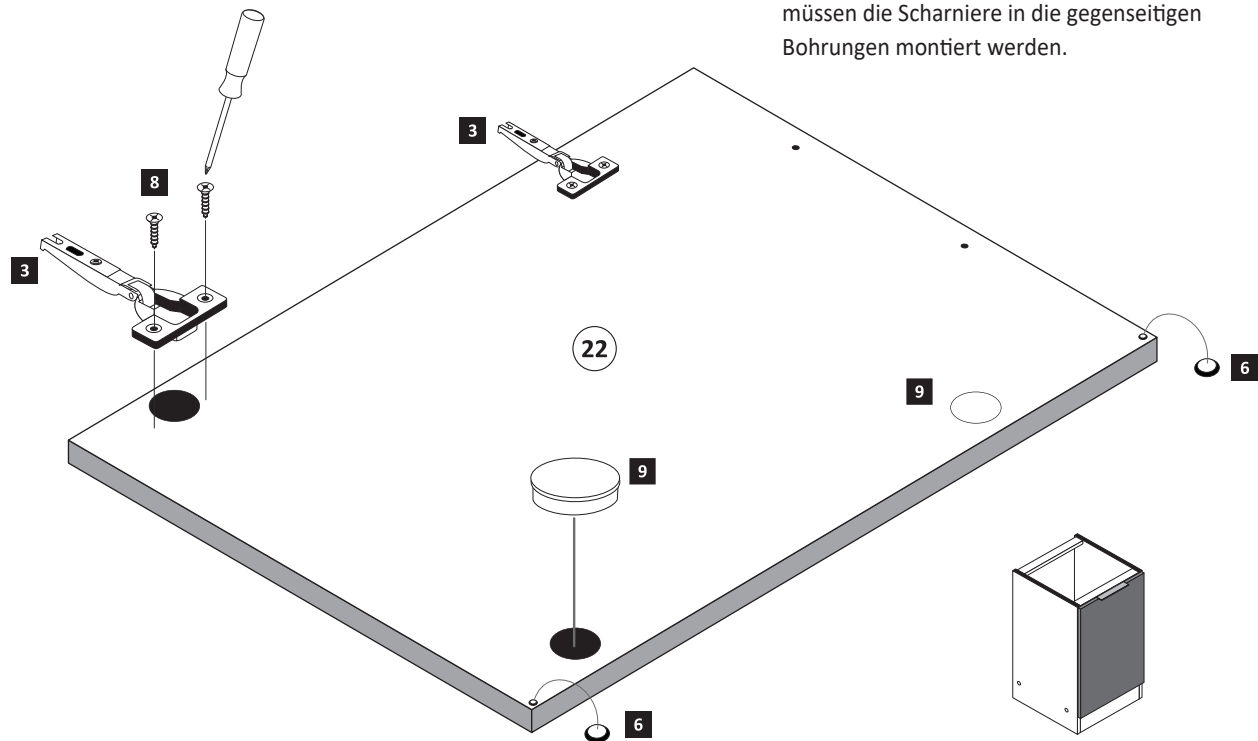

9

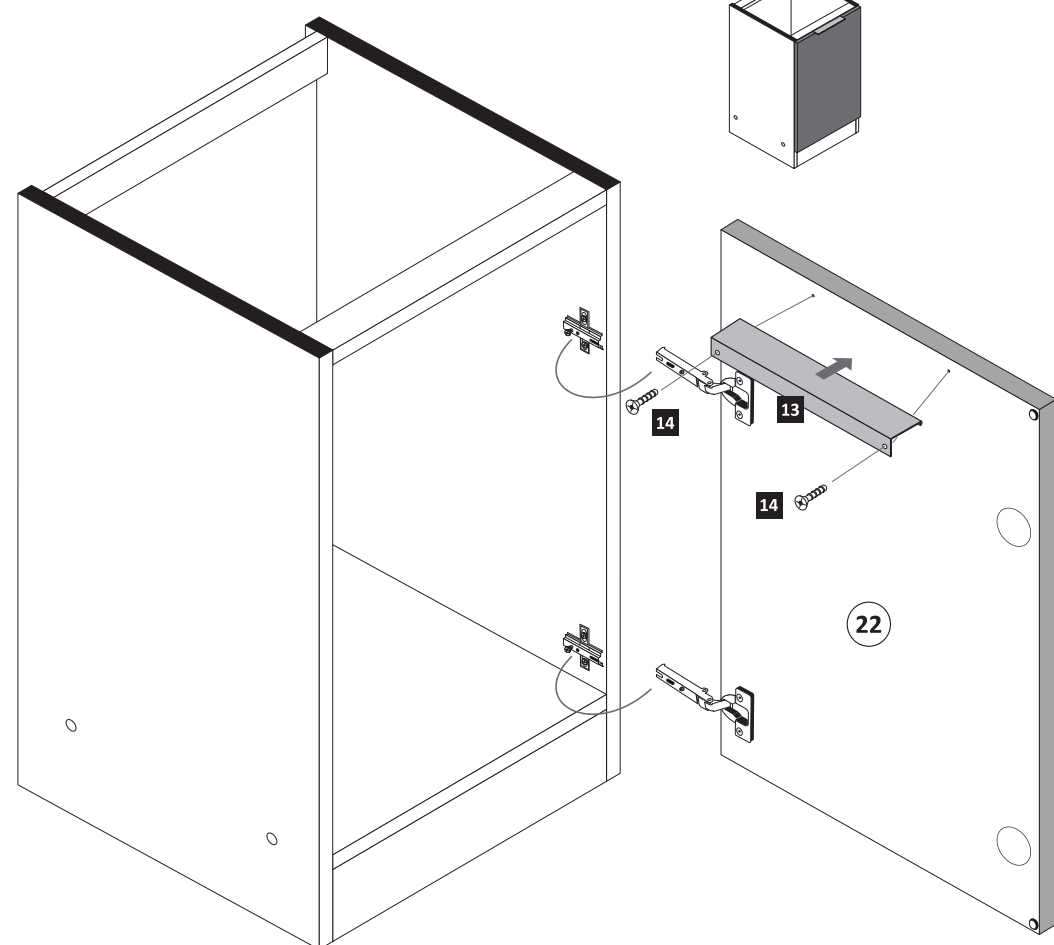

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330