



Perforierte Akustikwandpaneele mit exquisitem Design bieten einen hervorragenden Hinweis auf die Schallabsorptionsfähigkeit im mittleren Frequenzbereich.

Mit einer Kombination aus Akustikschaum und perforierter MDF-Oberfläche stellen sie eine hochwirksame Lösung zur Verbesserung der Raumakustik sowohl in Wohn- als auch in öffentlichen Räumen dar.




Exzellente Akustik Effektivität



Benutzerdefinierte
Anordnungsmöglichkeiten




Einfache Montage

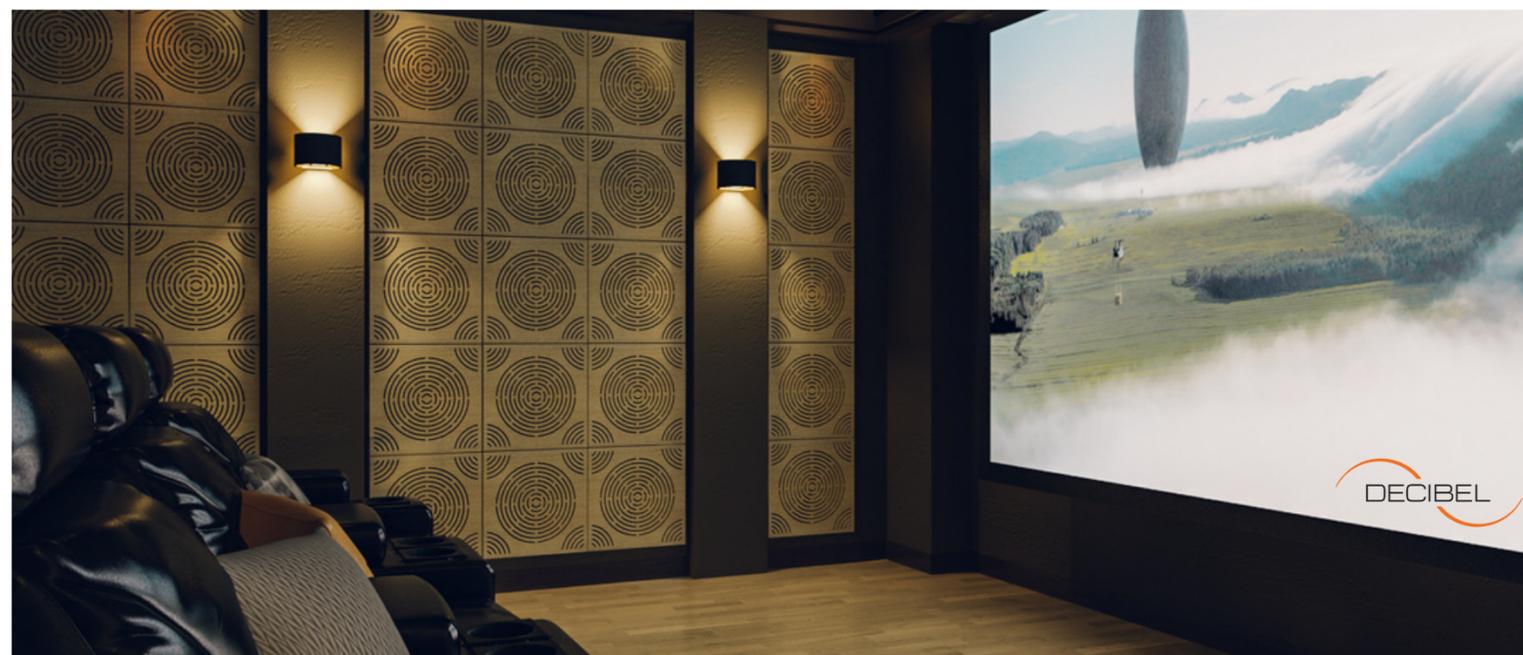

Technische Information

Material:	Perforiertes MDF-Ahorn-Finish und Akustikschaum
Farben:	Eiche & Weiß Matt
Maße:	50x50 cm
Stärke:	5.7 cm
Gewicht:	1.7 kg pro Stück
Perforation:	10%

Schallabsorptions-Koeffizient

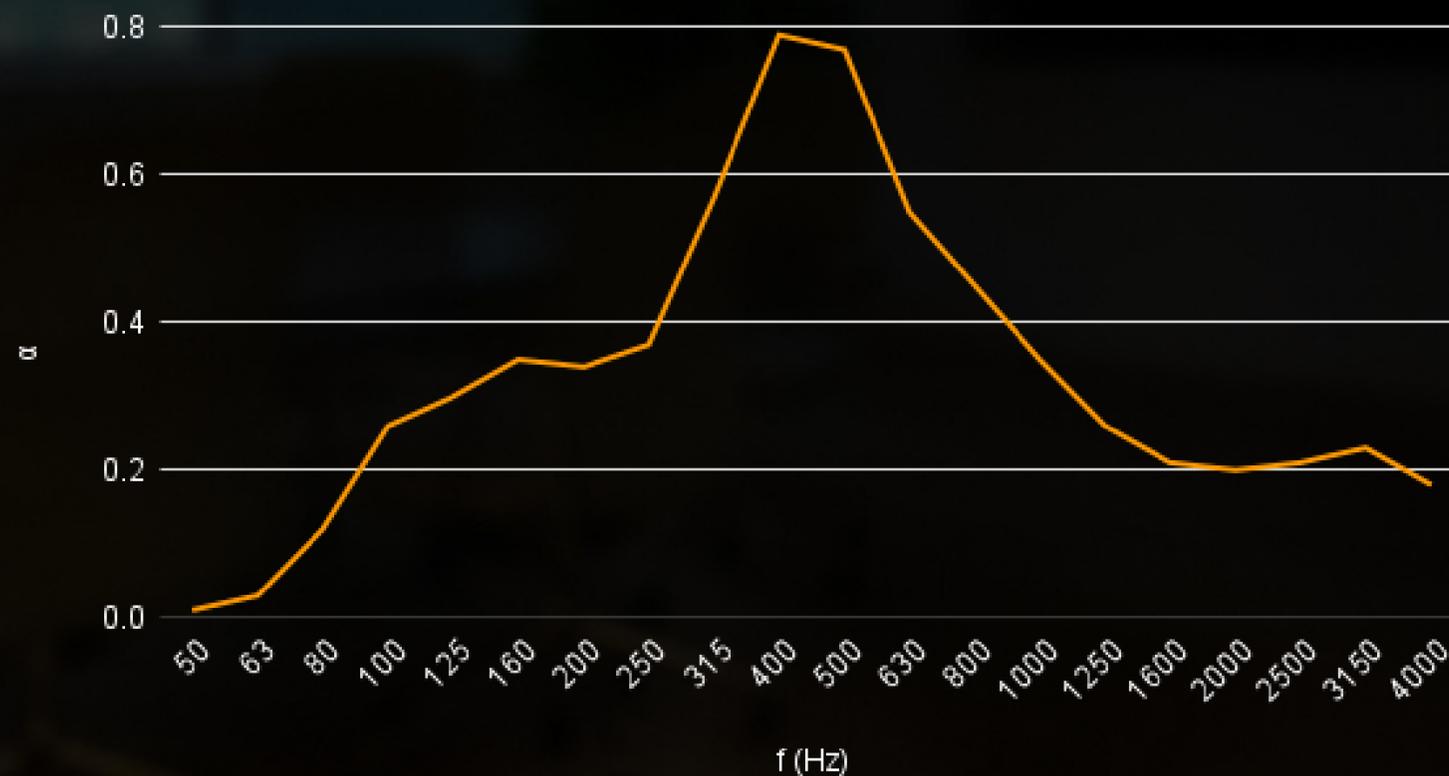


Montageanleitung Akustikpaneele




Acer, Circulo, WavO



Was ich brauche?

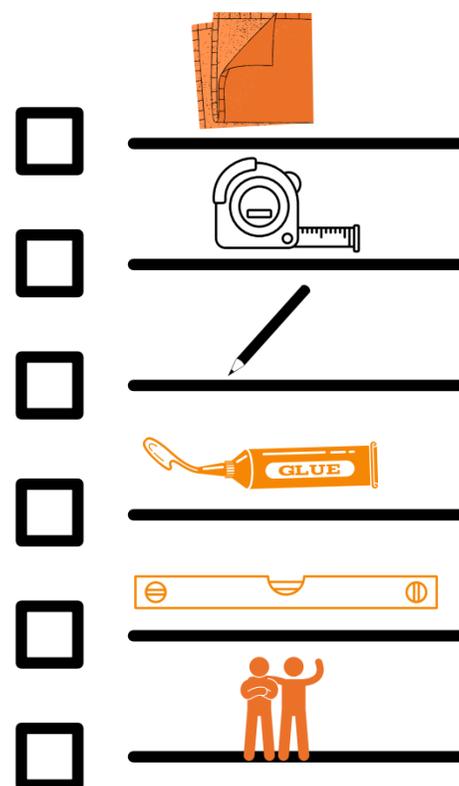


1 Reinige die Wand

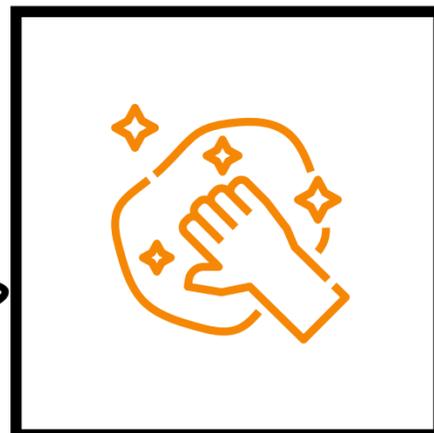


Verwende ein trockenes Tuch zum Reinigen der Wand

2 Messen & Anzeichnen

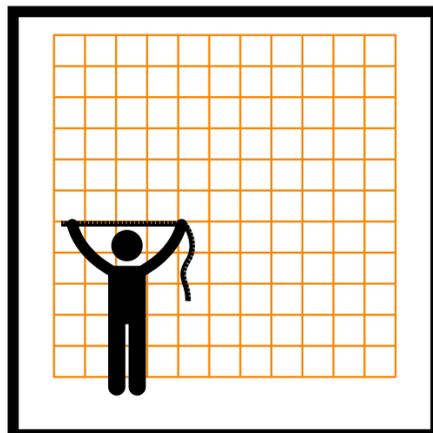


Bestimme die Position des ersten Paneels, zeichne eine vertikale und eine horizontale Linie, die als Anfang der Plattenanordnung dient

3 Erstes Paneel

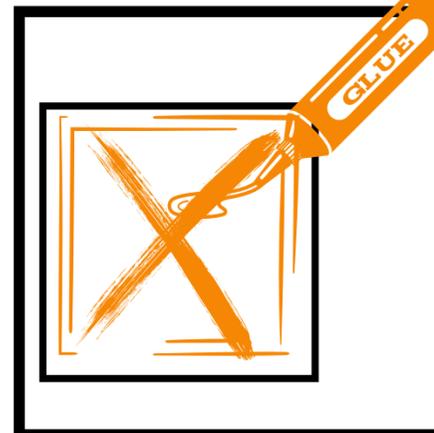


Lege das erste Paneel mit der Vorderseite nach unten auf den Boden und trage Kleber wie auf dem Schaumstoff gezeigt auf

4 Warte auf das Anziehen des Klebers

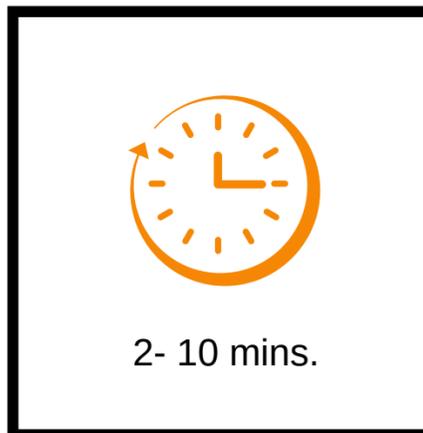


Je nach verwendetem Kleber die empfohlene offene Zeit abwarten

5 Platzieren, nivellieren, halten

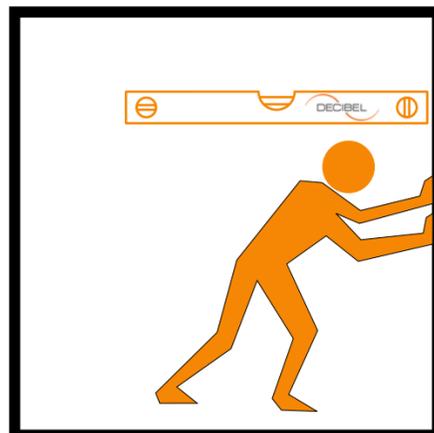

Platzieren, nivellieren und mindestens 2 Minuten lang halten, während der Kleber anzieht

6 Die weiteren Paneele

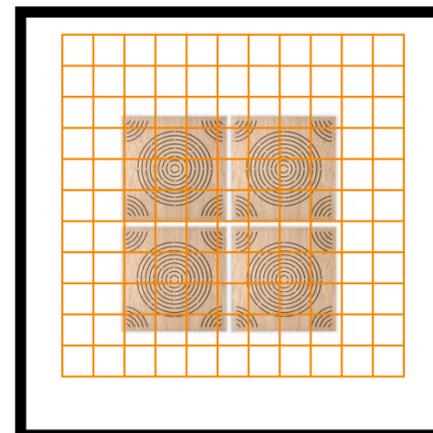


Nachfolgende Platten werden mit 2 mm bis 5 mm Abstand zueinander montiert. Verwende dieselbe Rauchmethode aus Schritt 3

7 Trocknen abwarten



Keine schweren Gegenstände auf die frisch verklebten Paneele lehnen. Stütze die Platten der unteren Ebene während des Trocknens mit einem Holzbalken ab

8 Freue Dich!

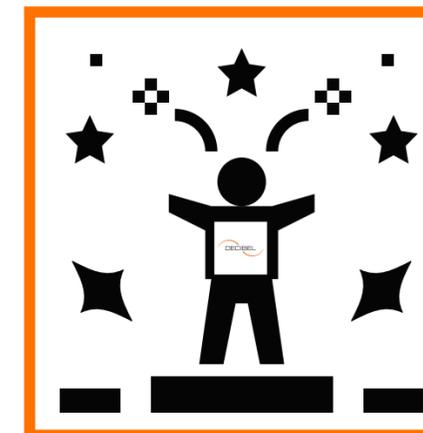

Nach Ablauf der 24 Stunden Trocknung kannst Du Deine neuen Paneele mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen und fertig ist Dein Projekt