


DUSCHRINNE INSTALLA SANLEITUNG

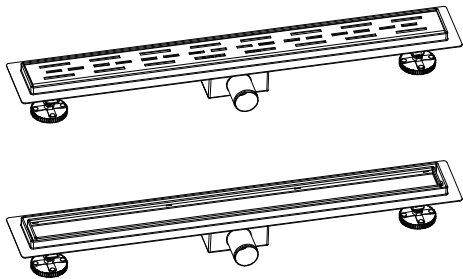

FD1/FD2/UFD1/UFD2





V01-05-2023


Installation instructions


ENGLISH


FD1/UFD1










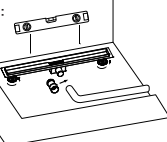

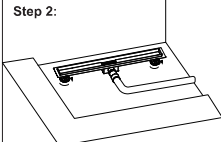



Put the floor drain body in the preset position, level the floor drain body by rotating the adjustable feet (Calibrated with the help of a spirit level).


Connect the drain pipe to the shower drain's water outlet.


Before the installation of shower drain, protection materials should be placed.


FD2/UFD2










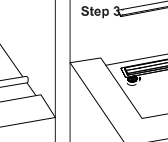

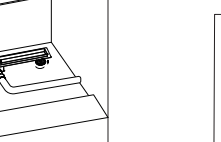


Put the floor drain body in the preset position, level the floor drain body by rotating the adjustable feet (Calibrated with the help of a spirit level).

Connect the drain pipe to the shower drain's water outlet.


Before the installation of shower drain, protection materials should be placed.

Step 4:

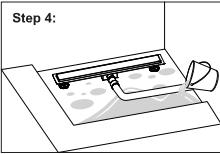


Spread concrete.

Step 5:

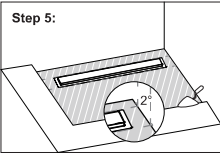


Pave concrete and make sure it is spread with flange evenly

Step 6:

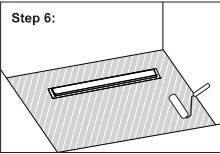


Brush a layer of waterproof coating.

Step 7:

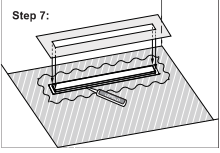


Coat the flange with silicone, and then cover with waterproof membrane.
(Such as polystyrene piece, available in the package)

Step 8:

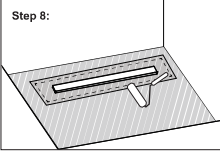


Brush a layer of waterproof coating again on the waterproof membrane.

Step 9:

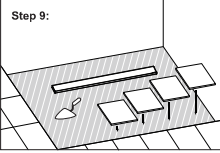


Apply a layer of mortar, and then pave the tiles.

Step 10:

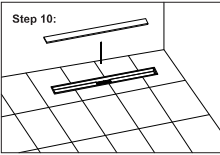

Remove the protection material and clean the residue at the bottom.

Step 11:

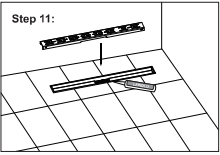

After applying the silicone around the corner of shower drain, clean the internal of shower drain to ensure without any impurities. Lastly, add the accessories

Notes:

1. Please do not use in the saline-alkali areas, such as seawater or chemical areas. Select the product with high quality 304 stainless steel which is applicable for saline-alkali areas.

2. After the product is installed, make sure to clean the internal of product to prevent the metal impurities fall into the shower drain. If the metal impurities are dropped accidentally into the shower drain, it will caused the surface looks like rust surface. The solution to solve this problem by wiping with sandpaper.

3. If nobody use the bathroom for long time, it may cause odor. Pour the water as this product is used the wet deodorant principle which can prevent the odor spread out.

— 3 —

— 4 —

FD1/UFD1

FD2/UFD2

Placez le corps du siphon de sol dans la position prédéfinie, nivelez le corps du siphon de sol en tournant les pieds réglables(calibré à l'aide d'un niveau à bulle).

Raccordez le tuyau d'évacuation à la sortie d'eau de la douche de la douche."

Avant l'installation de l'évacuation de la douche, des matériaux de protection doivent être placés.

Step 4:

Répondre du béton.

Step 5:

Posez du béton et veillez à ce qu'il soit réparti avec la bride de manière uniforme

Step 6:

Appliquer au pinceau une couche d'enduit imperméable.

Step 7:

Enduire la bride de silicone, puis la recouvrir d'une membrane étanche avec une membrane imperméable. (Selon le cas pièce de polystyrène, disponible dans l'emballage)

Step 8:

Brosser à nouveau une couche d'enduit imperméable sur la membrane imperméable la membrane d'étanchéité.

Step 9:

Appliquer une couche de mortier, puis poser les dalles.

Step 10:

Retirez le matériel de protection et nettoyez les résidus au fond".

Step 11:

Après avoir appliqué le silicone autour de l'angle de l'écoulement de la douche, nettoyer l'intérieur de l'écoulement de la douche pour s'assurer qu'il n'y a aucune impureté. pour s'assurer qu'il n'y a pas d'impuretés. Enfin, ajouter les accessoires"

"Notes :

1. Ne pas utiliser dans les zones salines et alcalines, telles que l'eau de mer ou les zones chimiques. Choisissez un produit en acier inoxydable 304 de haute qualité, adapté aux zones salines et alcalines.


2. Après l'installation du produit, veillez à nettoyer l'intérieur du produit pour éviter que les impuretés métalliques ne tombent dans le siphon de la douche. Si les impuretés métalliques tombent accidentellement dans le siphon de la douche, la surface aura l'air d'être rouillée. La solution pour résoudre ce problème est d'essuyer avec du papier de verre.

3. Si personne n'utilise la salle de bains pendant une longue période, des odeurs peuvent apparaître. Versez de l'eau car ce produit utilise le principe du déodorant humide qui peut empêcher la propagation des odeurs. empêcher l'odeur de se répandre".

— 5 —

— 6 —

FD1/UFD1























Step 1:

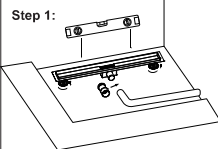

Coloque el cuerpo del desagüe de suelo en la posición preestablecida, nivele el cuerpo del desagüe de suelo girando los pies ajustables (Calibrado con la ayuda de un nivel de burbuja).

FD2/UFD2
























Step 2:

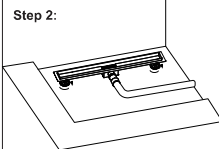

Conecte el tubo de desagüe a la salida de agua del desagüe de la ducha.


Step 3:

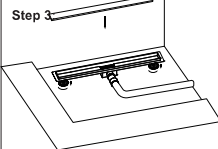

Antes de instalar el desagüe de la ducha, deben colocarse materiales de protección.


— 7 —

Step 4:

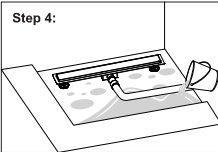


Espare hormigón.

Step 5:

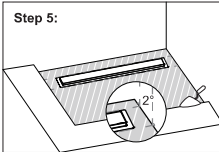


Extienda el hormigón y asegúrese de que se reparte con la brida uniformemente

Step 6:

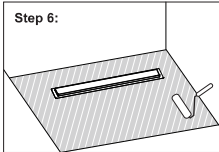


Aplique con brocha una capa de revestimiento impermeable.

Step 7:

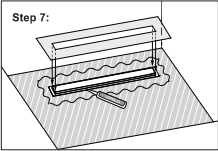


Recubrir la brida con silicona, y luego cubrir con membrana impermeable. (Como pieza de poliestireno, disponible en el paquete) .

Step 8:

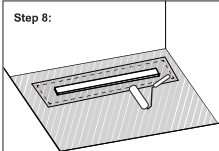


Aplique de nuevo una capa de revestimiento impermeable sobre la membrana impermeable.

Step 9:

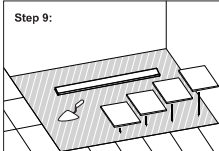


Aplique una capa de mortero y, a continuación, pavimente las baldosas.

Step 10:

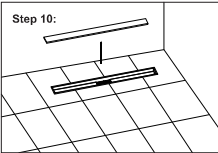

Retire el material de protección y limpie los residuos del fondo.

Step 11:

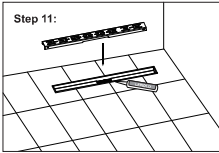

Después de aplicar la silicona alrededor de la esquina del desagüe de la ducha, limpie el interior del desagüe de la ducha para asegurarse de que no haya impurezas. Por último, añada los accesorios

Notas:

1. No lo utilice en zonas salinas o alcalinas, como agua de mar o zonas químicas. Seleccione el producto con acero inoxidable 304 de alta calidad que es aplicable para áreas salino-alcalinas.

2. Después de instalar el producto, asegúrese de limpiar el interior del producto para evitar que las impurezas metálicas caigan en el desagüe de la ducha. Si las impurezas metálicas caen accidentalmente en el desagüe de la ducha, la superficie parecerá oxidada. La solución para resolver este problema limpiando con papel de lija.

3. Si nadie utiliza el cuarto de baño durante mucho tiempo, puede causar olor. Vierta el agua como este producto se utiliza el principio desodorante húmedo que puede prevenir el olor se extendió .

— 8 —

