

# WOCA Gerbsäureflecken Spray

– für Gerbsäureflecken auf Holzoberflächen aus Eiche



- Entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion.
- Zum sprühen
- Fertig gemischt
- Einfacher Auftrag
- Für kleinere Bereiche geeignet

## Produkt info

**Gebinde:** 250 ml Sprühflasche

**Ergiebigkeit:** –



### Anwendungsbereich

WOCA Gerbsäureflecken Spray ist für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

### Ergebnis

Gerbsäureflecken Spray entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion.

### Verarbeitung


Gerbsäureflecken Spray direkt aus der Flasche gleichmäßig auf den Fleck sprühen, einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen. Behandlung ggf. wiederholen.

### Nachbehandlung

Nachdem der Fleck entfernt worden ist, sollten geölte Böden mit Pflegeöl/Pflegepaste gewischt werden und seifenbehandelte Böden mit Seife. Es ist immer empfehlenswert, nach der Reinigung das Gebiet um den Fleck mit Holzbodenseife zu wischen.

# So arbeiten Sie richtig...

– WOCA Gerbsäureflecken Spray  
Für Gerbsäureflecken auf Holzoberflächen

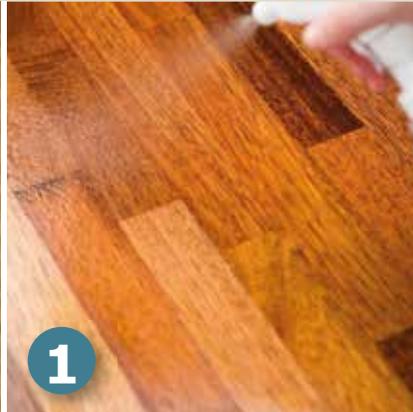

## Werkzeug

Ein Tuch.  
Werkzeug mit Wasser und Seife  
reinigen.

### **WOCA Gerbsäureflecken Spray entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser Reaktion.**

Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

- 1** Gerbsäureflecken Spray direkt aus der Flasche gleichmäßig auf den Fleck sprühen. Das Produkt 30-60 Minuten einwirken lassen um den Fleck aufzulösen.
- 2** Ein Tuch in lauwarmem Wasser tränken, auswringen und das Holz trocken reiben. Falls notwendig den Vorgang wiederholen.

Die trockene Fläche anschließend mit passendem Öl, Wachs, Seife etc. nachbehandeln damit die Oberfläche wieder geschützt ist.

Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.