



Balkonplatten mit Schwalbenschwanz-Verbindung (Reißverschluss) richtig verlegen

- 1** Reinigen, lose Teile entfernen, Risse schließen, ggf. abdichten.

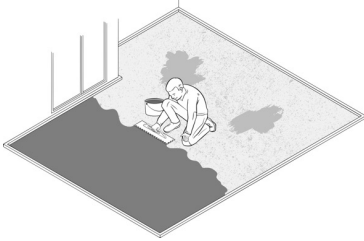


Tipp: ALLESDICHT, die Gummihaut aus dem Eimer, dichtet dauerhaft sicher ab.


- 2** Balkonplatten auspacken und ggf. sortieren.

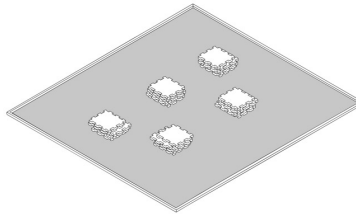

- 3** Mittelpunkt bestimmen und erste Platte auflegen und ausrichten.

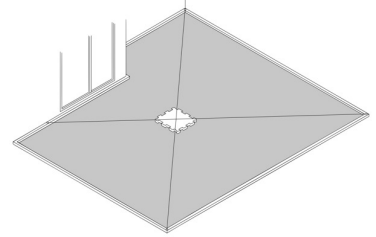


- 4** Weitere Platten anlegen, Effekt und Anordnung überprüfen.

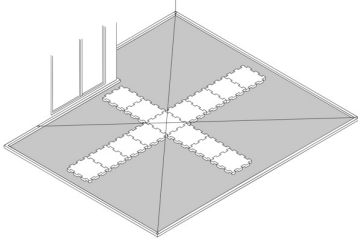


Tipp: Der Randbereich muss kleiner als die Hälfte einer Platte sein.

- 5** Wahlweise: Effekt einer alternativen Ausrichtung prüfen.

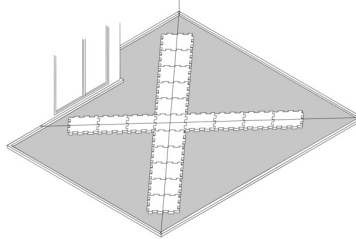


- 6** Balkonfläche so weit wie möglich mit ganzen Platten belegen.

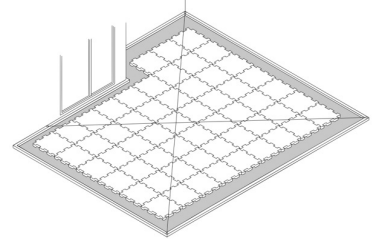


Tipp: Solange kein Zuschnitt erfolgt ist, kann die Verlegung geändert werden.

- 7** Pro Reihe wird 1 ganze Platte in 2 Randplatten zerschnitten.

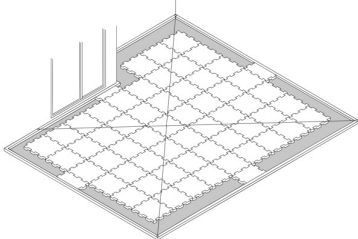


Tipp: Mit einer Kreis- oder Stichsäge werden die Platten exakt zugeschnitten.

- 8** Wandabschlussprofile mit PUR-Kleber an die Wand kleben.

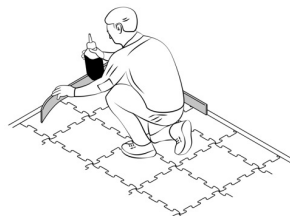

- 9** Schon fertig! Viel Spaß auf dem neu gestalteten Balkon!

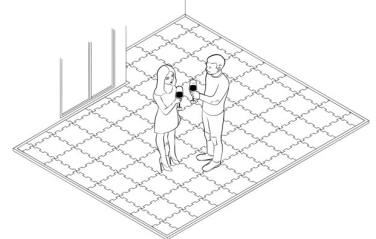

Tipp: Zur Reinigung abkehren, absaugen, abwischen oder mit Wasser abspülen.

Noch Fragen?

Fachberatertelefon

E-Mail-Kontakt

Webseite FAQ

(06321) 915 25 32

info@warco.de

<https://www.warco.de/beratung/wissen.html>