



**ELEO**

GARTEN




Montageanleitung Rosenbogen Calabria mit Tür

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EINEN ROSENBogen "CALABRIA" VON ELEO ENTSCHEIDEN HABEN. GERNE UNTERSTÜTZEN WIR SIE MIT FOLGENDER ANLEITUNG BEI DER MONTAGE IHRES NEUEN ROSENBogens.

**Im Lieferumfang des Grundmodells enthaltenes Zubehör**

- 2x Element A "Unten"
- 2x Element B "Mitte"
- 2x Element C "Oben"
- 1x Element D „Tür“ mit Schließblech
- 16x Schrauben M8 25 mm
- 32x Unterlegscheiben
- 16x Muttern

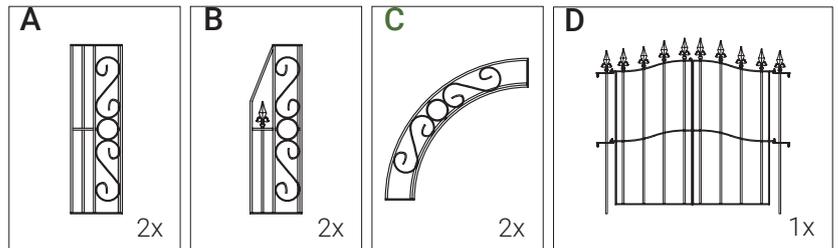

**HINWEISE**

Überprüfen Sie vor der Montage die gelieferte Ware auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau des Rosenbogens auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Achten Sie bei der Montage unbedingt darauf, dass sich die Querstreben außen befinden.

Pro Verschraubung verwenden Sie bitte 1 Schraube, 2 Unterlegscheiben und eine Mutter. Die erste Unterlegscheibe liegt über dem Verbindungsloch unter dem Schraubkopf. Die zweite Unterlegscheibe liegt unterhalb des Loches über der Mutter.

An den unteren Seitenelementen befinden sich jeweils vier Bohrungen zur Befestigung des Rosenbogens. Die Verankerung im Boden ist abhängig von Ihrem Untergrund. Lassen Sie sich diesbezüglich im Baumarkt oder Fachgeschäft Ihres Vertrauens beraten. Gewindestäbe sind im Lieferumfang nicht enthalten.

The large diagram shows the gate assembly in five steps. Step 01 shows the arch rail (C) being placed on a stable ground. Step 02 shows the middle rail (B) being attached to the arch rail (C). Step 03 shows the arch rail (C) being closed by connecting the two middle rail (B) sections. Step 04 shows the gate being placed on the ground and anchored with bolts. Step 05 shows the gate leaf (D) being attached to the middle rail (B) sections.

**SCHRITT 01**

Legen Sie die Elemente wie in der Grafik geordnet auf einem stabilen Untergrund. Verbinden Sie zuerst die Fußelemente A mit je 2 Verschraubungen auf Element B. Wir bitten darum den **Verschraubungshinweis** oben zu beachten.

**SCHRITT 02**

Verschrauben Sie nun jeweils die Elemente B und C miteinander.

**SCHRITT 03**

Schließen Sie den Bogen, indem Sie die Elemente C miteinander verbinden.

**SCHRITT 04**

Stellen Sie nun den Rosenbogen auf und verankern Sie diesen mit Gewindestäben im Boden.

**SCHRITT 05**

Hängen Sie anschließend die Rückwand (Element D) in die Öffnungen zwischen Element A und B und B und C ein.