



## **GH 280 Ø215**

**Bevor sie anfangen mit Saunamontage,  
bitte durchlesen sie erst die ganze Anleitung.**


**Alle Massen sind in Millimeter angegeben.**

Sauna 280 D215


Werkzeuge, die Ihren Aufbau erleichtern.  
Nicht im Lieferumfang enthalten.

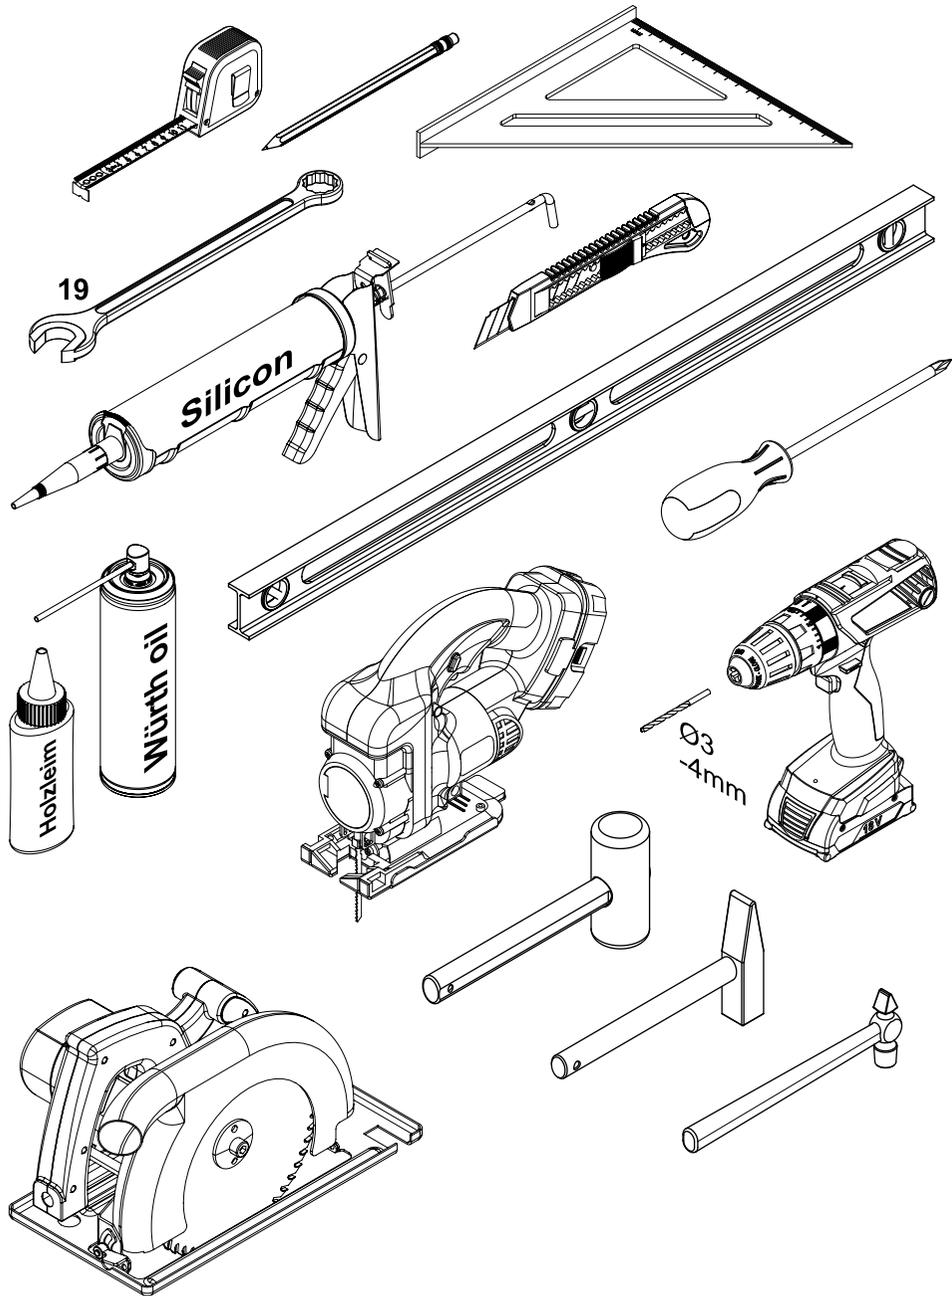

**A**  
4.5x80



**B**  
4.5x60

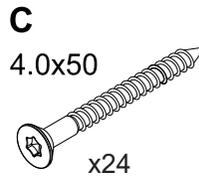

**C**  
4.0x50




**D**  
3.0x40




**E**  
3.5x25



**H**

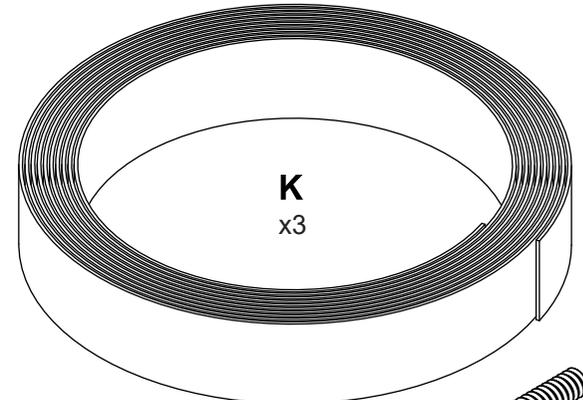

**K**  
x3

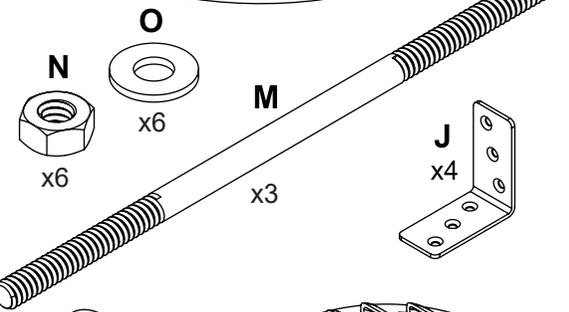


**M**  
x3




**N**  
x6




**O**  
x6

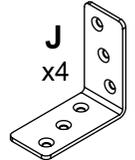


**J**  
x4

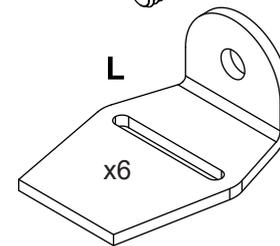


**L**  
x6

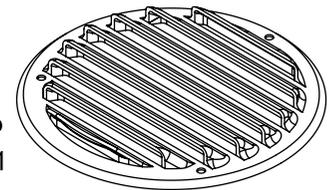

**P**  
x1

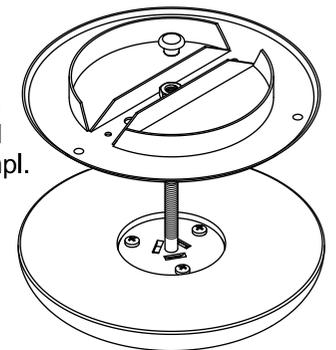


**Q**  
x1  
kompl.

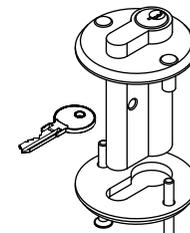






**R**  
x1





Holzür gehören  
NICHT zu jedes Modell!

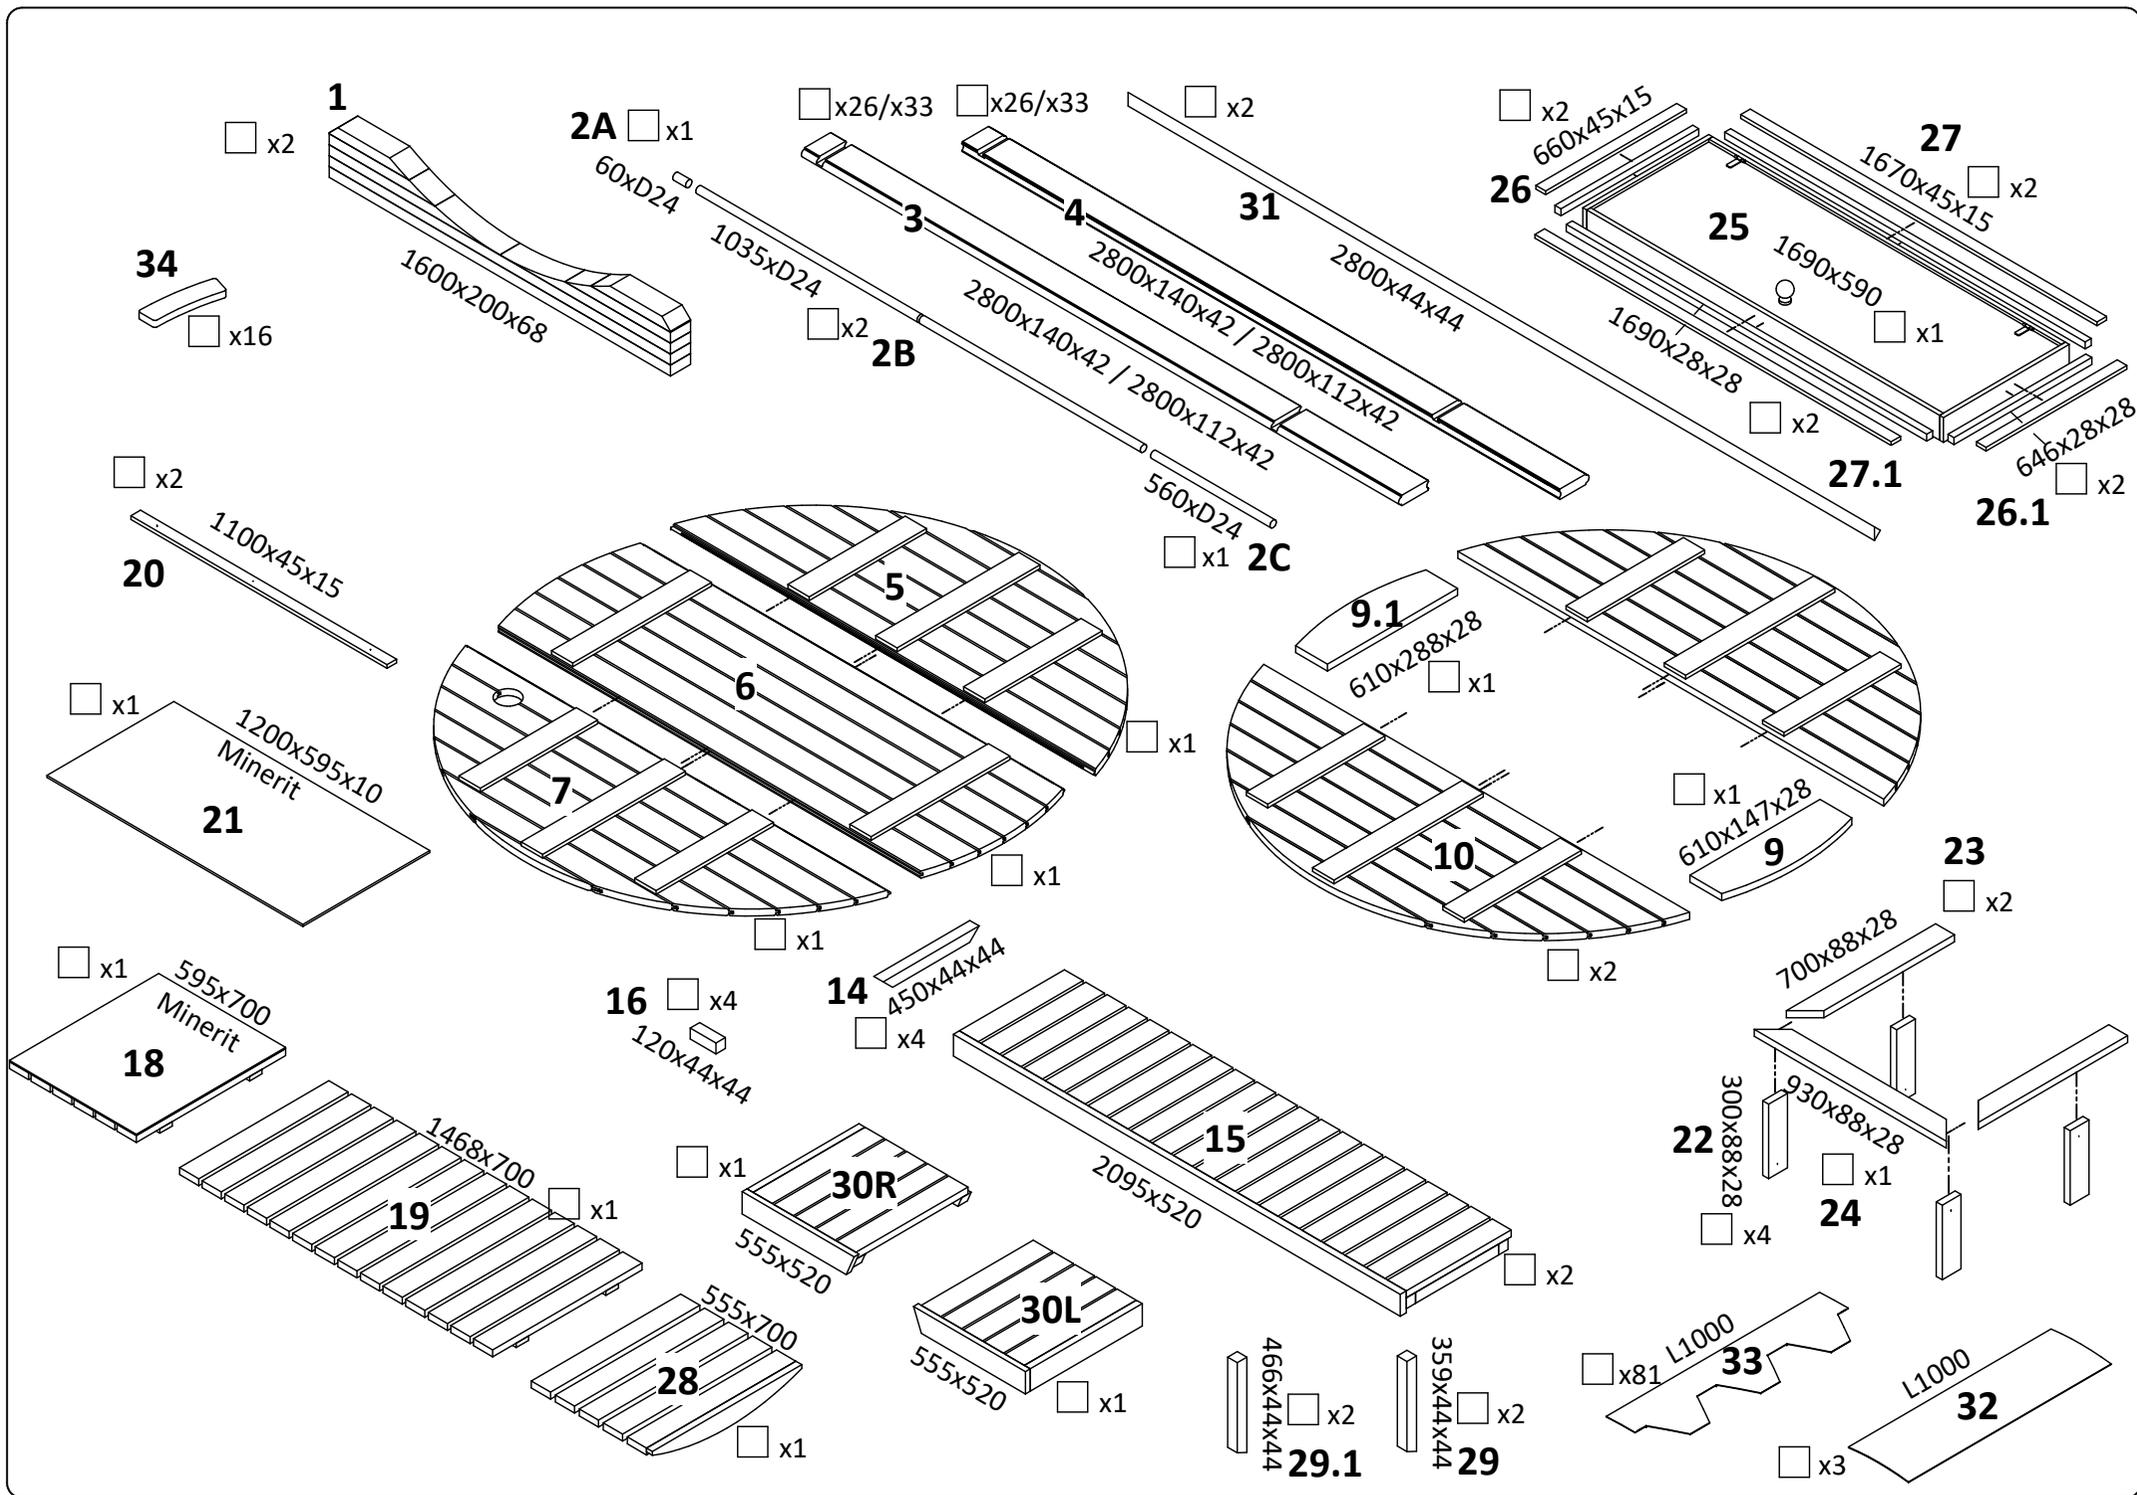






# FUNDAMENTPLAN






Benutzen  
Sie eine  
Wasserwaage

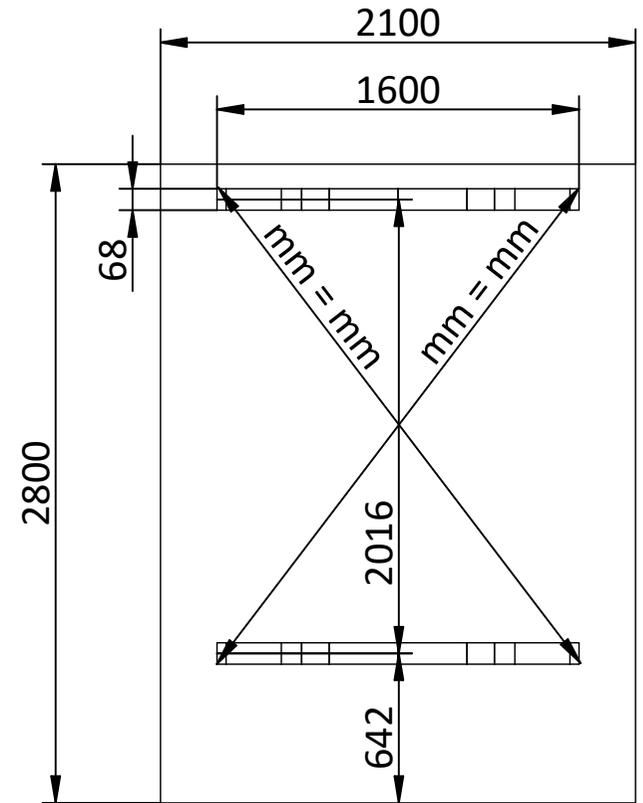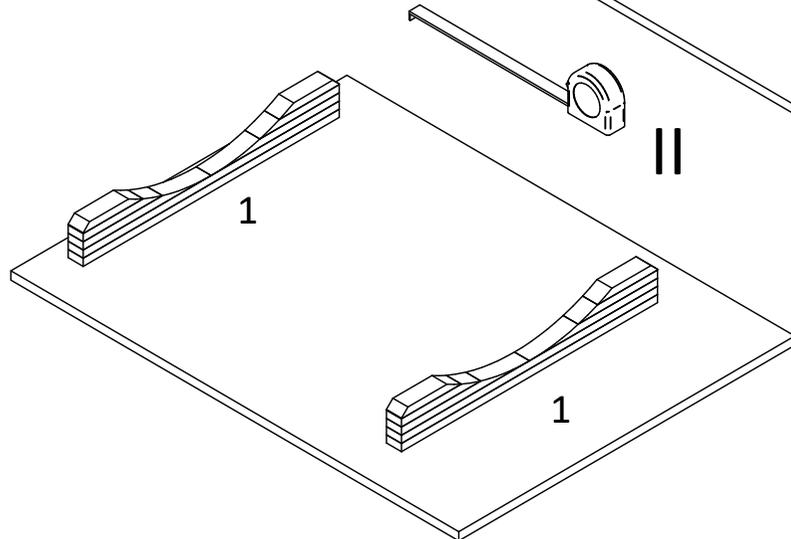
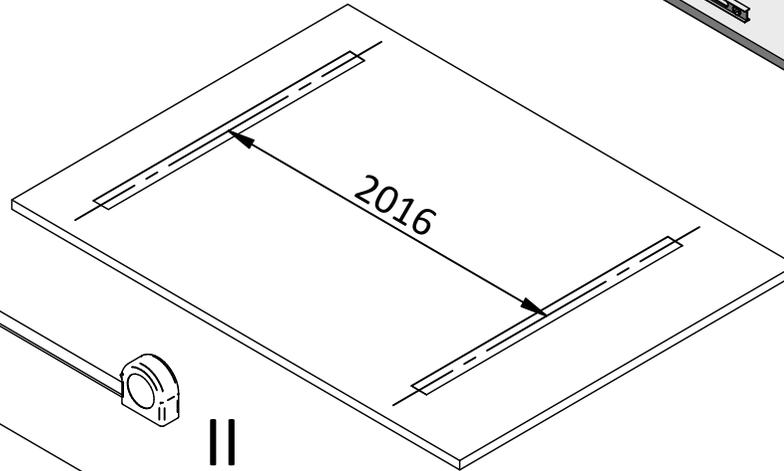
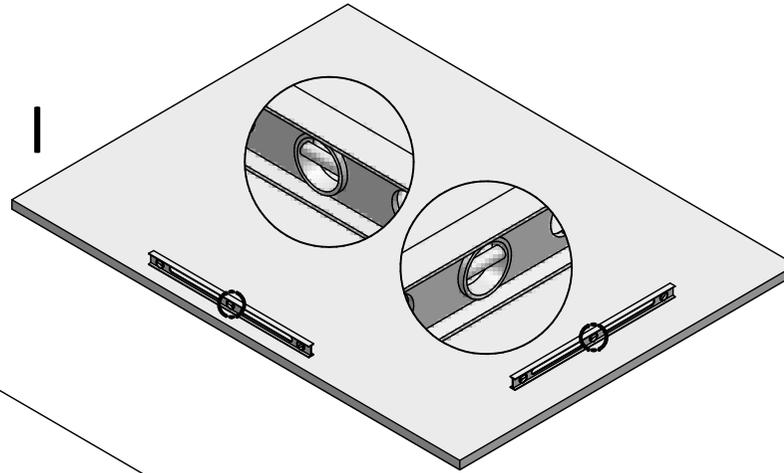
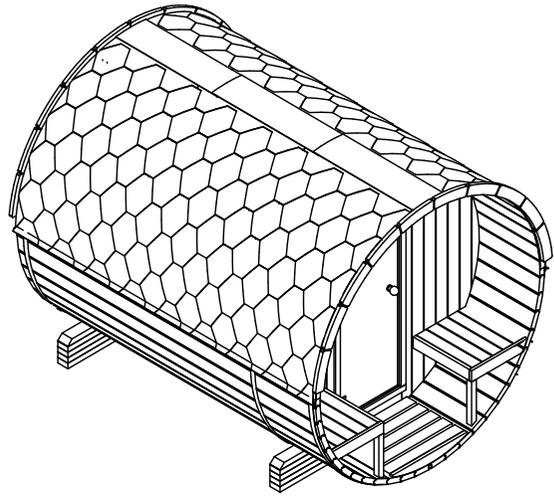


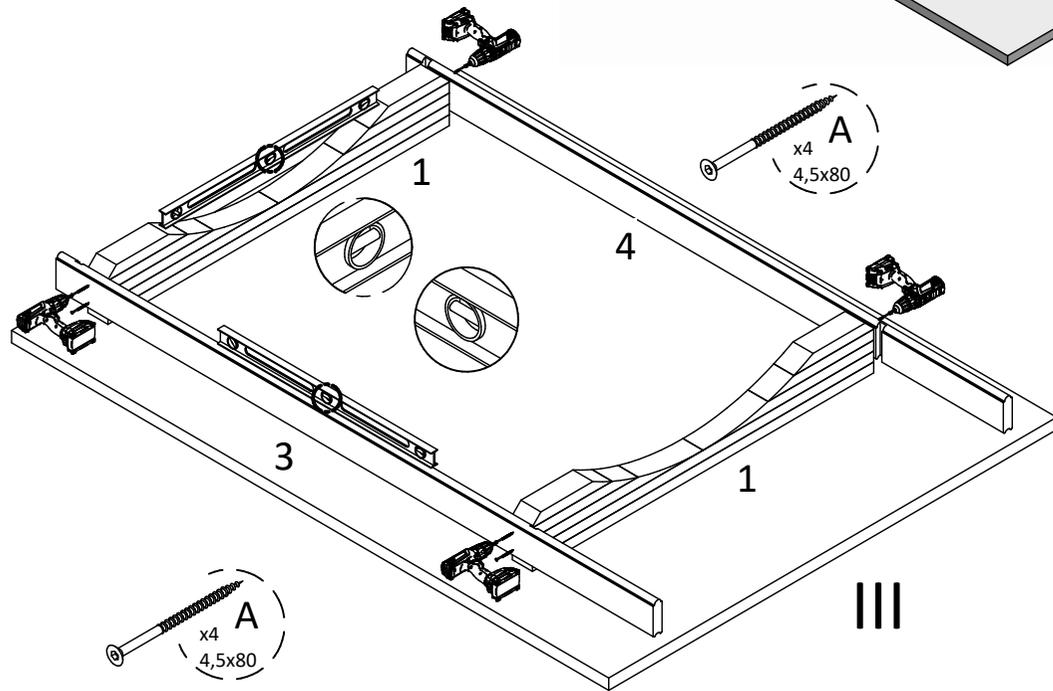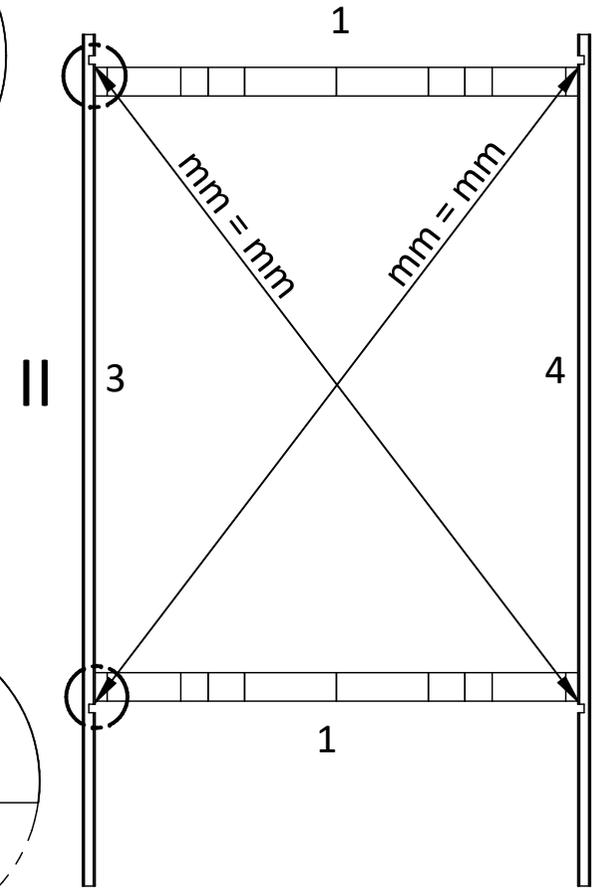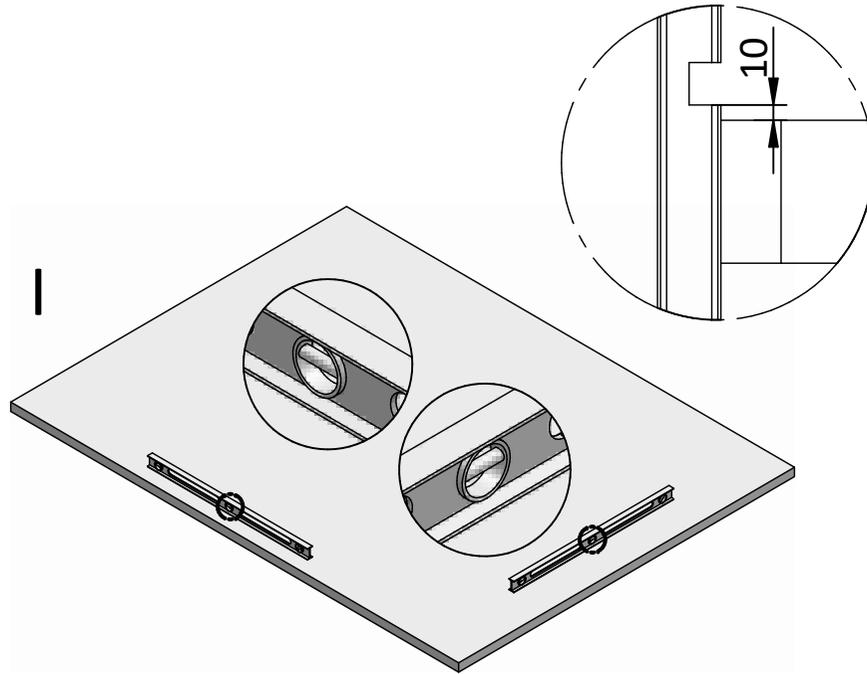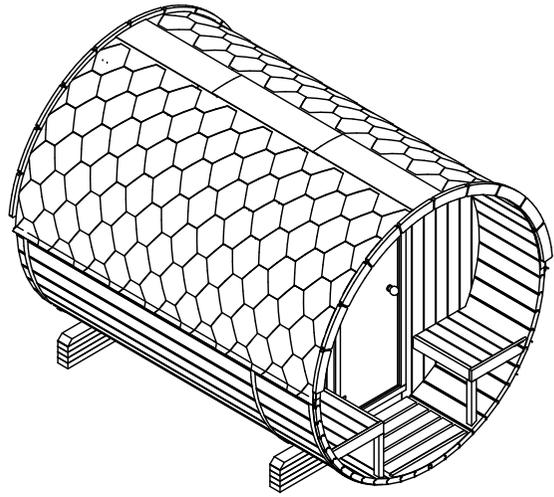




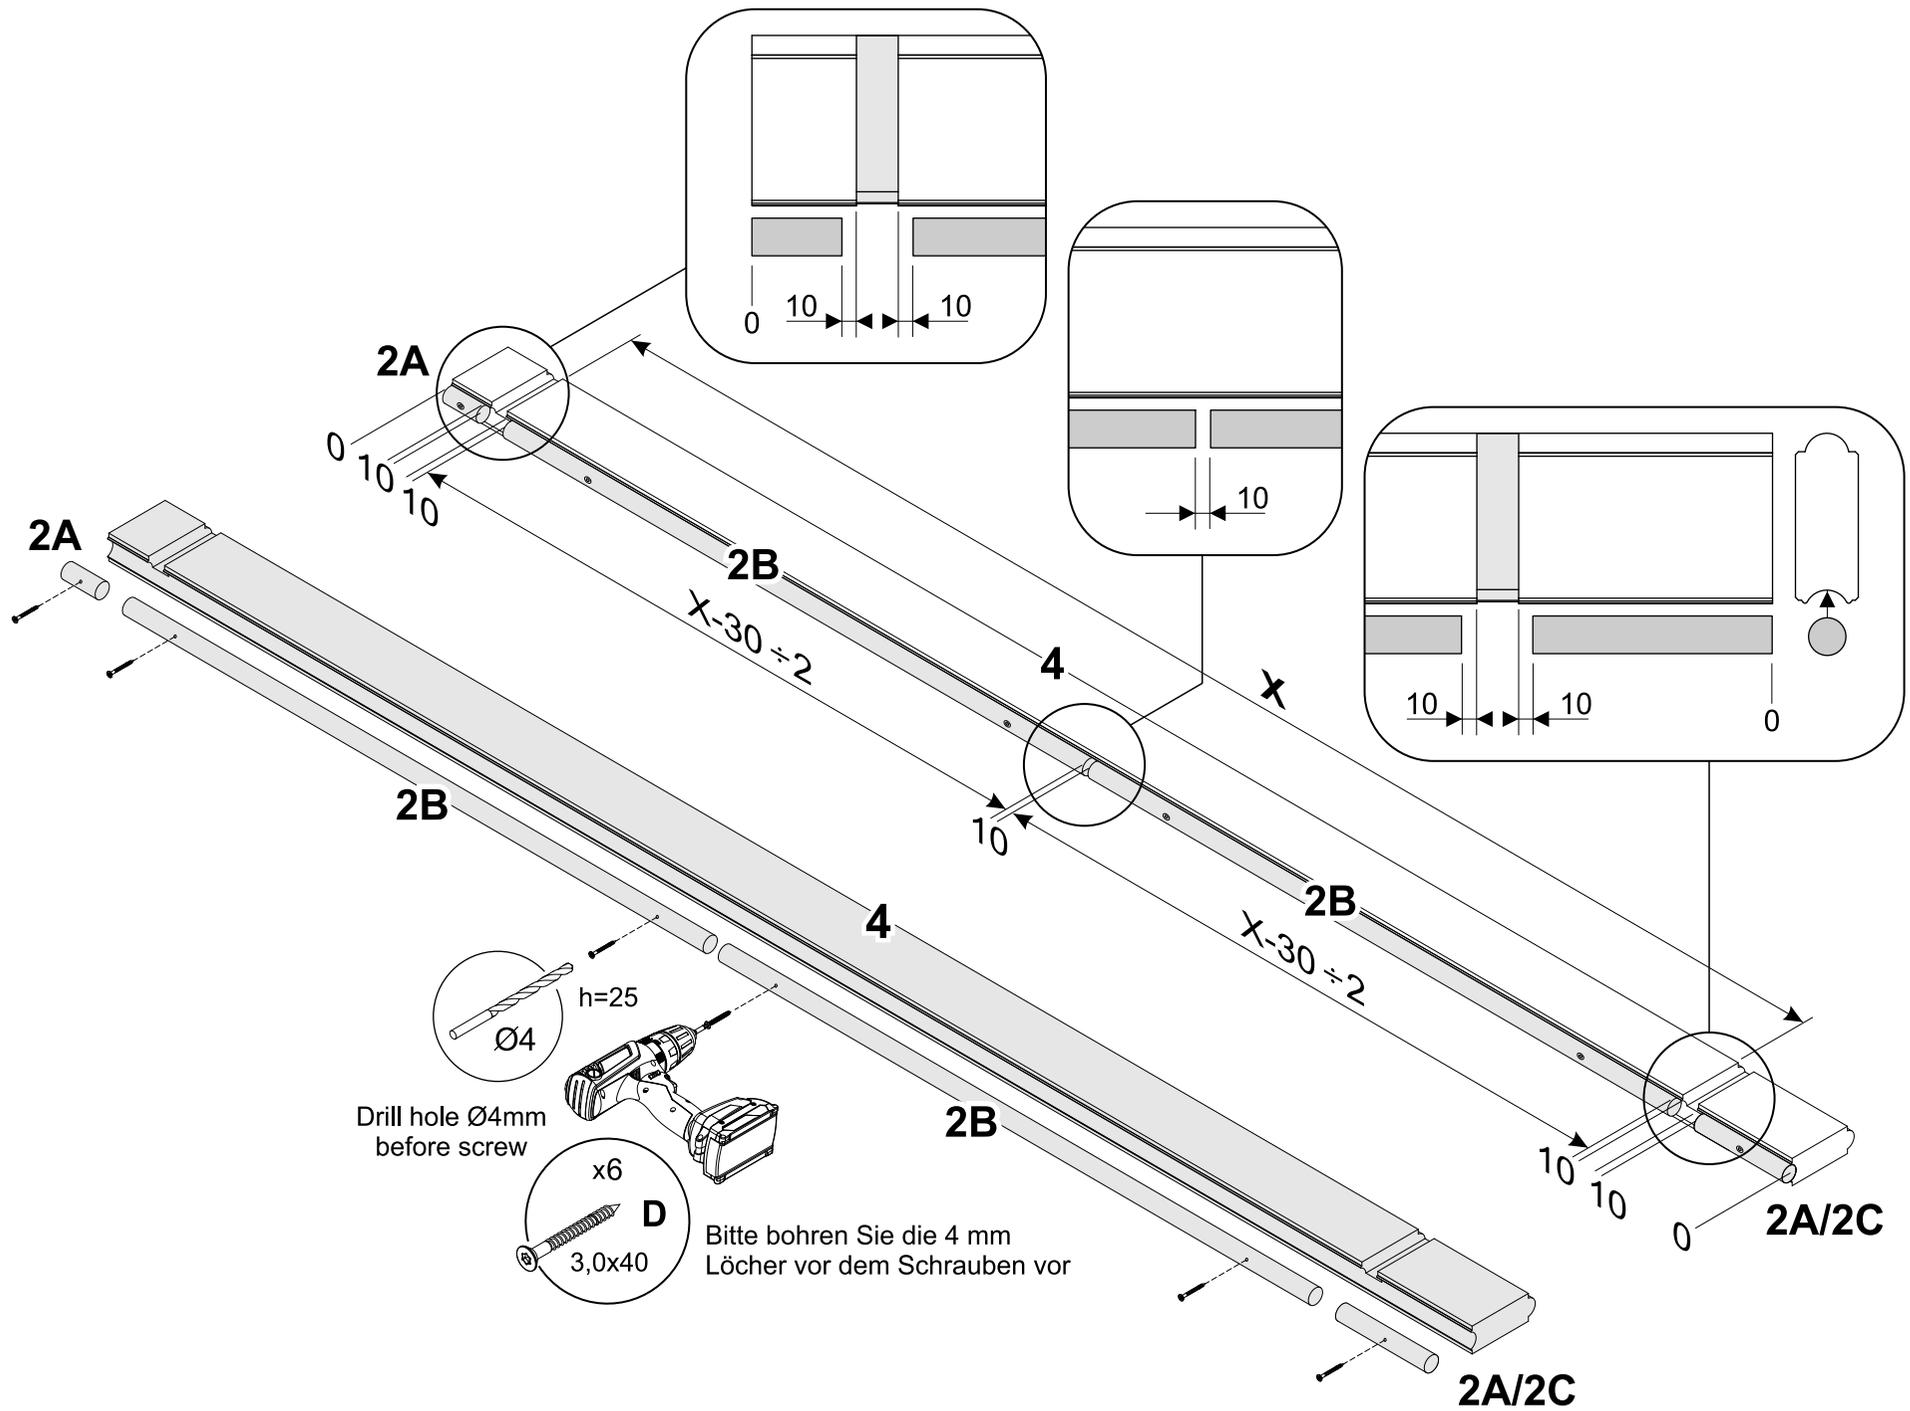


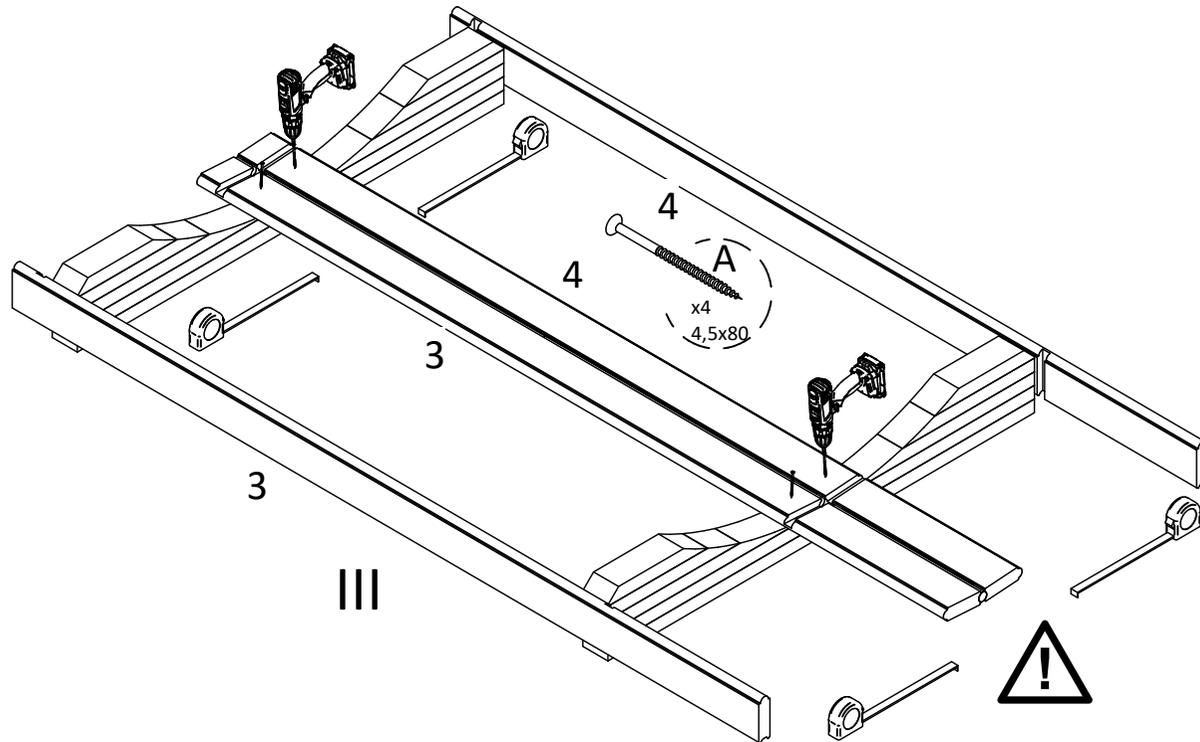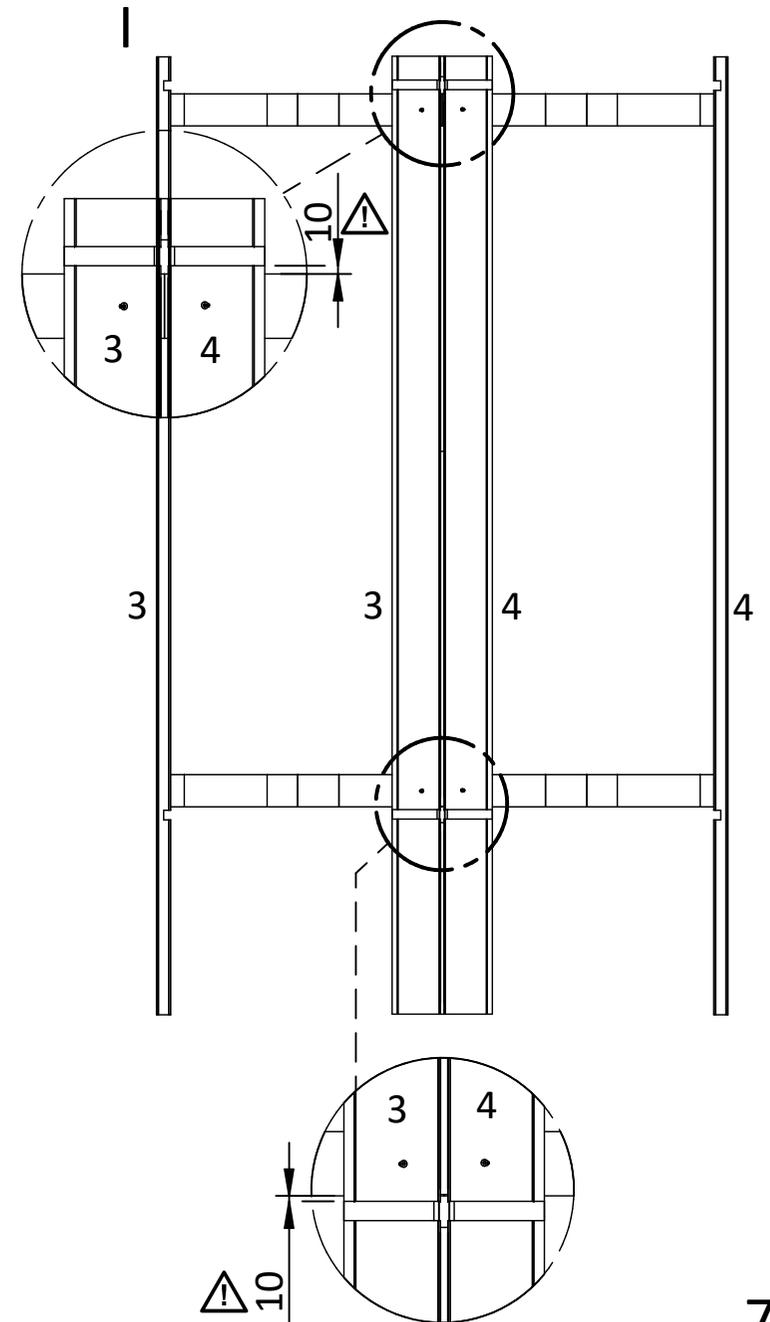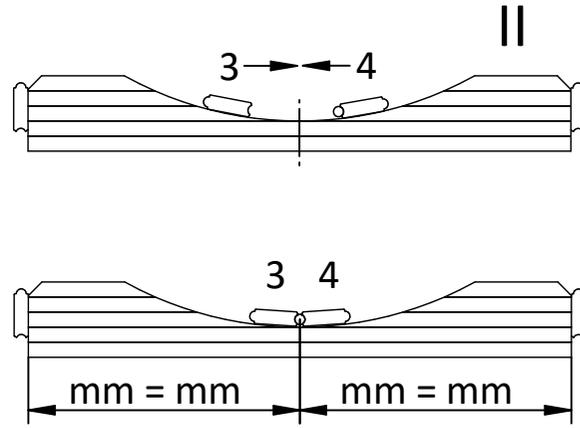
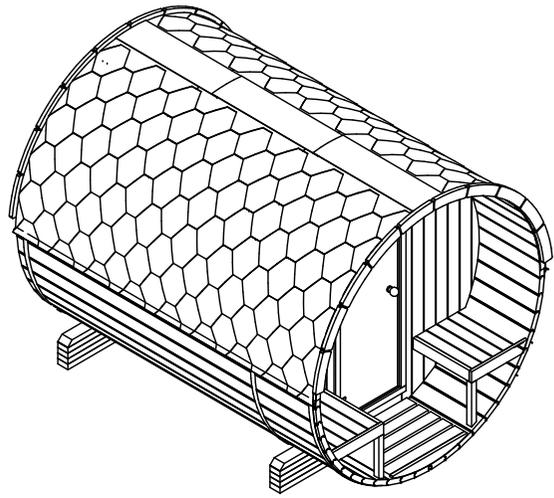


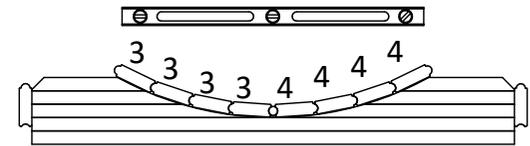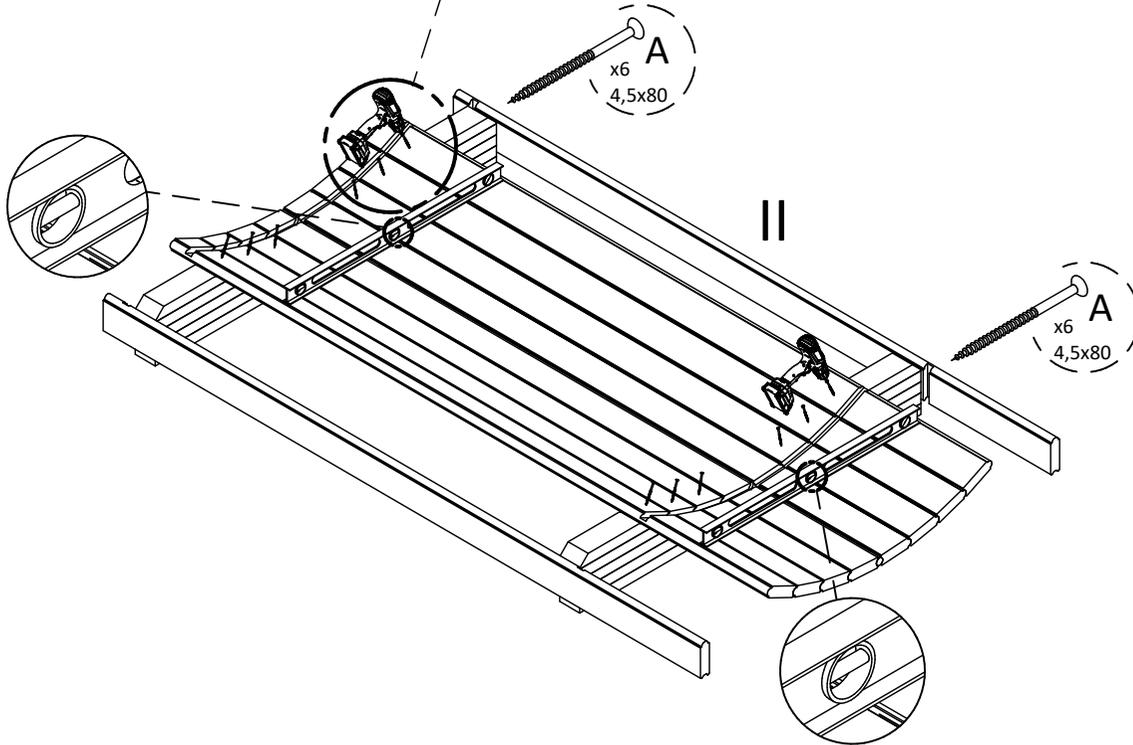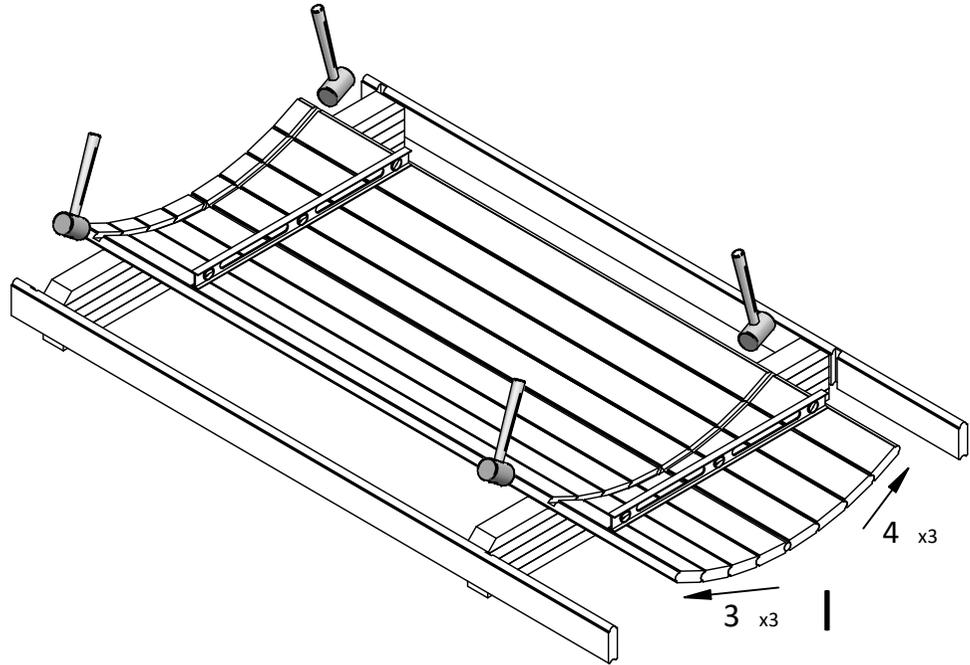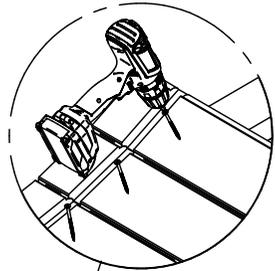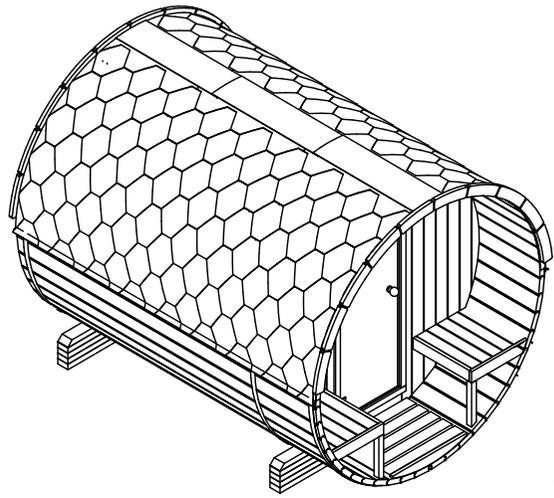

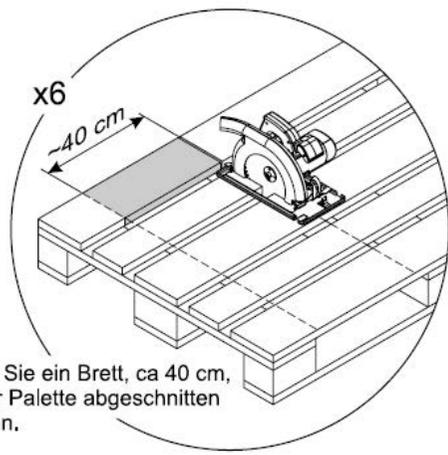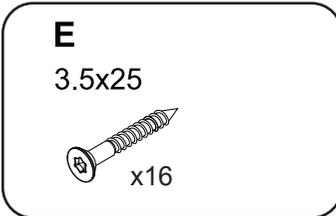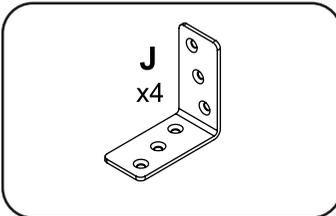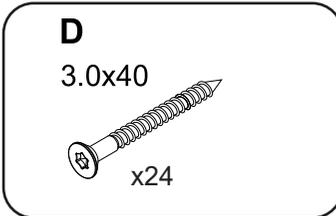


Verwenden Sie ein Brett, ca 40 cm, das von der Palette abgeschnitten werden kann.

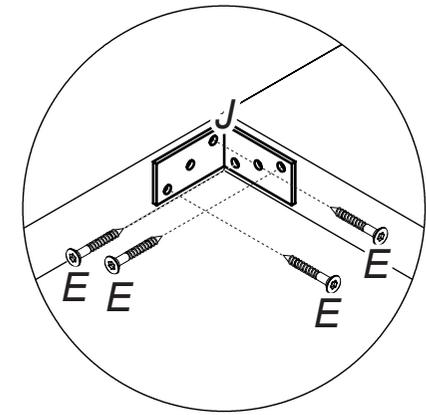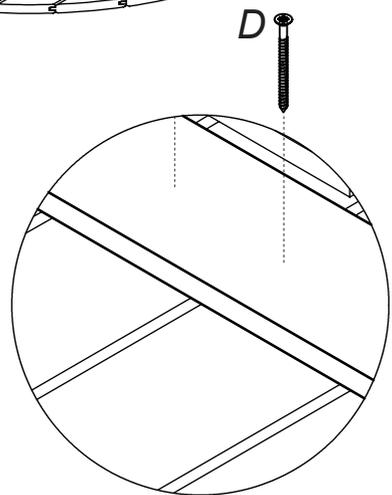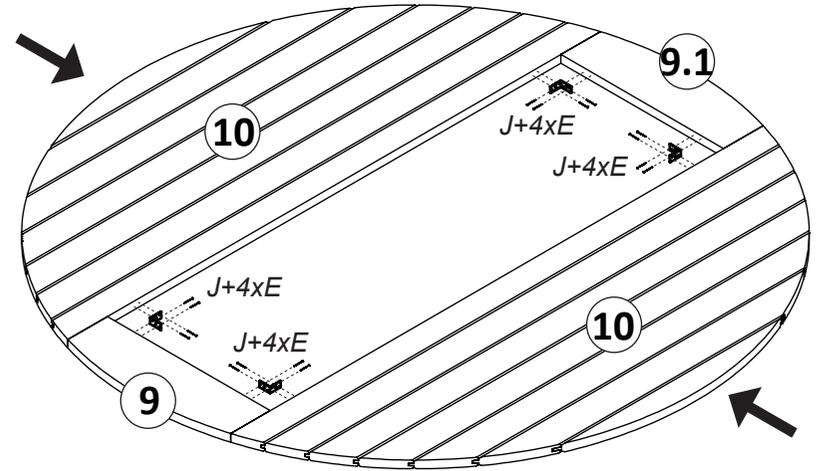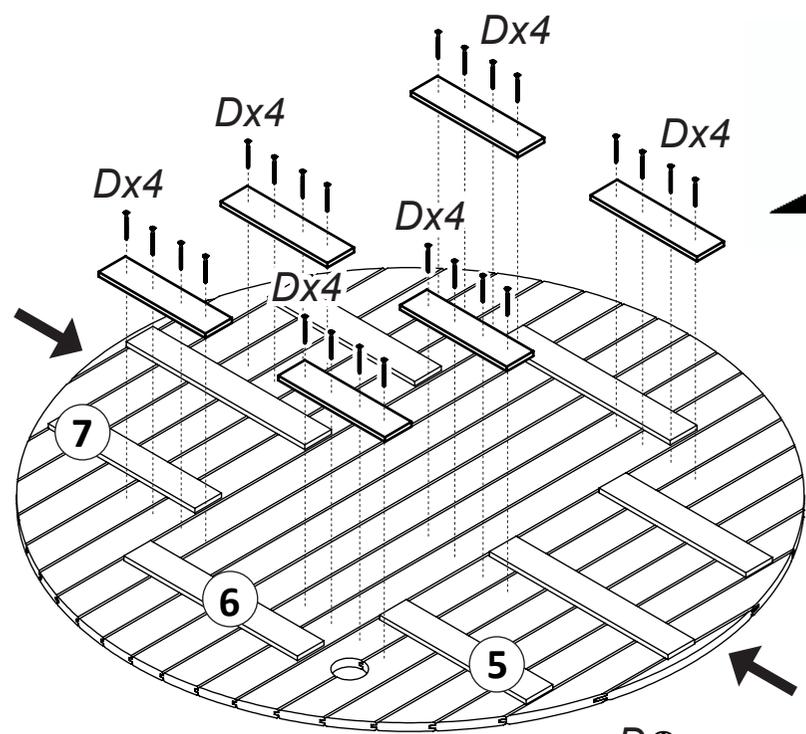

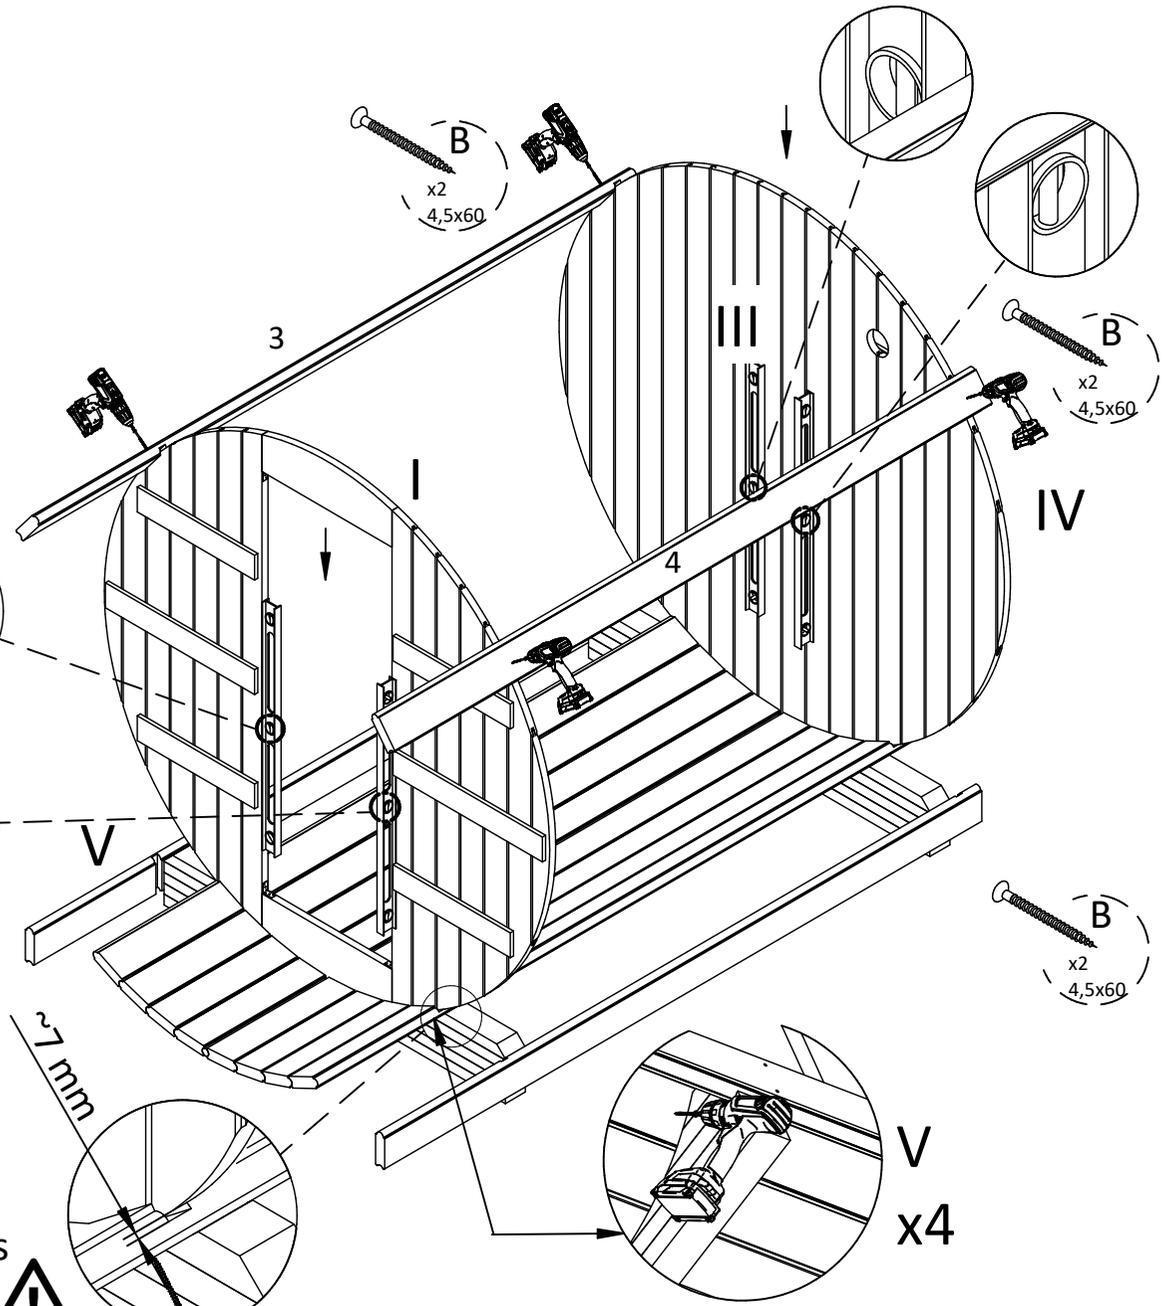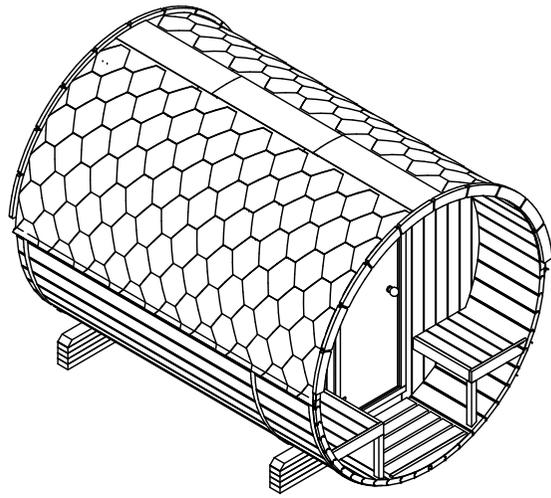


Benutzen  
Sie eine  
Wasserwaage

II

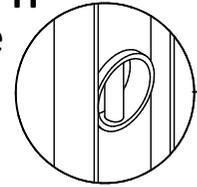



~7 mm

Wichtig!  
Abstand halten!  
Beim allen korpus  
bohlen

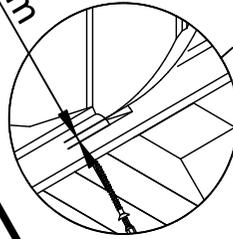

V  
x4

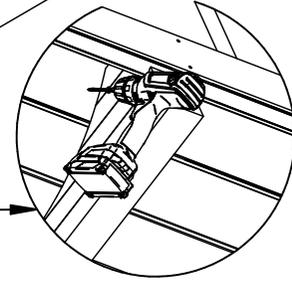

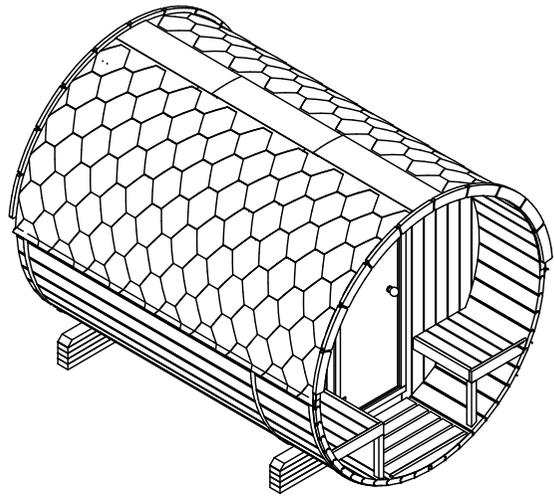


Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen Sie diese bei der weiteren Montage


Die Schrauben entfernen

III

Die Schrauben entfernen

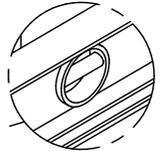


Benutzen Sie eine Wasserwaage

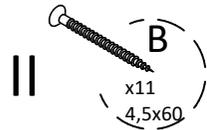

II

3  
11x

4  
11x

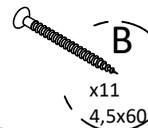


I

Wichtig! Abstand halten! Beim allen korpus bohlen



~7 mm

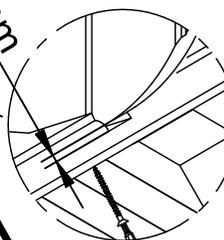


IV



Die Schrauben entfernen

4


Wichtig! Entfernen Sie die Schrauben und benutzen Sie diese bei der weiteren Montage

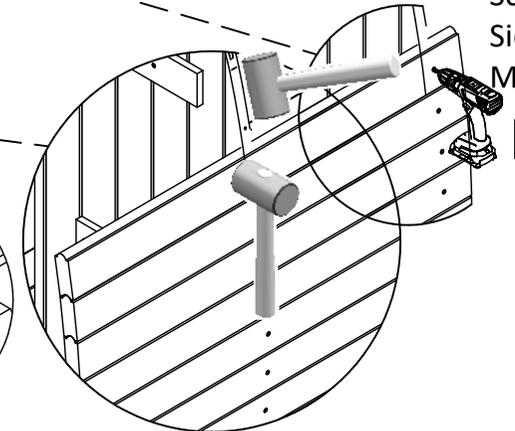



II

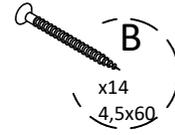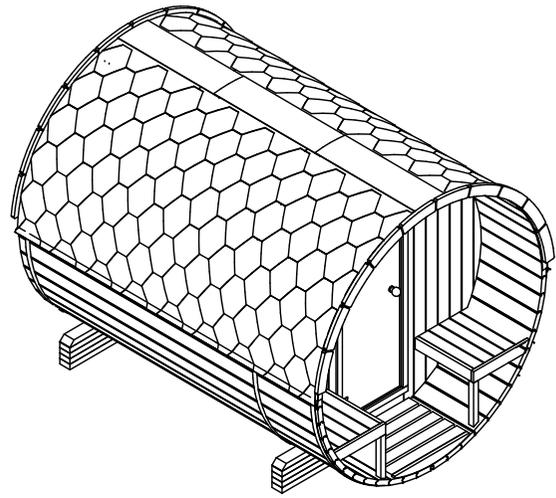


3  
7x

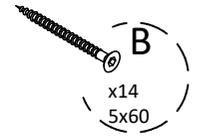


4  
7x


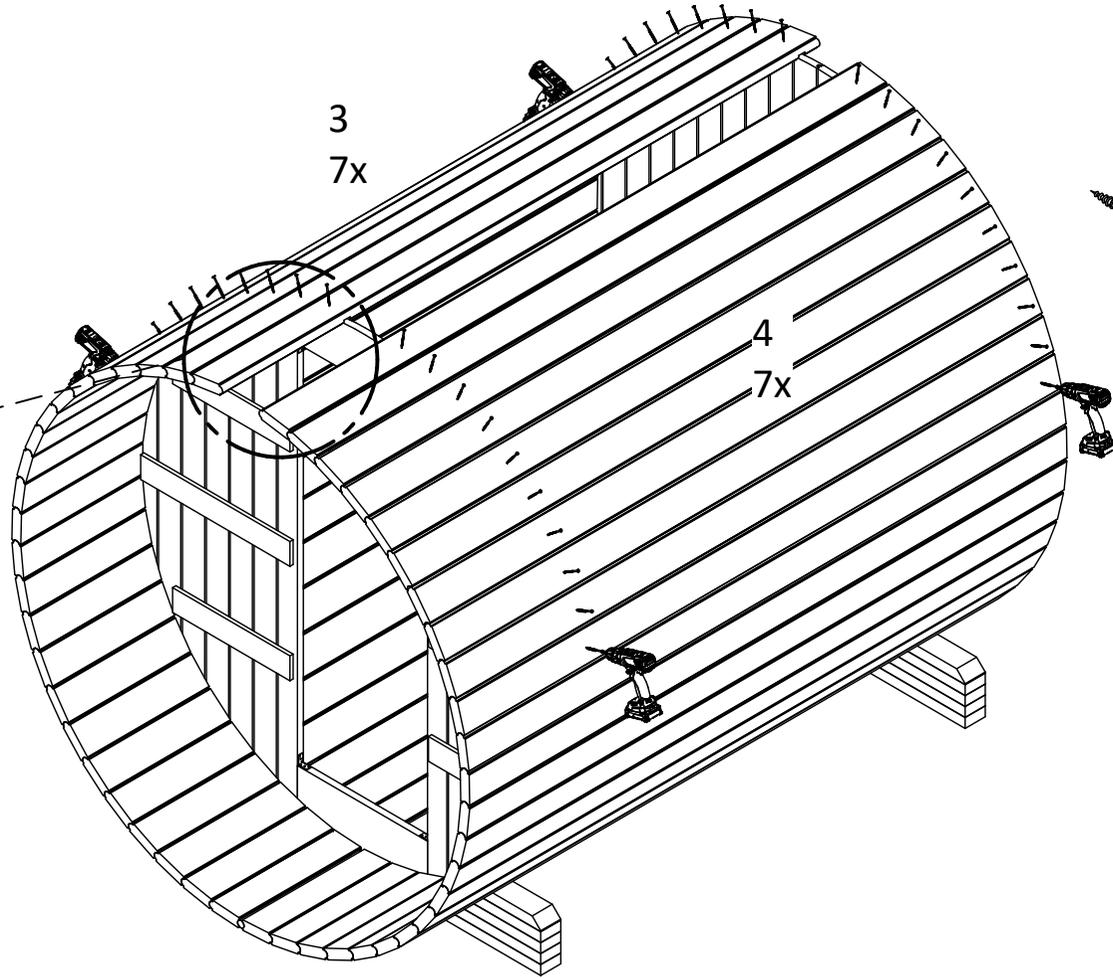
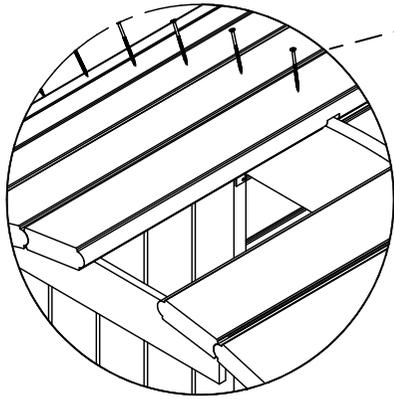


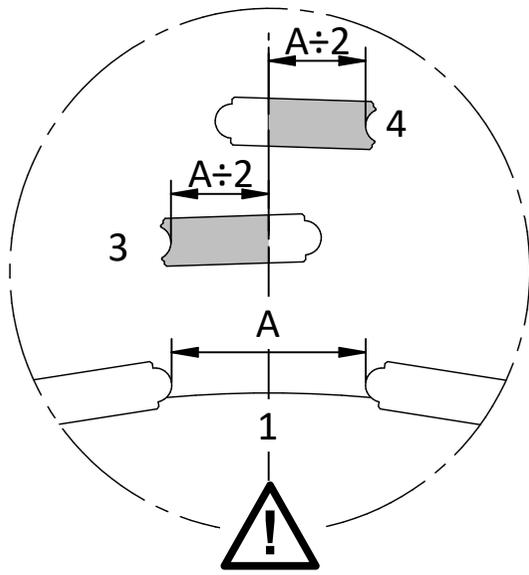


I

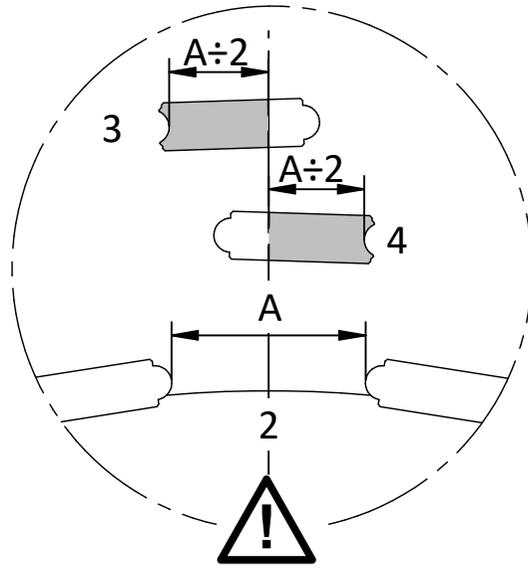


II

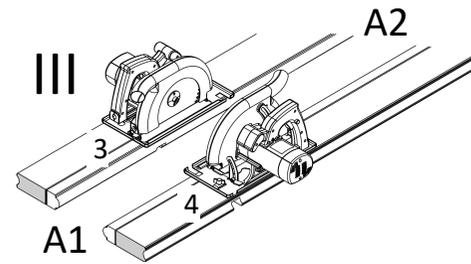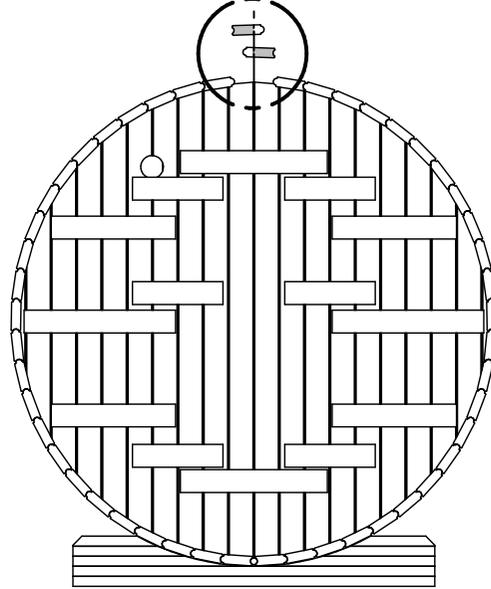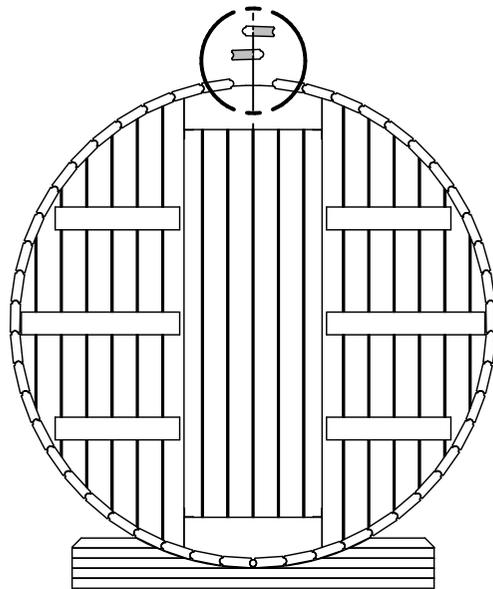



III








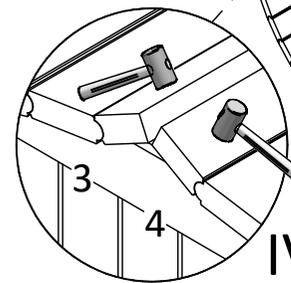


IV

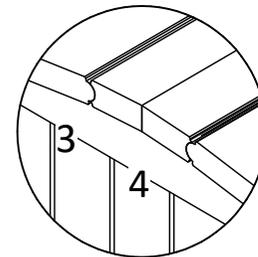

V

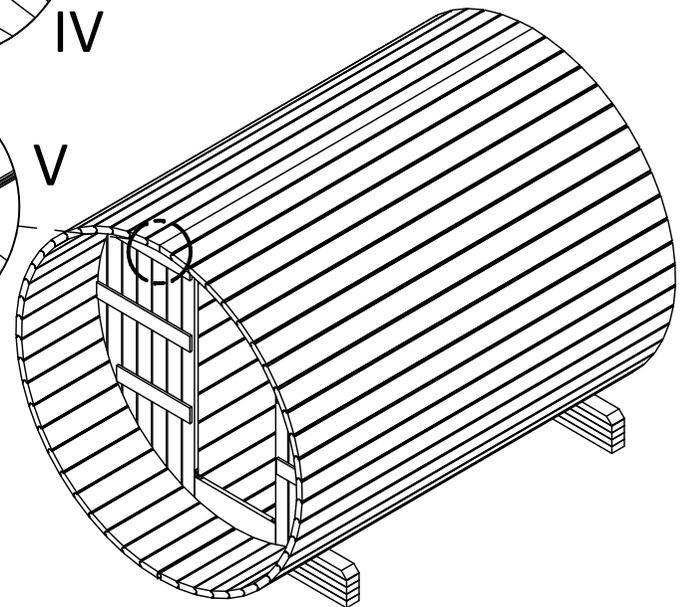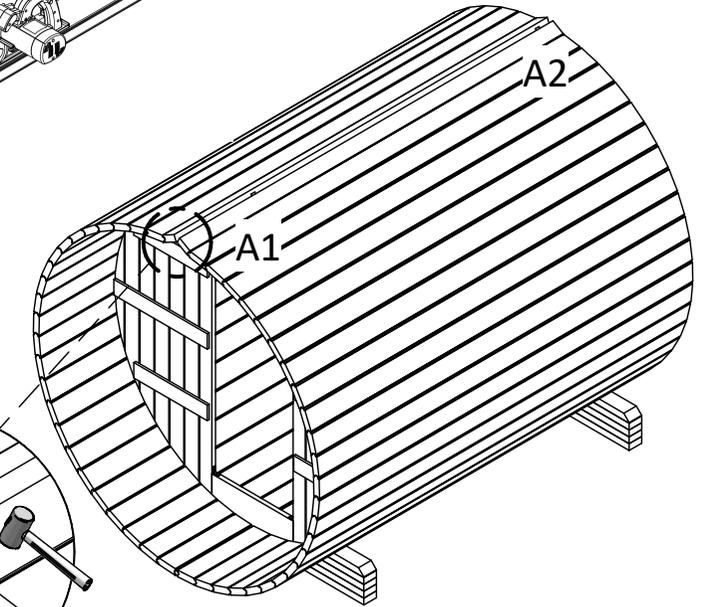

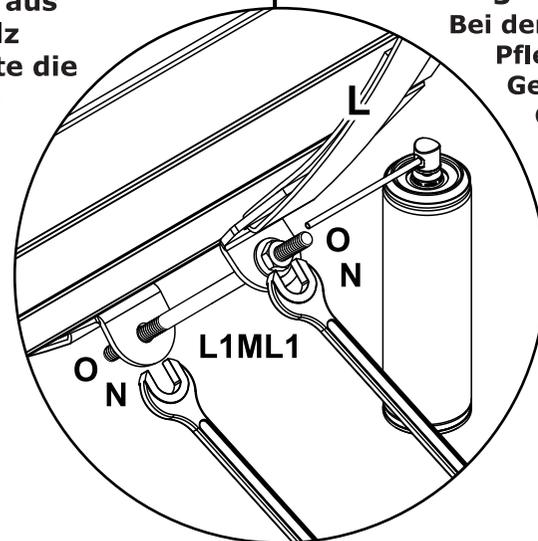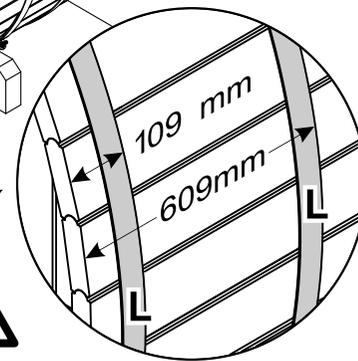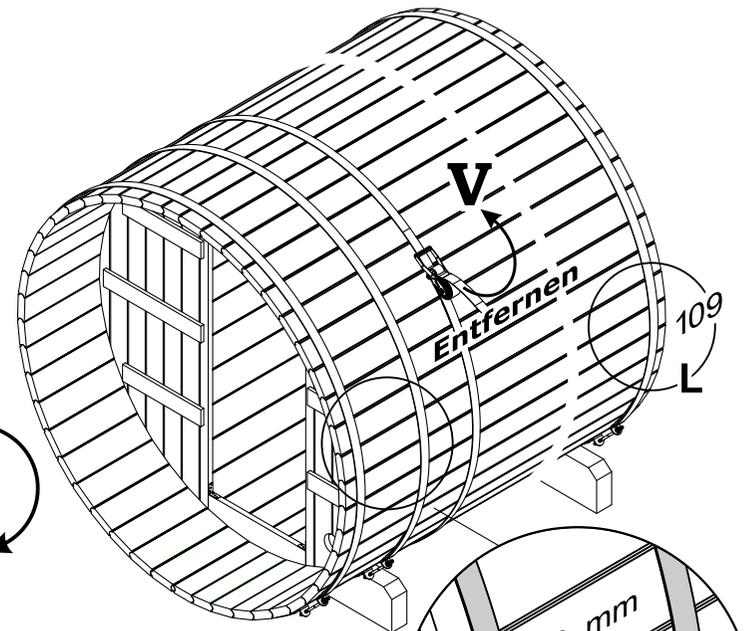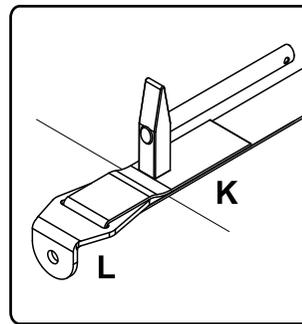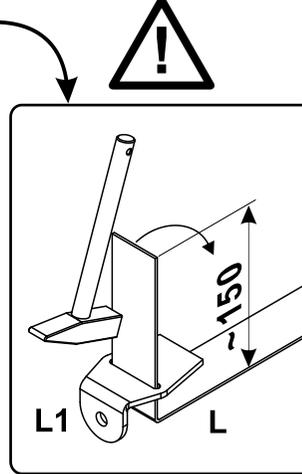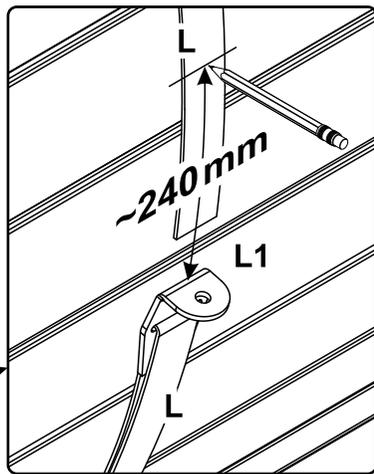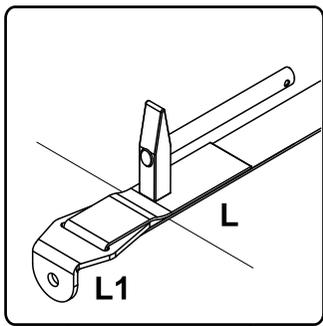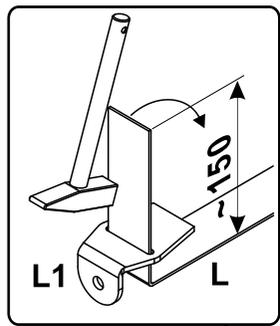

**III**

Die Schrauben entfernen

**II**

Die Schrauben entfernen



**I**

Benutzen Sie ein Spannband

Die Schrauben entfernen


**II**




**Wichtig!** Wenn Sie eine Saunafass aus Thermoholz haben, bitte die Schrauben nicht entfernen!




**IV**

**Achtung!!!**

Bei der Montage und bei der Pflege/Nachspannen der Gewindestangen, ist die Gewindestange mit Öl (W44 oder Würth HPS1400) zu ölen. Somit ist eine Beschädigung an der Gewindestange vermieden und es lässt sich auch leichter spannen.



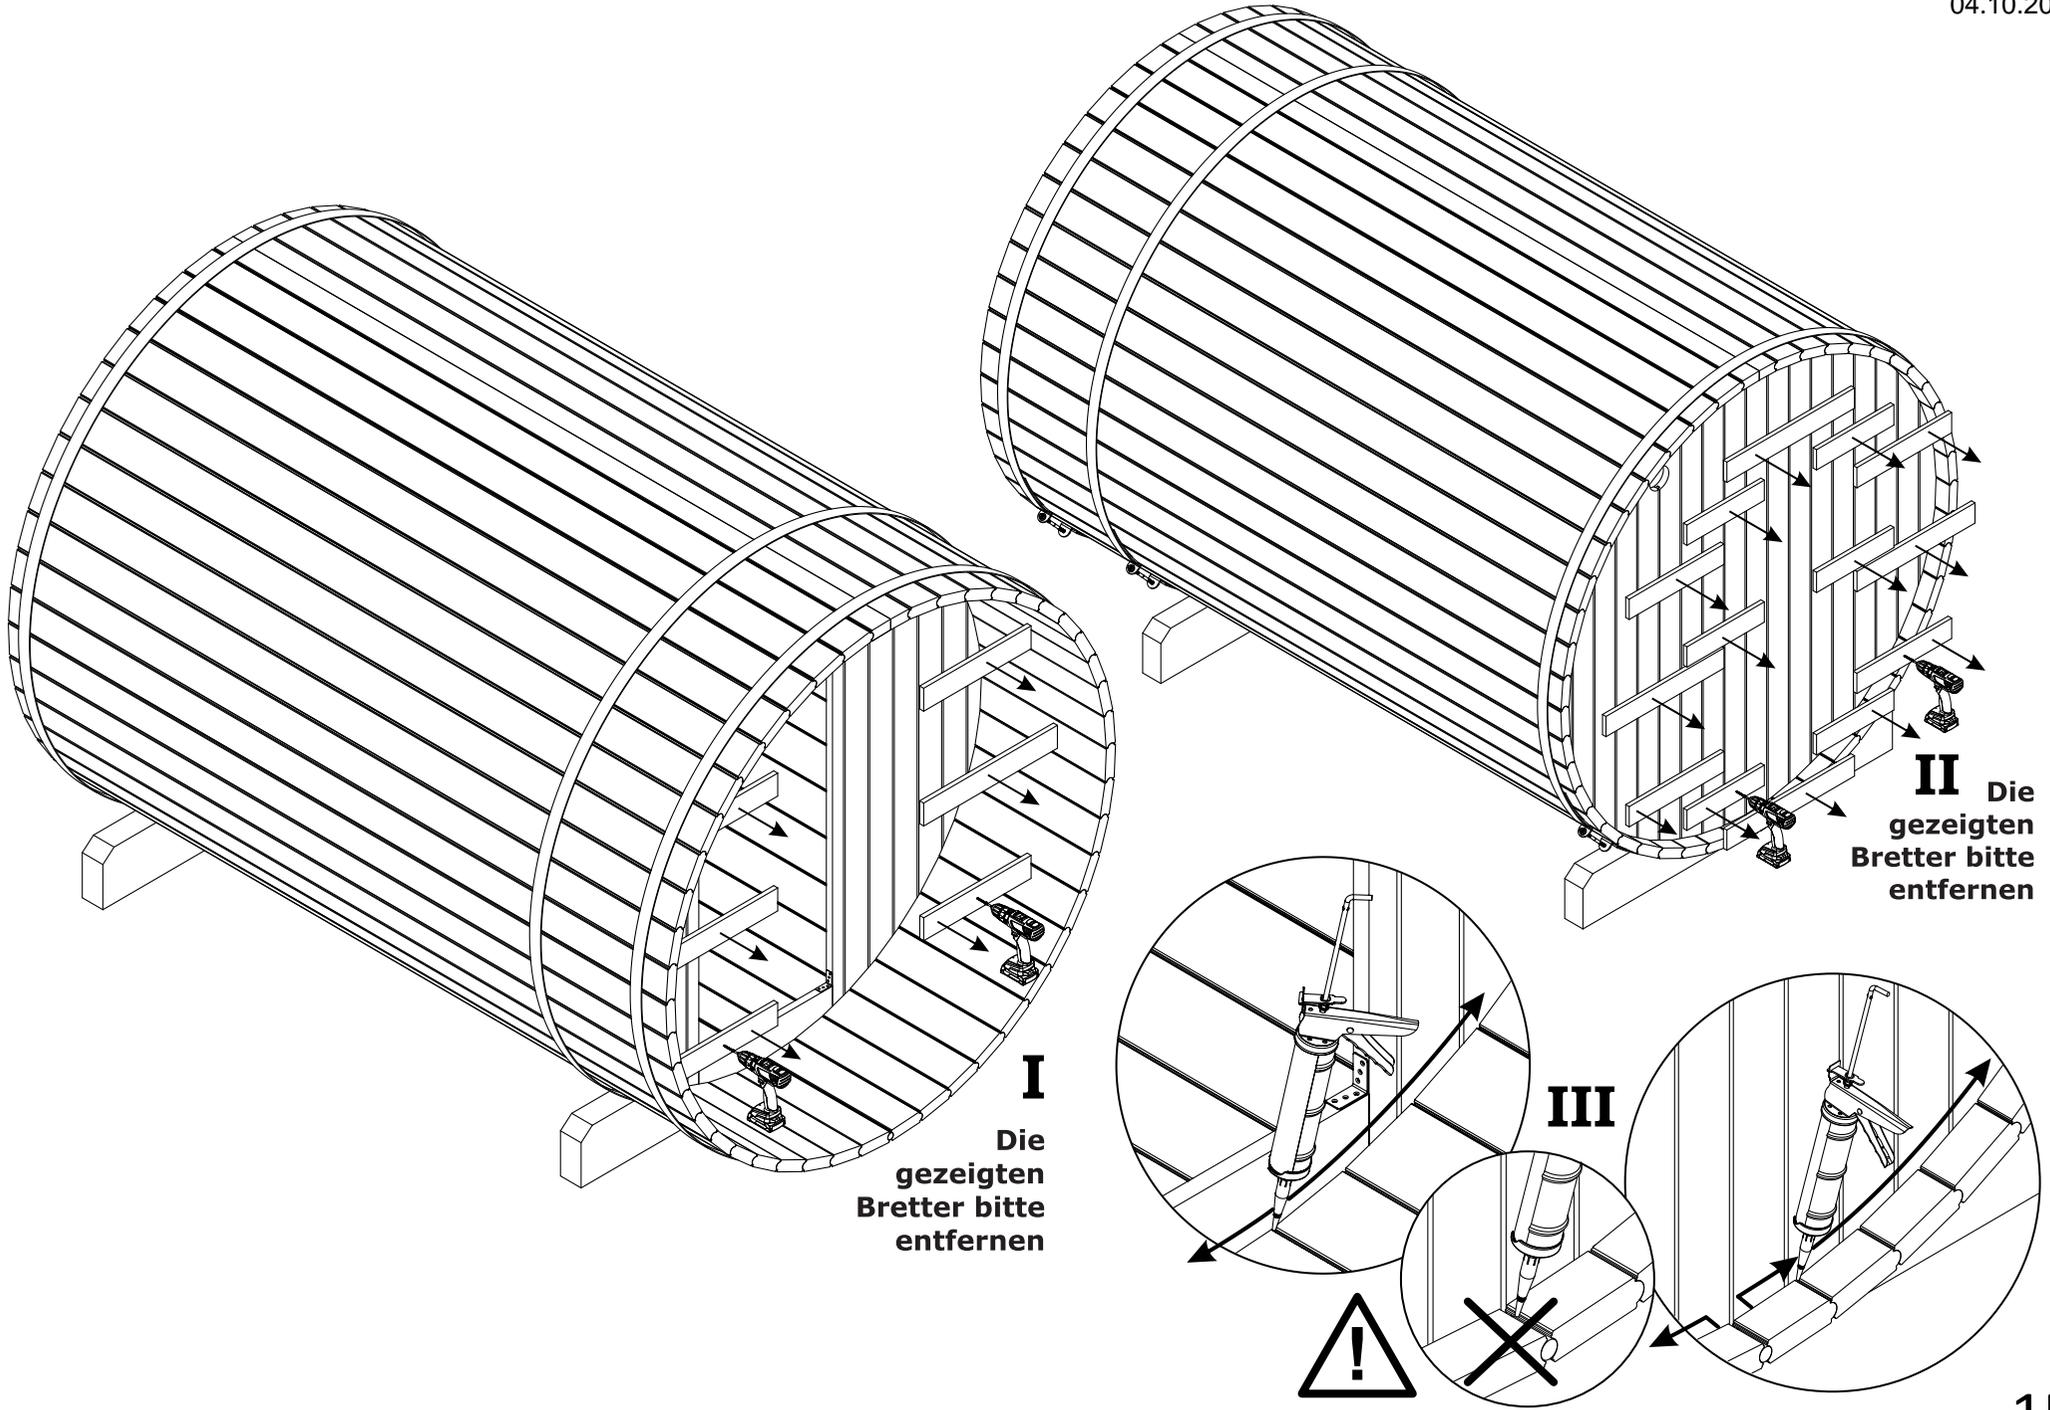


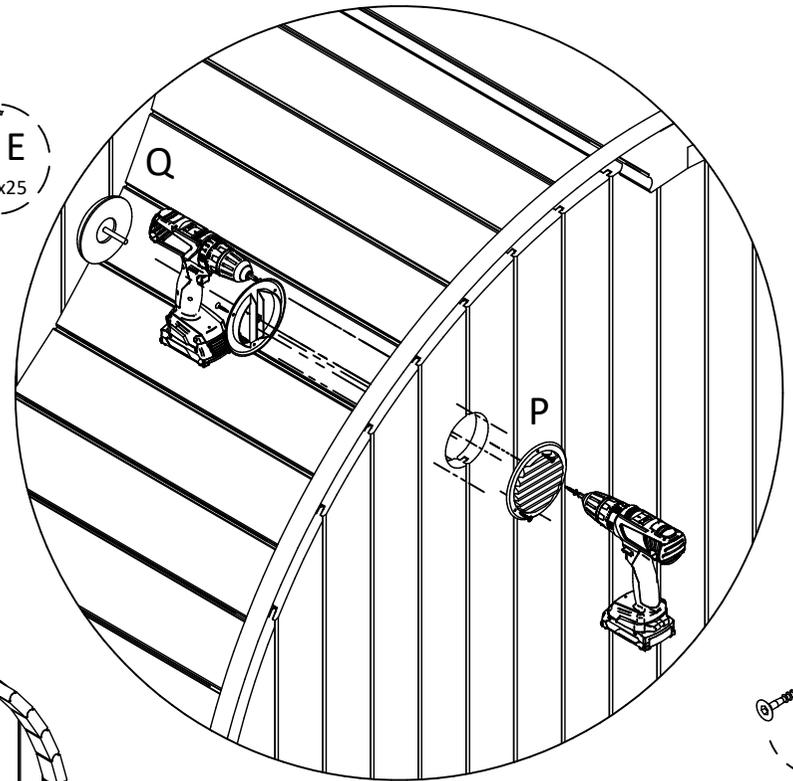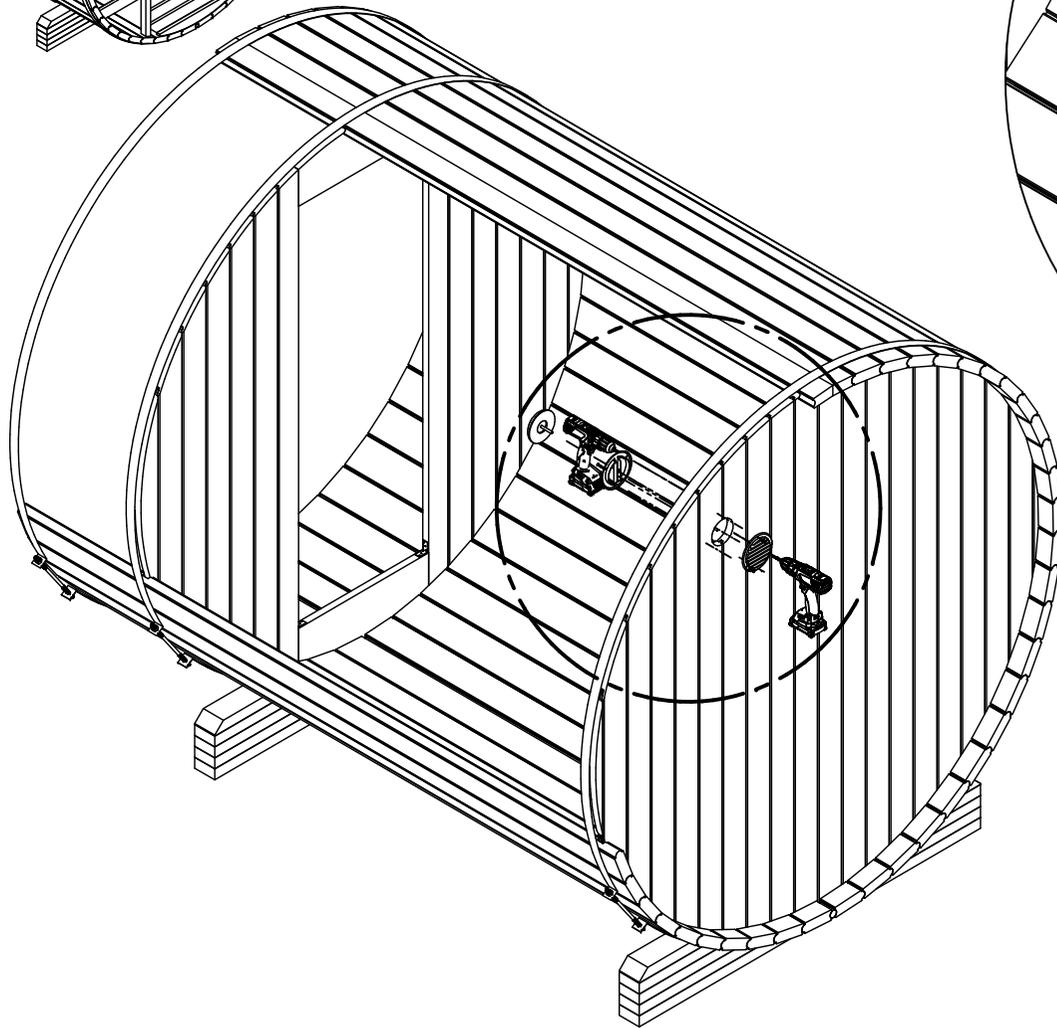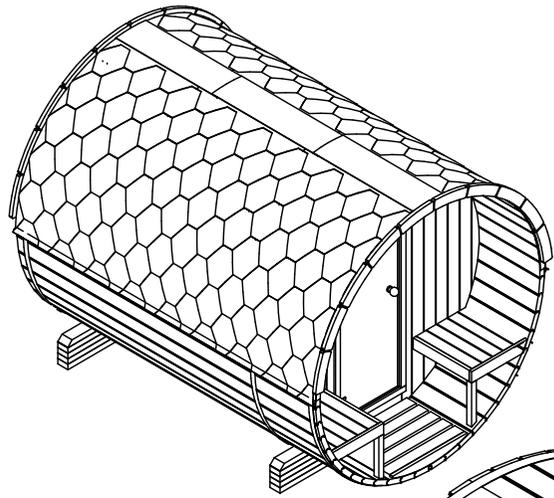

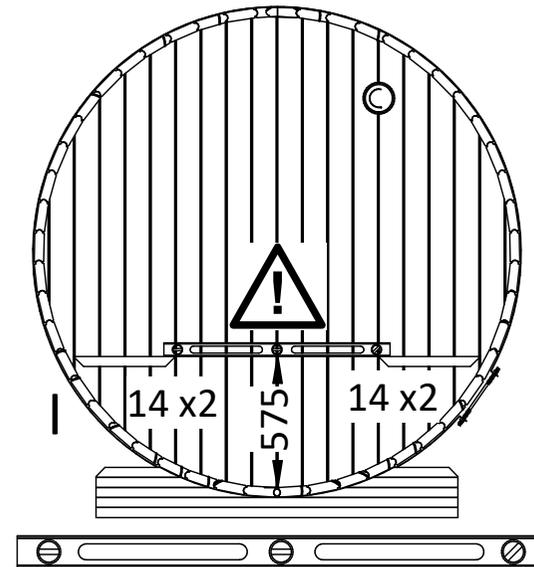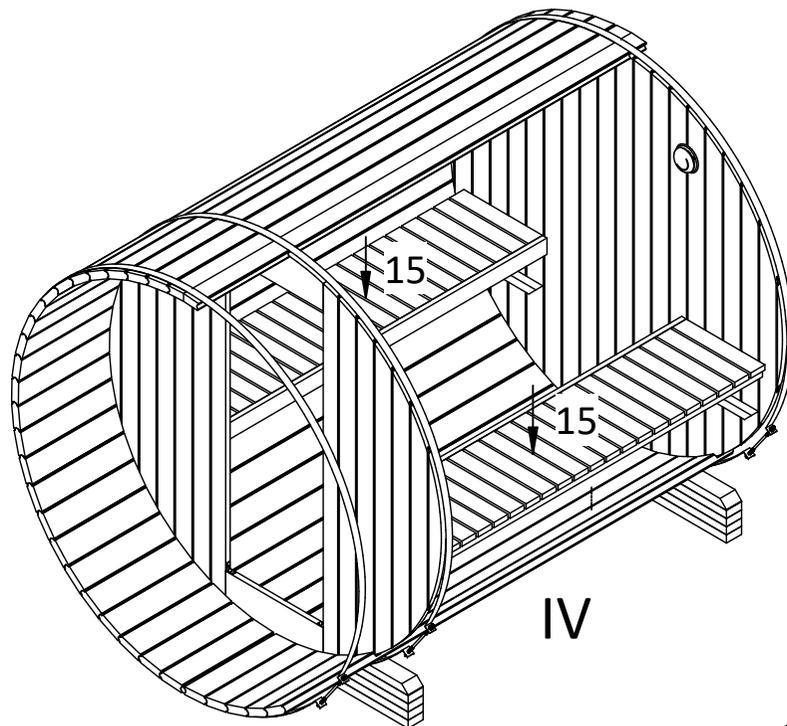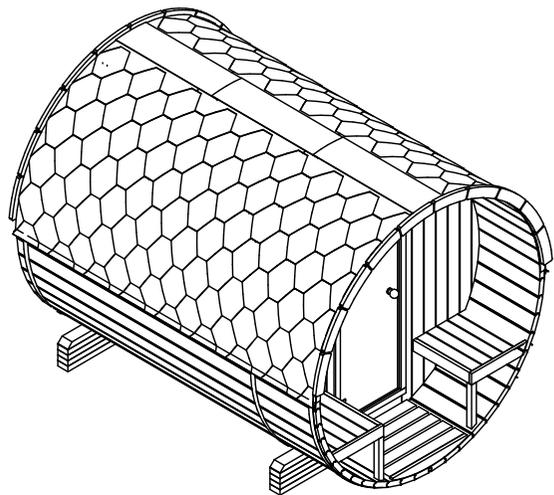

Benutzen Sie eine  
Wasserwaage


IV

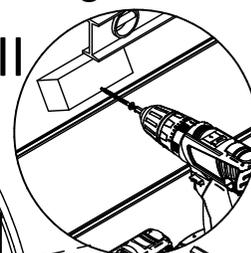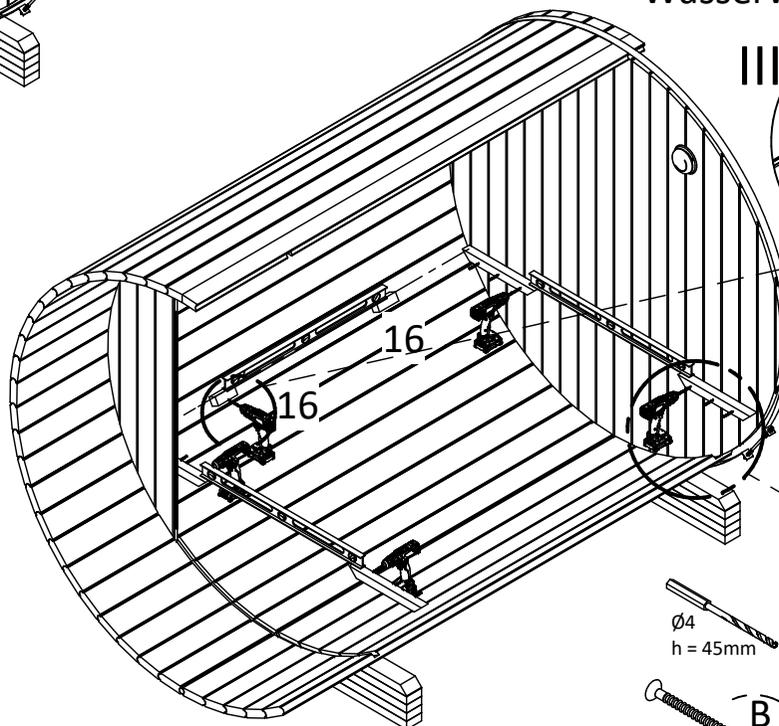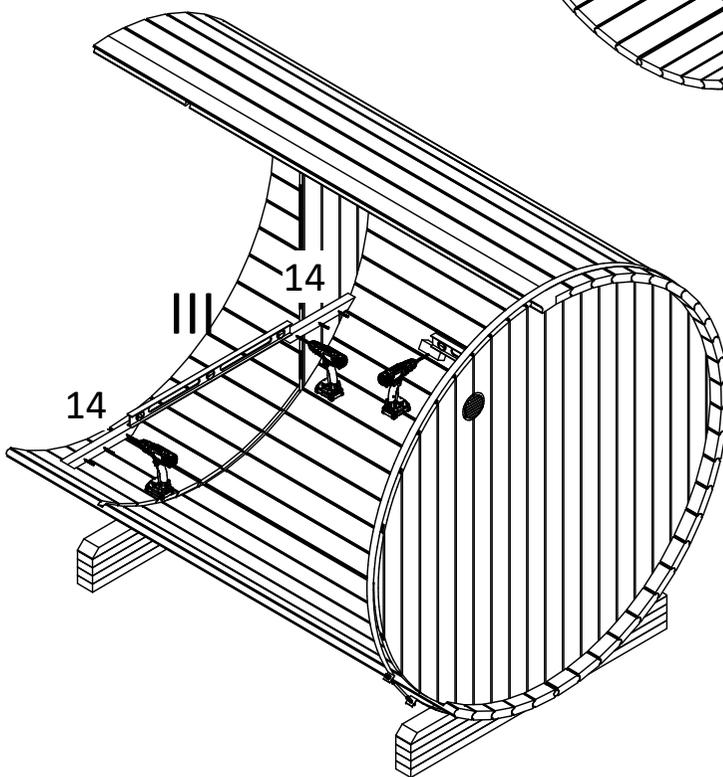

Ø4  
h = 45mm

B  
x4  
4,5x60

II




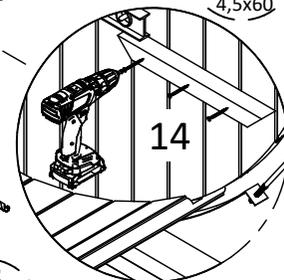


14

Ø4  
h = 45mm


B  
x12  
4,5x60

17.

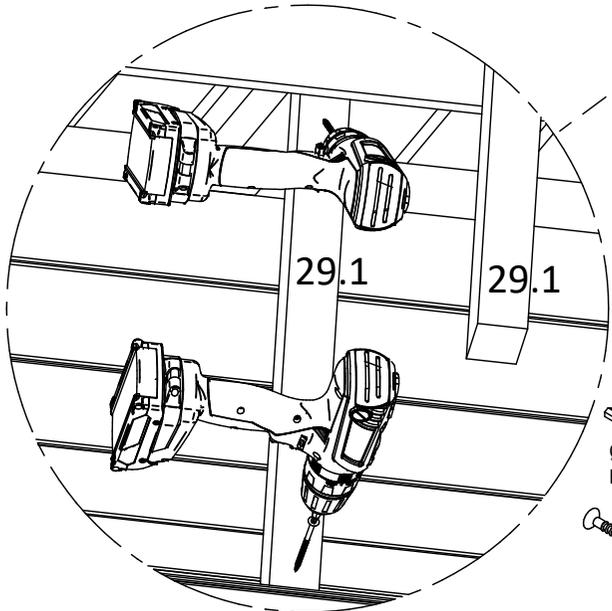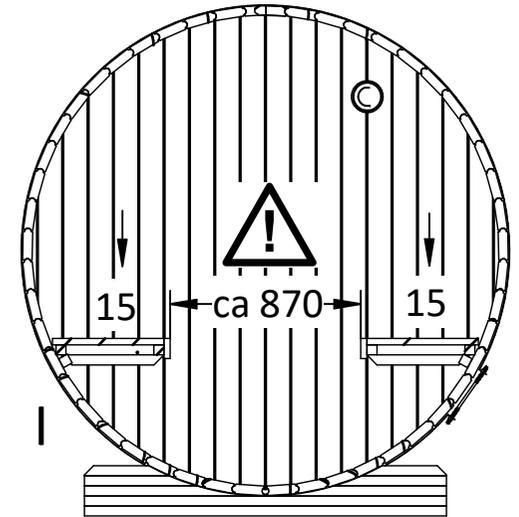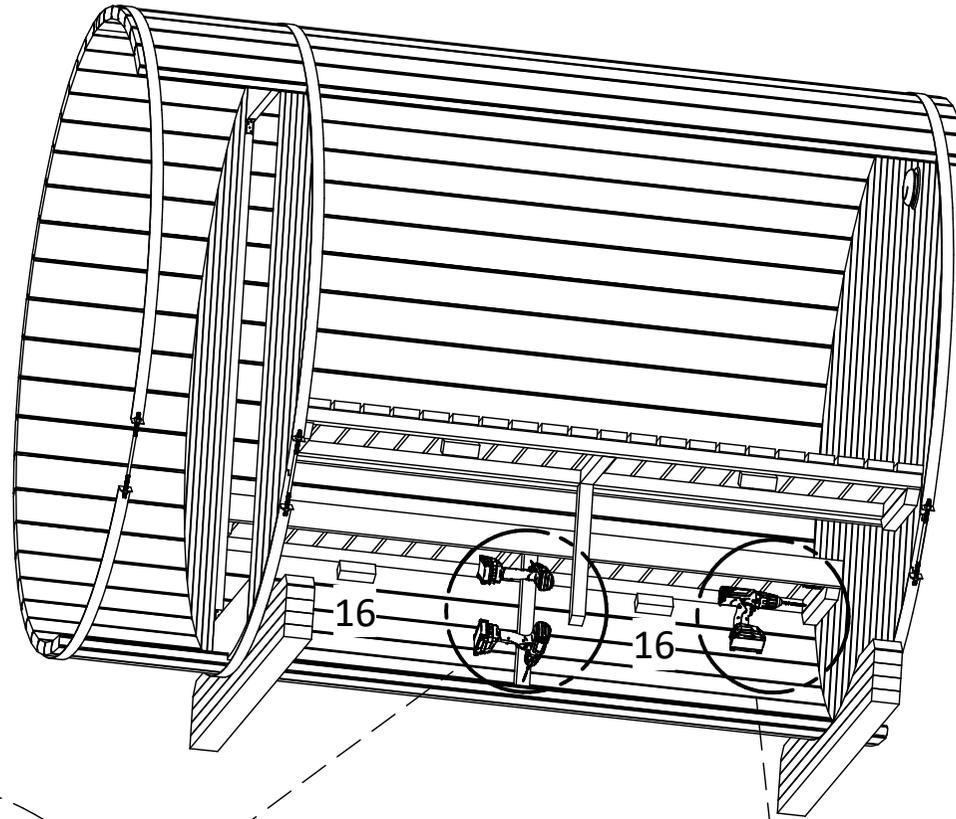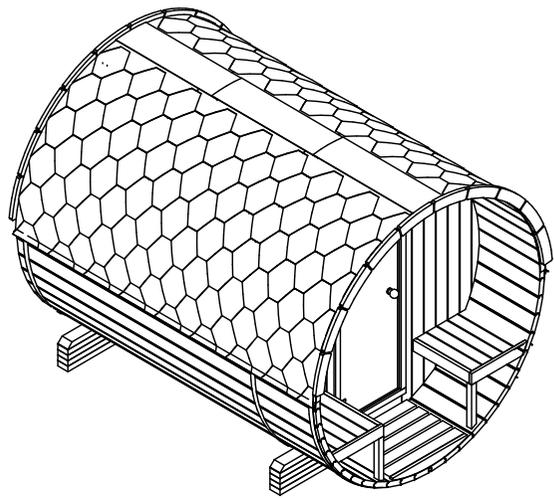


Ø4  
h = 45mm

**A**  
x4  
4,5x80






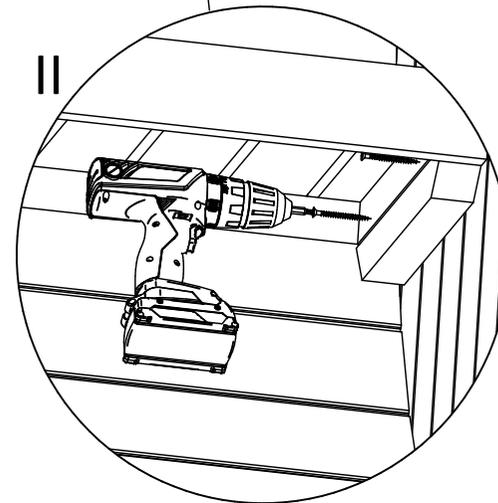




Ø4  
h = 45mm

**B**  
x8  
4,5x60

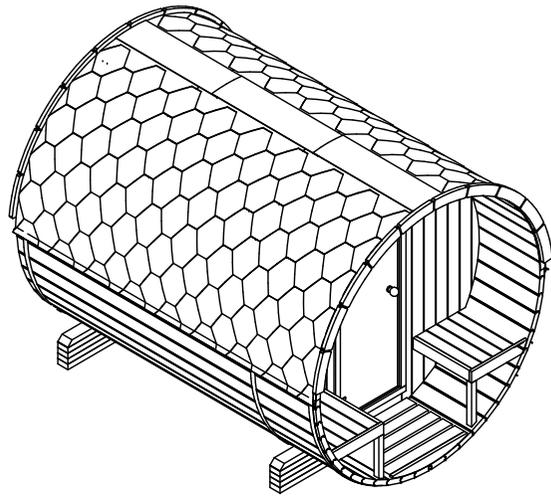





NB! Wenn Sie eine Elektroofen haben, dann befestigen Sie Det. 23 direkt an die Wand (ohne Det. 22) Benutzen Sie dafür Schrauben E (3x25 mm)

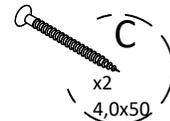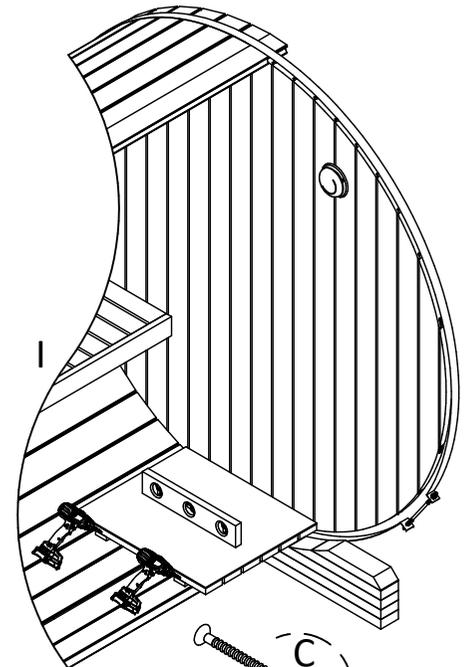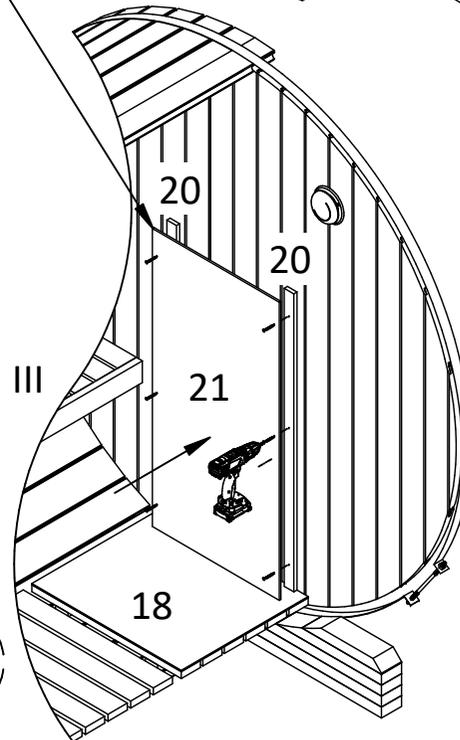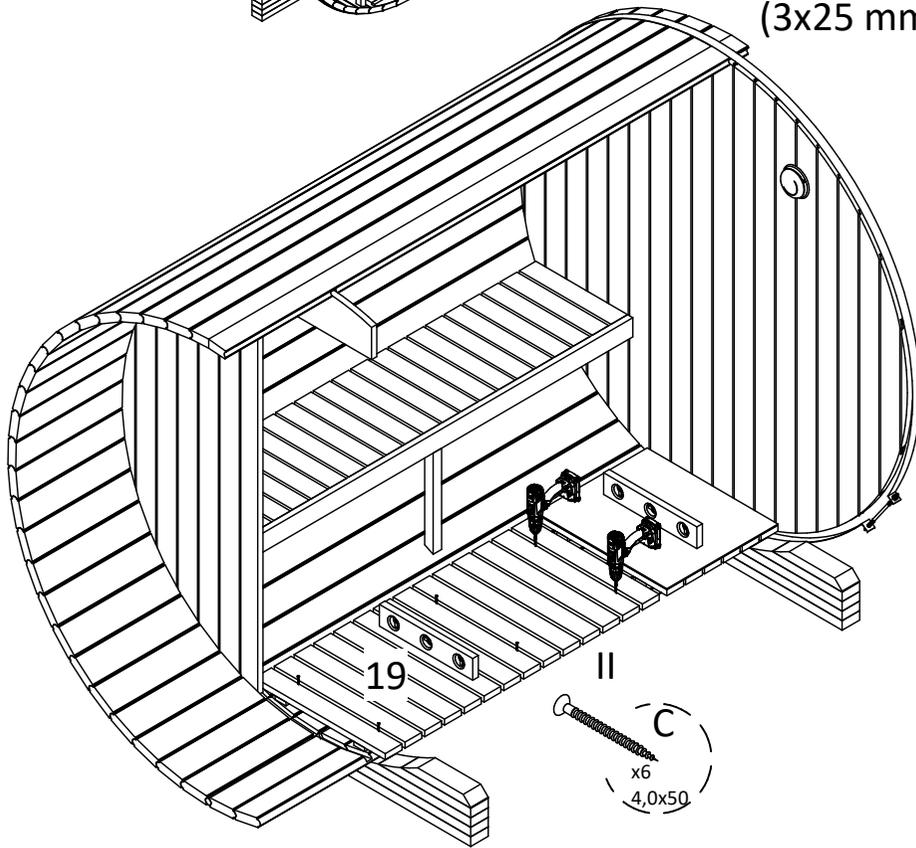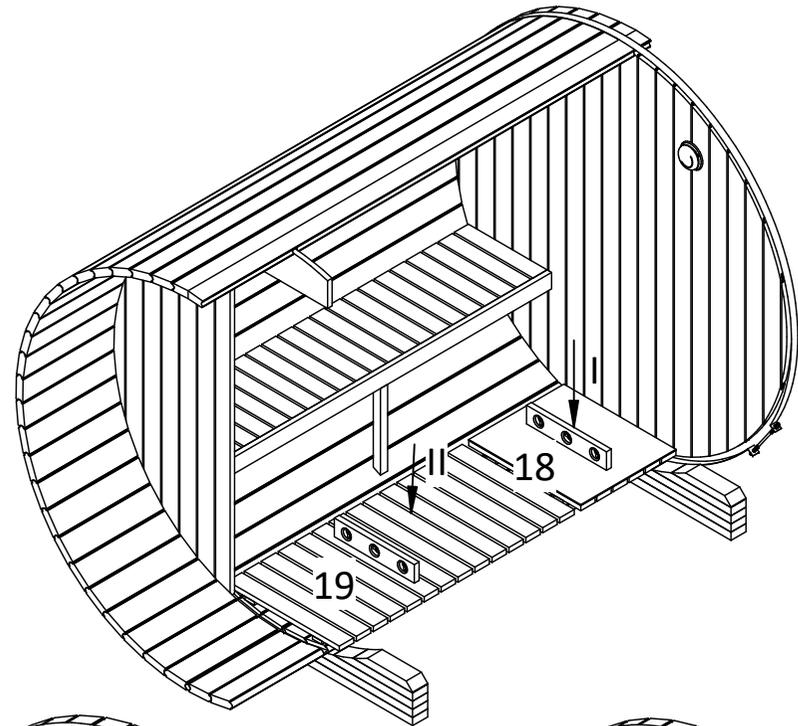

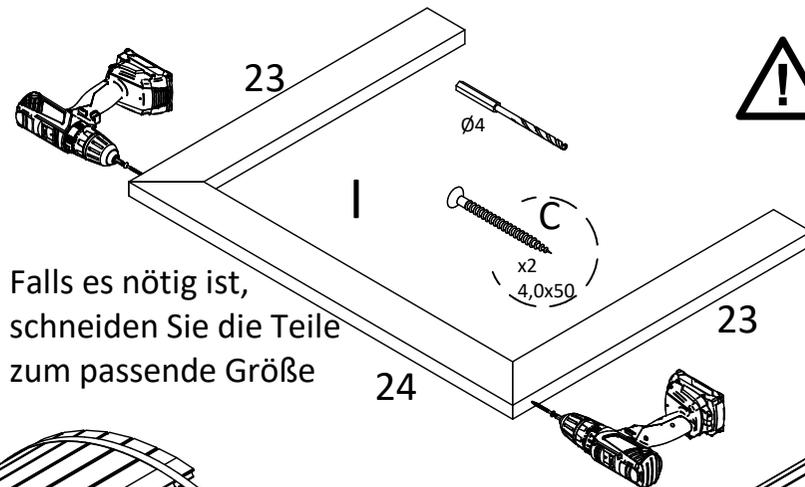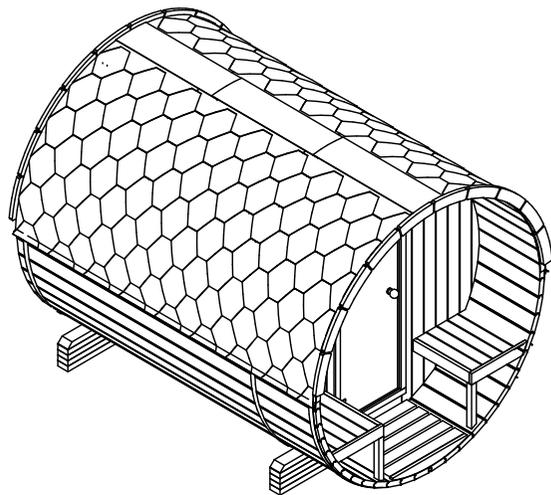


 Bitte bohren Sie die 4 mm Löcher vor dem Schrauben vor



Falls es nötig ist, schneiden Sie die Teile zum passende Größe

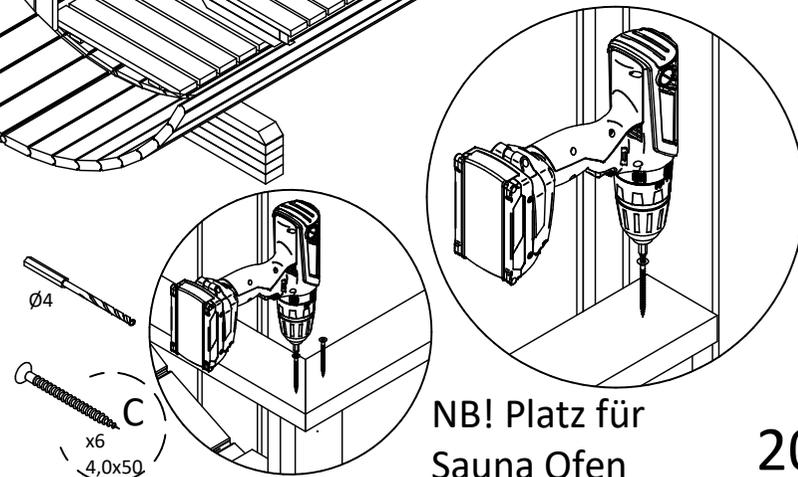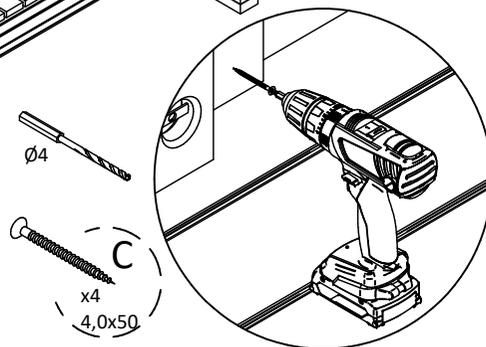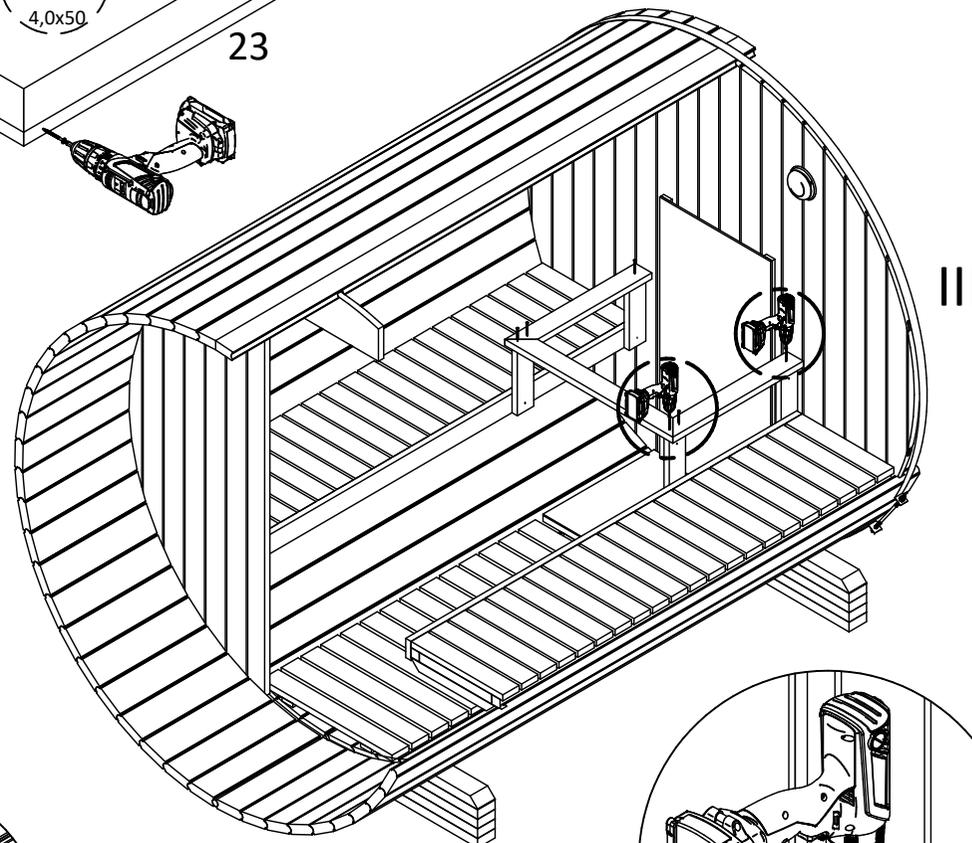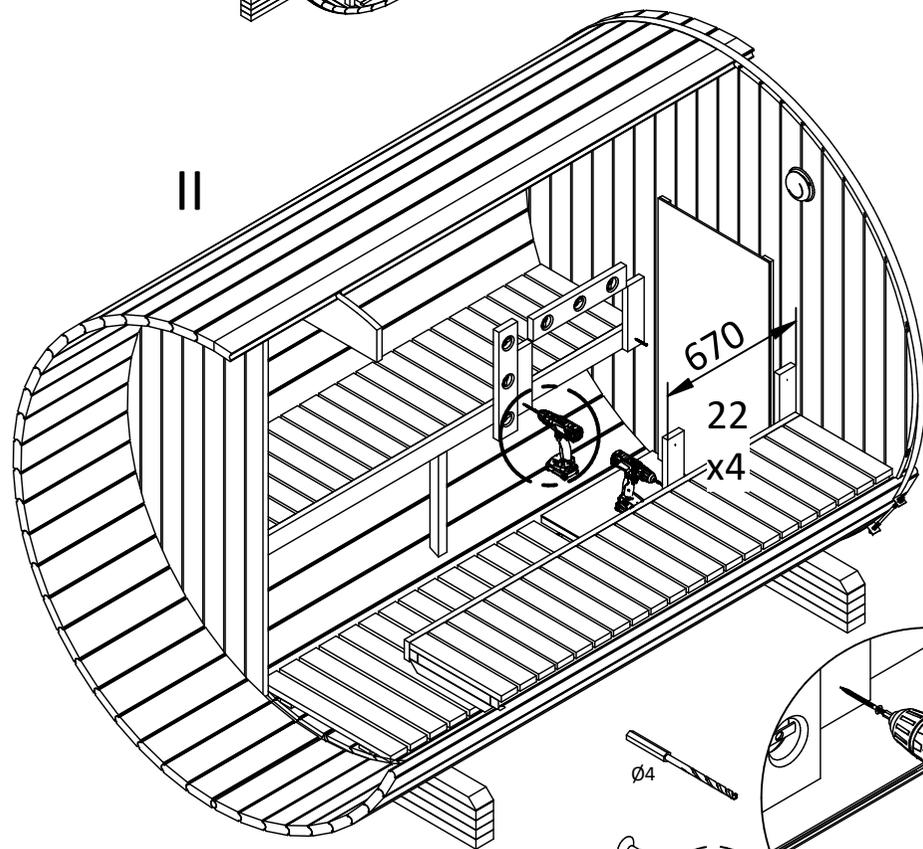


NB! Platz für Sauna Ofen





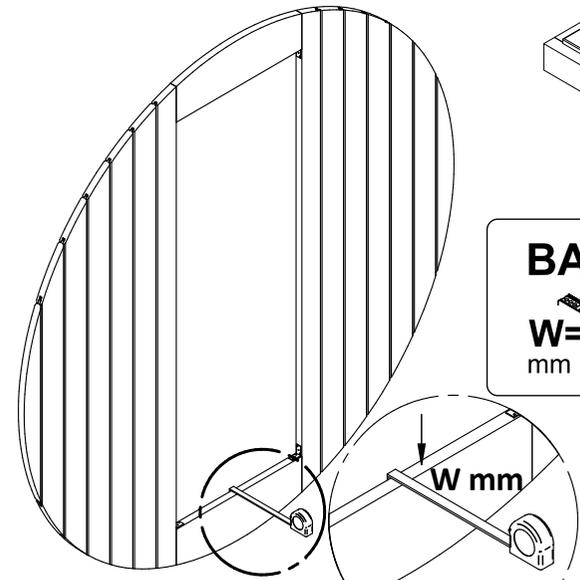


<b>BASIC</b>	<b>GLAS FRONT</b>
W = mm	W = 42 mm



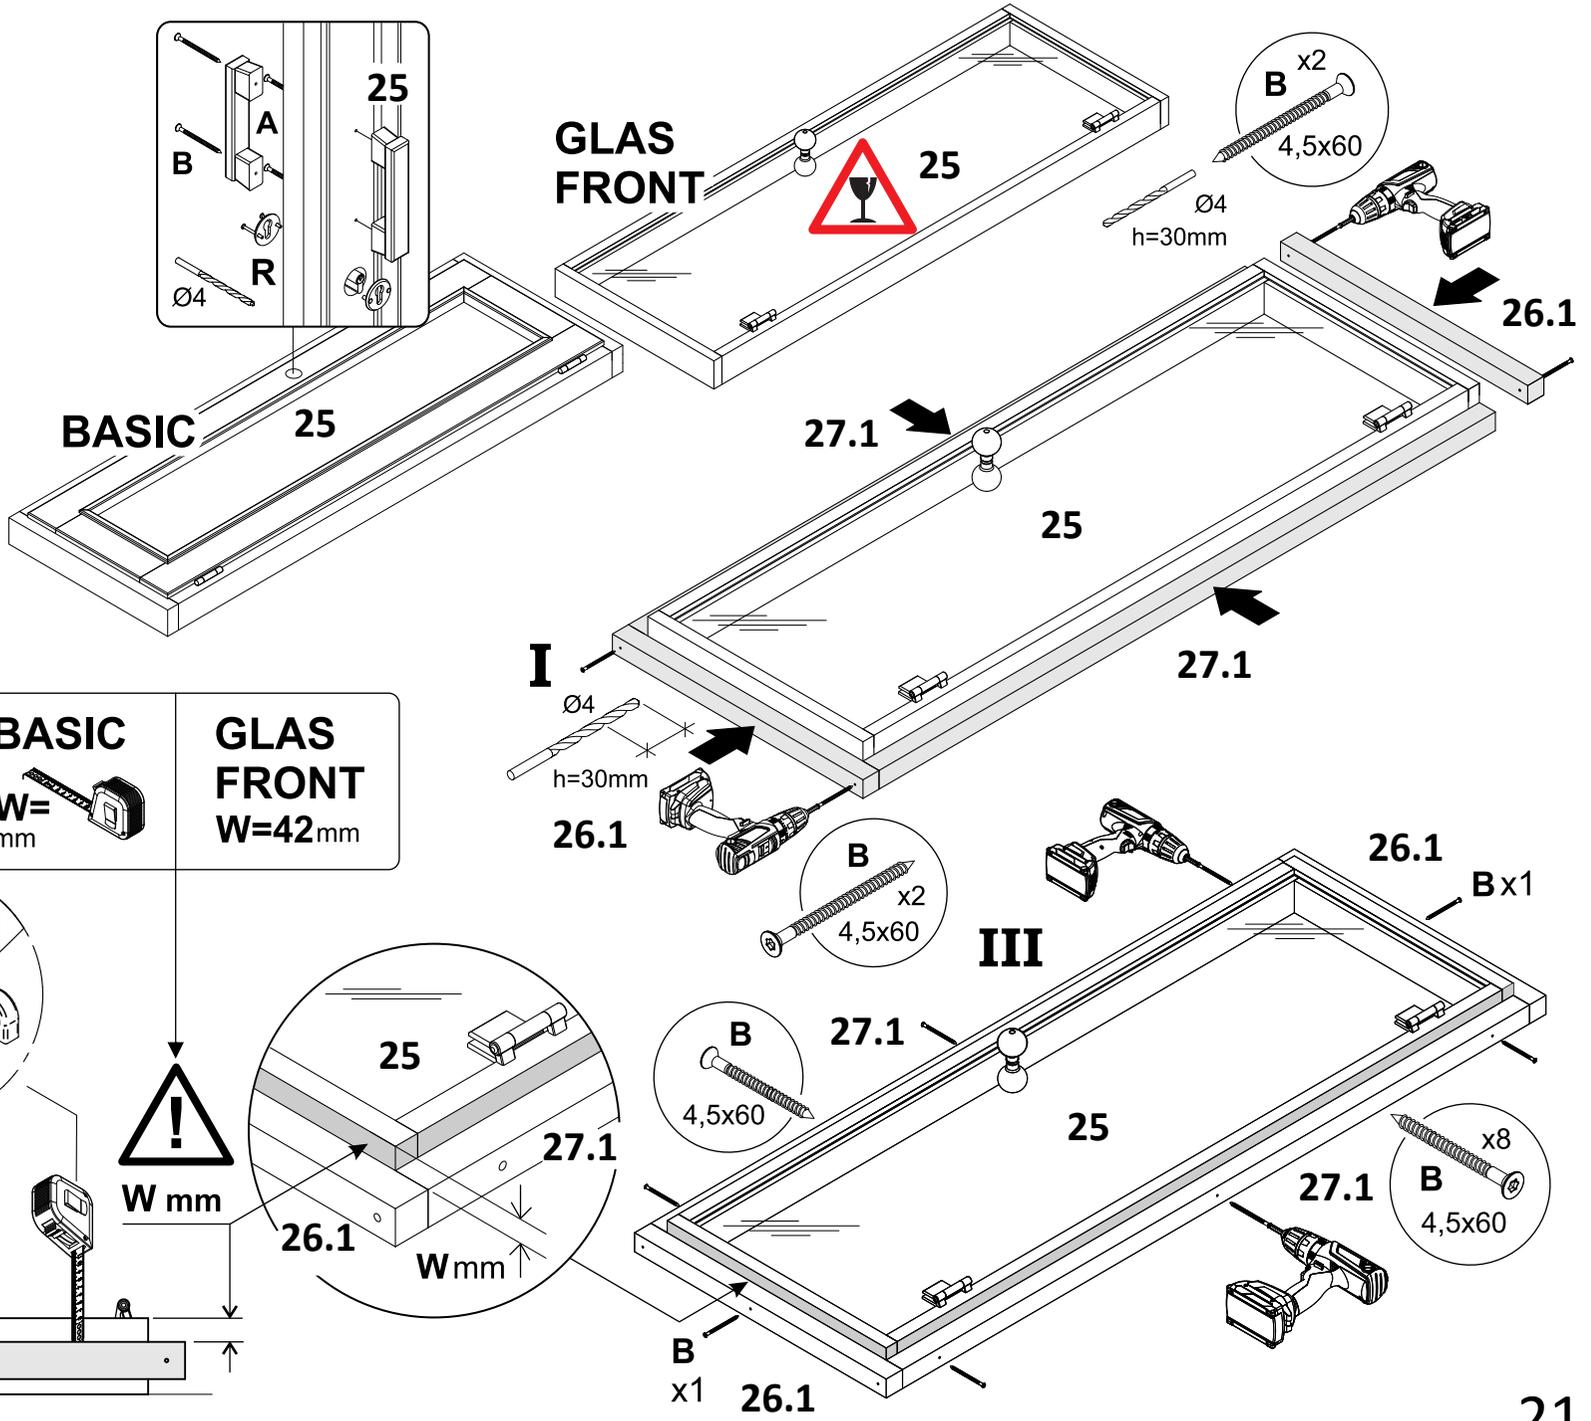
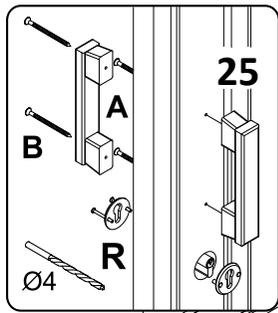









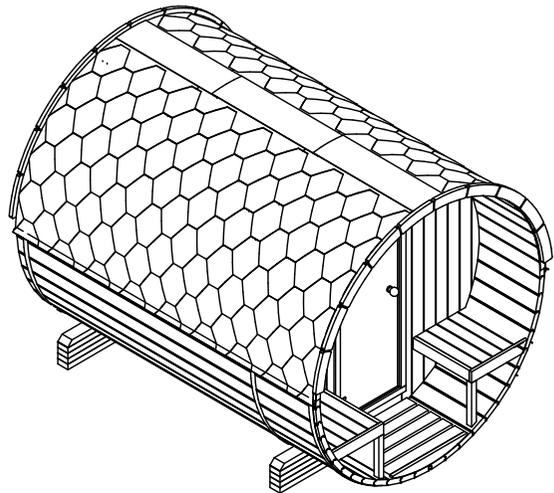



Benutzen Sie eine  
Wasserwaage  
bei der Tür Einbau

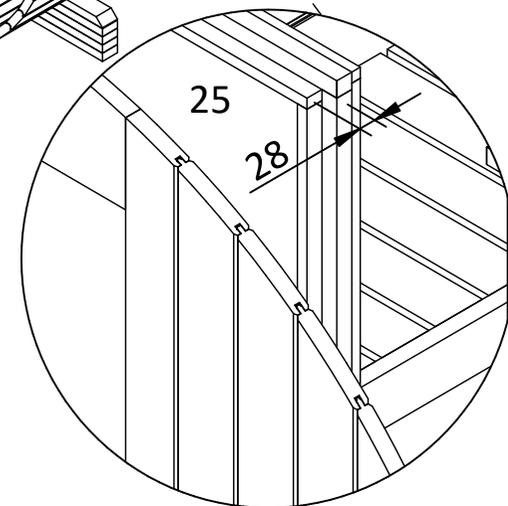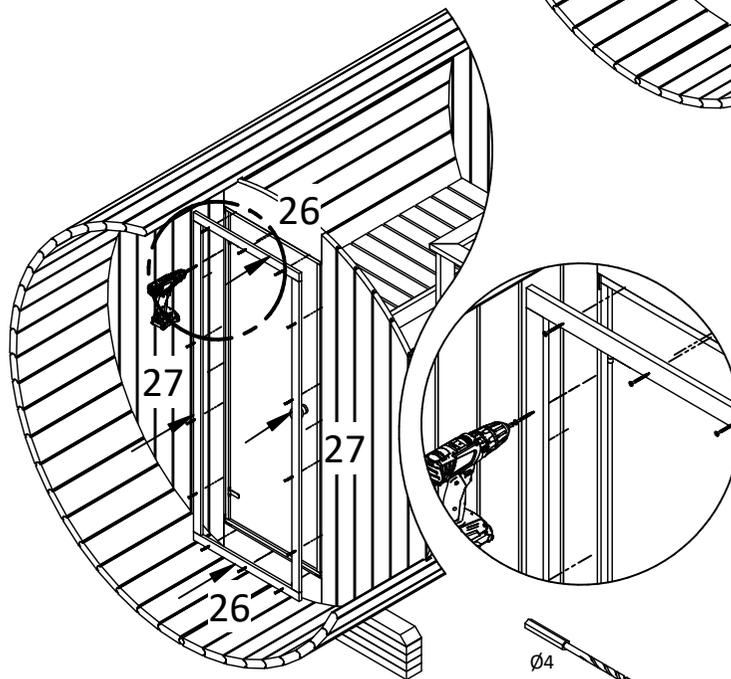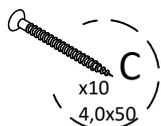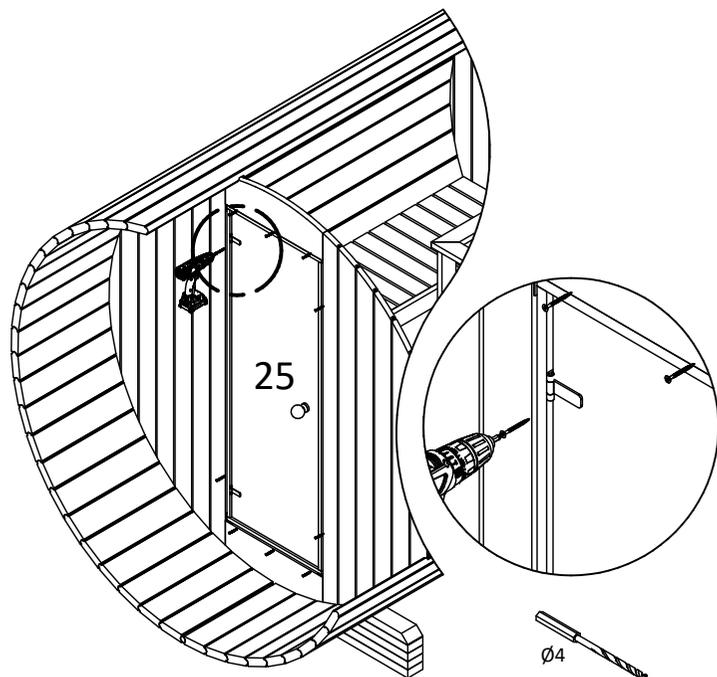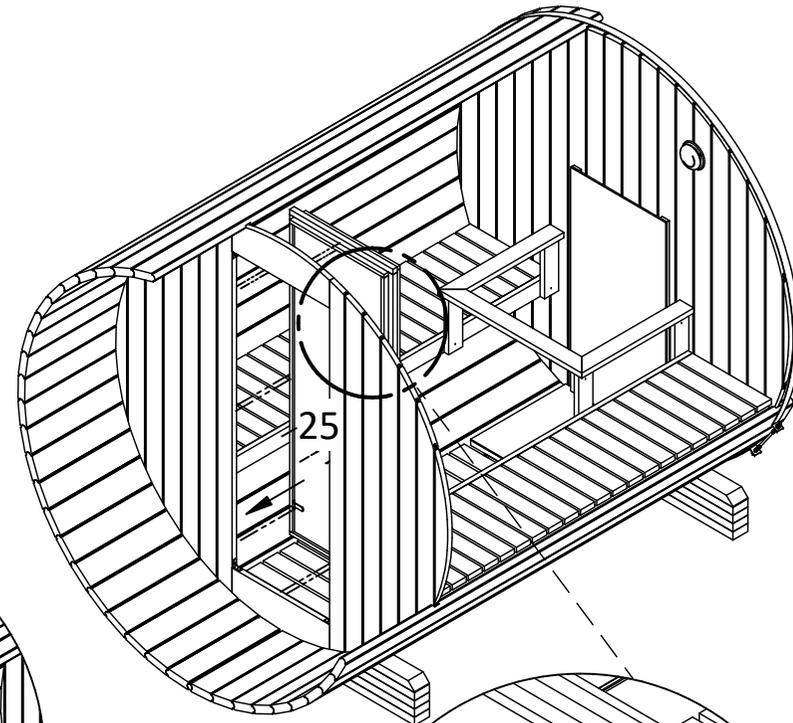



NB! Tür von  
Innen einbauen!

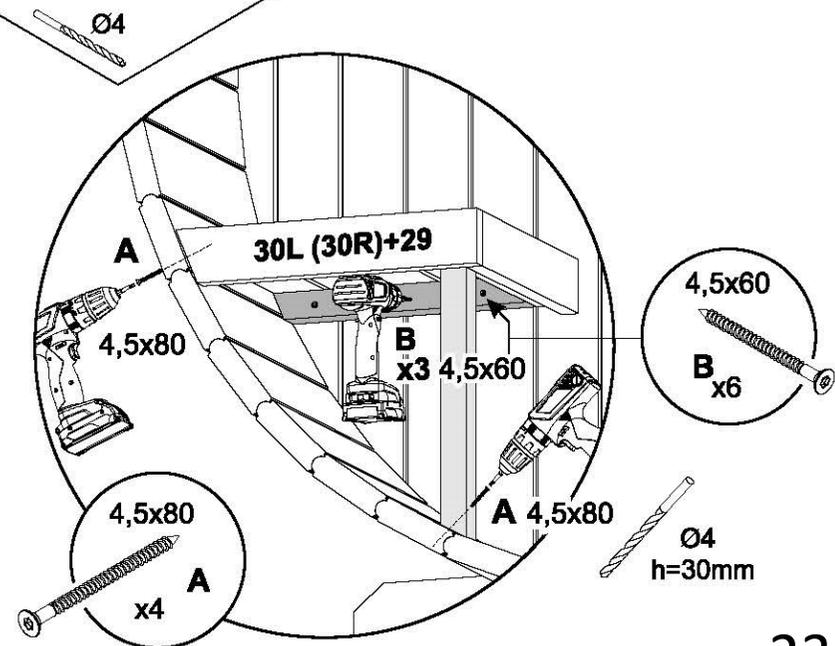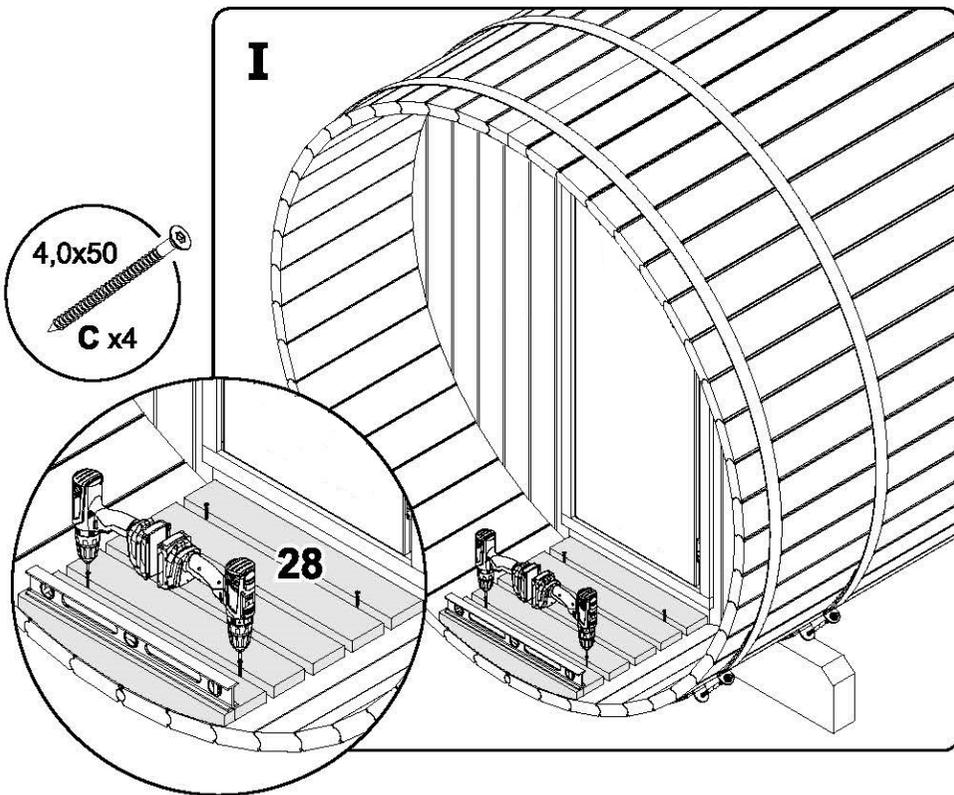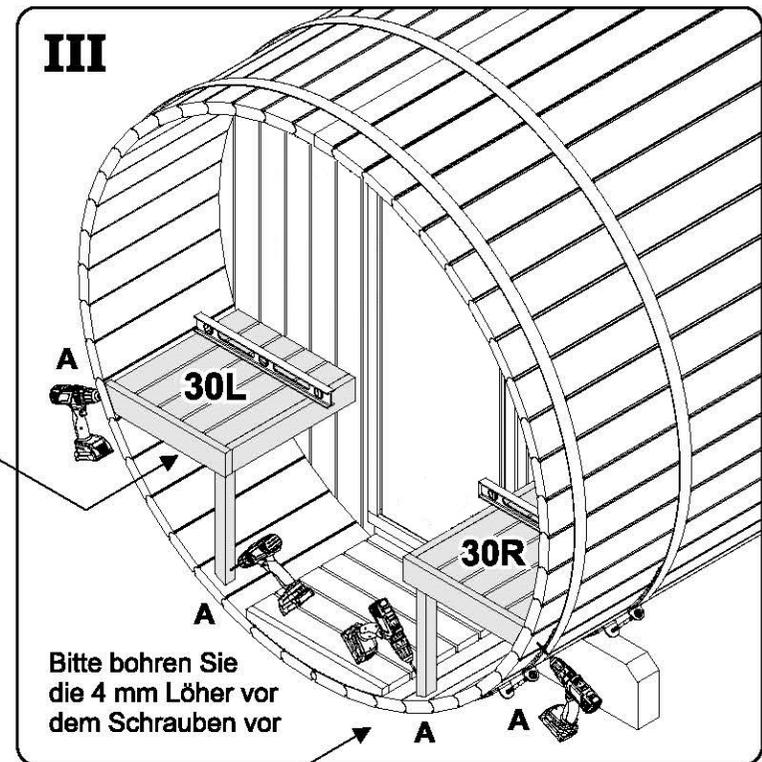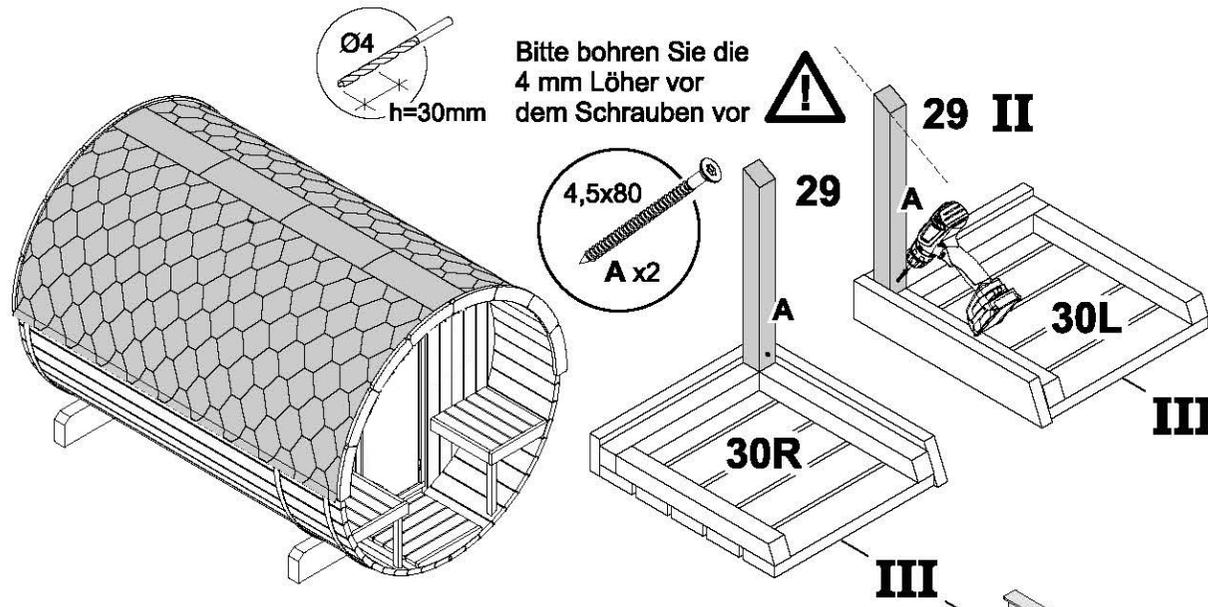

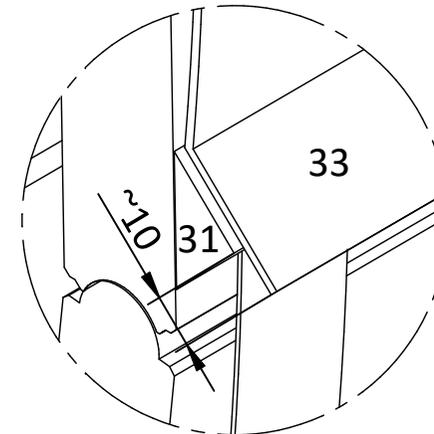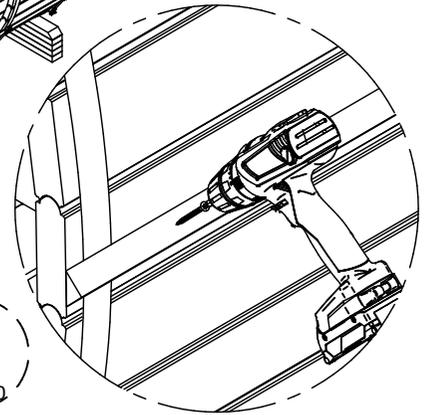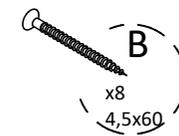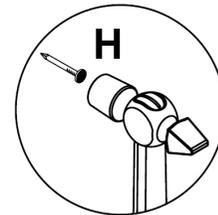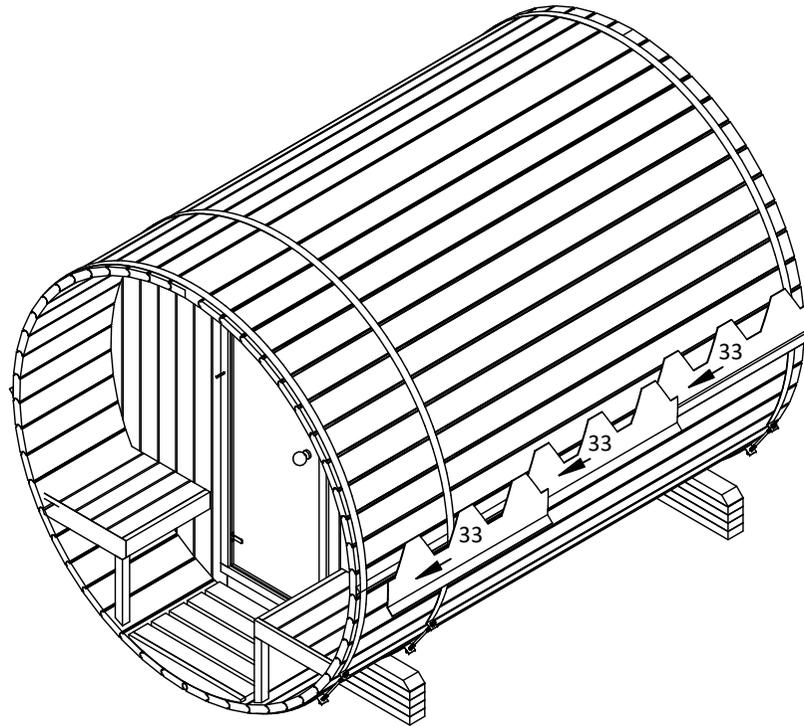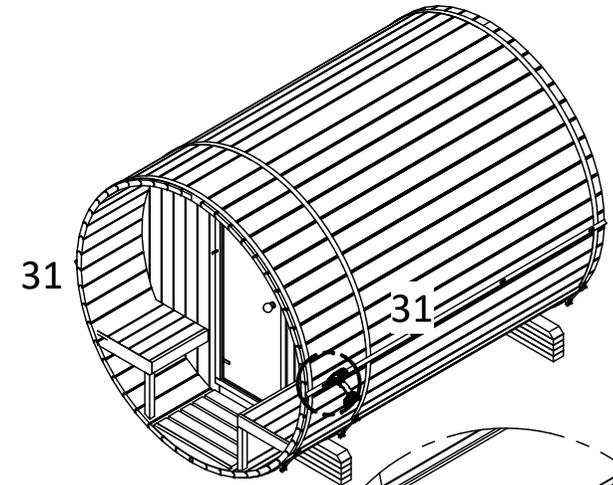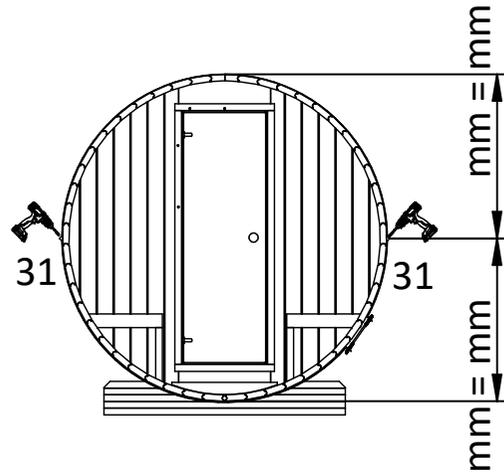
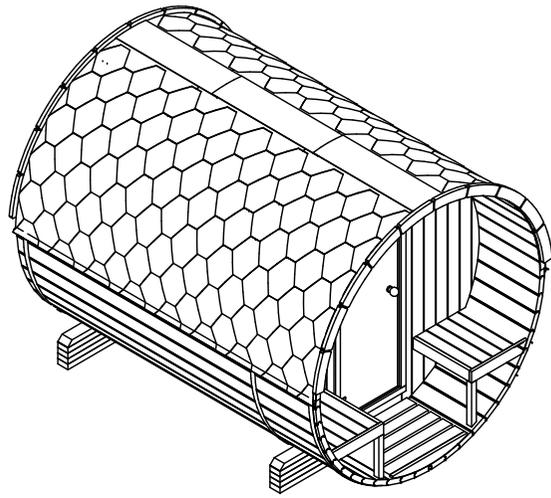


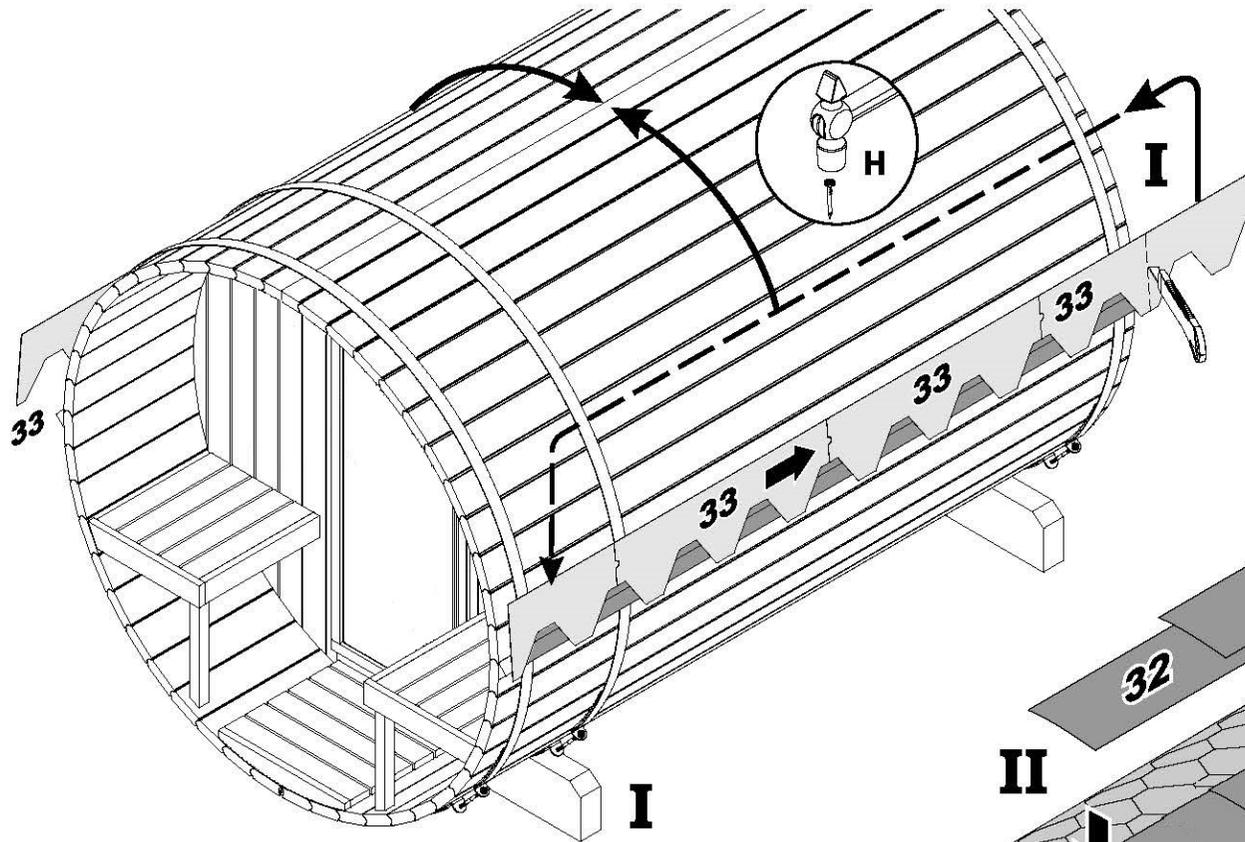


**NB!** Bitte bei Dachschindeln Montage beachten die Montageanleitung, welche in Dachschindeln Pakete liegt.

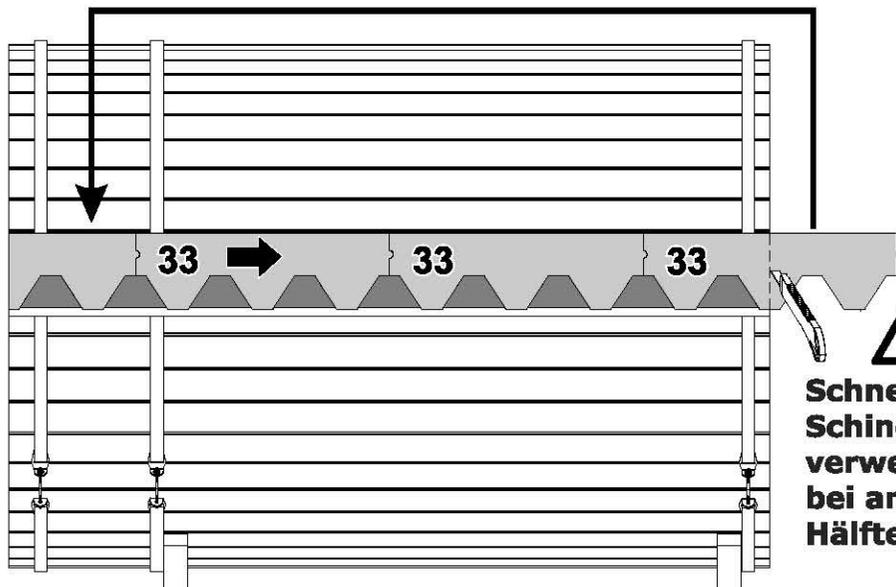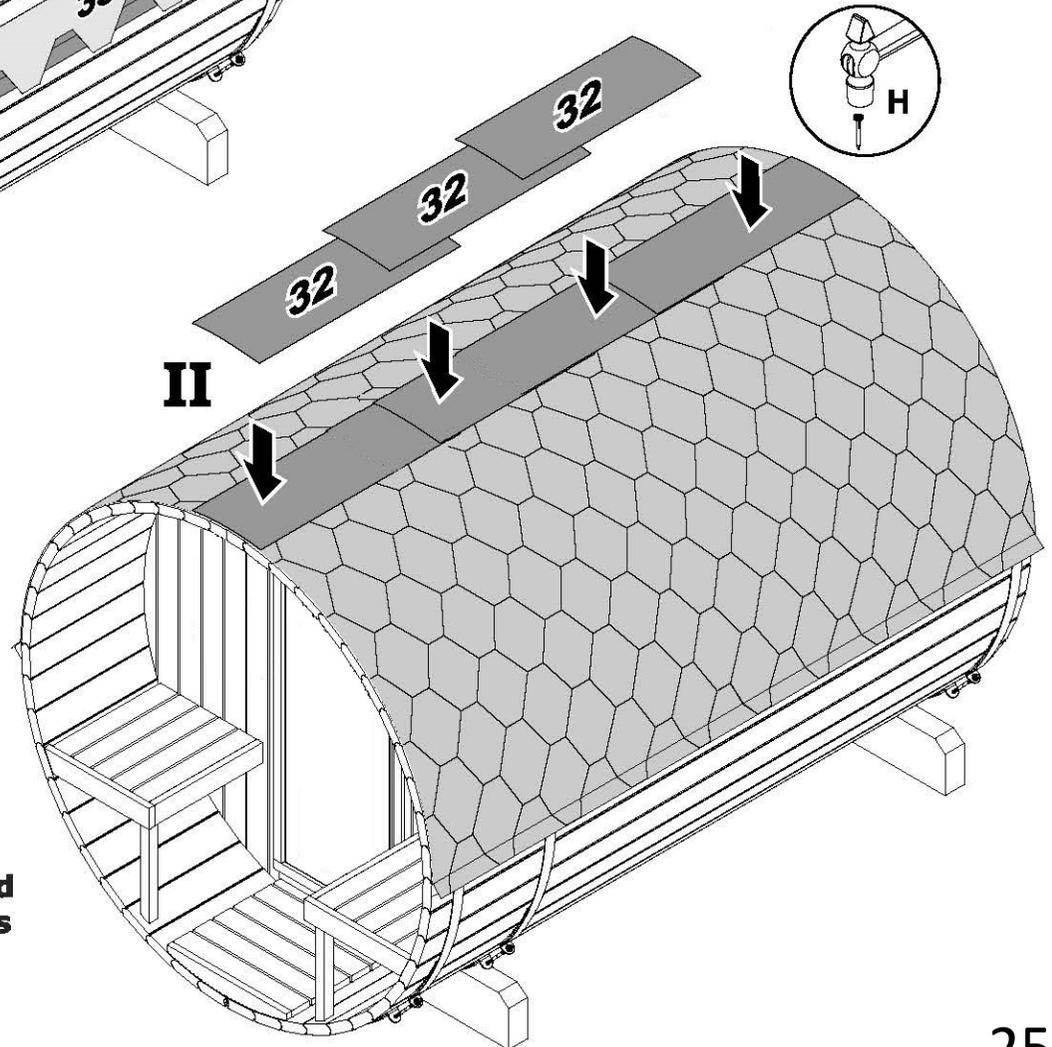

**!**  
Schneide Schindel und verwende es bei andere Hälfte.

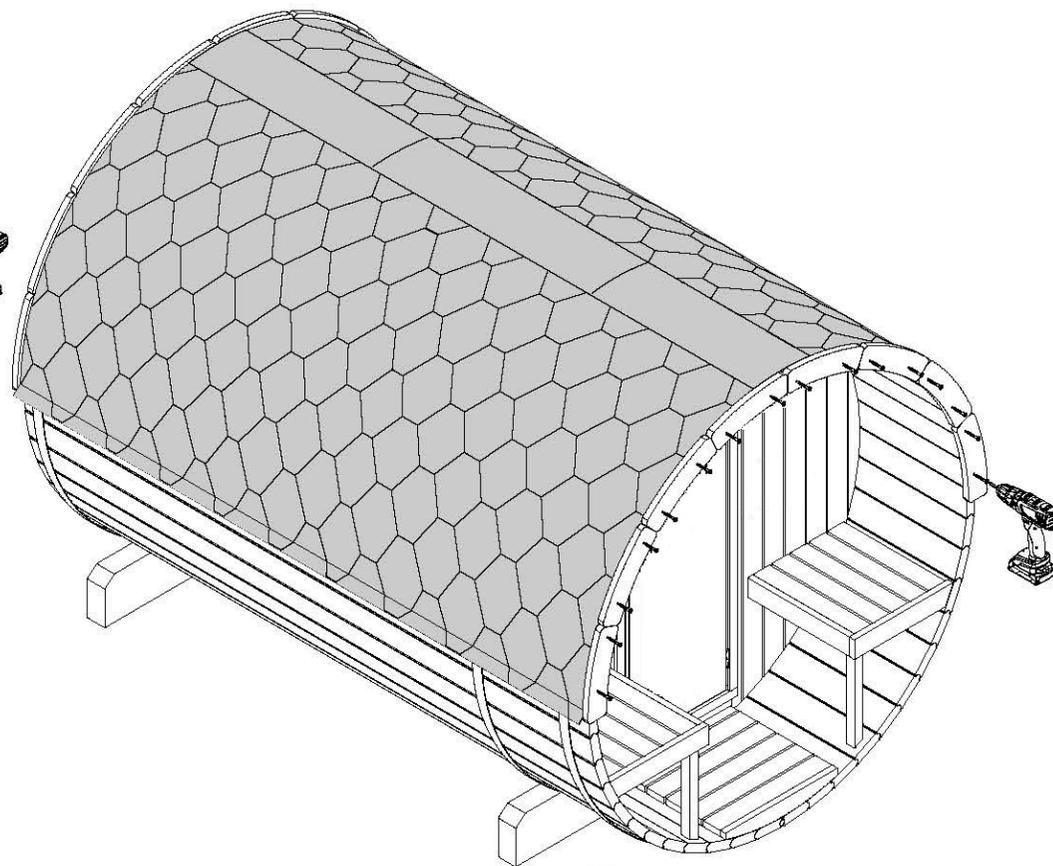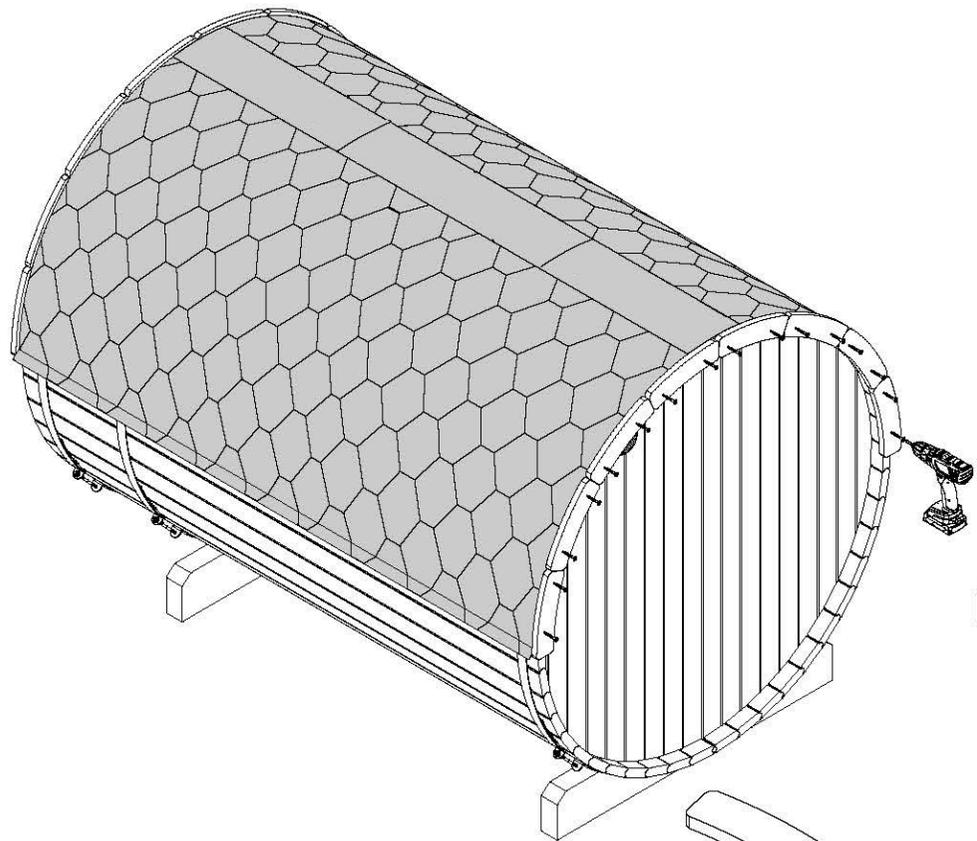

x16  
**B**  
4.5x60  
34  
-8 St.

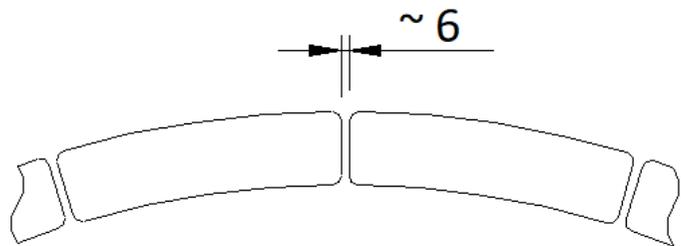

x16  
**B**  
4.5x60  
34  
-8 St.