



MONTAGEANLEITUNG


1. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben und sauber ist. Verlegen Sie die Dehnungsfuge.

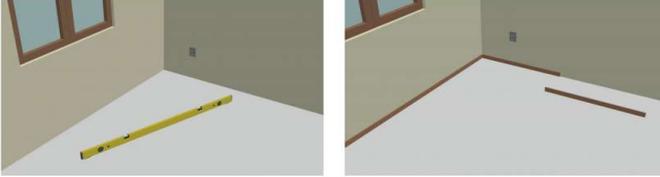


2. Kleben Sie die eps-Platten entsprechend dem vorbereiteten Entwurf auf den Untergrund. Falls erforderlich, schneiden Sie die Platten auf die richtige Größe zu.

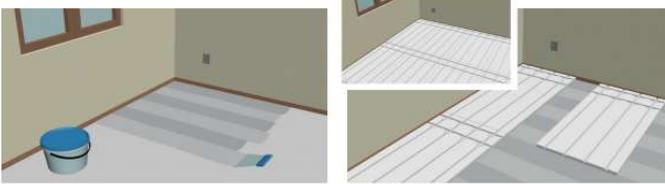

3. Verlegen Sie Aluminiumplatten und -rohre für die Fußbodenheizung. Wird die Paneelvariante ohne Aluminiumblecheinlage gewählt, muss nur das Rohr montiert werden.

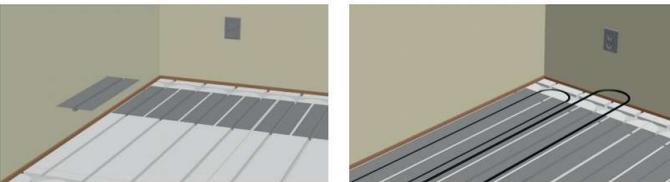

4. Verlegen Sie die Trockenestrichplatten (Gipsfaserplatte.) mit Kleber und verbinden Sie sie Kante an Kante. Der so verlegte Untergrund darf 24 Stunden lang nicht betreten werden. Entfernen Sie Klebstoffreste und grundieren grundieren Sie die Oberfläche.

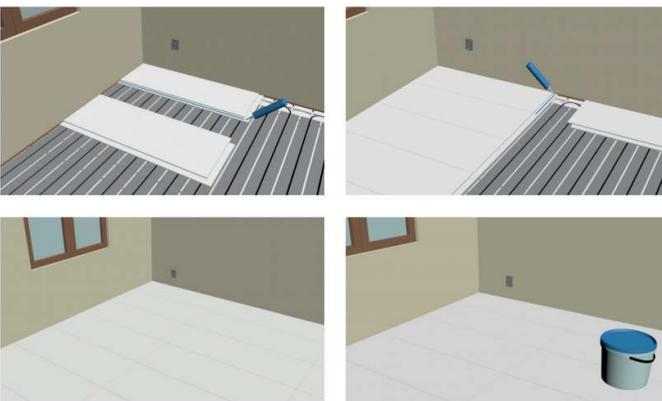

5. Wenn die oben genannten Schritte abgeschlossen sind, ist der Untergrund bereit für die Verlegung der letzten Schicht des Bodens.