

Montageanleitung • Installation Instructions

Montage- & Abdichtungsanleitung • Installation & sealing guide — DE / EN / FR / IT / NL / SV / SR

Erforderliches Werkzeug • Required Tools



DE Stift, Cuttermesser,
Wasserwaage/Linienlaser,
Säge/Multitool/usw., Akkuschrauber.
EN Pen, cutter knife, spirit level/line
laser, saw/multitool/etc., cordless
screwdriver.



2×



Holzleisten (z. B. Dachlatte, etc.)

bei **einfach** beplankten Trockenbauwänden

Verfügbare Sprachen • Available Languages

Deutsch

English

Français

Italiano


Nederlands

Svenska

Srpski


Montageschritte & Wandaufbau für **einfach** beplankte Wand

Installation steps & wall structure for single-layer wall

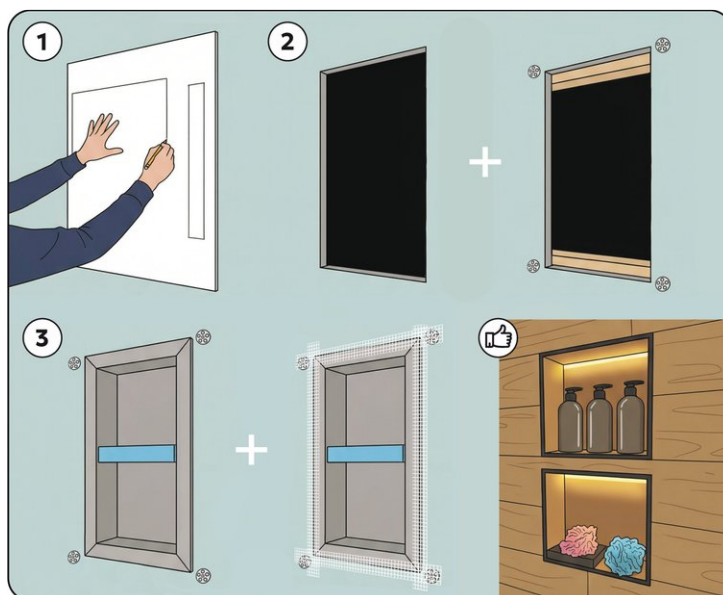


Wandaufbau • Wall structure

einlagige Trockenbauwand

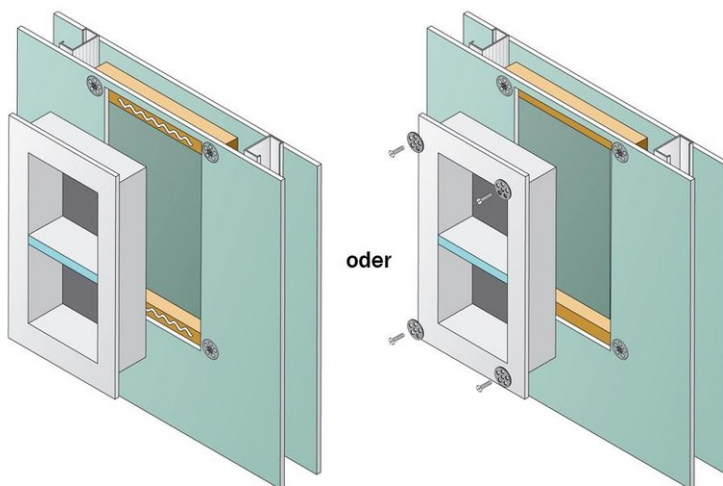


Montageschritte & Wandaufbau für **zweifach/doppelt** beplankte Wand

Installation steps & wall structure for double-layer wall

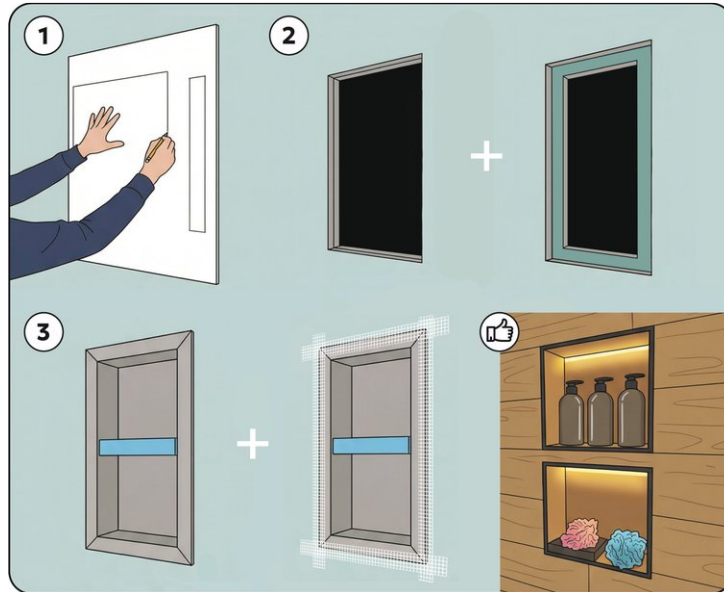


Wandaufbau • Wall structure

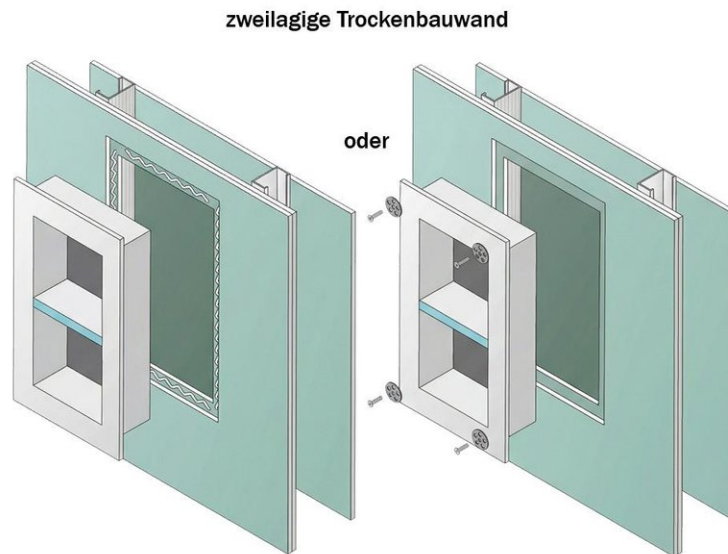

NACH DER MONTAGE • AFTER INSTALLATION

Abdichten der Wandnische • Sealing the wall niche

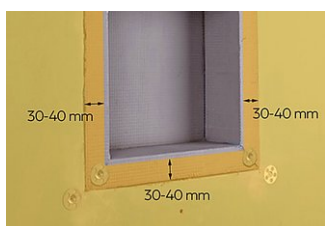

DE Abdichten • EN Sealing • FR Étanchéité • IT

Impermeabilizzazione • NL Afdichten • SV Tätning • SR


Заптиване

Übersetzte Texte & Details je Sprache: siehe jeweiliger Sprachabschnitt.


Translated text & details per language: see respective language section.

Montageanleitung für Trockenbauwände

Bitte prüfen Sie vor der Montage die Wanddicke und beachten Sie die unterschiedlichen Schritte 2-1 bzw. 2-2 je nach Wandausführung.

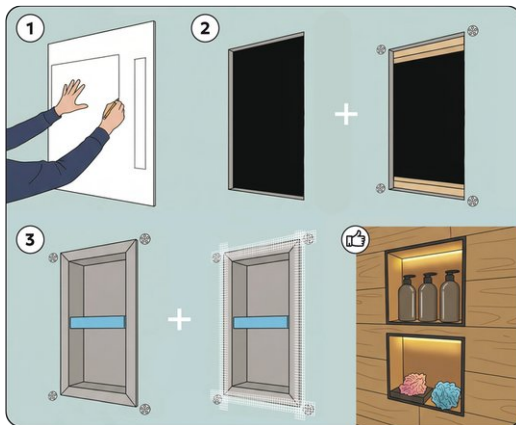

1-fach beplankt · single layer

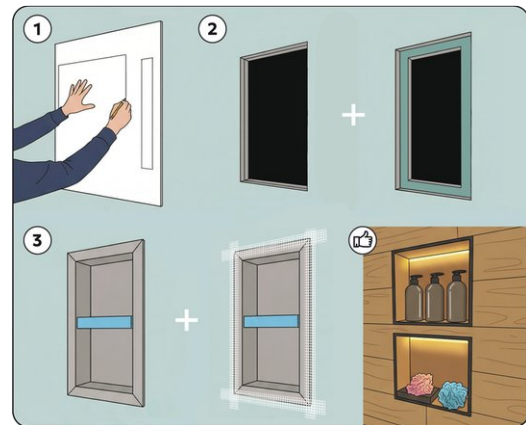

2-fach beplankt · double layer

Vor der Montage: Wanddicke prüfen

- Der Wandaufbau muss zur Innentiefe der Wandnische passen (z. B. 100 mm Innentiefe → 100 mm starke Profile/Holzständer).
- Bei Massivwänden klärt ein Statiker, ob ein Sturz nötig ist. Kein Ständerprofil darf direkt hinter der Nische sitzen – ggf. Querträger (sog. „Wechsel“) einbauen.
- Plattendicke des Nischenmaterials: 12,5 mm. Nicht an Außenwänden ohne zusätzliche Dämmung verwenden.
- Beispiel 1-lagig: mind. 112,5 mm (12,5 mm Platte | 100 mm Ständer | + 12,5 mm bei beidseitiger Beplankung)
- Beispiel 2-lagig: mind. 150 mm (2× 12,5 mm Platte | 100 mm Ständer | + 2× 12,5 mm Platte)
- Entscheidend: ein freier Hohlraum von 100 mm hinter der tragenden Plattenlage.

1. Position festlegen & markieren

Slotfix® Wandnische mit der Öffnung zur Wand in gewünschte Position bringen und nachzeichnen oder Slotfix® 1:1 Schnittvorlagen nutzen, um die exakten Schnittkonturen auf die Wand zu übertragen. Bei unfertigem Boden (Neubau/Sanierung) die spätere Aufbauhöhe (Estrich, Bodenbelag) berücksichtigen, damit die Nische nicht zu niedrig sitzt.

2-1. bei 1-fach beplankter Wand / eine Wandplatte

Angezeichnete Kontur vollständig ausschneiden (Cuttermesser, Säge, Multitool), dabei auf dahinterliegende Installationen achten. Zwei geeignete Leisten (z. B. Dachlatte, länger als der Ausschnitt) oben und unten von hinten anlegen und verschrauben, sodass sie zur Hälfte hineinragen. Wandnische auf diese Auflageflächen auflegen (bündig zur Wand) und verschrauben bzw. verkleben.

2-2. bei 2-fach/doppelt beplankter Wand / zwei Wandplatten übereinander

Kastenmaß (Außenmaße des rückwärtigen Kastens, gestrichelte Linie auf Schnittvorlage) im korrekten Abstand zur Außenkontur auf der Wand anzeichnen und durch beide Plattenlagen hindurch ausschneiden. Äußere Kontur nur aus der oberen Plattenlage ausschneiden (evtl. Tiefenanschlag auf Plattendicke einstellen!), untere Lage bleibt im Bereich der Montageflansche bestehen (durchgehende Linie auf Schnittvorlage). Slotfix® mit dem umlaufenden Montageflansch bündig auf diese Anlagefläche der unteren Lage kleben.

3. Fertig!

Je nach gewünschter Oberfläche (Fliesen, Putz, Tapete) weiterarbeiten, z. B. mit Armierungsband an den Stoßübergängen. Sowohl zur Befestigung als auch zum wasserdichten Verkleben von aus Slotfix® selbst hergestellten Sondermaßen empfehlen wir den geprüften Klebstoff Silanodur HD (290-ml-Kartusche, EAN 4260531330861, von Slotfix® freigegeben).

Tipp: Im Nassbereich bevorzugt verkleben – das spart Bohrlöcher im Flanschbereich und erleichtert das Abdichten. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Fachberater oder Handwerker.




Abdichten der Slotfix® Wandnische

Slotfix® Wandnischen sind bereits werkseitig abgedichtet – es muss nur noch umlaufend ca. 30-40 mm über die Montageflansche auf die Wandnische hin abgedichtet werden. Ein Abdichten mit Innen-/Außenecken, Dichtband oder Flüssigabdichtung ist nicht nötig. Prüfbericht Nr. MPABS-2502526 (MPA/iBMB Braunschweig) auf Anfrage erhältlich.


Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Slotfix® und viel Freude an Ihrem neuen Innenausbau!

Installation Instructions for Drywall

Please check the wall thickness before installation and follow steps 2-1 or 2-2 depending on the wall type.

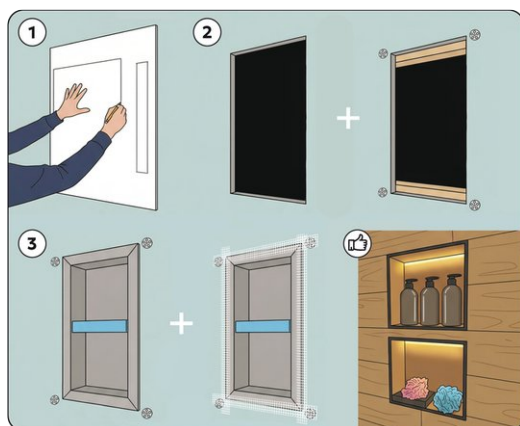

1-fach beplankt · single layer

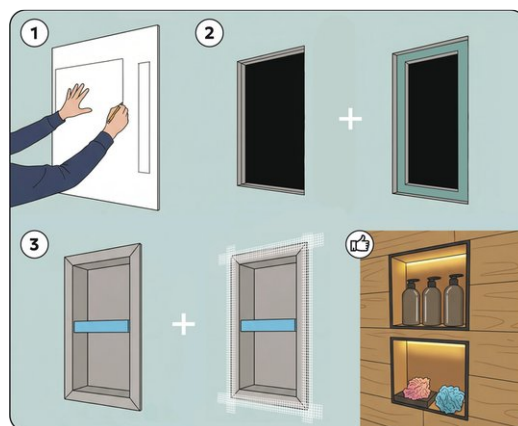

2-fach beplankt · double layer

Before Installation: Check Wall Thickness

- The wall structure must match the internal depth of the wall niche (e.g. 100 mm internal depth → 100 mm thick profiles/wooden studs).
- For solid walls, a structural engineer must determine whether a lintel is needed. No stud profile may sit directly behind the niche – install a cross member if necessary.
- Niche panel thickness: 12.5 mm. Do not use on exterior walls without additional insulation.
- Example single-layer: at least 112.5 mm (12.5 mm panel | 100 mm stud | + 12.5 mm if clad on both sides)
- Example double-layer: at least 150 mm (2× 12.5 mm panel | 100 mm stud | + 2× 12.5 mm panel)
- Key factor: a free cavity of 100 mm behind the load-bearing panel layer.

1. Determine position & mark

Place the Slotfix® wall niche with the opening facing the wall in the desired position and trace around it, or use the Slotfix® 1:1 cutting templates to transfer the exact cut-out contours onto the wall. If the floor isn't finished yet (new build/renovation), take the later floor build-up (screed, flooring) into account so the niche doesn't end up too low.

2-1. For single-layer walls / one wall panel

Cut out the marked contour completely (cutter knife, saw, multi-tool), watching for any installations behind it. Fit two suitable bars (e.g. roof lath, longer than the cut-out) from behind, above and below, and screw them so they protrude halfway into the opening. Place the wall niche on these support surfaces (flush with the wall) and screw or glue it in place.

2-2. For double-layer walls / two panels on top of each other

Mark the box dimension (outer dimensions of the rear box, dashed line on the cutting template) on the wall at the correct distance from the outer contour, and cut through both panel layers. Cut the outer contour only through the top panel layer (set the depth stop to the panel thickness if needed!); the lower layer stays in place in the area of the mounting flanges (solid line on the cutting template). Glue the Slotfix® with its surrounding mounting flange flush against this support surface of the lower layer.

3. Done!

Continue according to the desired surface finish (tiling, plastering, wallpaper), e.g. with reinforcement tape at the joints. For both fixing and watertight bonding of custom sizes made from Slotfix® material itself, we recommend the tested adhesive Silanodur HD (290 ml cartridge, EAN 4260531330861, approved by Slotfix®).

Tip: In wet areas, gluing is preferable – it saves drill holes in the flange area and makes sealing easier. If in doubt, ask your specialist retailer or tradesperson.




Sealing the Slotfix® Wall Niche

Slotfix® wall niches are already sealed at the factory – only the surrounding area, approx. 30-40 mm across the mounting flanges onto the wall niche, still needs to be sealed. Sealing the niche itself with internal/external corners, sealing tape or liquid waterproofing is not required. Test report No. MPABS-2502526 (MPA/iBMB Braunschweig) available on request.


Thank you for your trust in Slotfix® and we hope you enjoy your new interior design!

Instructions de montage pour murs en placoplâtre

Veuillez vérifier l'épaisseur du mur avant le montage et suivre les étapes 2-1 ou 2-2 selon le type de mur.

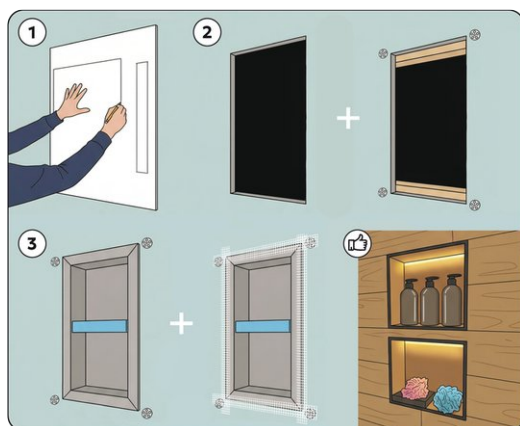

1-fach beplankt · single layer

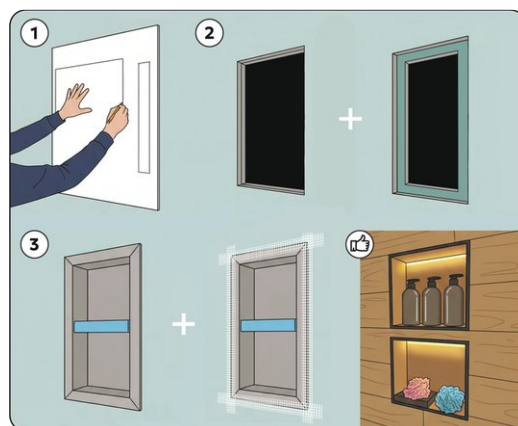

2-fach beplankt · double layer

Avant le montage : vérifier l'épaisseur du mur

- La structure du mur doit correspondre à la profondeur intérieure de la niche murale (ex. profondeur intérieure de 100 mm → montants/profilés de 100 mm).
- Pour les murs massifs, un ingénieur en structure doit déterminer si un linteau est nécessaire. Aucun montant ne doit se trouver directement derrière la niche – installez un élément de renfort si besoin.
- Épaisseur des panneaux de la niche : 12,5 mm. À ne pas utiliser sur des murs extérieurs sans isolation supplémentaire.
- Exemple structure monocouche : au moins 112,5 mm (panneau de 12,5 mm | montant de 100 mm | + 12,5 mm si revêtu des deux côtés)
- Exemple structure double couche : au moins 150 mm (2× panneau de 12,5 mm | montant de 100 mm | + 2× panneau de 12,5 mm)
- Élément déterminant : un espace libre de 100 mm derrière la couche de panneaux porteuse.

1. Déterminer la position et marquer

Placez la niche murale Slotfix® avec l'ouverture vers le mur dans la position souhaitée et tracez son contour, ou utilisez les gabarits de coupe Slotfix® à l'échelle 1:1 pour reporter les contours de découpe exacts sur le mur. Si le sol n'est pas terminé (construction neuve/rénovation), tenez compte de la hauteur de finition ultérieure (chape, revêtement de sol) afin que la niche ne se retrouve pas trop basse.

2-1. Mur monocouche / une plaque

Découpez entièrement le contour marqué (cutter, scie, outil multifonction), en faisant attention aux installations situées derrière. Placez deux tasseaux adaptés (ex. liteau de toit, plus longs que la découpe) par l'arrière, en haut et en bas, et vissez-les de façon à ce qu'ils dépassent de moitié dans l'ouverture. Posez la niche murale sur ces surfaces d'appui (à fleur du mur) et vissez-la ou collez-la.

2-2. Mur double couche / deux plaques superposées

Tracez la dimension du caisson (dimensions extérieures du caisson arrière, ligne pointillée sur le gabarit de coupe) sur le mur à la distance correcte du contour extérieur, et découpez à travers les deux couches de plaque. Découpez le contour extérieur uniquement à travers la couche supérieure de plaque (réglez si besoin la butée de profondeur sur l'épaisseur de la plaque !) ; la couche inférieure reste en place dans la zone des brides de montage (ligne continue sur le gabarit de coupe). Collez la Slotfix® avec sa bride de montage périphérique à fleur de cette surface d'appui de la couche inférieure.

3. Terminé !

Poursuivez selon la finition souhaitée (carrelage, plâtre, papier peint), par ex. avec une bande d'armature aux jonctions. Pour la fixation comme pour le collage étanche de dimensions spéciales fabriquées à partir du matériau Slotfix® lui-même, nous recommandons l'adhésif testé Silanodur HD (cartouche de 290 ml, EAN 4260531330861, agréé par Slotfix®).

Astuce : dans les pièces humides, privilégiez le collage – cela évite les trous de perçage dans la zone de la bride et facilite l'étanchéité. En cas de doute, demandez à votre revendeur spécialisé ou à votre artisan.




Étanchéité de la niche murale Slotfix®

Les niches murales Slotfix® sont déjà étanches en usine – seule la zone périphérique, sur env. 30 à 40 mm par-dessus les brides de montage jusqu'à la niche murale, doit encore être étanchéifiée. Il n'est pas nécessaire d'étanchéifier la niche elle-même avec des angles intérieurs/extérieurs, une bande d'étanchéité ou une étanchéité liquide. Rapport d'essai n° MPABS-2502526 (MPA/iBMB Braunschweig) disponible sur demande.


Merci de votre confiance en Slotfix® et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel aménagement intérieur !

Istruzioni di montaggio per pareti in cartongesso

Prima del montaggio verificare lo spessore della parete e seguire i passaggi 2-1 o 2-2 a seconda del tipo di parete.

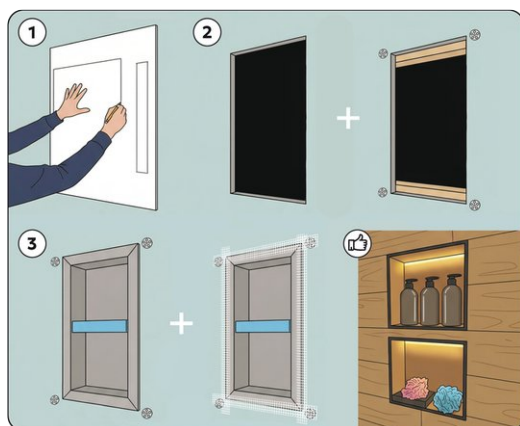

1-fach beplankt · single layer

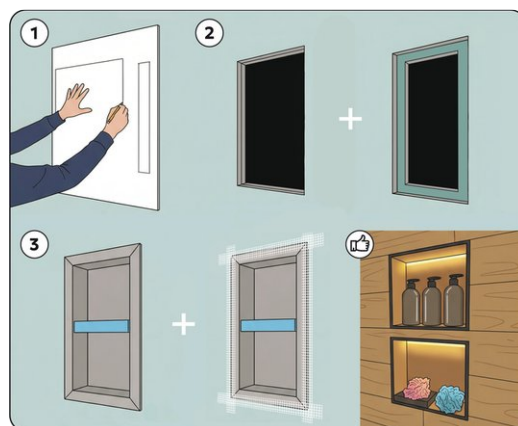

2-fach beplankt · double layer

Prima del montaggio: verificare lo spessore della parete

- La struttura della parete deve corrispondere alla profondità interna della nicchia (es. profondità interna di 100 mm → montanti/profili da 100 mm).
- Per le pareti massicce, un ingegnere strutturale deve stabilire se è necessario un architrave. Nessun montante deve trovarsi direttamente dietro la nicchia – se necessario installare un traverso.
- Spessore del pannello della nicchia: 12,5 mm. Non utilizzare su pareti esterne senza isolamento aggiuntivo.
- Esempio parete monostrato: almeno 112,5 mm (pannello da 12,5 mm | montante da 100 mm | + 12,5 mm se rivestito su entrambi i lati)
- Esempio parete a doppio strato: almeno 150 mm (2× pannello da 12,5 mm | montante da 100 mm | + 2× pannello da 12,5 mm)
- Fattore decisivo: un'intercapedine libera di 100 mm dietro lo strato portante.

1. Definire la posizione e tracciare

Posizionare la nicchia a parete Slotfix® con l'apertura verso il muro nella posizione desiderata e tracciarne il contorno, oppure utilizzare le sagome di taglio Slotfix® in scala 1:1 per riportare sul muro i contorni di taglio esatti. Se il pavimento non è ancora finito (nuova costruzione/ristrutturazione), tenere conto della successiva altezza di finitura (massetto, pavimentazione) affinché la nicchia non risulti troppo bassa.

2-1. Parete monostrato / una lastra

Ritagliare completamente il contorno segnato (cutter, sega, multiutensile), prestando attenzione a eventuali installazioni retrostanti. Applicare due listelli adatti (es. listello da tetto, più lunghi del ritaglio) da dietro, sopra e sotto, e avvitarli in modo che sporgano per metà nell'apertura. Appoggiare la nicchia su queste superfici di supporto (a filo con la parete) e avvitarla o incollarla.

2-2. Parete a doppio strato / due lastre sovrapposte

Tracciare la misura del cassone (dimensioni esterne del cassone posteriore, linea tratteggiata sulla sagoma di taglio) sul muro alla distanza corretta dal contorno esterno, e tagliare attraverso entrambi gli strati di lastra. Ritagliare il contorno esterno solo attraverso lo strato di lastra superiore (se necessario impostare la battuta di profondità sullo spessore della lastra!); lo strato inferiore rimane intatto nella zona delle flange di montaggio (linea continua sulla sagoma di taglio). Incollare la Slotfix® con la flangia di montaggio perimetrale a filo con questa superficie di supporto dello strato inferiore.

3. Fatto!

Proseguire secondo la finitura desiderata (piastrelle, intonaco, carta da parati), ad es. con nastro di armatura alle giunzioni. Sia per il fissaggio che per l'incollaggio impermeabile di misure speciali realizzate dallo stesso materiale Slotfix®, consigliamo l'adesivo collaudato Silanodur HD (cartuccia da 290 ml, EAN 4260531330861, approvato da Slotfix®).

Suggerimento: negli ambienti umidi è preferibile incollare – si risparmiano fori nella zona della flangia e si facilita la sigillatura. In caso di dubbio, chiedere al proprio rivenditore specializzato o artigiano.




Impermeabilizzazione della nicchia a parete Slotfix®

Le nicchie a parete Slotfix® sono già impermeabilizzate in fabbrica – è necessario impermeabilizzare solo la zona perimetrale, per ca. 30-40 mm sopra le flange di montaggio fino alla nicchia a parete. Non è necessario impermeabilizzare la nicchia stessa con angoli interni/esterni, nastro di tenuta o impermeabilizzazione liquida. Rapporto di prova n. MPABS-2502526 (MPA/iBMB Braunschweig) disponibile su richiesta.


Grazie per la fiducia in Slotfix® e tanta soddisfazione con il tuo nuovo ambiente interno!

Montage-instructies voor gipsplaatwanden

Controleer voor de montage de wanddikte en volg stap 2-1 of 2-2, afhankelijk van het wandtype.

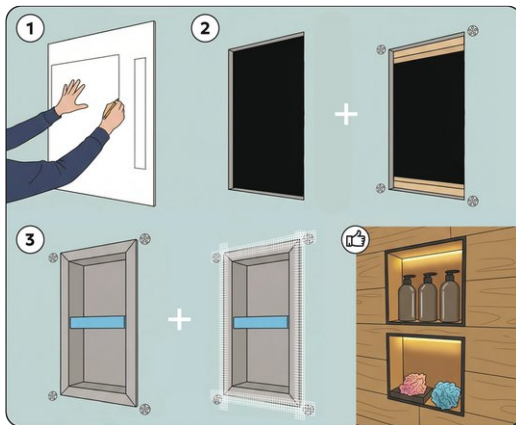

1-fach beplankt · single layer

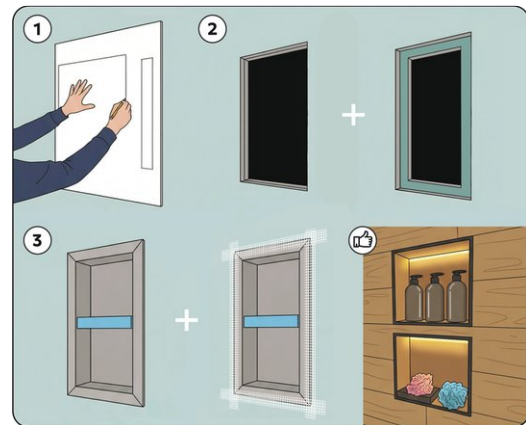

2-fach beplankt · double layer

Vóór de montage: wanddikte controleren

- De wandopbouw moet overeenkomen met de binnendiepte van de muurnis (bijv. binnendiepte 100 mm → 100 mm dikke profielen/houten stijlen).
- Bij massieve muren moet een constructeur bepalen of een latei nodig is. Er mag geen stijl direct achter de nis zitten – installeer indien nodig een dwarsregel.
- Plaatdikte van het nismateriaal: 12,5 mm. Niet gebruiken op buitenmuren zonder extra isolatie.
- Voorbeeld enkellaags: minimaal 112,5 mm (12,5 mm plaat | 100 mm stijl | + 12,5 mm bij beplating aan beide zijden)
- Voorbeeld dubbellaags: minimaal 150 mm (2× 12,5 mm plaat | 100 mm stijl | + 2× 12,5 mm plaat)
- Doorslaggevend: een vrije holte van 100 mm achter de dragende plaatlaag.

1. Positie bepalen & markeren

Plaats de Slotfix®-muurnis met de opening naar de muur in de gewenste positie en teken hem af, of gebruik de Slotfix® 1:1-snijsjablonen om de exacte snijcontouren op de muur over te brengen. Bij een nog niet afgewerkte vloer (nieuwbouw/renovatie) rekening houden met de latere opbouwhoogte (dekvloer, vloerbedekking), zodat de nis niet te laag komt te zitten.

2-1. Bij enkellaagse wand / één gipsplaat

Knip de gemarkeerde contour volledig uit (snijsmes, zaag, multistool), let daarbij op eventuele installaties erachter. Plaats twee geschikte latten (bijv. daklat, langer dan de uitsparing) van achteren, boven en onder, en schroef ze zo vast dat ze half in de opening steken. Leg de muurnis op deze steunvlakken (gelijk met de muur) en schroef of lijm hem vast.

2-2. Bij dubbellaagse wand / twee platen boven elkaar

Teken de kastmaat (buitenmaten van de achterste kast, gestippelde lijn op het snijsjabloon) op de juiste afstand van de buitencontour op de muur af en zaag door beide plaatlagen heen. Knip de buitencontour alleen uit de bovenste plaatlaag (stel indien nodig de dieptestop in op de plaatdikte!); de onderste laag blijft ter plaatse van de montageflenzen bestaan (doorlopende lijn op het snijsjabloon). Lijm de Slotfix® met de omlopende montageflens gelijk met dit steunvlak van de onderste laag vast.

3. Klaar!

Werk verder af naargelang de gewenste afwerking (tegels, pleisterwerk, behang), bijv. met wapeningsband op de naden. Voor zowel de bevestiging als het waterdicht lijmen van op maat gemaakte stukken uit Slotfix®-materiaal zelf raden we de geteste lijm Silanodur HD aan (290 ml patroon, EAN 4260531330861, goedgekeurd door Slotfix®).

Tip: in natte ruimtes bij voorkeur lijmen – dat bespaart boorgaten in het flensgebied en vergemakkelijkt het afdichten. Raadpleeg bij twijfel uw vakhandel of vakman.




Afdichten van de Slotfix®-muurnis

Slotfix®-muurnissen zijn al fabrieksmatig afgedicht – alleen de omlopende zone, ca. 30-40 mm over de montageflenzen tot aan de muurnis, moet nog worden afgedicht. Het afdichten van de nis zelf met binnen-/buitenhoeken, afdichtband of vloeibare afdichting is niet nodig. Testrapport nr. MPABS-2502526 (MPA/iBMB Braunschweig) op aanvraag verkrijgbaar.


Bedankt voor je vertrouwen in Slotfix® en veel plezier met je nieuwe interieur!

Monteringsanvisningar för gipsväggar

Kontrollera väggjockleken före montering och följ steg 2-1 eller 2-2 beroende på väggtyp.

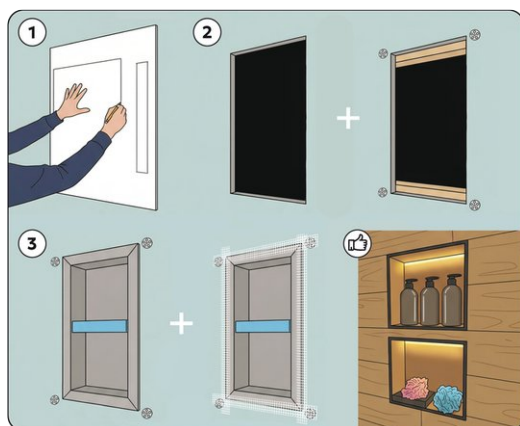

1-fach beplankt · single layer

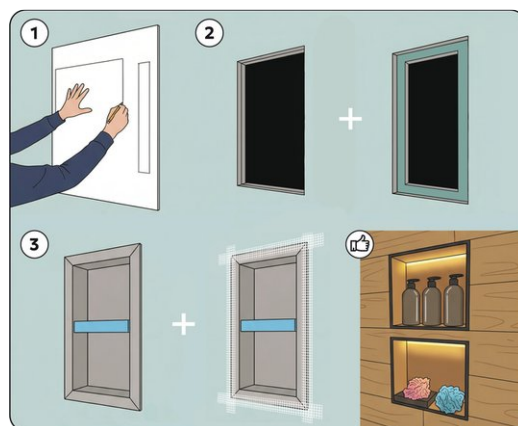

2-fach beplankt · double layer

Före montering: kontrollera väggjockleken

- Vägghkonstruktionen måste passa vägnischens innerdjup (t.ex. 100 mm innerdjup → 100 mm tjocka reglar/träreglar).
- För massiva väggar måste en konstruktör avgöra om en avlastning behövs. Ingen regel får sitta direkt bakom nischen – installera vid behov en tvärbjälke.
- Nischmaterialets skivtjocklek: 12,5 mm. Använd inte på yttreväggar utan extra isolering.
- Exempel enskiktsvägg: minst 112,5 mm (12,5 mm skiva | 100 mm regel | + 12,5 mm vid beklädnad på båda sidor)
- Exempel dubbelskiktsvägg: minst 150 mm (2× 12,5 mm skiva | 100 mm regel | + 2× 12,5 mm skiva)
- Avgörande: ett fritt utrymme på 100 mm bakom det bärande skivskiktet.

1. Bestäm position & markera

Placera Slotfix®-vägnischen med öppningen mot väggen i önskat läge och rita av den, eller använd Slotfix® 1:1-skärmallarna för att överföra de exakta skärkonturerna till väggen. Om golvet inte är klart (nybygge/renovering), ta hänsyn till den senare golvupbyggnaden (avjämning, golvbeläggning) så att nischen inte hamnar för lågt.

2-1. Vid enskiktsvägg / en gipsskiva

Klipp ut den markerade konturen helt (skärkniv, såg, multiverktyg) och var uppmärksam på installationer bakom. Sätt fast två lämpliga reglar (t.ex. taklät, längre än utskärningen) bakifrån, upptill och nedtill, och skruva fast dem så att de sticker ut halvvägs in i öppningen. Lagg vägnischen på dessa stödytor (jäms med väggen) och skruva eller limma fast den.

2-2. Vid dubbelskiktsvägg / två skivor ovanpå varandra

Rita av lädmåttet (ytterdimensioner för den bakre lådan, streckad linje på skärmallen) på väggen med rätt avstånd till ytterkonturen och såga igenom båda skivlagren. Klipp ut ytterkonturen endast genom det övre skivskiktet (ställ vid behov in djupstoppet på skivtjockleken!) – det undre skiktet sitter kvar i området kring monteringsflänsarna (heldragen linje på skärmallen). Limma Slotfix® med den omslutande monteringsflänsen jäms med denna stödyta på det undre skiktet.

3. Klart!

Fortsätt enligt önskad ytbeläggning (kakel, puts, tapet), t.ex. med armeringsremsa vid skarvarna. Både för fastsättning och för vattentät limning av specialmått tillverkade av Slotfix®-material rekommenderar vi det testade limmet Silanodur HD (290 ml patron, EAN 4260531330861, godkänt av Slotfix®).

Tips: i våtutrymmen är limning att föredra – det sparar borrhål i flänsområdet och underlättar tätningen. Fråga din återförsäljare eller hantverkare om du är osäker.




Tätning av Slotfix®-vägnischen

Slotfix® vägnischer är redan tätade från fabrik – endast det omslutande området, ca 30–40 mm över monteringsflänsarna in mot vägnischen, behöver tätas. Det krävs inte att täta själva nischen med inner-/ytterhorn, tätningsband eller flytande tätning. Provningsrapport nr MPABS-2502526 (MPA/iBMB Braunschweig) tillgänglig på begäran.


Tack för ditt förtroende för Slotfix® och vi hoppas du får mycket glädje av din nya inredning!

Упутство за монтажу за сувомонтажне зидове

Пре монтаже проверите дебљину зида и пратите кораке 2-1 или 2-2 у зависности од типа зида.

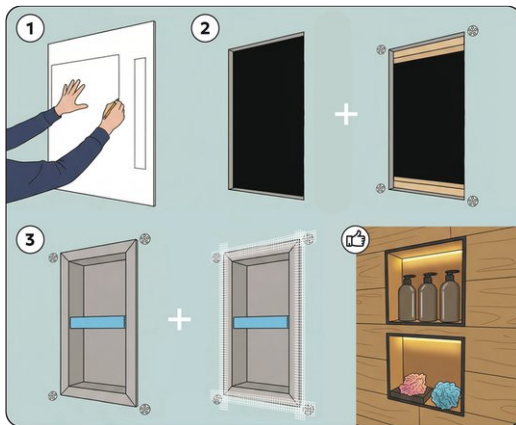

1-fach beplankt · single layer

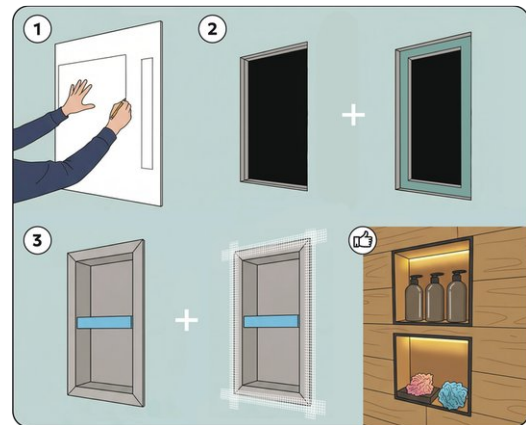

2-fach beplankt · double layer

Пре монтаже: проверите дебљину зида

- Конструкција зида мора да одговара унутрашњој дубини нише (нпр. унутрашња дубина 100 мм → профили/дрвене шипке дебљине 100 мм).
- Код масивних зидова, статичар мора да утврди да ли је потребна надвратна греда. Иза нише не сме да се налази директно шипка – по потреби уградите попречни носач.
- Дебљина плоче материјала нише: 12,5 мм. Не користити на спољашњим зидовима без додатне изолације.
- Пример једнослојног зида: најмање 112,5 мм (плоча 12,5 мм | шипка 100 мм | + 12,5 мм ако је обложено са обе стране)
- Пример двослојног зида: најмање 150 мм (2× плоча 12,5 мм | шипка 100 мм | + 2× плоча 12,5 мм)
- Пресудно: слободна шупљина од 100 мм иза носеће плоче.

1. Одредите положај и означите

Поставите Слотфик® зидну нишу са отвором према зиду у жељени положај и трасирајте је, или користите Слотфик® 1:1 шаблоне за сечење да бисте пренели тачне контуре сечења на зид. Ако под још није завршен (нова градња/реновација), узмите у обзир каснију висину пода (естрих, подна облога) како ниша не би била превише ниско постављена.

2-1. Код једнослојног зида / једна плоча

У потпуности исеците означену контуру (нож за резање, тестером, вишенамени алат), пазећи на инсталације иза. Поставите две одговарајуће летве (нпр. кровна летва, дужа од отвора) отпозади, горе и доле, и завртите их тако да упола улазе у отвор. Поставите зидну нишу на ове носеће површине (у равни са зидом) и завртите или залепите је.

2-2. Код двослојног зида / две плоче једна изнад друге

Означите меру кутије (спољашње димензије задње кутије, испрекидана линија на шаблону за сечење) на зиду на исправном растојању од спољне контуре и исеците кроз оба слоја плоче. Спољну контуру исеците само кроз горњи слој плоче (по потреби подесите дубину сечења на дебљину плоче!) – доњи слој остаје у зони монтажних прирубница (пуна линија на шаблону за сечење). Залепите Слотфик® ободном монтажном прирубницом у равни са овом носећом површином доњег слоја.

3. Готово!

Наставите према жељеној површинској обради (плочице, малтер, тапете), нпр. са траком за армирање на спојевима. И за причвршћивање и за водоотпорно лепљење специјалних димензија израђених од самог Слотфик® материјала, препоручујемо тестирано лепило Silanodur HD (картуша од 290 мл, EAN 4260531330861, одобрено од стране Слотфик®а).

Савет: у влажним просторијама пожељно је лепљење – тако се штеде рупе за бушење у зони прирубнице и олакшава заптивање. Ако нисте сигурни, питајте свог продавца или мајстора.



Заптивање Слотфик® зидне нише

Слотфик® зидне нише су већ фабрички заптивене – потребно је заптити само ободну зону, око 30-40 мм преко монтажних прирубница до зидне нише. Заптивање саме нише унутрашњим/спољашњим угловима, заптивном траком или течном хидроизолацијом није потребно. Извештај о испитивању бр. МРАBS-2502526 (МРА/ІВМВ Брауншвајг) доступан на захтев.

Хвала вам на поверењу у Слотфик® и надамо се да ћете уживати у вашем новом ентеријеру!