




ELEO

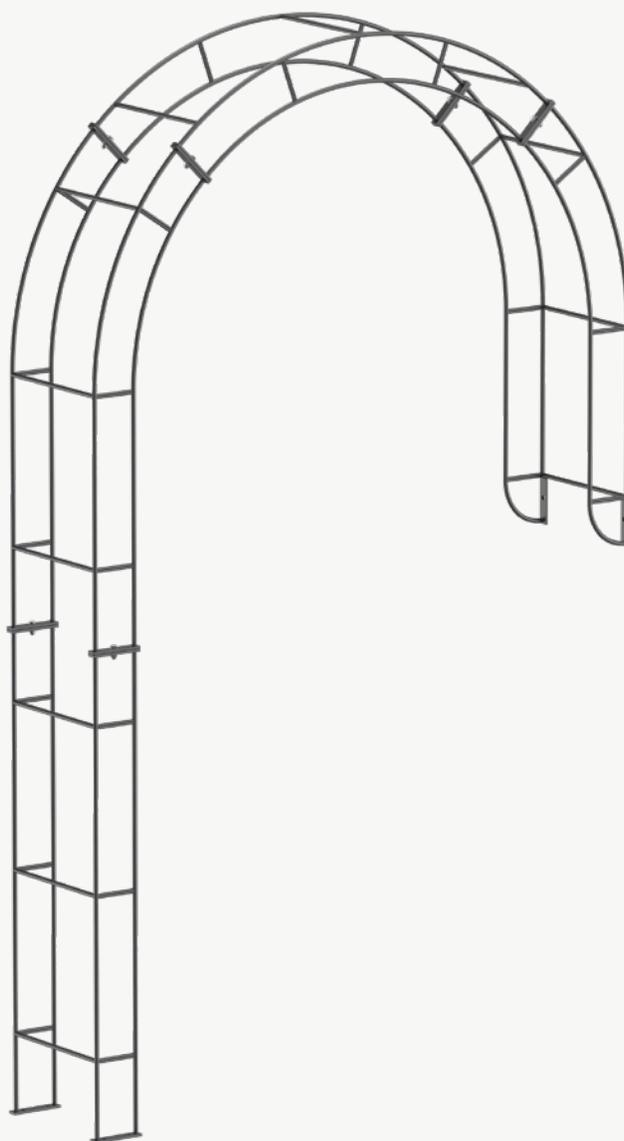


Montageanleitung Rosenbogen Cremona zur Wandmontage

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DEN ROSENBOGEN "CREMONA" VON ELEO ENTSCHEIDEN HABEN. GERNE UNTERSTÜTZEN WIR SIE MIT FOLGENDER ANLEITUNG BEI DER MONTAGE IHRES NEUEN ROSENBOGENS.

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- 1x Element A "Unten"
- 1x Element B "Mitte"
- 1x Element C "Oben"
- 1x Element D "Abschluss"
- 6x Schlossschrauben
- 6x Unterlegscheiben
- 6x Muttern

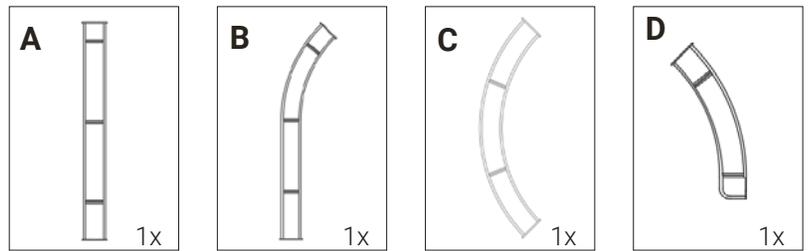

HINWEISE


Überprüfen Sie vor der Montage die gelieferte Ware auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau des Rosenbogens auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Achten Sie bei der Montage unbedingt darauf, dass sich die Querstreben außen befinden.

Pro Verschraubung verwenden Sie bitte 1 Schraube, 1 Unterlegscheibe und eine Mutter. Die Unterlegscheibe liegt unterhalb des Loches über der Mutter.

An den unteren Seitenelementen befinden sich jeweils zwei Bohrungen zur Befestigung des Rosenbogens. Die Verankerung im Boden ist abhängig von Ihrem Untergrund. Lassen Sie sich diesbezüglich im Baumarkt oder Fachgeschäft Ihres Vertrauens beraten. Gewindestäbe sind im Lieferumfang nicht enthalten.

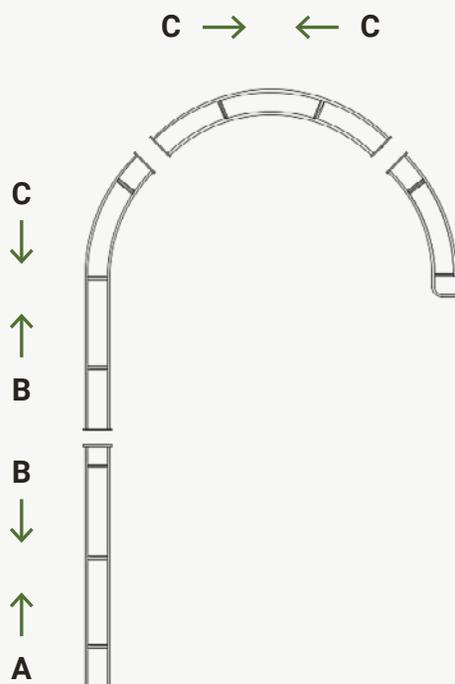

C
↓
↑
D

SCHRITT 01

Verbinden Sie zuerst die Elemente A und B mit je 2 Schrauben am Mittelsteg.

SCHRITT 02

Verschrauben Sie nun jeweils die Elemente B und C miteinander.

SCHRITT 03

Schließen Sie den Bogen, indem Sie die Elemente C und D miteinander verbinden.

SCHRITT 04

Befestigen Sie die kurze Seite des Bogens an der Wand. Die Wahl der passenden Schrauben hängt von der Fassade (Stein, Holz usw.) ab, an dem der Rosenbogen befestigt werden soll. Lassen Sie sich hierzu im Fachhandel beraten.