


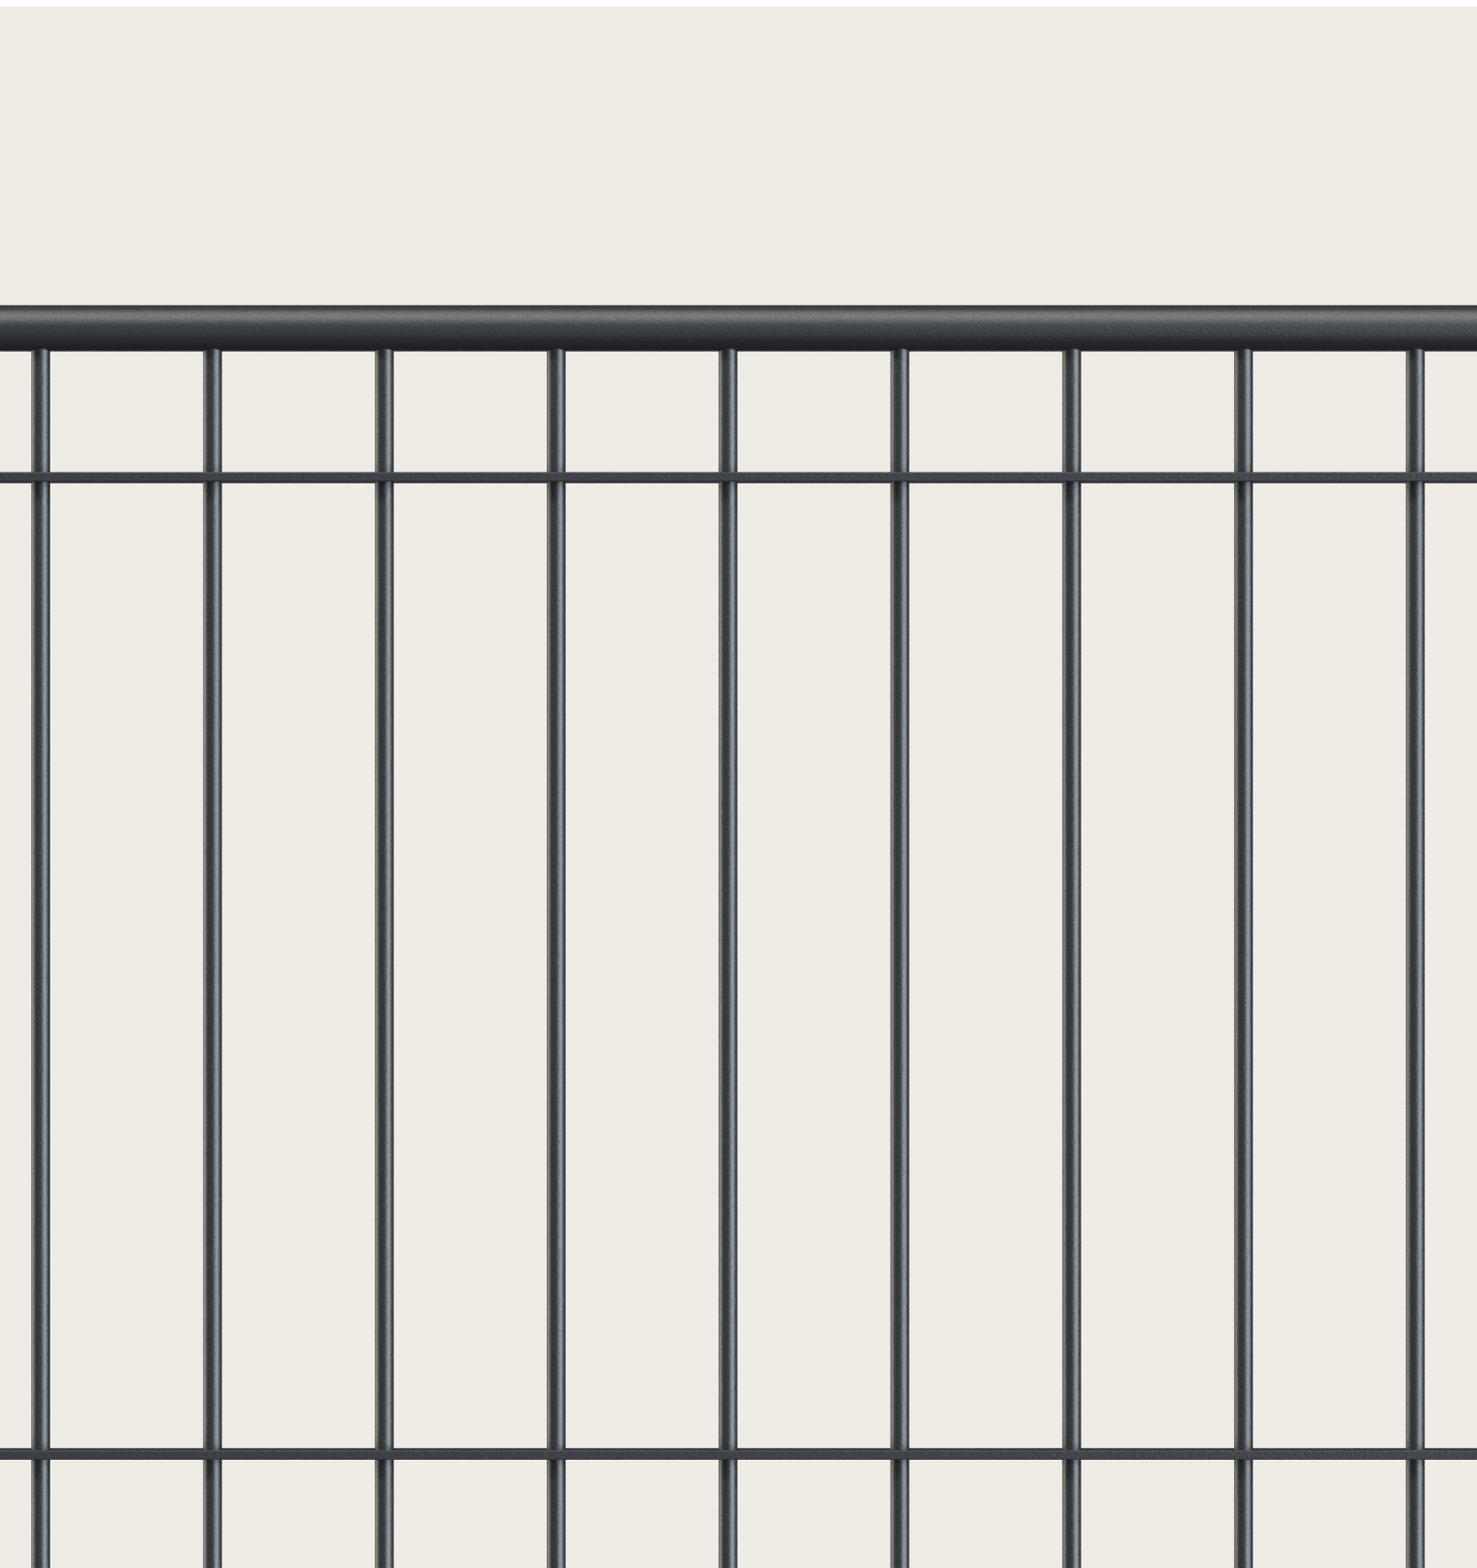

ELEO

ZAUNSYSTEME



Montagehinweise Geländer

Benötigtes Werkzeug und Zubehör für den Aufbau

- Wasserwaage (idealerweise zwei magnetische Wasserwaagen)
- M8 Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben zur Verbindung des Geländerelements mit den Pfostenlaschen (je 4 Stück pro Geländerelement)
- Zollstock oder Maßband
- Bohrmaschine und Akkuschauber
- Schraubenschlüssel
- Holzklötze zum Abstützen der Elemente
- Befestigungsmaterial für Geländerpfeosten



Abhängig von der baulichen Situation kann unterschiedliches Befestigungsmaterial nötig sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Befestigungsmaterial für Ihren Untergrund nutzen!

NACHDEM SIE IHR INDIVIDUELLES GELÄNDER ERFOLGREICH KONFIGURIERT HABEN, ÜBERNIMMT EIN FACHBETRIEB DIE MONTAGE, UM DIE ABSTURZSICHERUNG ZU GEWÄHRLEISTEN.

Bei der Montage Ihres neuen Geländersystems spielt die Art der Befestigungspfosten eine wesentliche Rolle. Die Geländerelemente lassen sich an Geländerpfeosten aus Stahl anbringen, die wir Ihnen im Rahmen Ihrer Bestellung anfertigen. Diese können entweder zur Montage von oben oder zur stirnseitigen Montage gefertigt sein. Alternativ ist eine Befestigung an bestehenden Mauerwerks- oder Stahlpfeosten problemlos möglich. Aus diesem Grund sind die folgenden Schritte abhängig von Ihrer baulichen Situation vorzunehmen.



ACHTUNG

Überprüfen Sie vor der Montage die gelieferte Ware auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Die Landesbauordnung sowie regional geltende Vorschriften (minimale Geländerhöhe, Stababstände sowie Bodenfreiheit) müssen beachtet werden.

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau des Geländers auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Es sollten immer mindestens zwei Personen bei der Montage beteiligt sein. Achten Sie außerdem auf Ihre persönliche Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Sicherheitsschuhe.

Neben den Anweisungen dieser Montageanleitung sind stets geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Beachten Sie ebenfalls die Verarbeitungshinweise der gewählten Befestigungsmittel.

SCHRITT

01 VORBEREITUNG DER MONTAGE

GELÄNDERPFOSTEN
ZUR MONTAGE VON OBEN



GELÄNDERPFOSTEN
ZUR STIRNSEITIGEN MONTAGE



Vor der Montage muss der Untergrund (Boden bzw. Stirnseite des Balkons oder der Terrasse) geprüft werden. Dieser muss eben und tragfähig sein. Sollten Unebenheiten vorhanden sein, müssen diese vorab etwa mit Ausgleichsmasse ausgebessert werden.

Anschließend werden die Geländerelemente in der vorgesehenen Reihenfolge ausgelegt.

Es wird unterschieden in End-, Eck- und Zwischenpfosten.

- Endpfosten bilden den Abschluss der Geländerstrecke und haben nur zwei Laschen.
- Eckpfosten werden an Eckpunkte der Strecke gesetzt und haben vier Lachen, jeweils zwei davon an über Eck liegenden Seiten.
- Zwischenpfosten besitzen ebenfalls vier Laschen, allerdings an gegenüber liegenden Seiten. Sie werden zwischen zwei Elemente montiert, die in einer Line an einander anschließen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick, wie Sie die Pfosten setzen möchten. Der Abstand der Pfosten sollte die Breite des Zaunelements **plus** zusätzlich **2 cm** (je 1 cm pro Seite) entsprechen.

Es wird empfohlen mit der Montage eines Endpfostens (oder eines Eckpfostens falls vorhanden) zu beginnen.

SCHRITT

02 BEFESTIGUNG DES ERSTEN GELÄNDER- PFOSTENS



HINWEIS

Wenn Sie das Geländer an bereits bestehenden Pfosten montieren, dann gehen Sie direkt zu **Schritt 3** auf **Seite 3** über. Wenn Sie Pfosten zum Aufschrauben verwenden, gehen Sie bitte auf zur alternativen **Anbringung an Pfosten zum Einbetonieren**.



HINWEIS

Wenn Sie die Geländerpfosten auf Beton oder ähnlich brüchigem Untergrund befestigen möchten, halten Sie bitte genügend Abstand zum Rand des Untergrunds, um ein Ausbrechen des Materials zu vermeiden. Dieser Abstand ist Abhängig von den nötigen Befestigungsmitteln.

Bohren Sie dann entsprechende Löcher. Bitte beachten Sie, dass die Tiefe und der Durchmesser der Löcher sowie die Befestigungsart von Ihrem Untergrund abhängen. Nutzen Sie anschließend das für Ihren Untergrund geeignete Befestigungsmaterial, um den Pfosten nach zugehöriger Anleitung zu montieren.

SCHRITT

03 ANBRINGEN DES GELÄNDERS

Das Geländer wird mit M8 Schrauben sowie Muttern und Unterlegscheiben an den Laschen des Pfostens befestigt.

Die Traverse liegt dabei über den Laschen. Heben Sie das Geländer zu zweit an und platzieren Sie es auf den Laschen. Befestigen Sie es mit Hilfe von Schrauben und Muttern sowie Unterlegscheiben an den Pfostenlaschen. Richten Sie das Geländer und den Pfosten mit Wasserwaagen aus.

SCHRITT

04 PLATZIERUNG DES ZWEITEN GELÄNDERPFOSTENS

Platzieren Sie den zweiten Pfosten und richten ihn an dem platzierten Geländerelement aus. Befestigen Sie es an den Pfosten. Wiederholen Sie [Schritt 2](#) auf [Seite 2](#) für diesen Pfosten.

Wiederholen Sie diese Schritte für alle Geländer und Geländerpfosten.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Geländer!





ELEO
ZAUNSYSTEME

Website | E-Mail

www.eleo-zaun.de

kundenservice@eleo-zaun.de

Telefon

+49 (0) 9565 – 50 917 0

(Mo-Fr. 8-18 Uhr)

Adresse

Eleo GmbH

Ziegeleistraße 14

96269 Großheirath (OT Buchenrod)

