


Montageanleitung

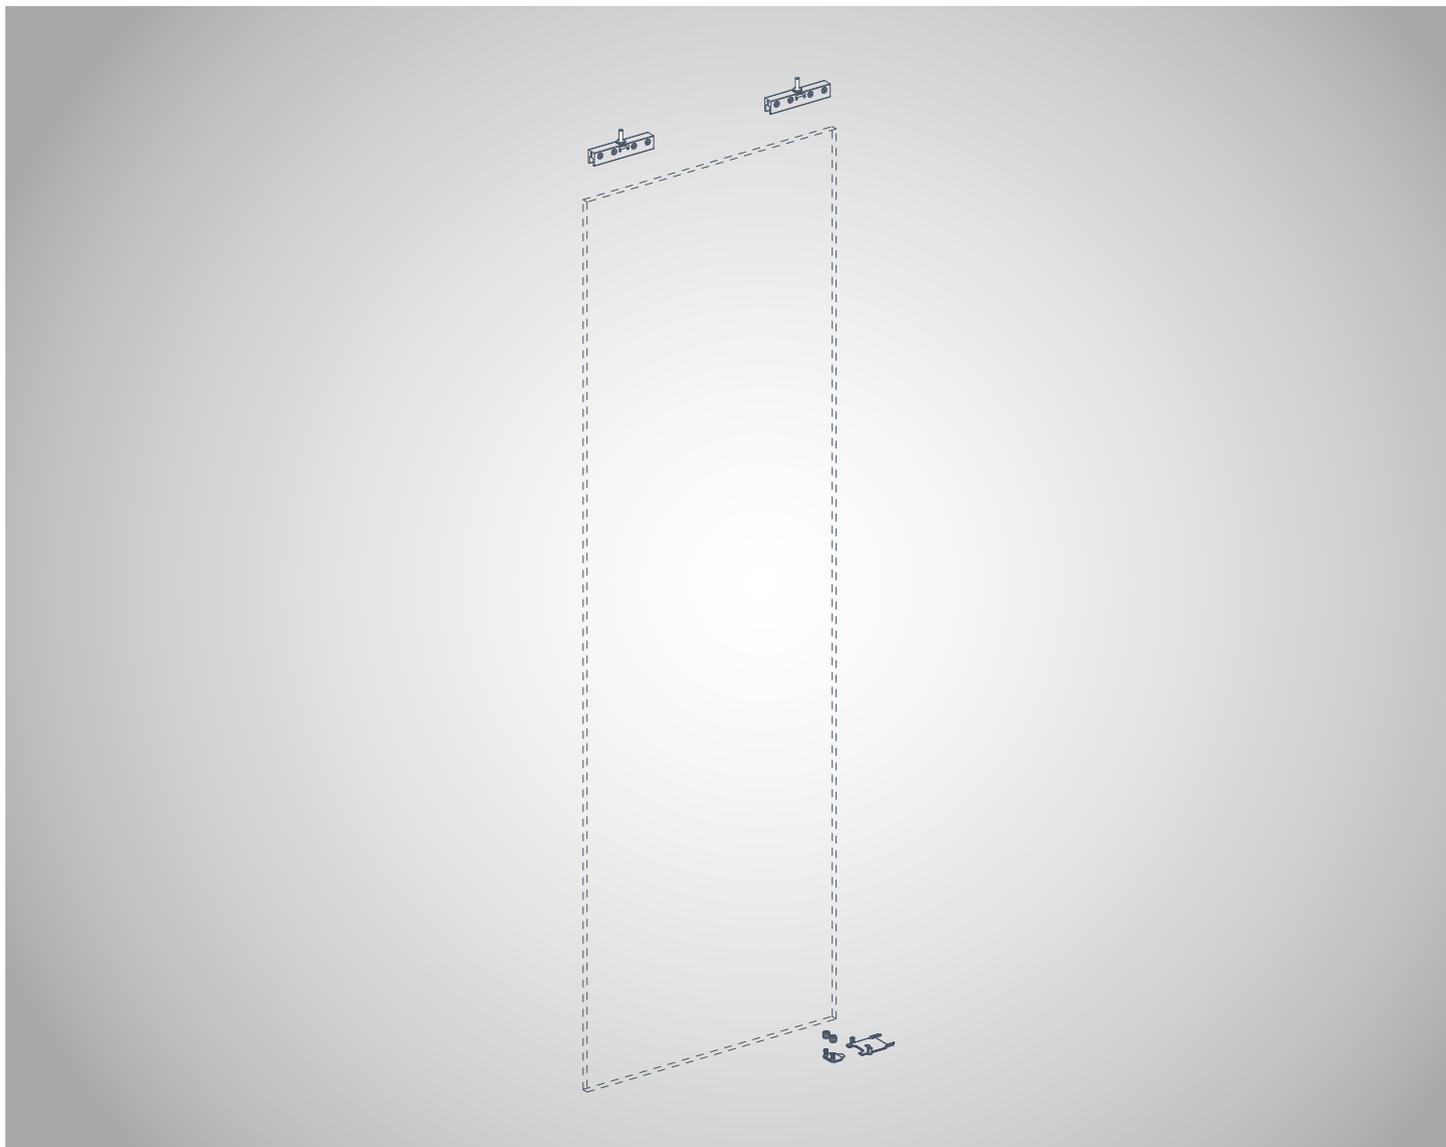

Glasbeschlagset ohne Laibungsprofile

Für ESG-Türblätter

Montageanleitung

Glasbeschlagset ohne Laibungsprofile Für ESG-Türblätter

Sicherheitshinweise	3
Benötigtes Werkzeug	3
Lieferumfang	4
Montage	5 - 7

Montageanleitung

Glasbeschlagset ohne Laibungsprofile Für ESG-Türblätter

Sicherheitshinweise

Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge. Da einige Bleche scharfe Kanten aufweisen können, schützen Sie unbedingt ihre Hände vor Schnittverletzungen und Arbeitsflächen vor Kratzern. Achten Sie während der Montage stets auf eine ergonomische Arbeitsweise und montieren sie nur alleine, wenn Sie eine Gefährdung Ihrer Gesundheit oder anderer Personen ausschließen können. Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung.

Benötigtes Werkzeug



TX 30



PH 2



SW 13




Nm









Montageanleitung

Glasbeschlagset ohne Laibungsprofile Für ESG-Türblätter

Alle Bauteile im Überblick

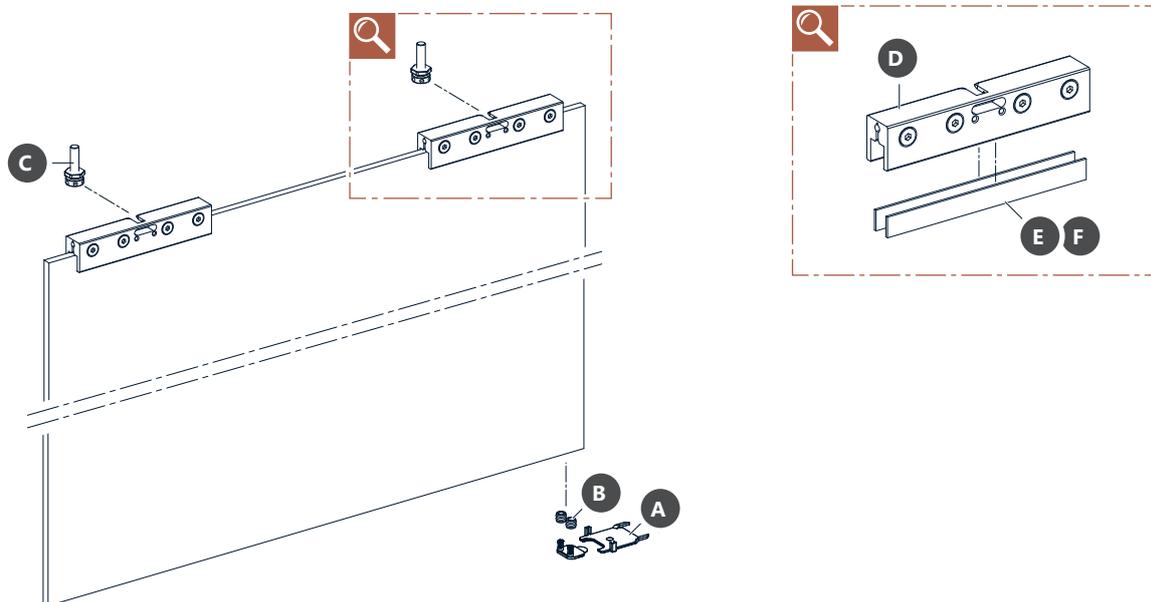

Bauteile

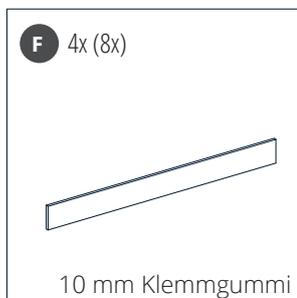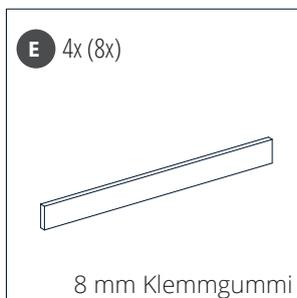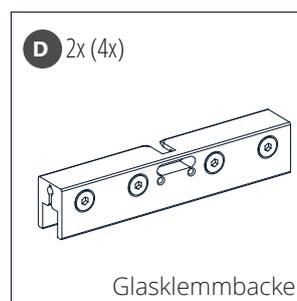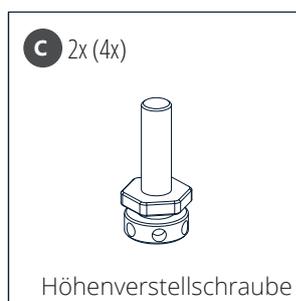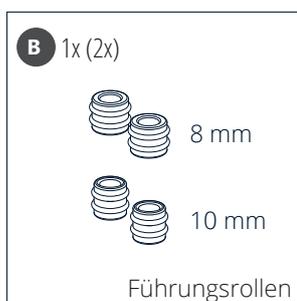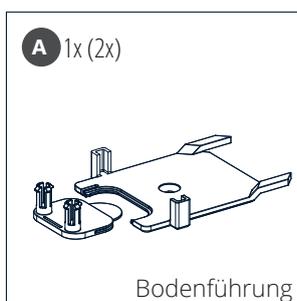


-x = einflügelig, (-x) = zweiflügelig






Montageanleitung

Glasbeschlagset ohne Laibungsprofile Für ESG-Türblätter

1.

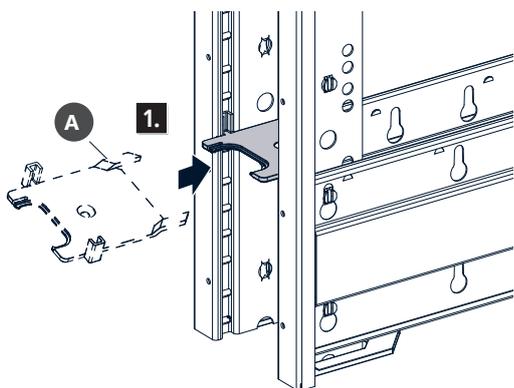



! Wenn **keine** Fußbodenheizung verbaut wurde, darf die Bodenführung gegebenenfalls auch verschraubt werden.

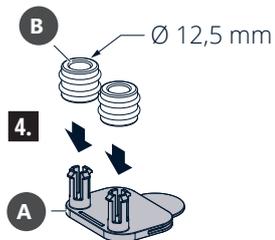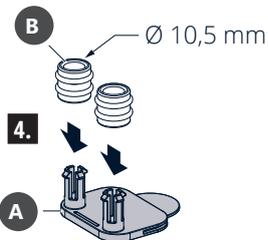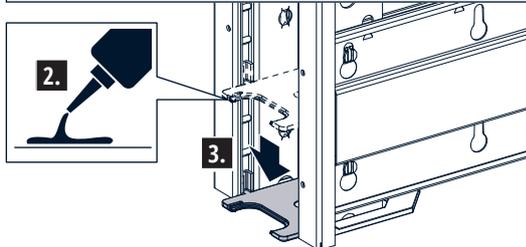

! Die Bodenführung kann auch erst nach dem Einhängen des Türblatts eingeklipst werden.









2.

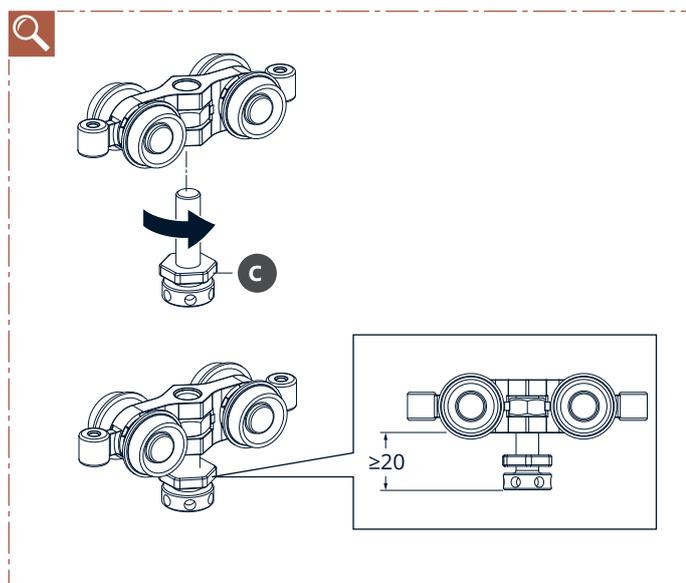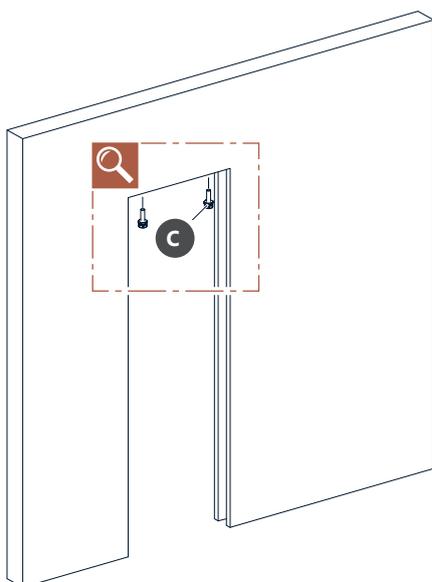

Montageanleitung

Glasbeschlagset ohne Laibungsprofile Für ESG-Türblätter


3.

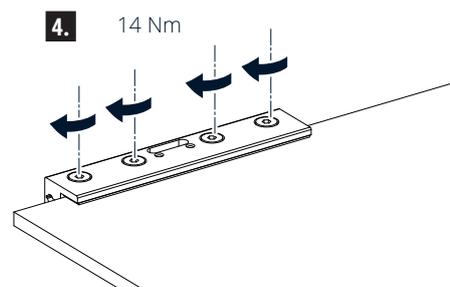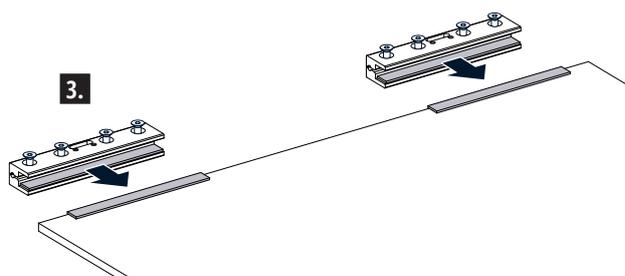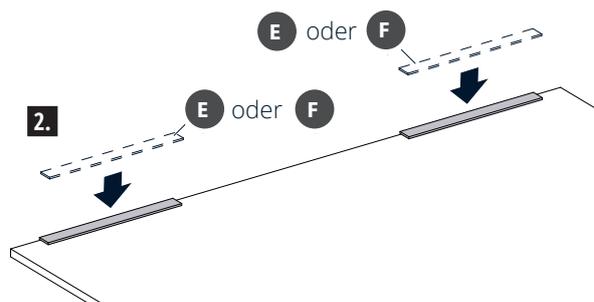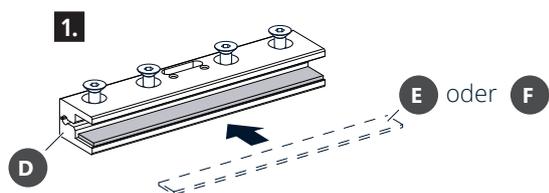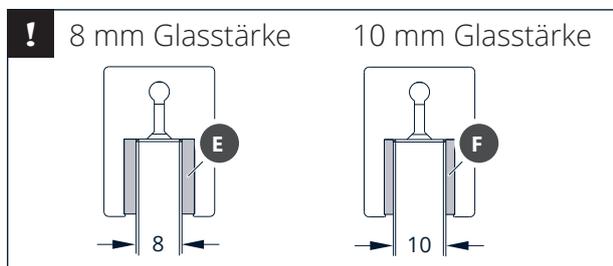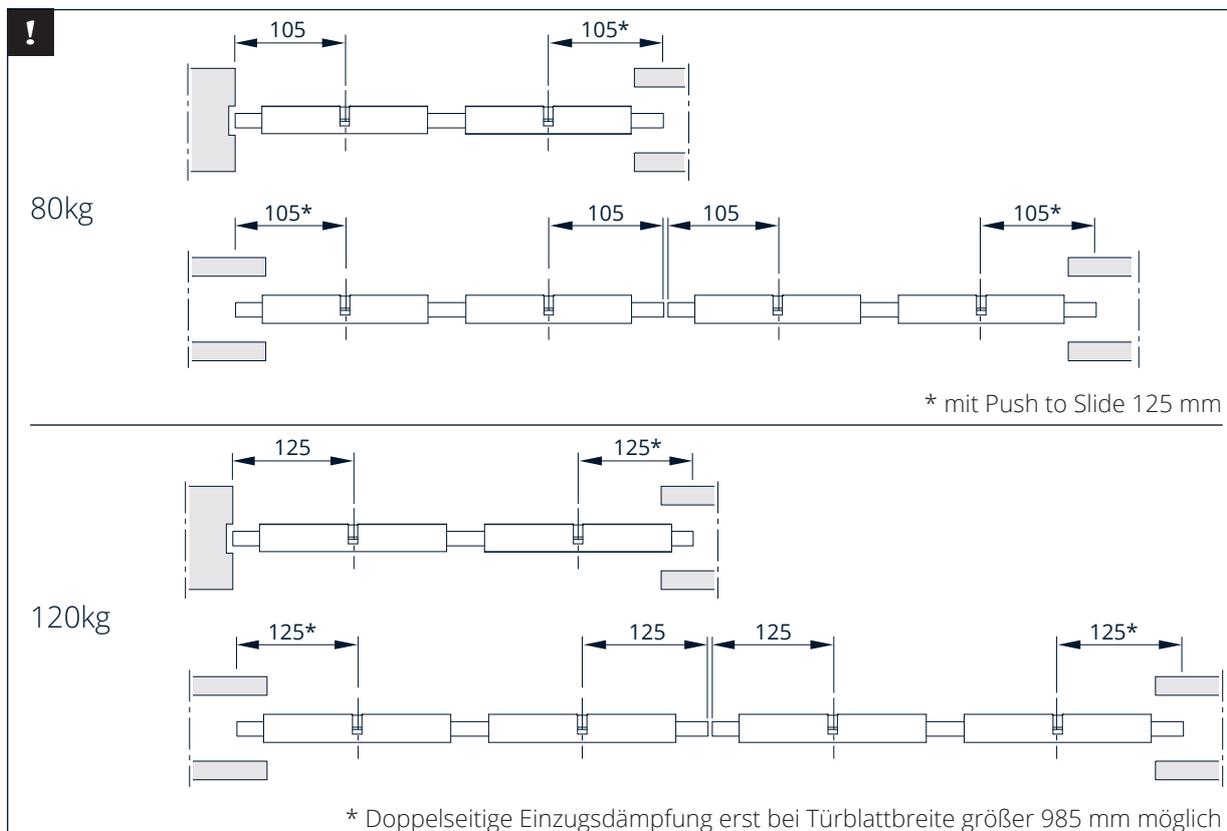


Montageanleitung

Glasbeschlagset ohne Laibungsprofile Für ESG-Türblätter

4.

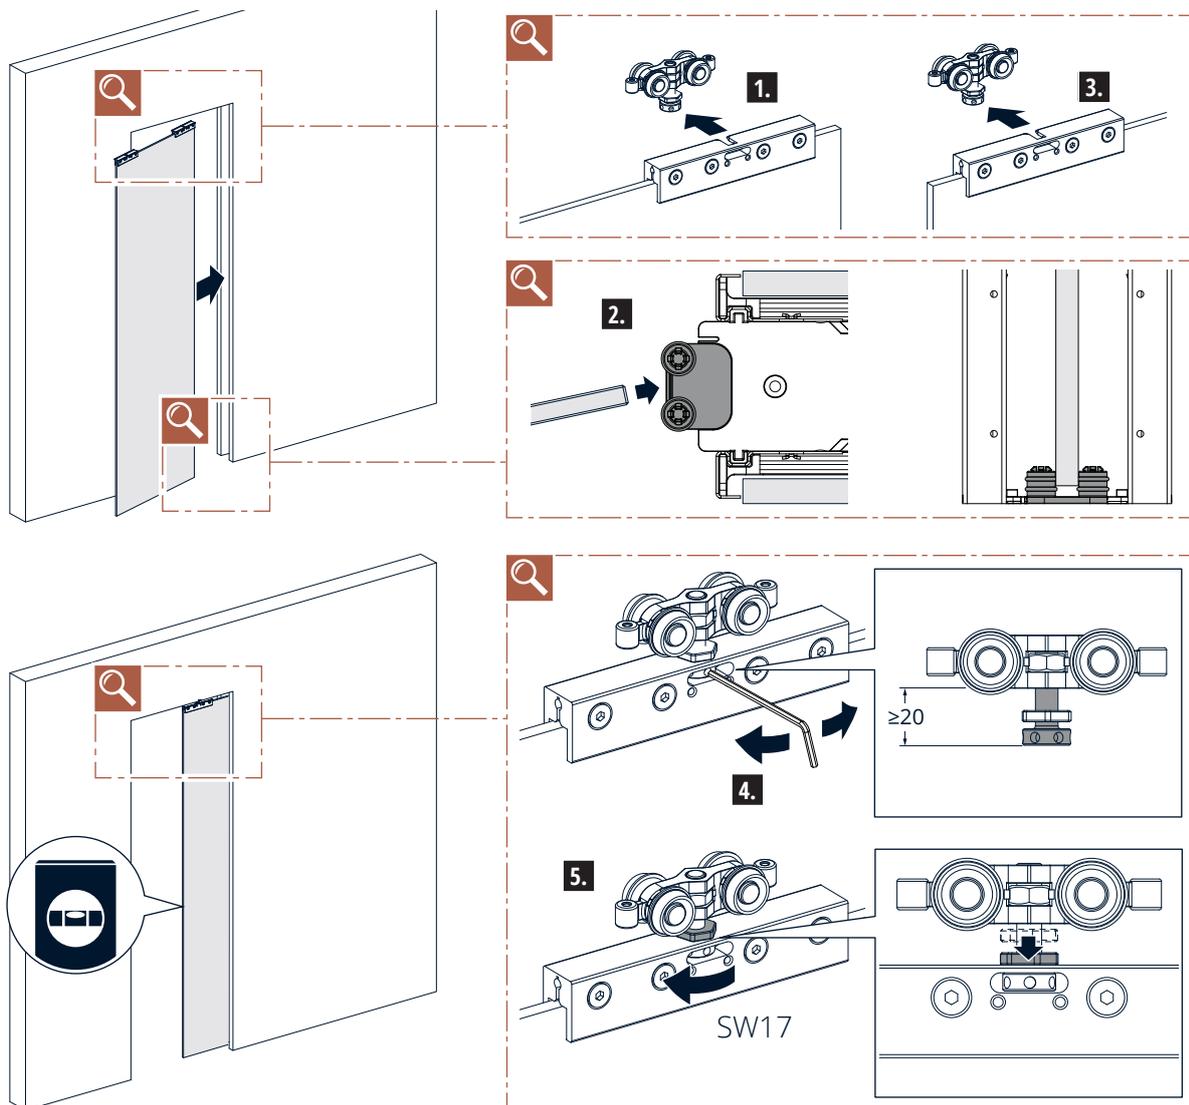

5.

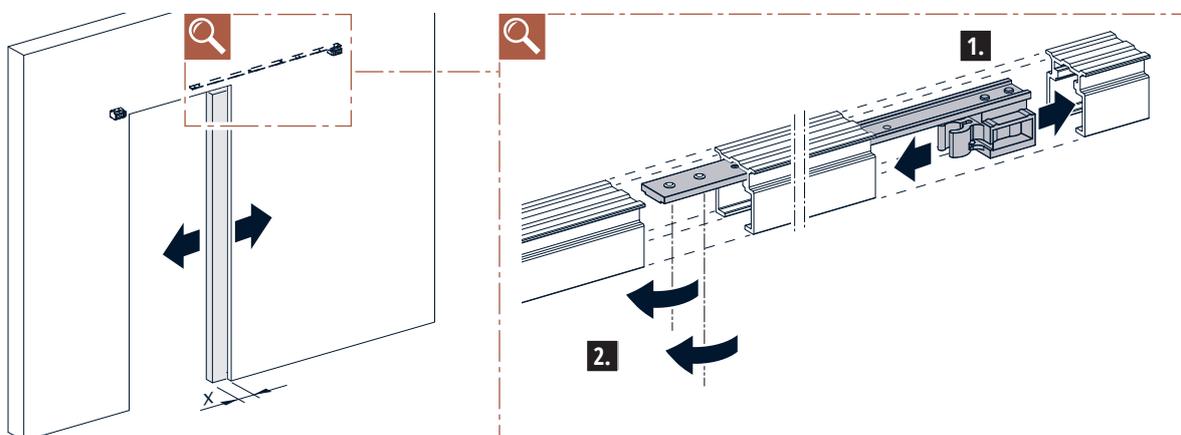

Stand: 07.10.2024

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.