




Installation Instruction

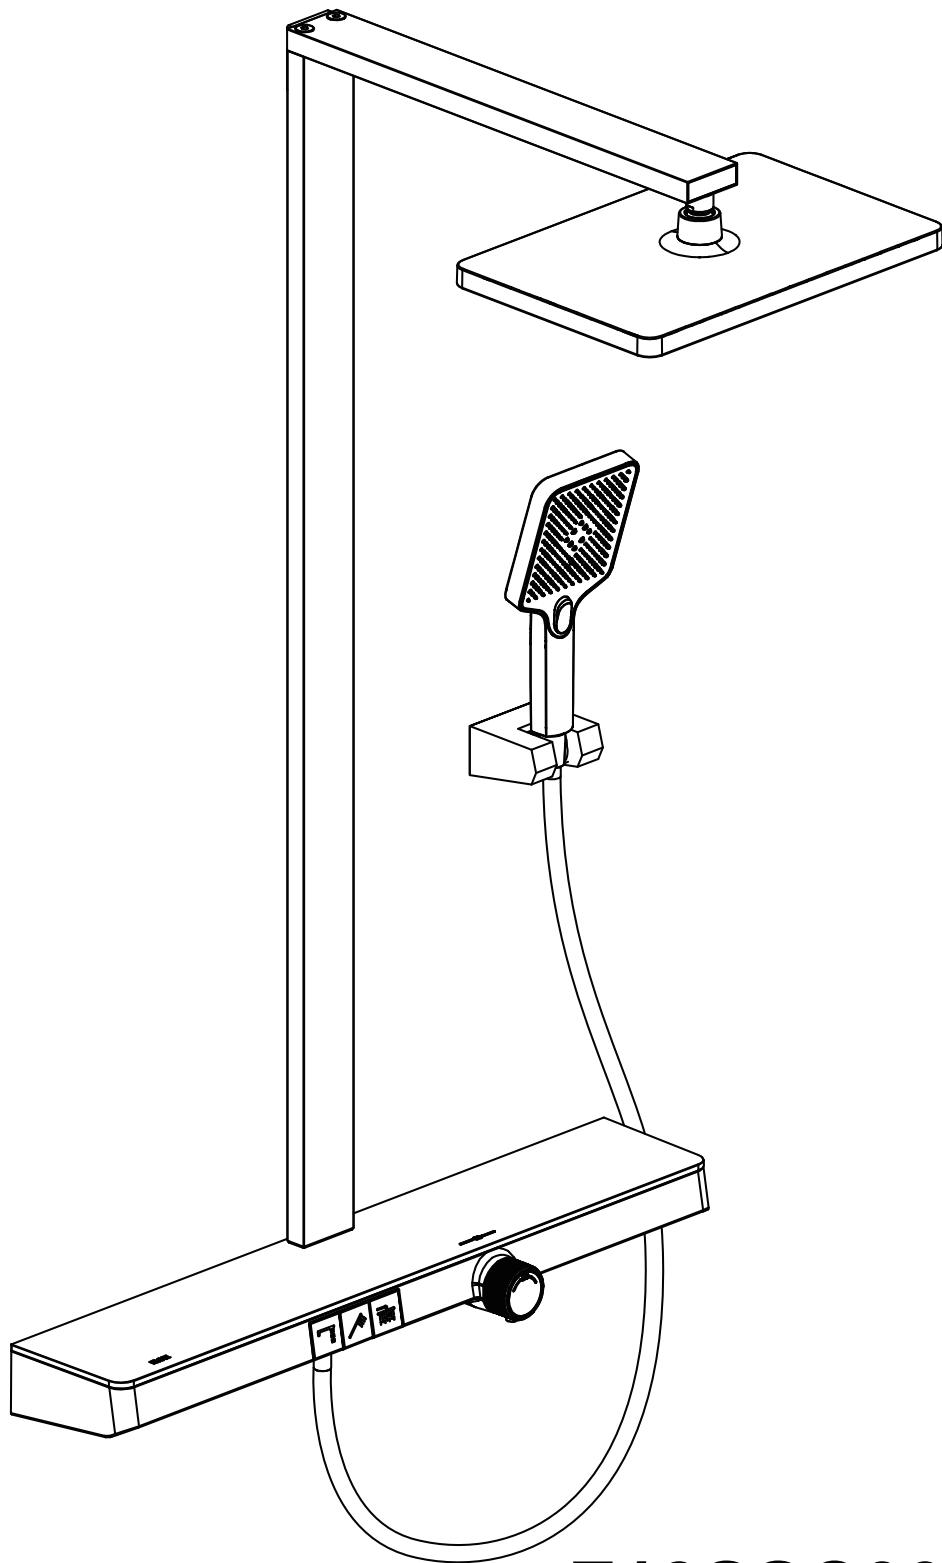

F13SSC00BL

English / Deutsche / Français / Español / Italiano

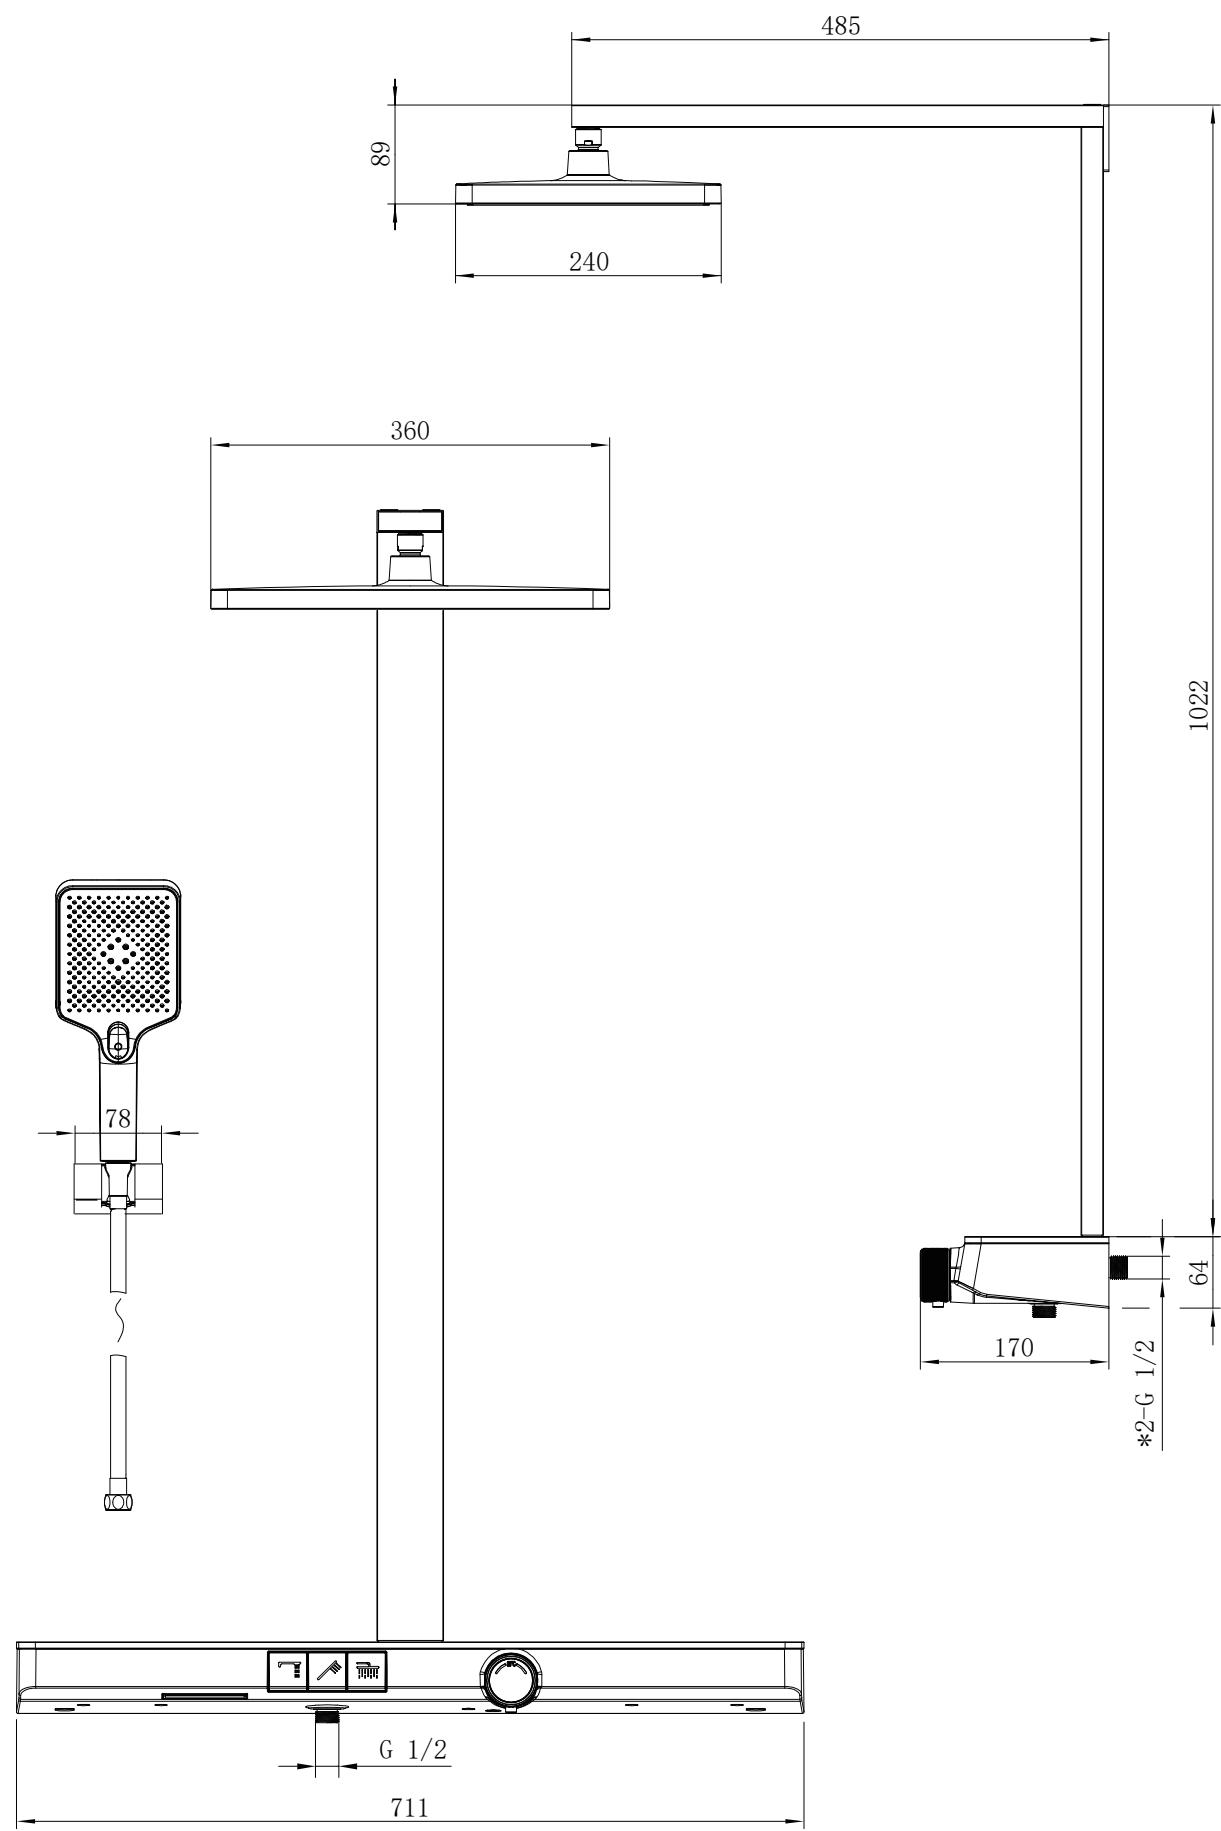


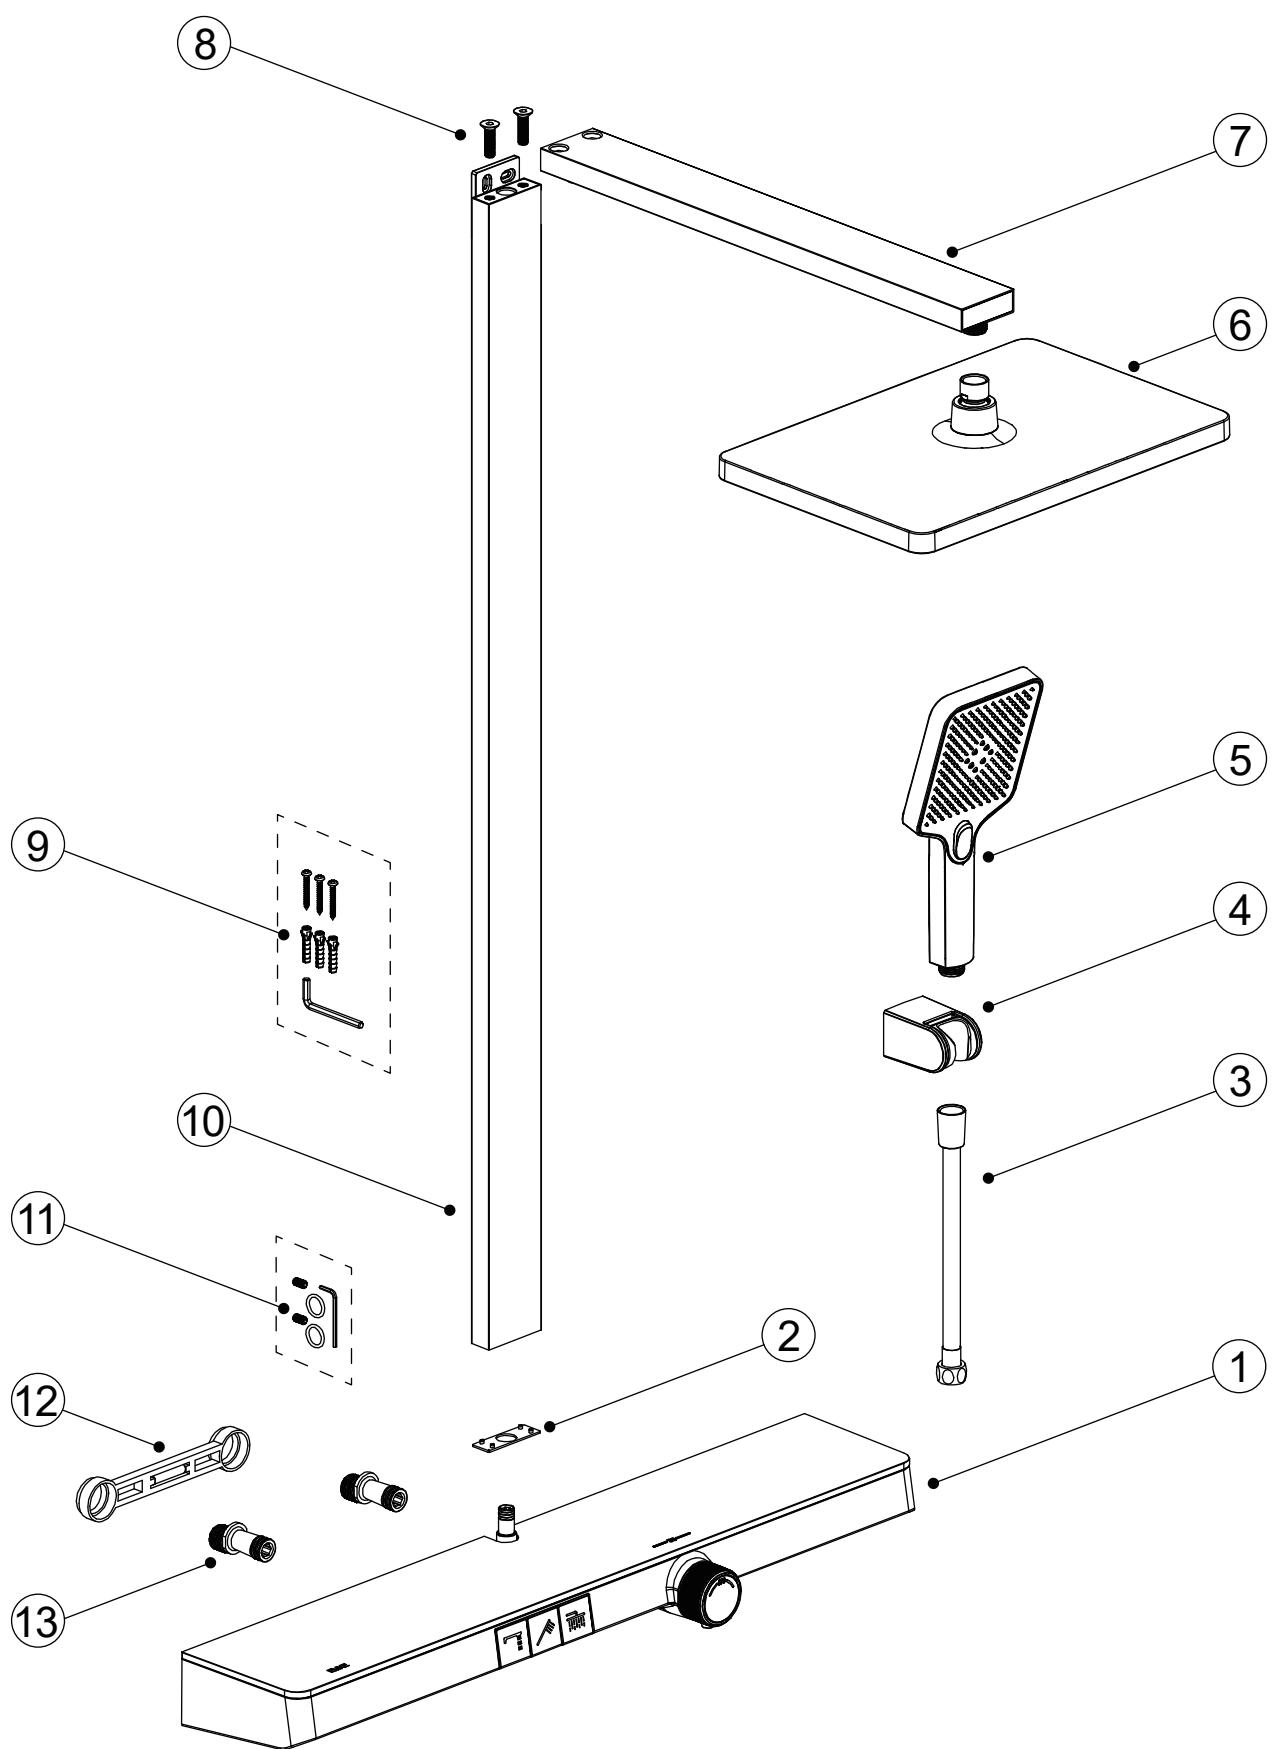


SHOWER SYSTEM

EN


Step 1: Clean the water pipe and install the curved connector

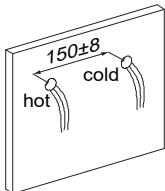

- a) Run the water around 1-2 minutes to clean the water pipe.

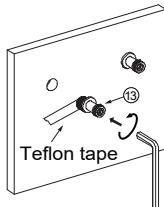


- b) Wrap the teflon tape anticlockwise on the thread of the G1/2 end of the curved connector, connect them to the hot and cold water outlets by a wrench. Leave suitable depth out of the wall and adjust the distance between 2 connectors according to the width of the inlet on the thermostatic shower bar.

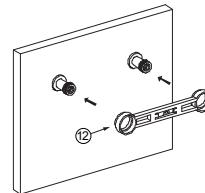


- c) Make sure the 2 curved connectors are installed deadly straight into the wall. The centre distance between 2 curved connectors is 150±8mm.


Step 2: Install the thermostatic shower bar

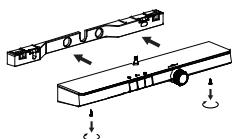


- a) Take the base off the thermostatic shower bar.

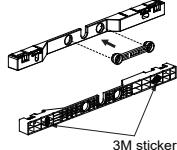


- b) Use the spirit level to make sure the base remains horizontal. Press the spirit level into the base and peel off the cover of the sticker on the back of the base.

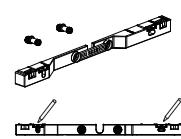


- c) Install the thermostatic shower bar base over the curved connectors. Adjust the base till it's level and mark the position on the wall.

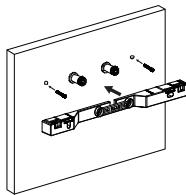

- d) Secure the base by screws

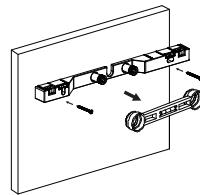


- e) Remove the spirit level

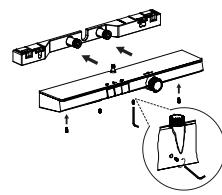


- f) Install the thermostatic shower bar over the base and use the Allen key to secure . Left side is hot water and right side is cold water.


Step 3: Assemble the pipe for the shower head



- a) Install the rubber seal into the bottom of the raiser rail.

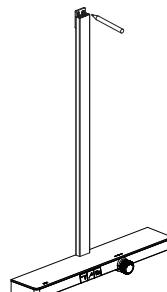

- b) Connect the raiser rail to the thermostatic panel and mark the installation position.

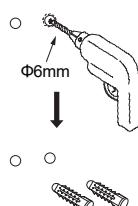

- c) Remove the raiser rail and drill holes on the marked position.

SHOWER SYSTEM

EN

- d) Install the raiser rail to the thermostatic panel and screw it in the wall(Figure 1).
- e) Install the arm pipe and secure it by Allen key (Figure 2).

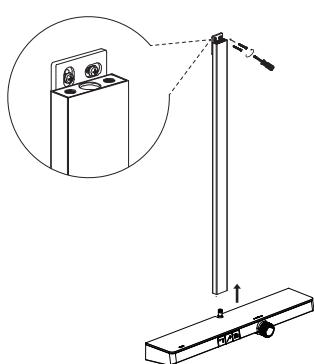


Figure 1

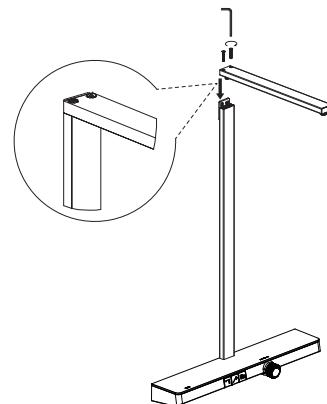


Figure 2

Step 4: Assemble the shower head (Make sure there is a washer inside of the shower head)

- a) Connect the overhead shower to the arm pipe (Figure 3).
- b) Find a suitable position for the hand shower head. Use the glue to secure. Leave 24 hours till it's completely dry before use (Figure 4).
- c) Connect the hose to the thermostatic shower bar and connect the shower head on the other end (Figure 5).

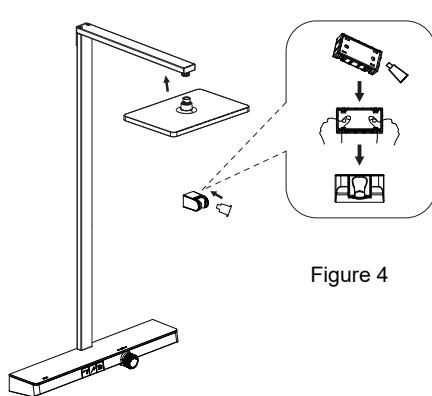


Figure 3

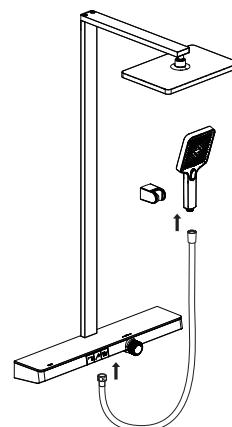


Figure 4

Figure 5


Function Guide:

A. Adjust the water temperature:


Press the button and turn the temperature knob left and right to increase and decrease the temperature.

B. Switch between the hand shower and overhead shower:


press the hand shower and overhead shower.

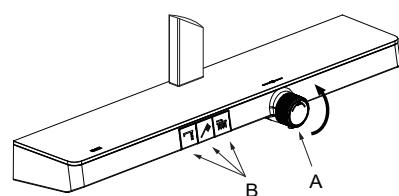


Schritt 1: Reinigen Sie die Wasserleitung und installieren Sie den gebogenen Anschluss

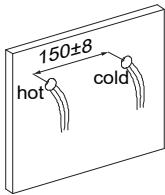

a) Lassen Sie das Wasser etwa 1-2 Minuten laufen, um die Wasserleitung zu reinigen.

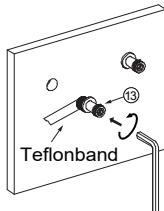


b) Wickeln Sie das Teflonband gegen den Uhrzeigersinn auf das Gewinde des G1/2 -Endes des gebogenen Anschlusses, verbinden Sie sie mit den Warm- und Kaltwasserauslässen mit einem Schraubenschlüssel. Lassen Sie eine angemessene Tiefe aus der Wand heraus und passen Sie den Abstand zwischen 2 Anschlüssen entsprechend der Breite des Einlasses an der Thermostat-Duschstange an.

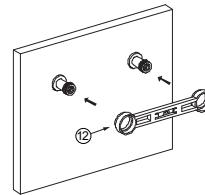


c) Vergewissern Sie sich, dass die 2 gebogenen Verbinder genau gerade in der Wand installiert sind. Der Achsabstand zwischen 2 gebogenen Verbindern beträgt 150±8mm.


Schritt 2: Installieren Sie die thermostatische Duschstange

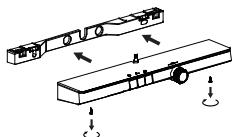


a) Nehmen Sie den Sockel von der Thermostat-Duschstange ab.

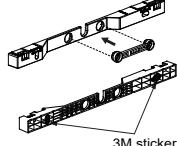


b) Verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Sockel horizontal bleibt. Drücken Sie die Wasserwaage in den Sockel und ziehen Sie die Abdeckung des Aufklebers auf der Rückseite des Sockels ab.

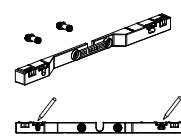


c) Montieren Sie die Basis der Thermostat-Duschstange über die gebogenen Anschlüsse. Richten Sie den Sockel waagerecht aus und markieren Sie die Position an der Wand.

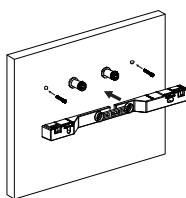

d) Befestigen Sie den Sockel mit Schrauben.

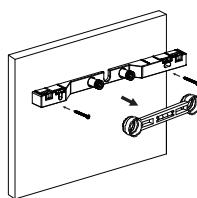

e) Entfernen Sie die Wasserwaage.

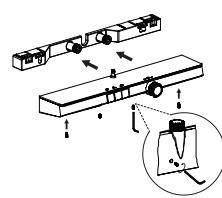


f) Bringen Sie die Thermostatbrausestange über dem Sockel an und befestigen Sie sie mit dem Inbusschlüssel. Die linke Seite ist für Warmwasser und die rechte Seite für Kaltwasser.


Schritt 3: Montieren Sie das Rohr für den Duschkopf



a) Die Gummidichtung in die Unterseite der Hebeschiene einbauen.

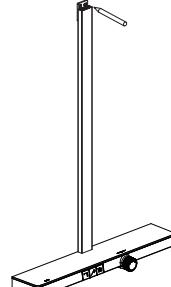

b) Verbinden Sie die Erhöhungsschiene mit der Thermostatplatte und markieren Sie die Einbauposition.

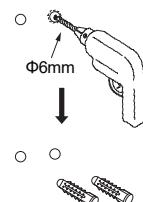

c) Entfernen Sie die Erhöhungsschiene und bohren Sie Löcher an der markierten Stelle.

DUSCHSYSTEM

DE

- d) Montieren Sie die Erhöhungsschiene an der Thermostatplatte und schrauben Sie sie in die Wand (Abbildung 1).
e) Das Armrohr montieren und mit dem Inbusschlüssel sichern (Abbildung 2).

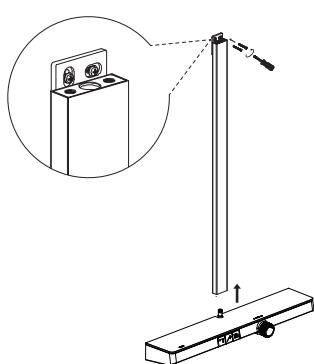


Abbildung 1

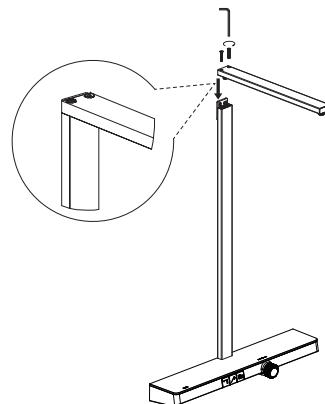


Abbildung 2

Schritt 4: Montieren Sie den Duschkopf (stellen Sie sicher, dass sich eine Unterlegscheibe im Inneren des Duschkopfes befindet)

- a) Verbinden Sie die Kopfbrause mit dem Armrohr (Abbildung 3).
b) Suchen Sie eine geeignete Position für den Handbrausekopf. Verwenden Sie den Kleber zum Befestigen. Lassen Sie den Kleber 24 Stunden lang vollständig trocknen, bevor Sie ihn verwenden (Abbildung 4).
c) Verbinden Sie den Schlauch mit der Thermostatbrausestange und schließen Sie am anderen Ende den Duschkopf an (Abbildung 5).

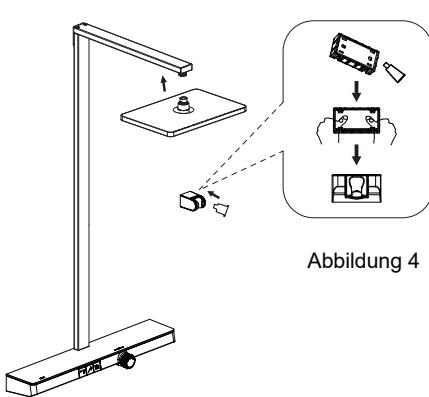


Abbildung 3

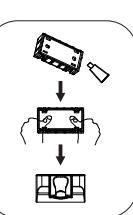


Abbildung 4

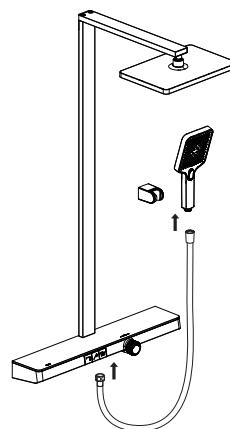


Abbildung 5


Funktionsleitfaden:

A. Stellen Sie die Wassertemperatur ein:

Drücken Sie die Taste und drehen Sie den Temperaturregler nach links und rechts, um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern.

B. Umschalten zwischen Hand- und Kopfbrause:


Drücken Sie die Hand- und Kopfbrause.

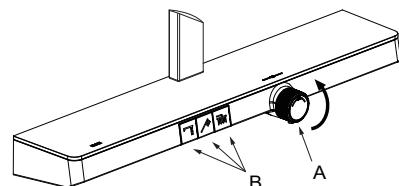


SYSTÈME DE DOUCHE

FR


Étape 1 : Nettoyer le tuyau d'eau et installer le connecteur courbe

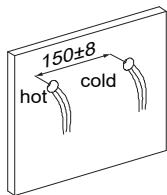

- a) Faites couler l'eau pendant 1 à 2 minutes pour nettoyer la conduite d'eau.

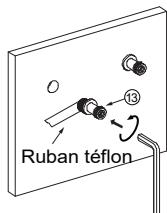


- b) Enroulez le ruban téflon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le filetage de l'extrémité G1/2 du connecteur courbe, raccordez-les aux sorties d'eau chaude et froide à l'aide d'une clé. Laissez une profondeur appropriée hors du mur et ajustez la distance entre 2 connecteurs en fonction de la largeur de l'entrée de la barre de douche thermostatique.

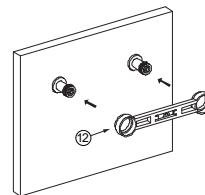


- c) Veillez à ce que les 2 connecteurs courbes soient installés de manière parfaitement droite dans le mur. La distance centrale entre 2 connecteurs courbes est de 150±8mm.


Étape 2 : Installer la barre de douche thermostatique

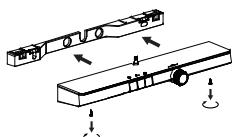


- a) Retirez la base de la barre de douche thermostatique.

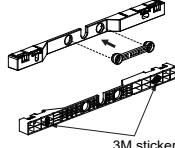


- b) Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que la base reste horizontale. Appuyez le niveau à bulle dans la base et décollez le couvercle de l'autocollant situé à l'arrière de la base.

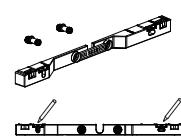


- c) Installez la base de la barre de douche thermostatique sur les connecteurs courbes. Ajustez la base jusqu'à ce qu'elle soit de niveau et marquez la position sur le mur.

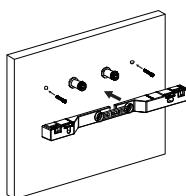

- d) Fixez la base à l'aide de vis.

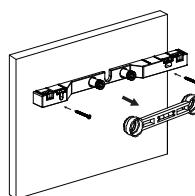

- e) Retirez le niveau à bulle.

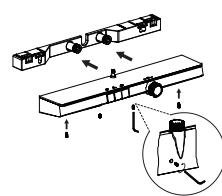


- f) Installez la barre de douche thermostatique sur la base et utilisez la clé Allen pour la fixer. Le côté gauche correspond à l'eau chaude et le côté droit à l'eau froide.


Étape 3 : Assembler le tuyau pour la pomme de douche



- a) Installer le joint en caoutchouc dans la partie inférieure du rail.

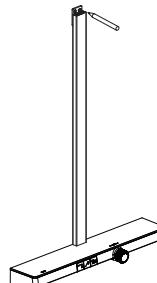

- b) Connecter le rail au panneau thermostatique et marquer la position d'installation.

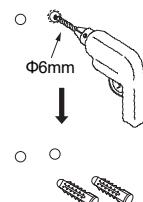

- c) Retirer le rail et percer les trous à l'endroit indiqué.

SYSTÈME DE DOUCHE

FR

- d) Installez le rail de levage sur le panneau thermostatique et vissez-le dans le mur (Figure 1).
- e) Installez le tuyau du bras et fixez-le avec la clé Allen (Figure 2).

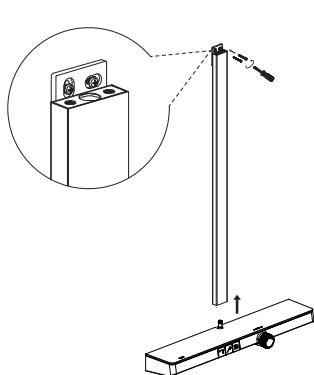


Figure 1

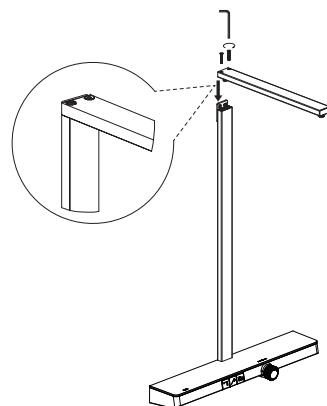


Figure 2

Étape 4 : Assembler la pomme de douche (Assurez-vous qu'il y a une rondelle à l'intérieur de la pomme de douche)

- a) Raccordez la douche de tête au tuyau du bras (Figure 3).
- b) Trouvez une position appropriée pour la douchette. Utilisez la colle pour la fixer. Laissez 24 heures jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche avant de l'utiliser (Figure 4).
- c) Raccordez le tuyau à la barre de douche thermostatique et connectez la pomme de douche à l'autre extrémité (Figure 5).

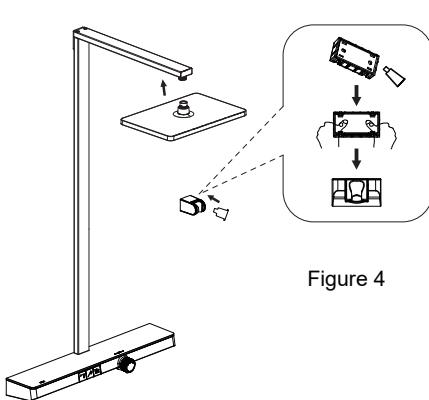


Figure 3

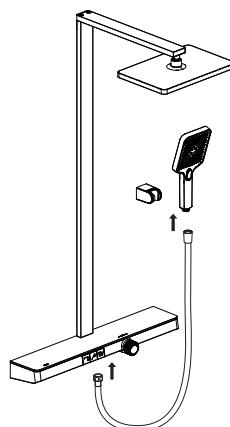


Figure 4

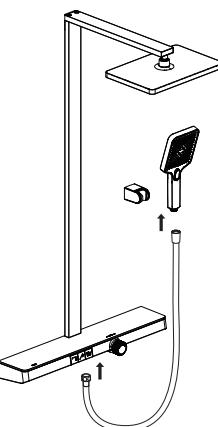


Figure 5


Guide des fonctions:

A. Réglez la température de l'eau:

Appuyez sur le bouton et tournez le bouton de température vers la gauche et la droite pour augmenter et diminuer la température.

B. Passer de la douche à main à la douche de tête:


Appuyez sur la douche à main et la douche de tête.

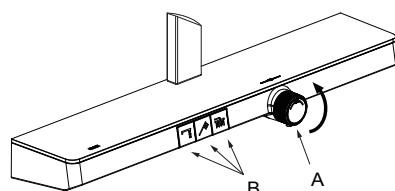

SISTEMA DE DUCHA

ES


Paso 1: Limpiar la tubería de agua e instalar el conector curvo

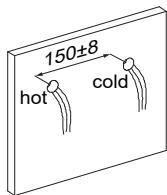

- a) Deje correr el agua alrededor de 1-2 minutos para limpiar la tubería de agua.




- b) Envuelva la cinta de teflón en sentido contrario a las agujas del reloj en la rosca del extremo G1/2 del conector curvo, conéctelos a las salidas de agua caliente y fría con una llave. Deje una profundidad adecuada fuera de la pared y ajuste la distancia entre 2 conectores según la anchura de la entrada en la barra termostática.

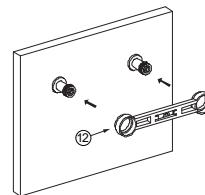


- c) Asegúrese de que los 2 conectores curvos están instalados en línea recta en la pared. La distancia central entre los 2 conectores curvos es de 150±8mm.


Paso 2: Instalar la barra de ducha termostática

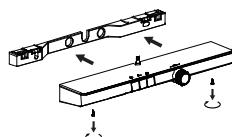


- a) Retire la base de la barra de ducha termostática.

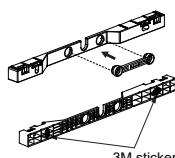


- b) Utilice el nivel de burbuja para asegurarse de que la base permanece horizontal. Presione el nivel de burbuja en la base y despegue la cubierta del adhesivo en la parte posterior de la base.

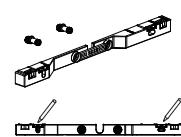


- c) Instale la base de la barra de ducha termostática sobre los conectores curvos. Ajuste la base hasta que esté nivelada y marque la posición en la pared.

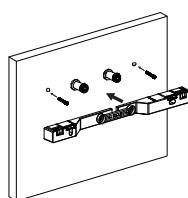

- d) Fije la base con tornillos.

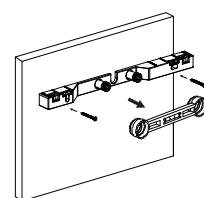

- e) Retire el nivel de burbuja.

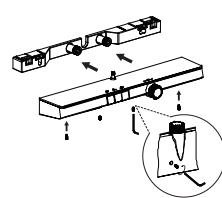


- f) Instale la barra de ducha termostática sobre la base y utilice la llave Allen para fijarla. El lado izquierdo es el del agua caliente y el derecho el del agua fría.


Paso 3: Montar el tubo para la alcachofa de la ducha



- a) Instale la junta de goma en la parte inferior del raiser.

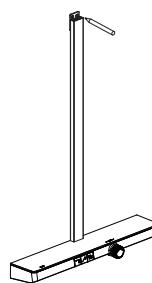

- b) Conecte el raiser rail al panel termostático y marque la posición de instalación.

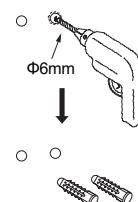

- c) Retire el riel de elevación y perfore los agujeros en la posición marcada.

SISTEMA DE DUCHA

ES

- d) Instale el riel de elevación en el panel termostático y atornílelo en la pared (Figura 1).
- e) Instale el tubo del brazo y fíjelo con una llave Allen (Figura 2).

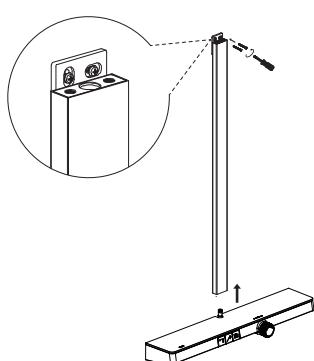


Figure 1

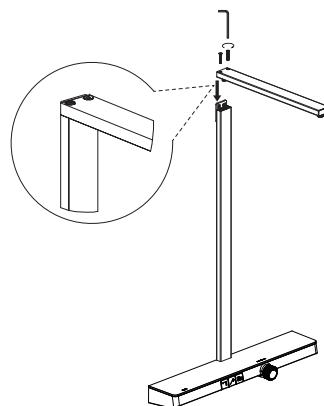


Figure 2

Paso 4: Montar la alcachofa de la ducha (Asegúrese de que hay una arandela dentro de la alcachofa de la ducha)

- a) Conecte la ducha de techo al tubo del brazo (Figura 3).
- b) Busque una posición adecuada para el cabezal de la teleducha. Utilice el pegamento para fijarlo. Deja 24 horas hasta que esté completamente seco antes de usarlo (Figura 4).
- c) Conecte la manguera a la barra de ducha termostática y conecte la alcachofa de la ducha en el otro extremo (Figura 5).

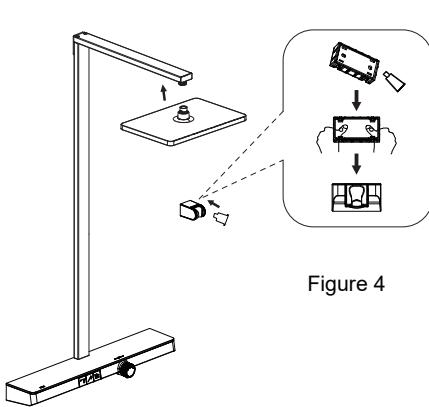


Figure 3

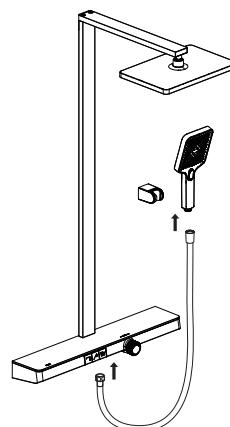


Figure 4

Figure 5


Guía de funciones:

A. Ajuste la temperatura del agua:

Pulse el botón y gire el mando de la temperatura a la izquierda y a la derecha para aumentar y disminuir la temperatura.

B.Cambia entre la teleducha y la ducha de techo:


pulsa la teleducha y la ducha de techo.

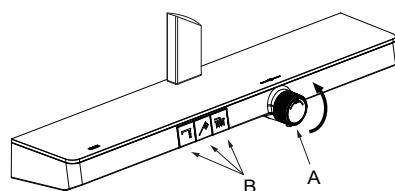

SISTEMA DOCCIA

IT


Fase 1: pulire il tubo dell'acqua e installare il connettore curvo

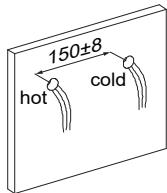

- a) Far scorrere l'acqua per circa 1-2 minuti per pulire il tubo dell'acqua.




- b) Avvolgere il nastro di teflon in senso antiorario sulla filettatura dell'estremità G1/2 del connettore curvo , collegarli alle uscite dell'acqua calda e fredda con una chiave. Lasciare una profondità adeguata fuori dalla parete e regolare la distanza tra i due connettori in base alla larghezza dell'ingresso della barra termostatica della doccia.

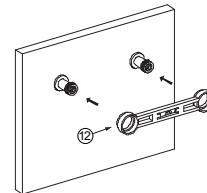


- c) Assicurarsi che i 2 connettori curvi siano installati direttamente nella parete. L'interasse tra i 2 connettori curvi è di 150±8 mm.


Fase 2: installazione della barra doccia termostatica

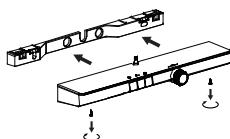


- a) Togliere la base dalla barra termostatica della doccia.

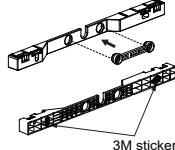


- b) Utilizzare la livella a bolla d'aria per assicurarsi che la base rimanga orizzontale. Premere la livella nella base e staccare la copertura dell'adesivo sul retro della base.

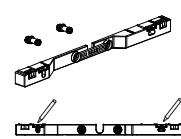


- c) Installare la base della barra termostatica della doccia sui connettori curvi. Regolare la base in modo che sia in piano e segnare la posizione sulla parete.

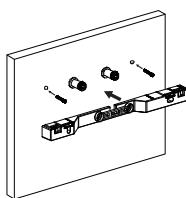

- d) Fissare la base con le viti.

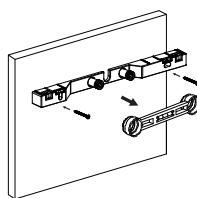

- e) Rimuovere la livella.

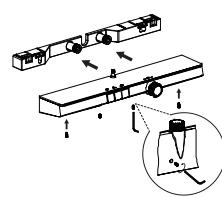


- f) Installare la barra termostatica della doccia sulla base e fissare con la chiave a brugola Il lato sinistro è quello dell'acqua calda e il lato destro quello dell'acqua fredda.


Fase 3: montaggio del tubo per il soffione doccia



- a) Installare la guarnizione di gomma nella parte inferiore della guida di raccordo.

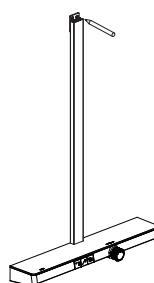

- b) Collegare la guida di raccordo al pannello termostatico e contrassegnare la posizione di installazione.

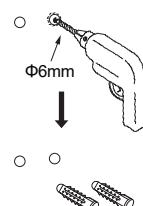

- c) Rimuovere la guida di raccordo e praticare i fori nella posizione contrassegnata .

SISTEMA DOCCIA

IT

- d) Installare la guida di raccordo sul pannello termostatico e avvitarla alla parete (Figura 1).
- e) Installare il tubo del braccio e fissarlo con la chiave a brugola (Figura 2).

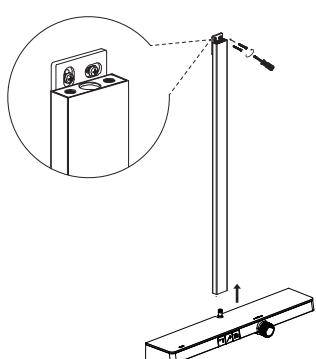


Figura 1

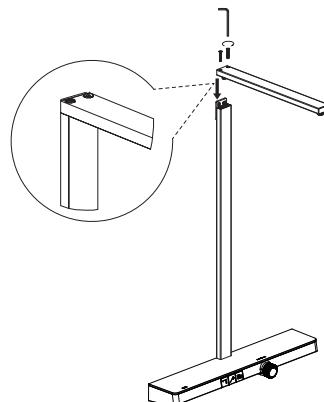


Figura 2

Fase 4: Assemblaggio del soffione (accertarsi che all'interno del soffione sia presente una rondella)

- a) Collegare il soffione al tubo del braccio (Figura 3).
- b) Trovare una posizione adatta per il soffione . Utilizzare la colla per fissarlo. Lasciare 24 ore finché non è completamente asciutto prima dell'uso (Figura 4).
- c) Collegare il tubo flessibile alla barra termostatica della doccia e collegare il soffione all'altra estremità (Figura 5).

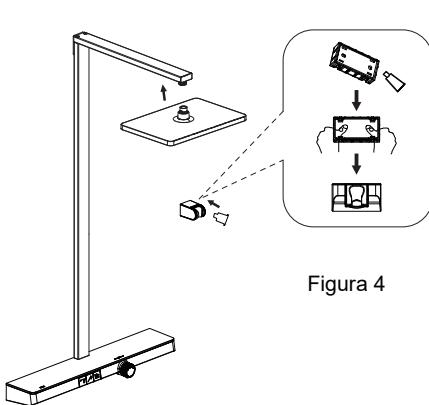


Figura 4

Figura 3

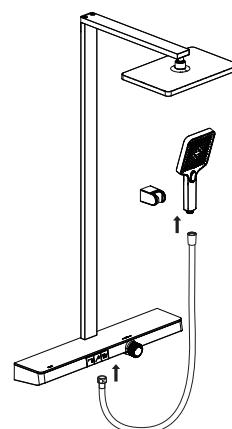


Figura 5

Guida alle funzioni:

A. Regolare la temperatura dell'acqua:

Premere il pulsante e ruotare la manopola della temperatura a sinistra e a destra per aumentare e diminuire la temperatura.

B. Passare dalla doccetta al soffione:

premere la doccetta e il soffione.

