




MONTAGEANLEITUNG DIY VORDACH

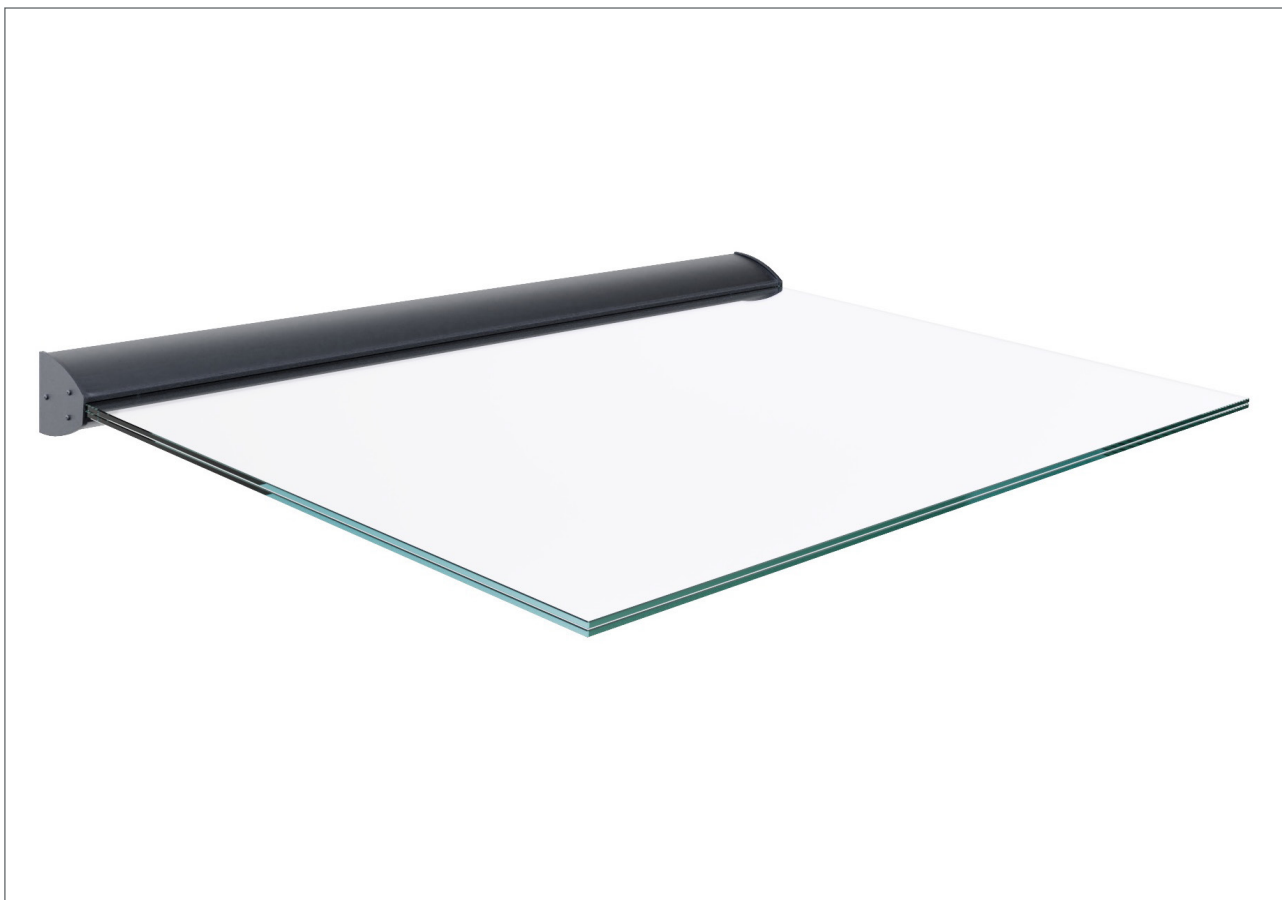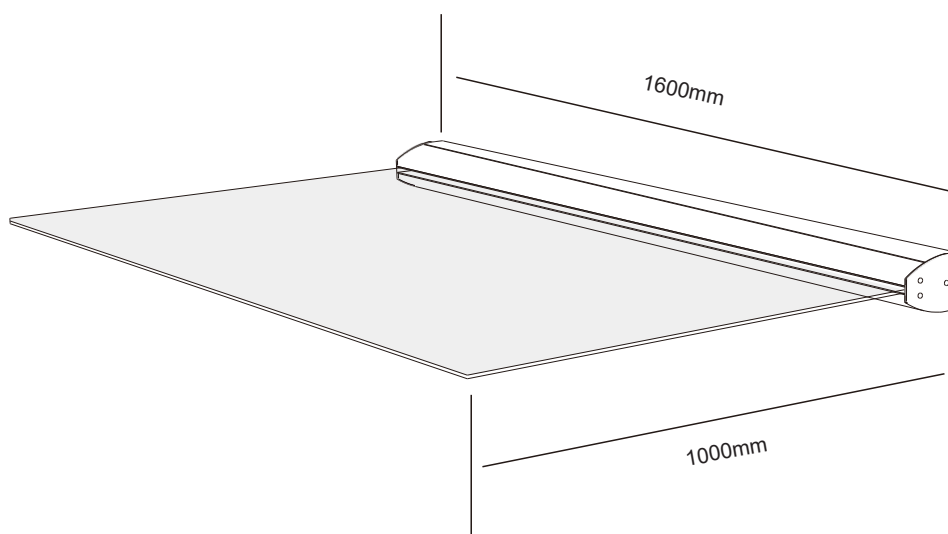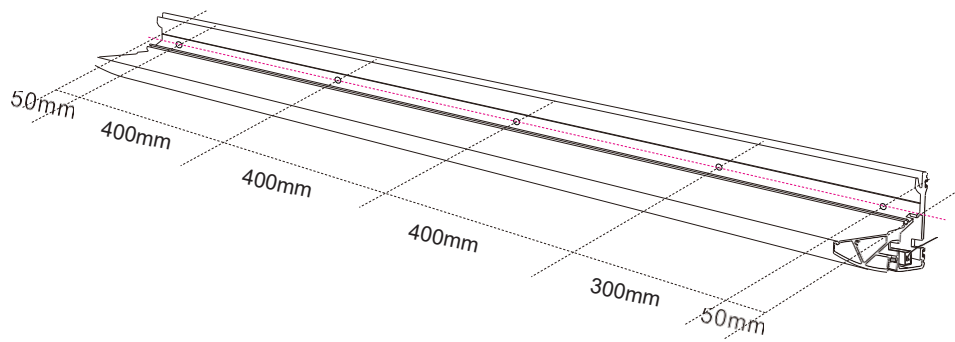


Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf!

Achten Sie bei der Befestigung des Produktes auf die Wandbeschaffenheit.
Unterschiedliche Wände benötigen unterschiedliches Befestigungsmaterial.
Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM FERTIG MONTIERTEM VORDACH

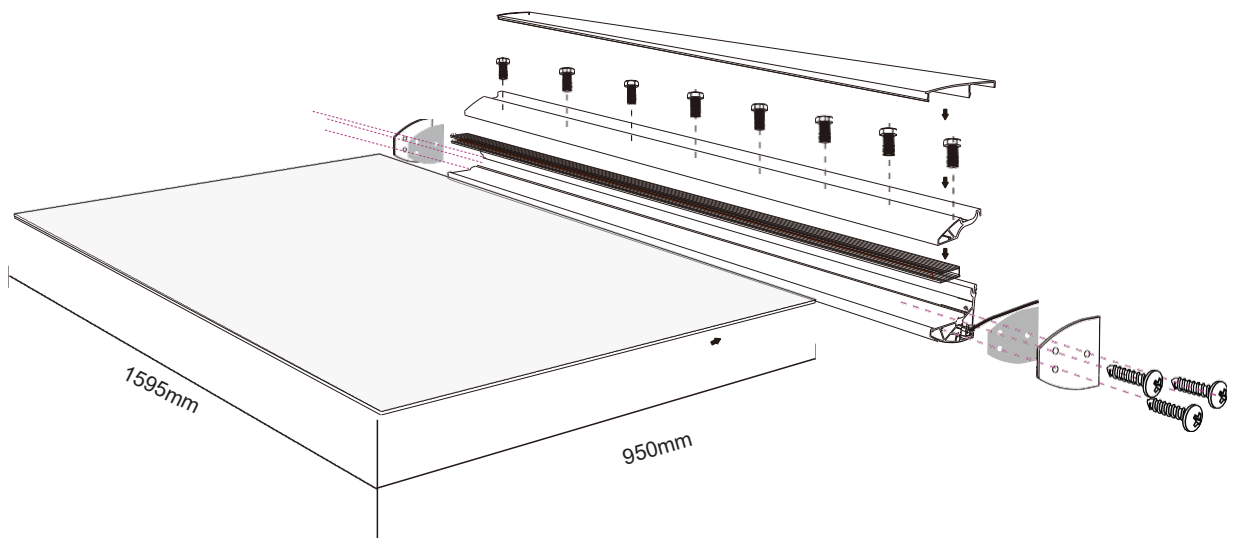



Benötigte Werkzeuge

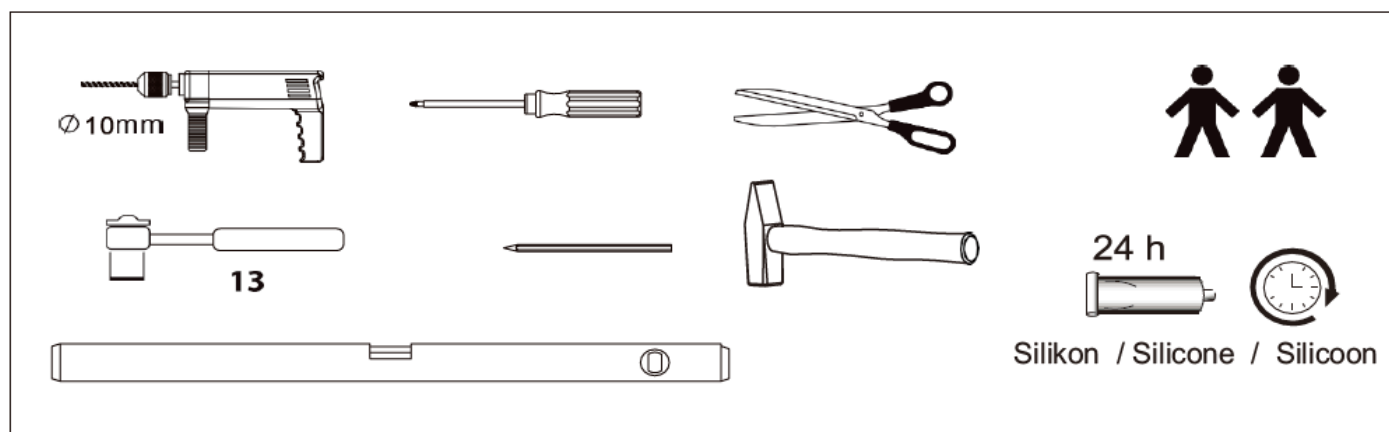

Packliste




1	 1X	7	 1X Glas
2	 2X	8	 1X
3	 1X	9	 1X
4	 1X	10	 2X 2X
5	 8X M8X 45MM	11	 6X 4.2x16MM

1

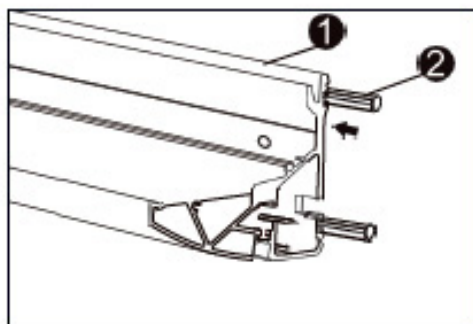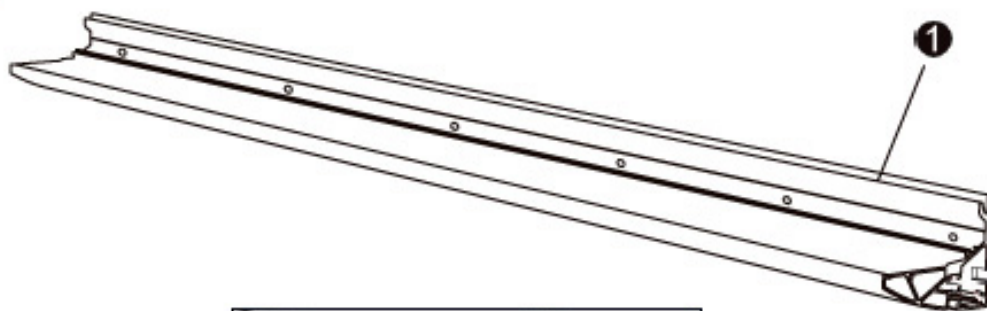

- 1 1X
- 2 2X

2

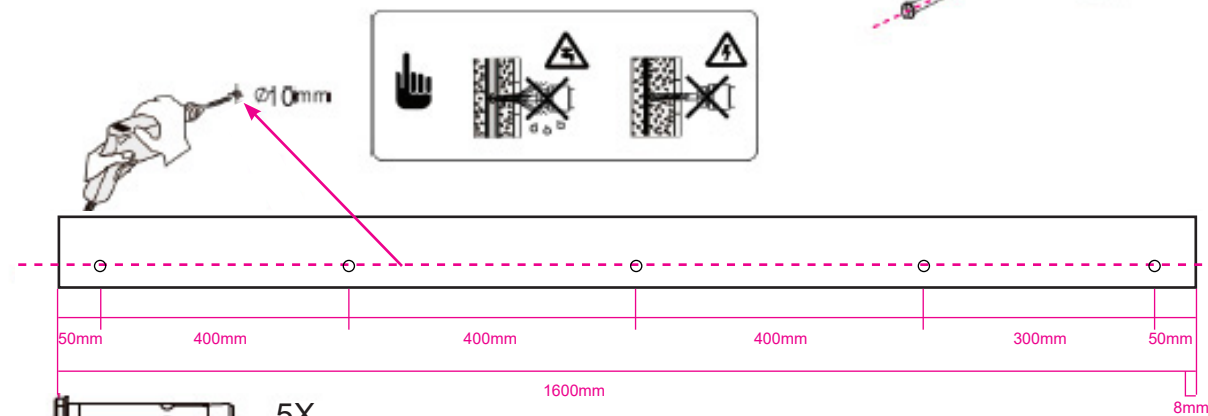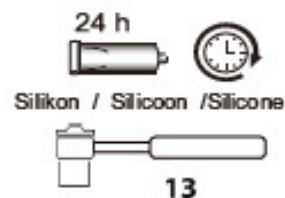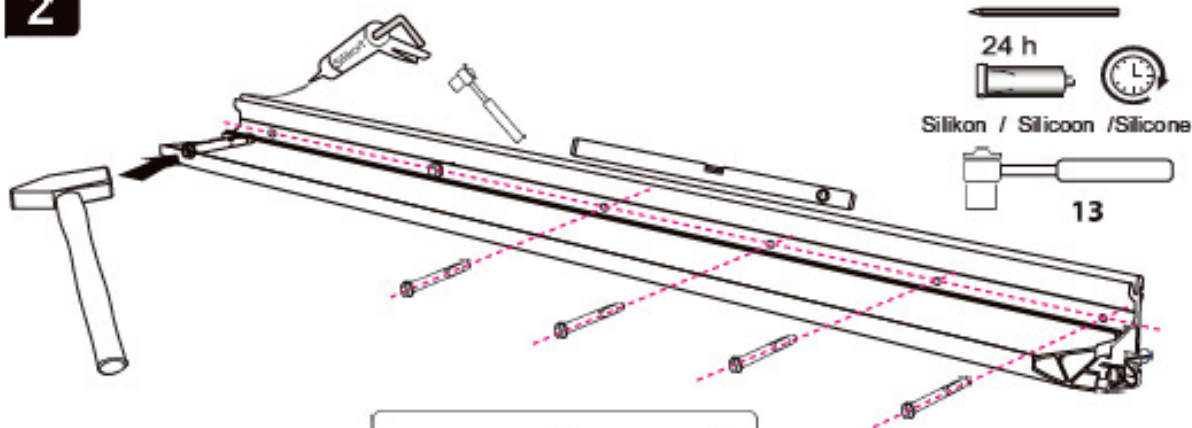


DE

5X


M8 Schwerlastanker oder Klebedübelssystem verwenden, je nach Wandbeschaffenheit. Nicht enthalten.

Nachdem sie die Montageposition ausgewählt haben können Sie die Bohrlöcher für die Wandschiene markieren. Montage an festem Mauerwerk oder Beton. Zur Verankerung nur Befestigungsmaterial verwenden, dass eine bauaufsichtliche Zulassung, oder eine europäische technische Zulassung (ETA) hat! Bei allen anderen Befestigungsuntergründen (z.B. Holz, Metall, gedämmtes Mauerwerk) muss ein Fachmann für Befestigungstechnik zu Rate gezogen werden!.


3

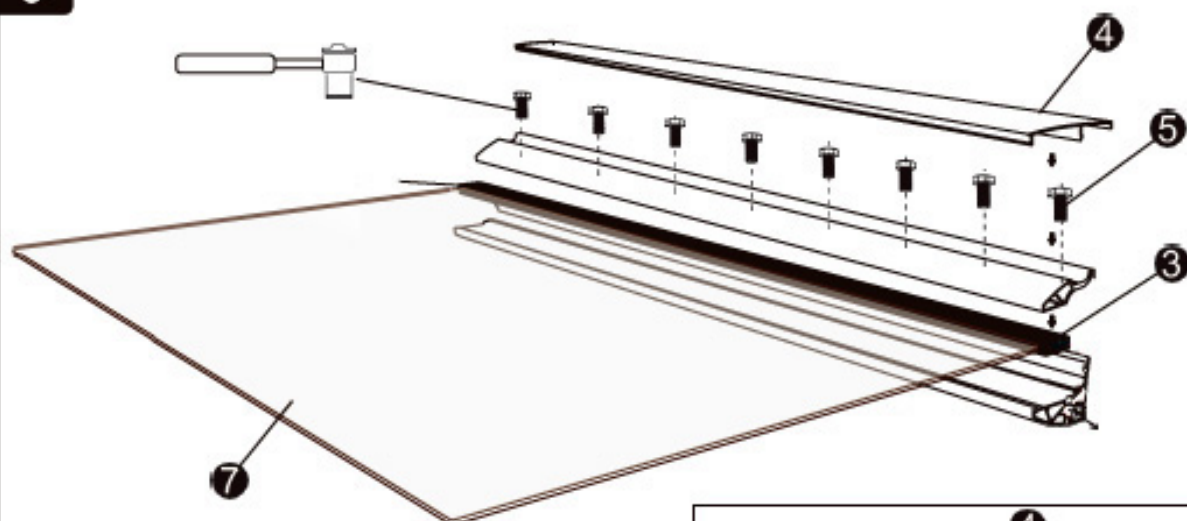


- | | | | | | |
|---|--|---------|------|--|----|
| ③ | | 1X | ⑦ | | 1X |
| ④ | | 1X | Glas | | |
| ⑤ | | M8X45MM | 8X | | |
| ⑧ | | 1X | | | |

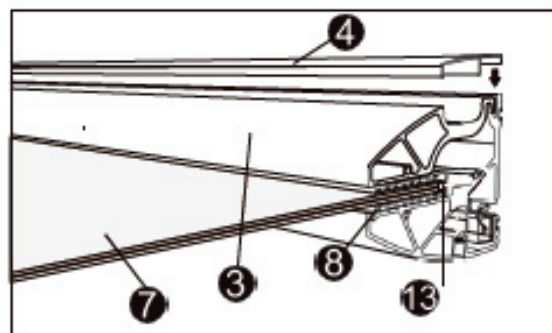

4

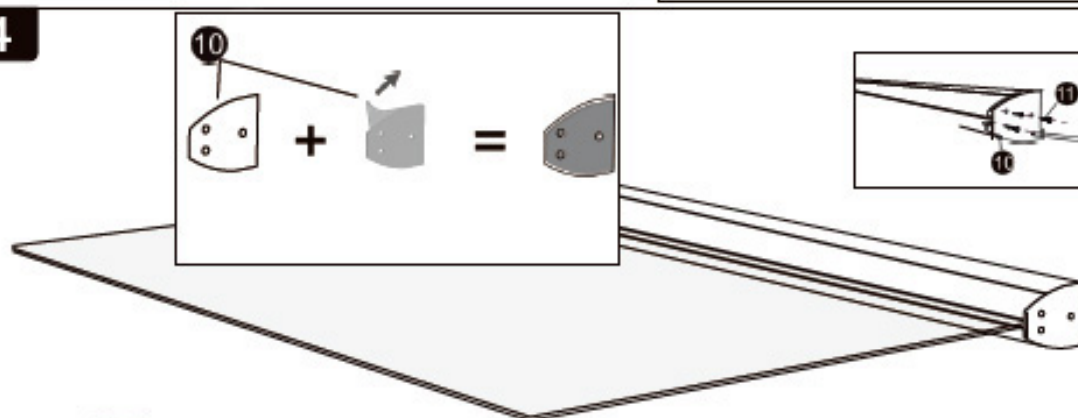

- | | | | | |
|---|--|----------|----|----|
| ⑨ | | 1X | | |
| ⑩ | | 2X | | 2X |
| ⑪ | | 4.2x16mm | 6X | |

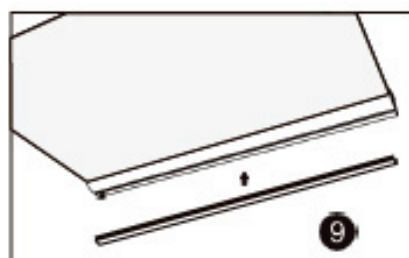

KONTAKT

GLASPROFI24

Glasprofi24, eine Marke der
Bauwelt Glas- und Stahlprodukte Online GmbH
Geschäftsführer: Bernd Lietke, Harald Meyer
Hellweg 31-33
D - 33813 Oerlinghausen
Germany

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25
Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16
E-Mail: info@glasprofi24.de
