

5070-0


MONTAGEANLEITUNG



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE DE MONTAGE

MONTAGEHANDLEIDING

STA6000
STA6003

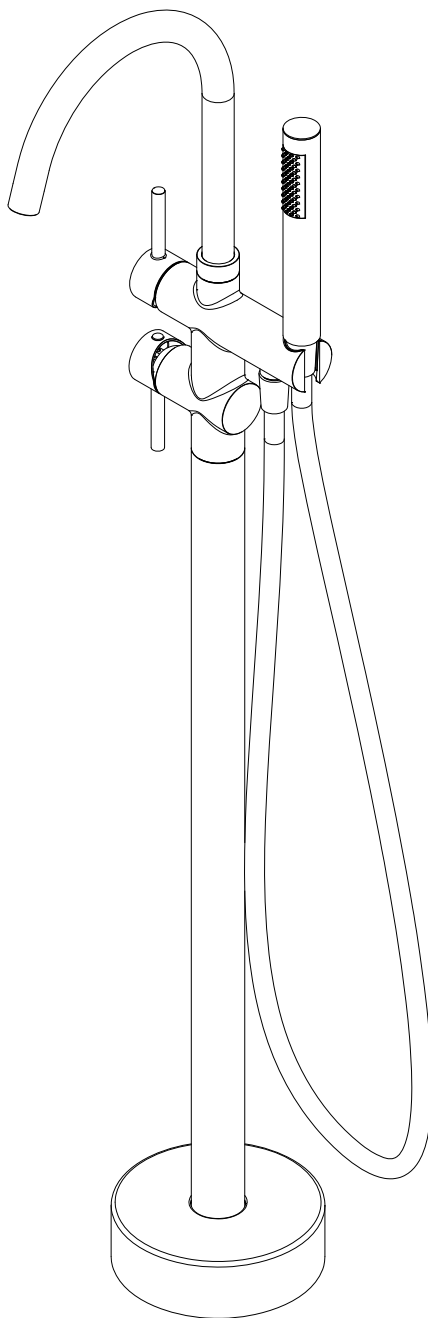

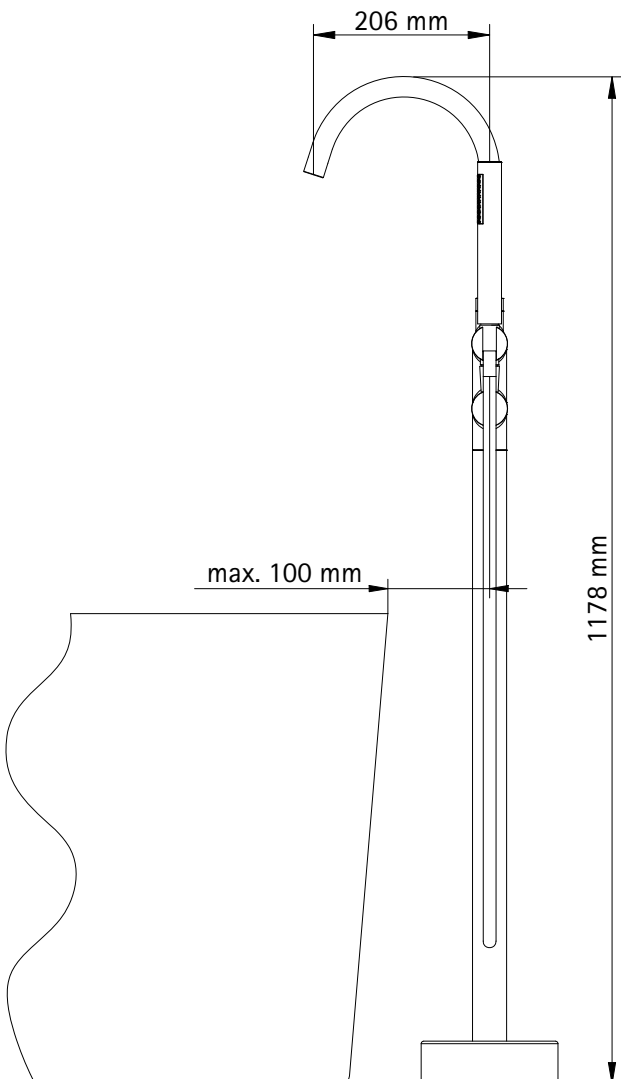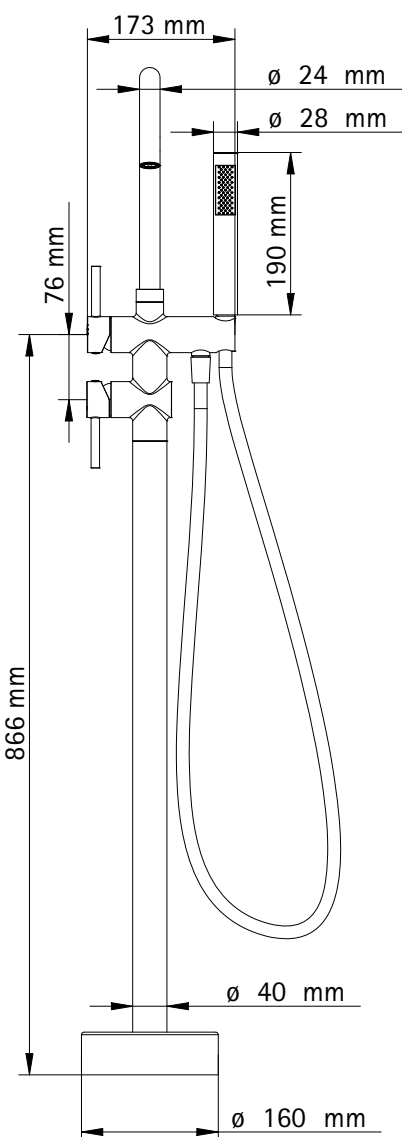

Info


de

en


fr

nl


Info

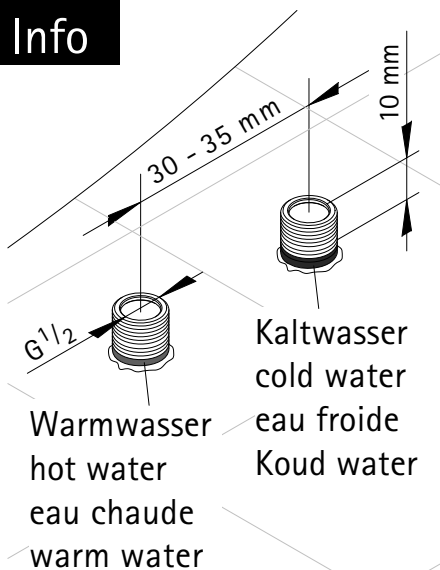


1

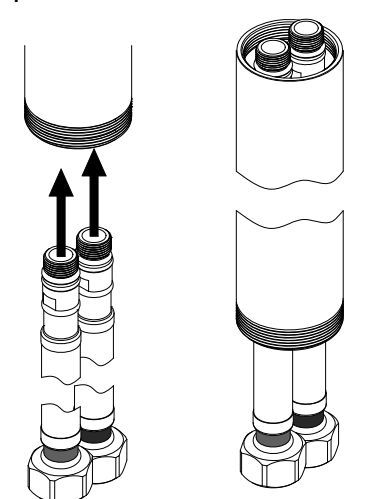


2

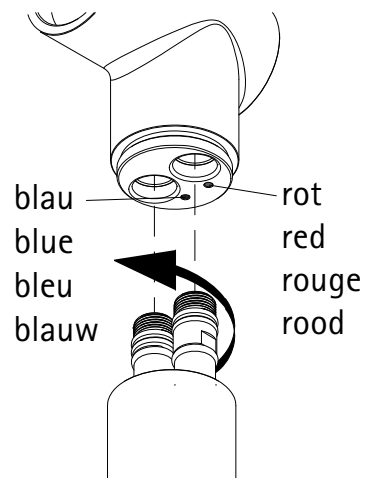


3

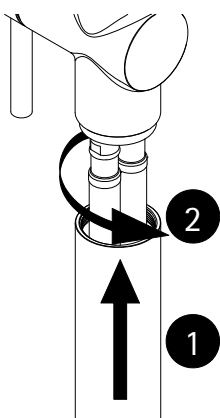


4

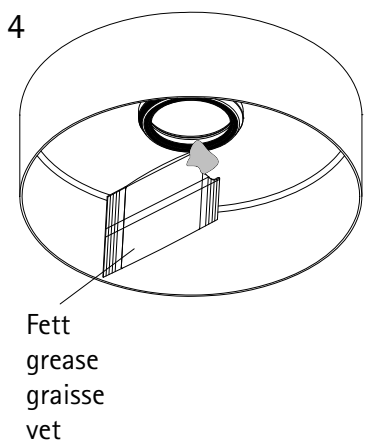


5

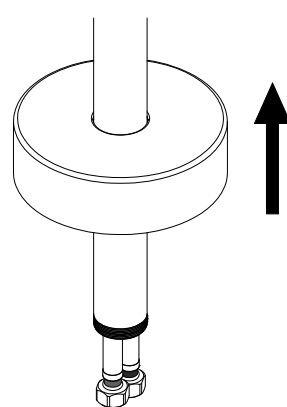


6

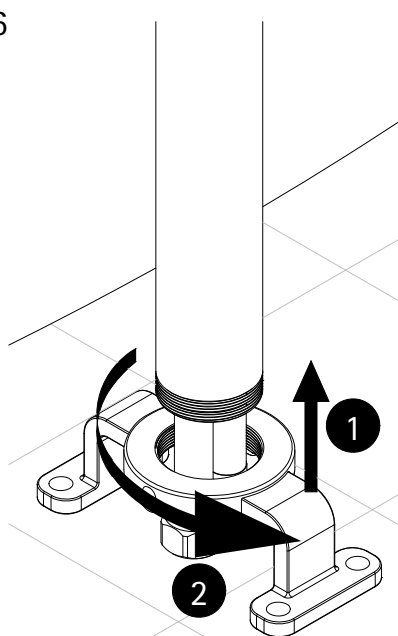


7

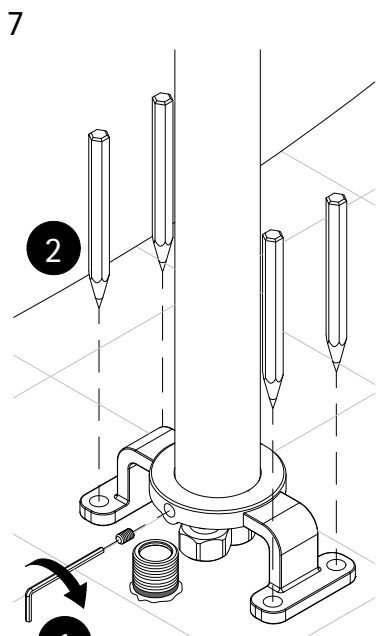

8

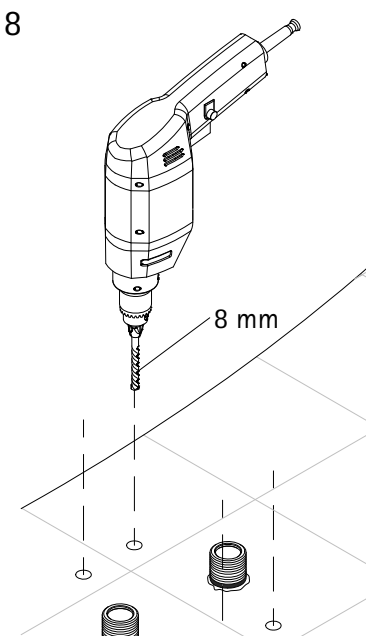

9

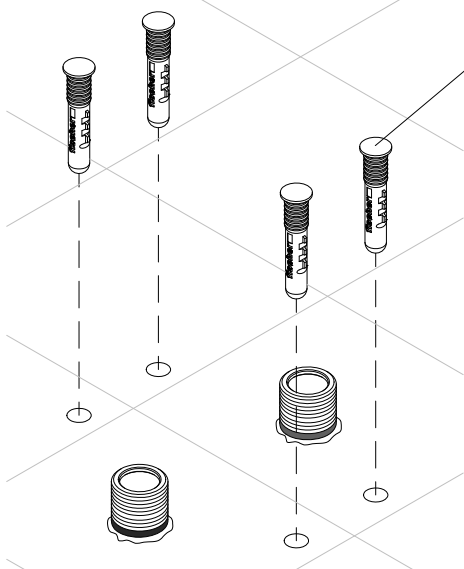


de **Ausschließlich** das selbstabdichtende Schrauben-/ Dübelset nach DIN 18534 verwenden!

en **Only** use the enclosed self-sealing screw/plug set in accordance with DIN 18534.


fr Utiliser **exclusivement** le kit de vis/chevilles auto-étanchéifiantes fourni, conforme à la norme DIN 18534 !

nl Gebruik **uitsluitend** de bijgeleverde zelfdichtende schroeven/pluggen volgens DIN 18534.


10

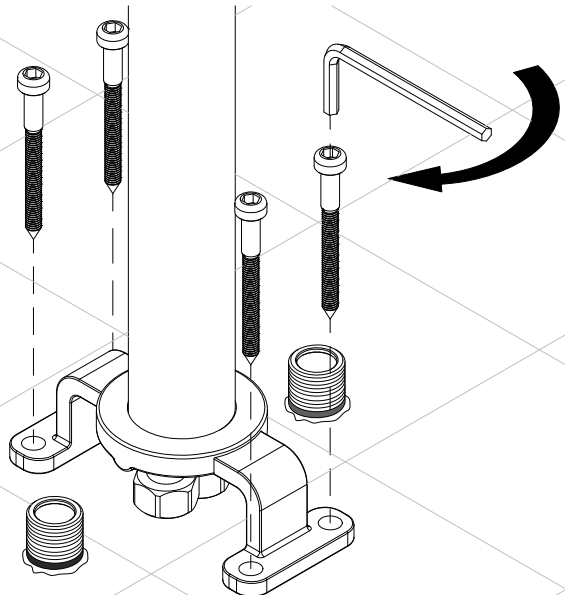


11

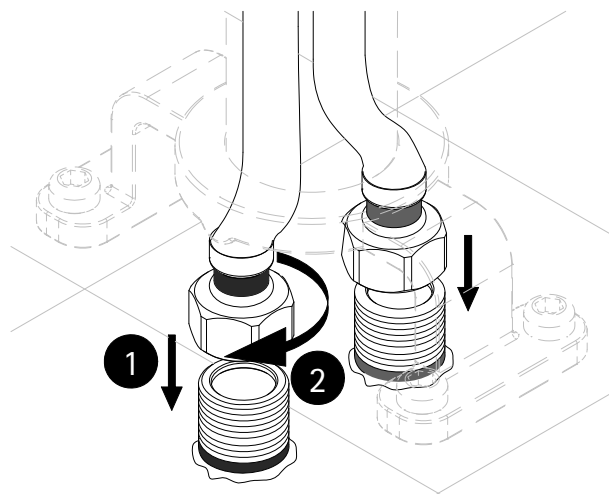

12

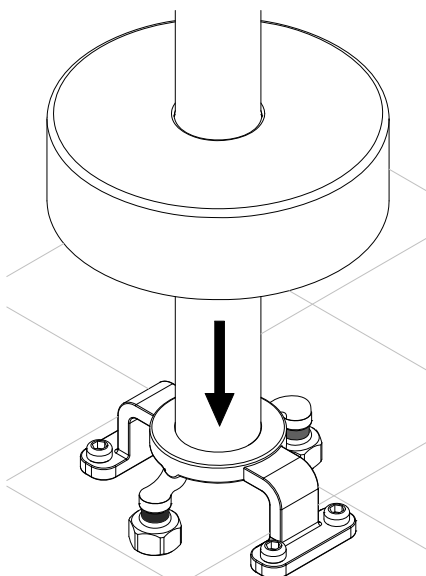

13

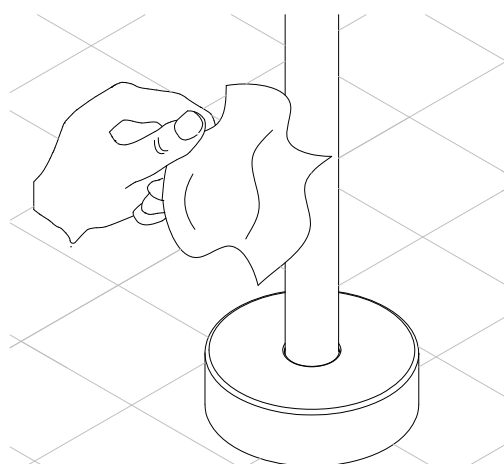



Info

de kalt ❄️/ warm ☀️






en cold ❄️/ hot ☀️

fr froid ❄️/ chaud ☀️


nl koud ❄️/ warm ☀️

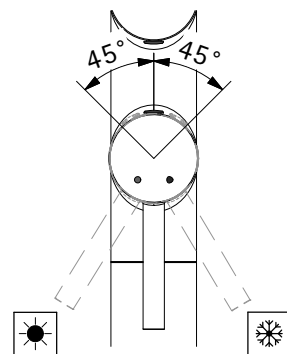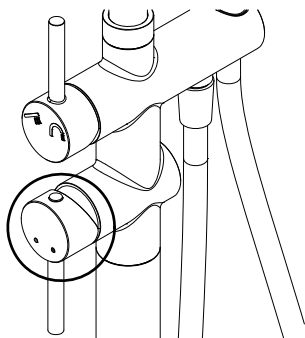


Info

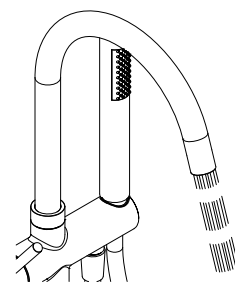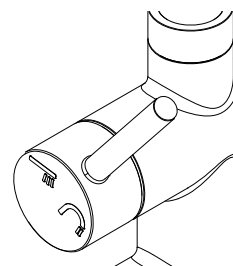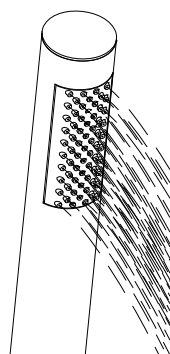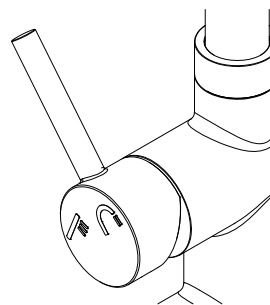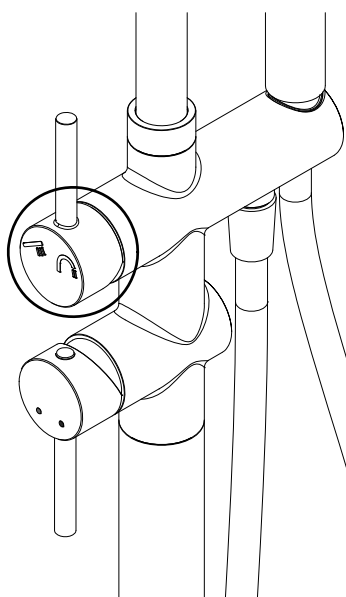

Notizen, notes, notities

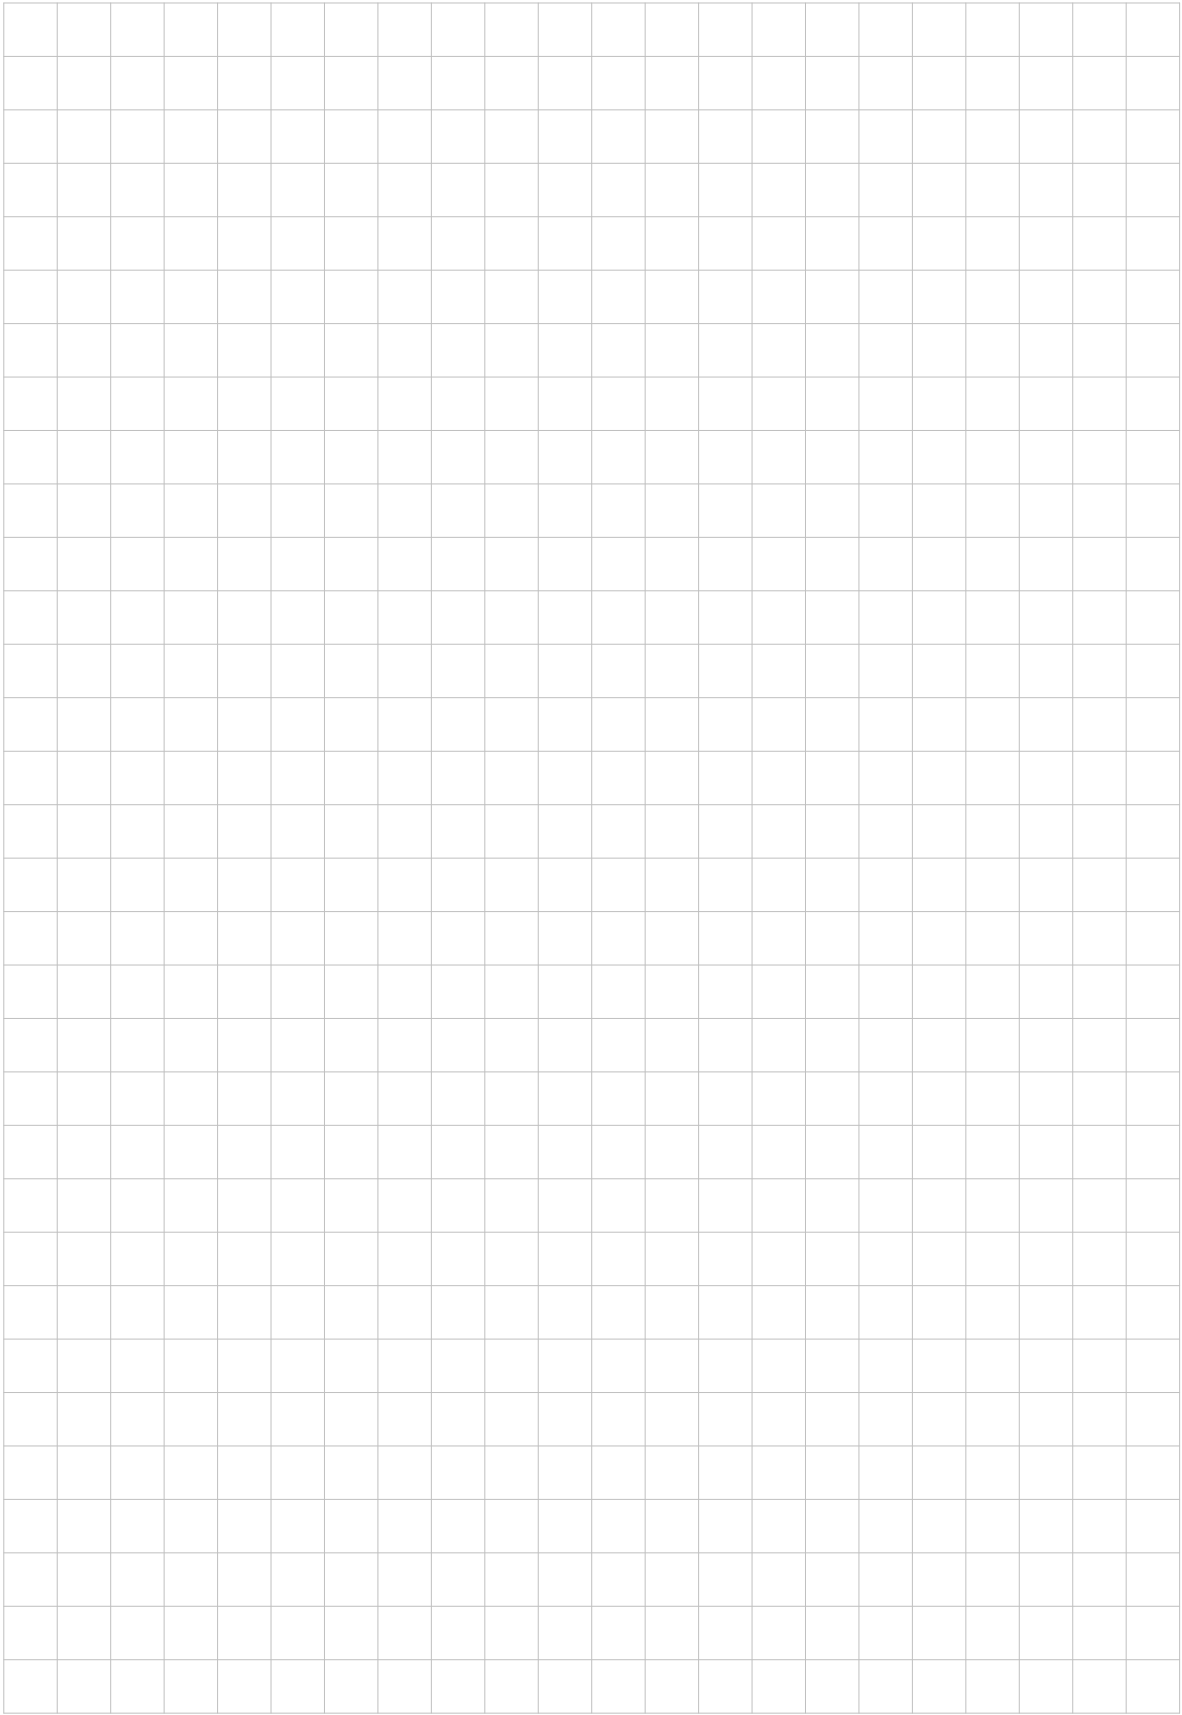



5070-0



Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de pièces de rechange / Bestelling van reserveonderdelen:
Fax 02962 / 972-4260



Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 9724-0



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



0000901760000000000000000000