



- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding
- Návod na montáž
- Instrucțiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationstruktioener

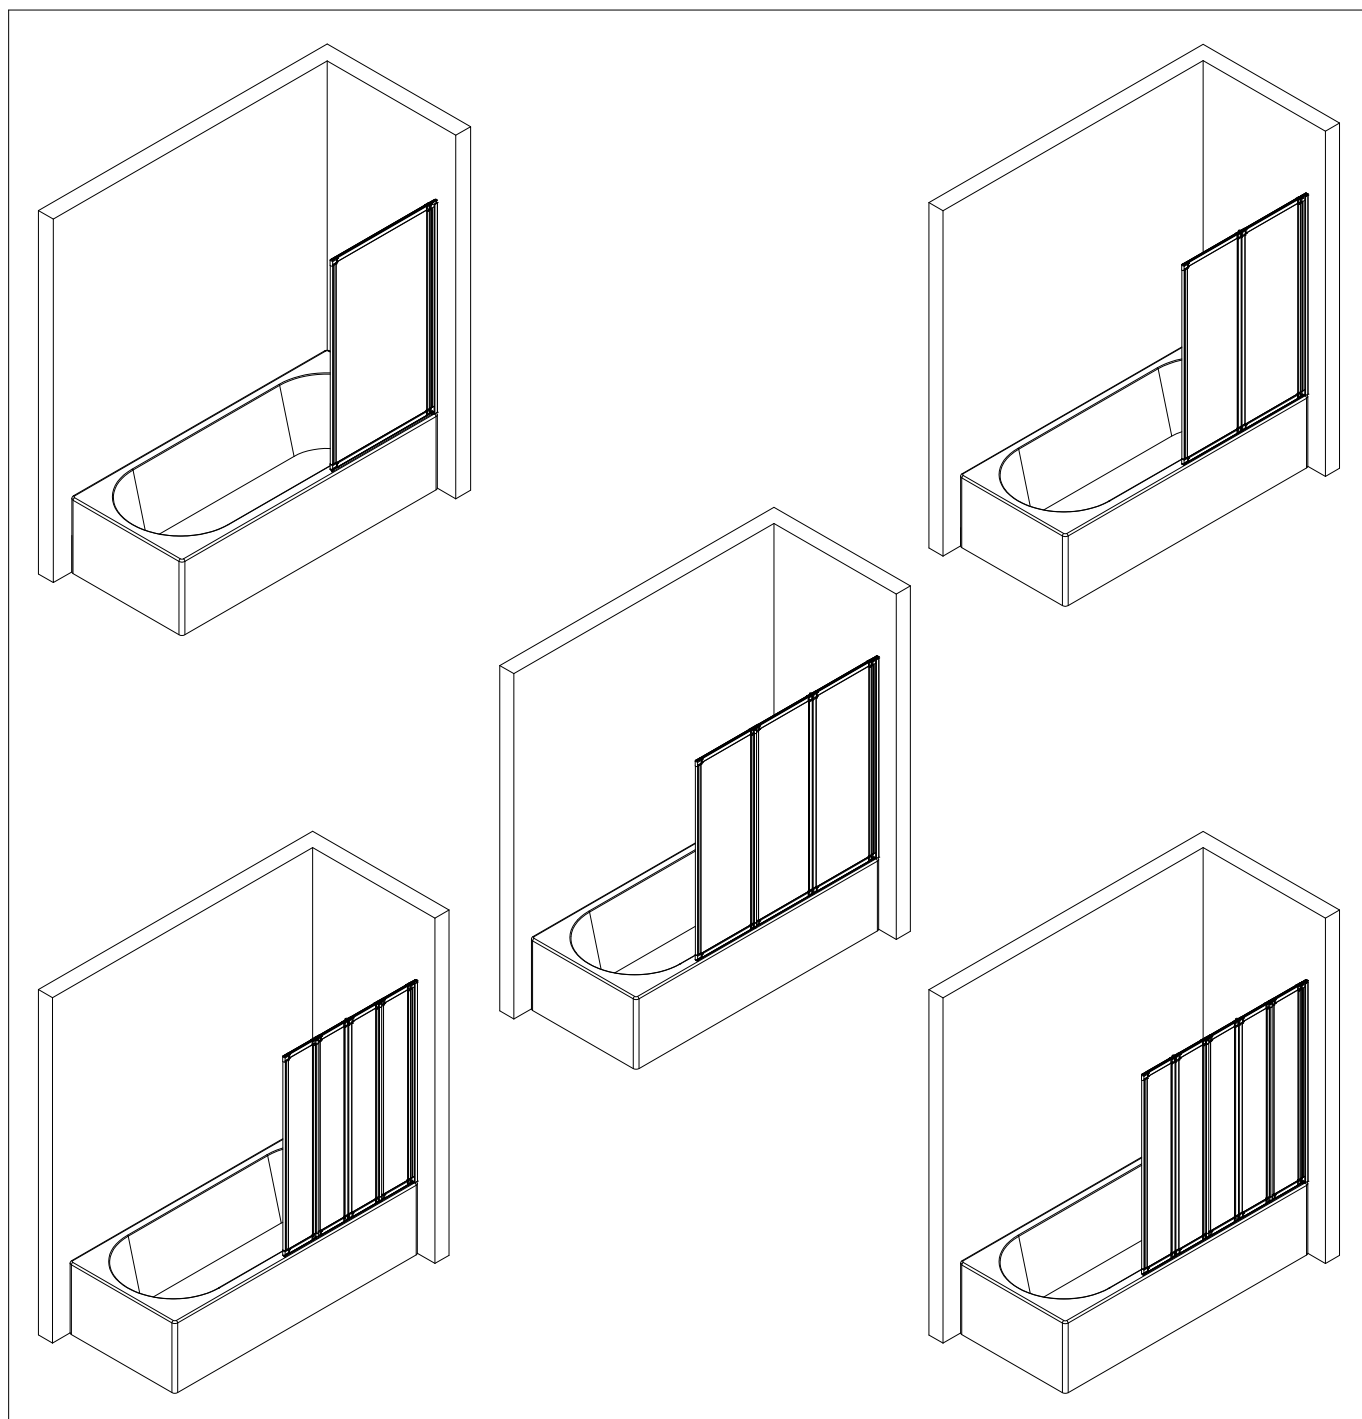











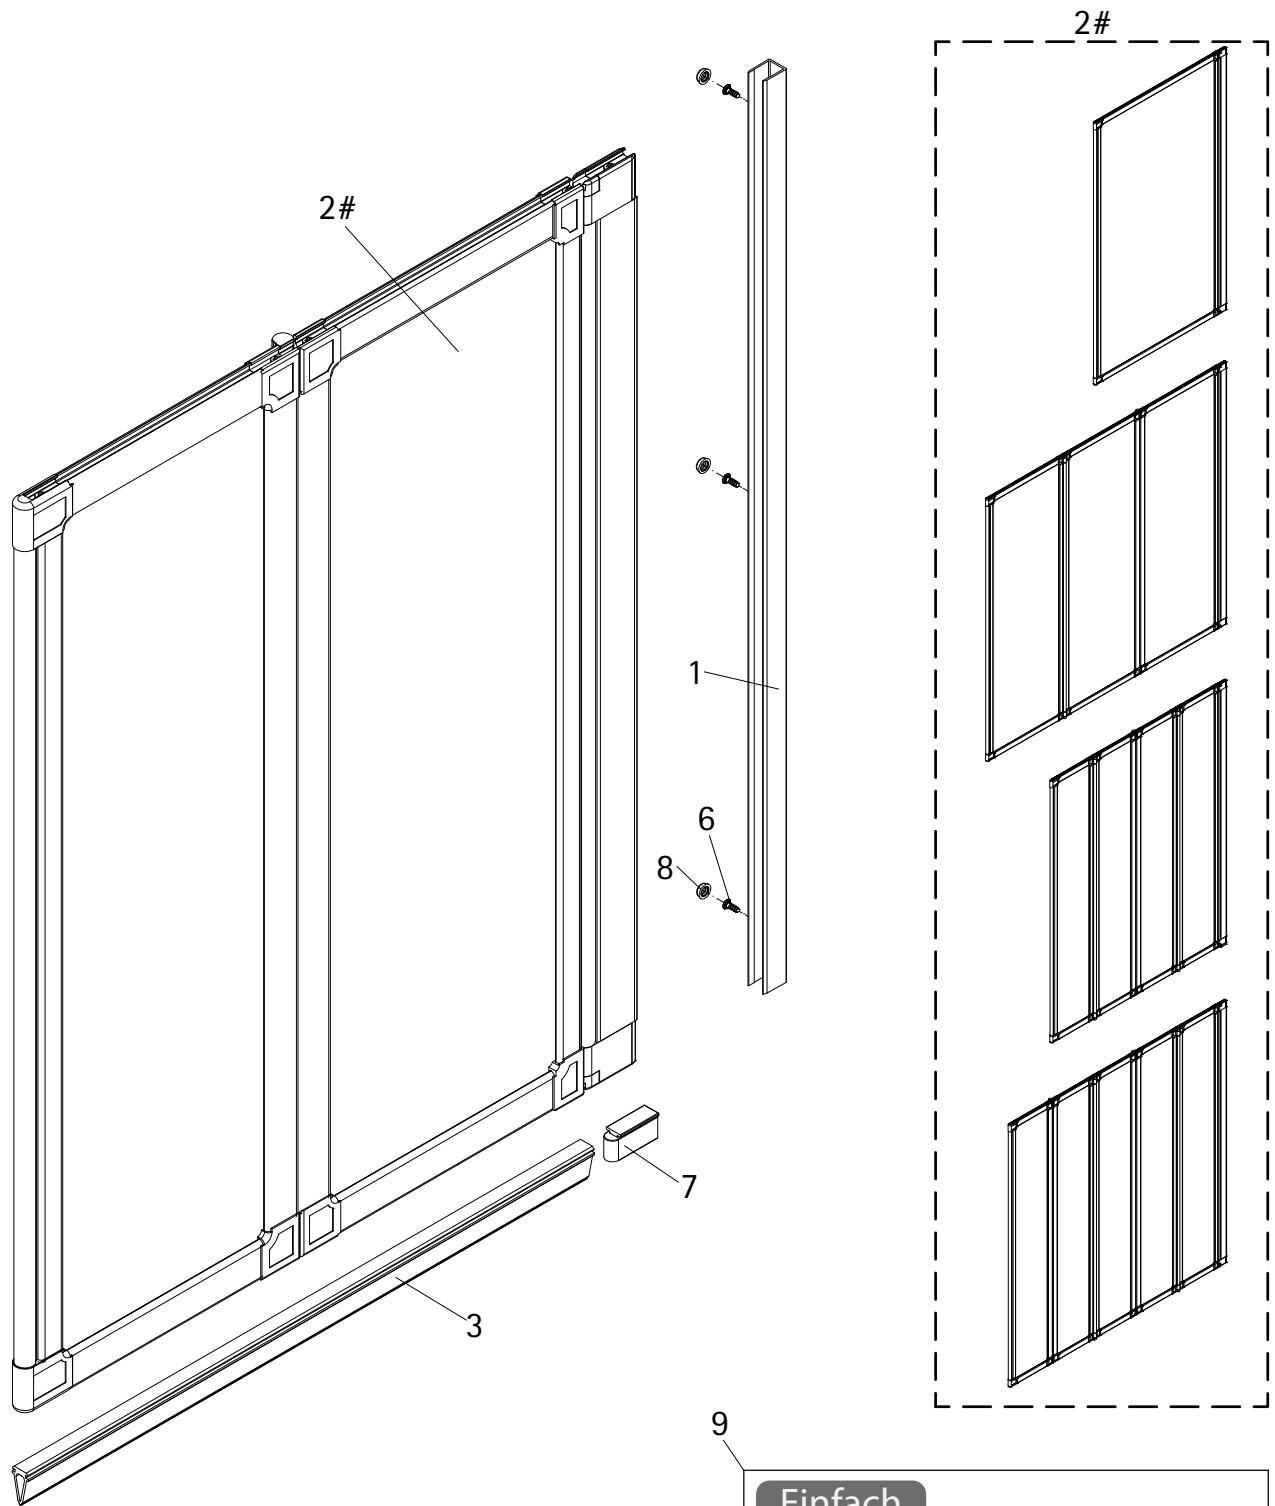


Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
1	1x Wandanschlussprofil, eingeschoben	E60230-3-1	Stück
2#	1x Wannenaufsatz		
3	1x Dichtprofil horizontal	E100076-4	Stück
6*	3x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
7*	1x Endkappe für Dichtprofil	E100080-2	Stück
8*	3x Abdeckkappe für Kappenschraube		
9	1x Klebeset komplett	E100496	Set
9.1	1x Reinigungstuch		
9.2	2x Kleber		
9.3	1x Spachtel für Kleber		

* Montagazubehör
optional


E60200-2

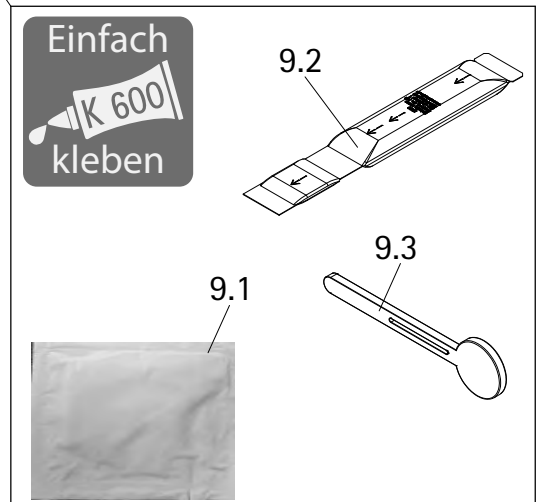

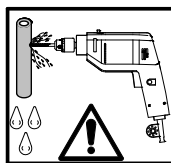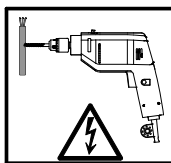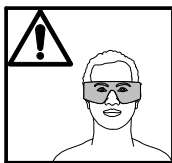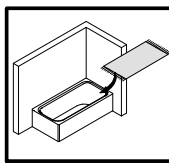

1


Profil kleben

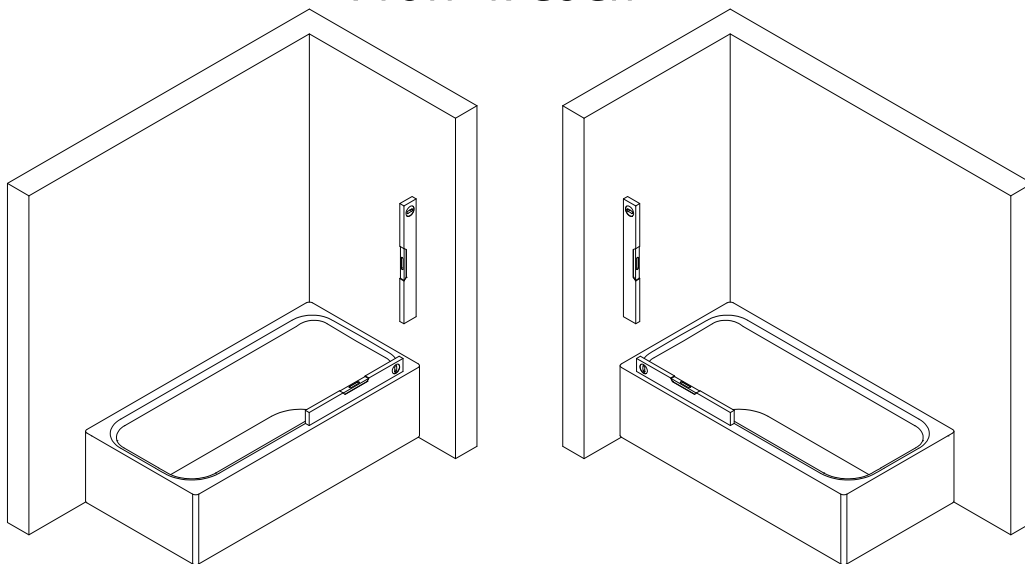

2




- Beipackzettel unbedingt beachten.
- Note: Read enclosed instruction leaflet carefully.
- Veuillez impérativement faire attention à la notice explicative.
- Let op: Lees de bijsluiter.

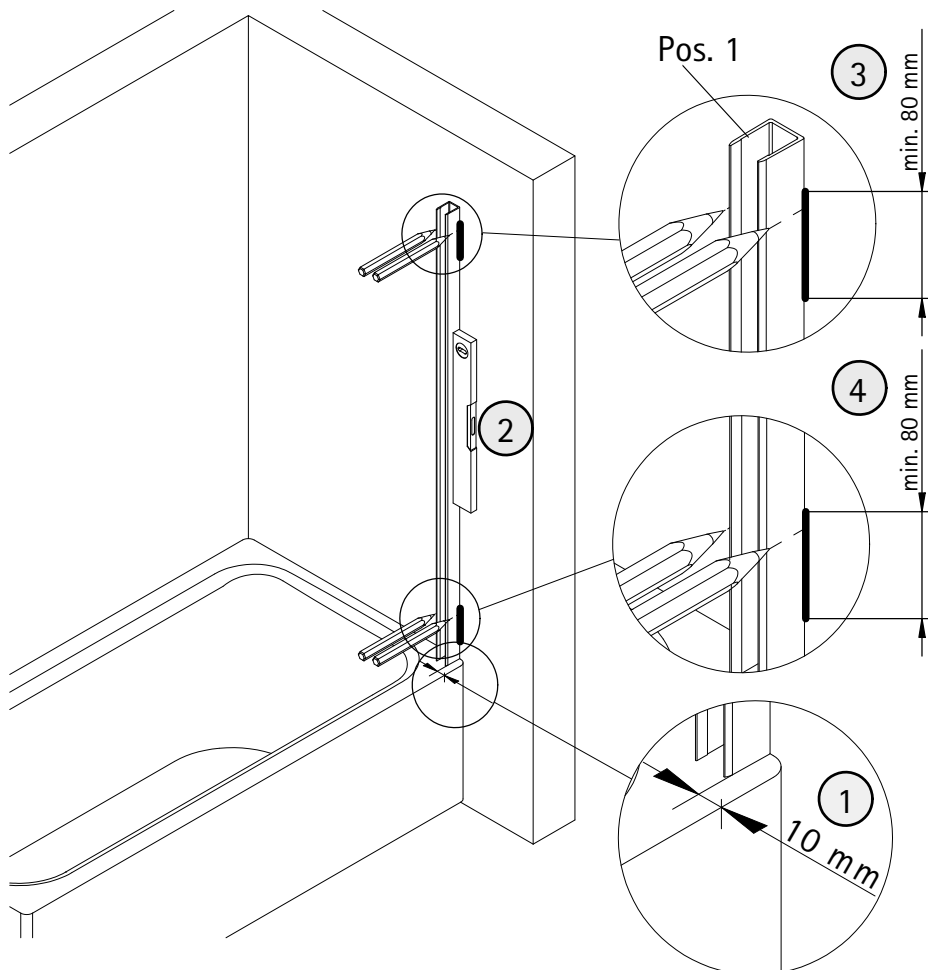

3


- Klebestreifen
- adhesive stripes
- ruban adhésif
- plakbanden

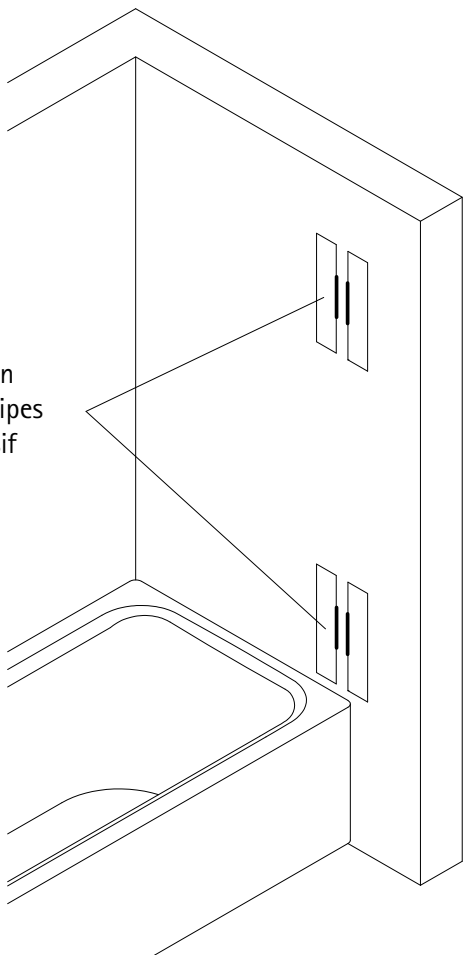

4

Pos. 9.1

- Fläche reinigen
- Clean the surface
- Nettoyer la surface
- Oppervlak reinigen

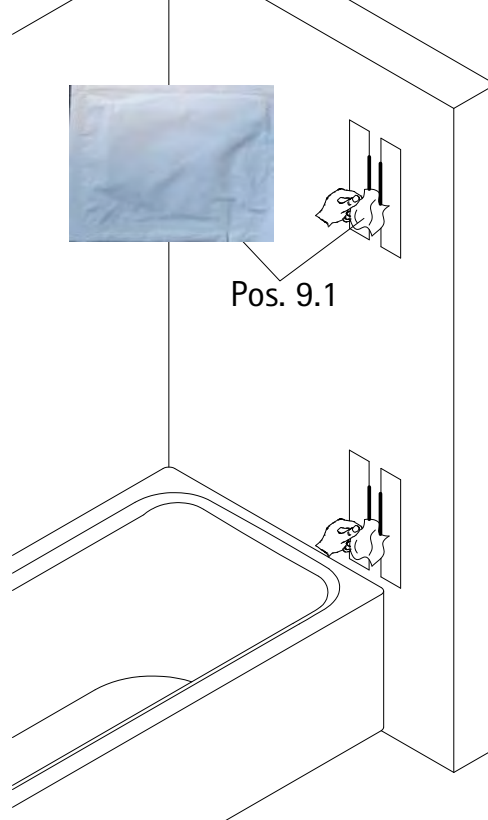


5

*Anrührunterlage
stirring support
support pour mélanger
aanroer-ondergrond

Pos. 9.2


- Kleber nach Anleitung anrühren und auf die gekennzeichneten Flächen des Wandanschlußprofils auftragen.
- Mix glue according to the instructions and apply the mixture on the marked areas.
- Appliquez la colle mélangée selon les instructions sur la surface marquée du profilé.
- Lijm volgens voorschrift omroeren en op de gemarkte oppervlaktes van het wandaansluitprofiel aanbrengen.

* Nicht im Lieferumfang enthalten,
not included in delivery,
non fourni dans l'emballage,
niet bij levering inbegrepen,

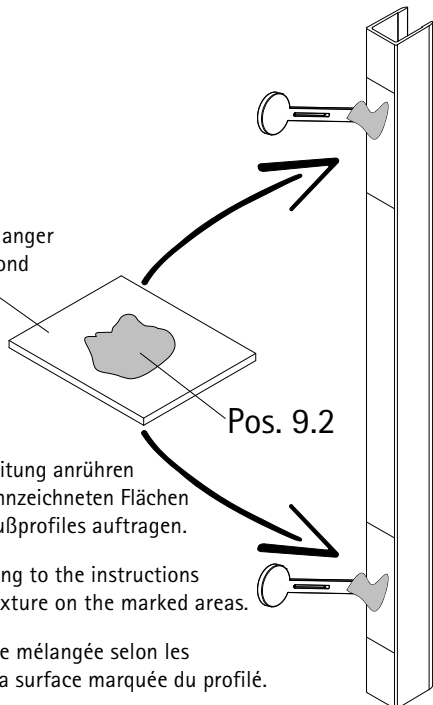



6

- Profil positionieren und andrücken.
- Position profile and press it onto the wall.
- Positionnez le profilé et appuyez le fortement contre le mur.
- Profiel plaatsen en aandrukken.

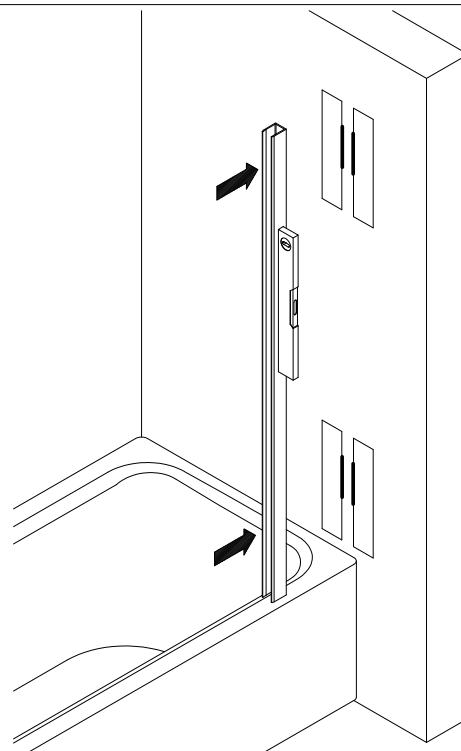


7

5 Std.

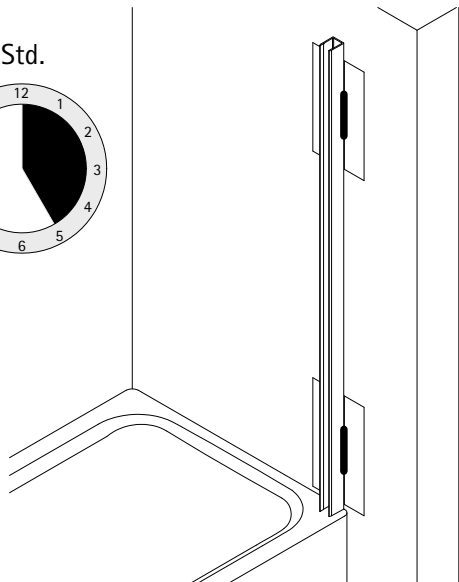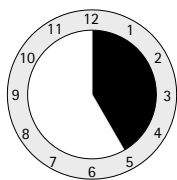


- Nach ca. 5 Stunden kann die Montage der Badewannenfaltwand begonnen werden.
- After approx. 5 hours the bath screen can be installed.
- Après env. 5 heures le montage du pare-baignoire peut démarrer.
- Na 5 uur kan met de montage van de badwand worden gestart.

8

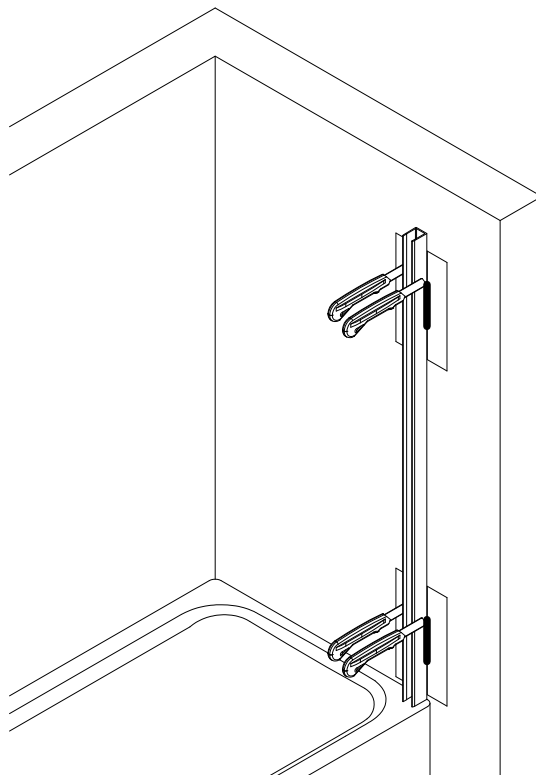


- Überstehenden Kleber entfernen.
- Remove overlaying glue.
- Enlever le surplus de la colle.
- Restlijm verwijderen.

9

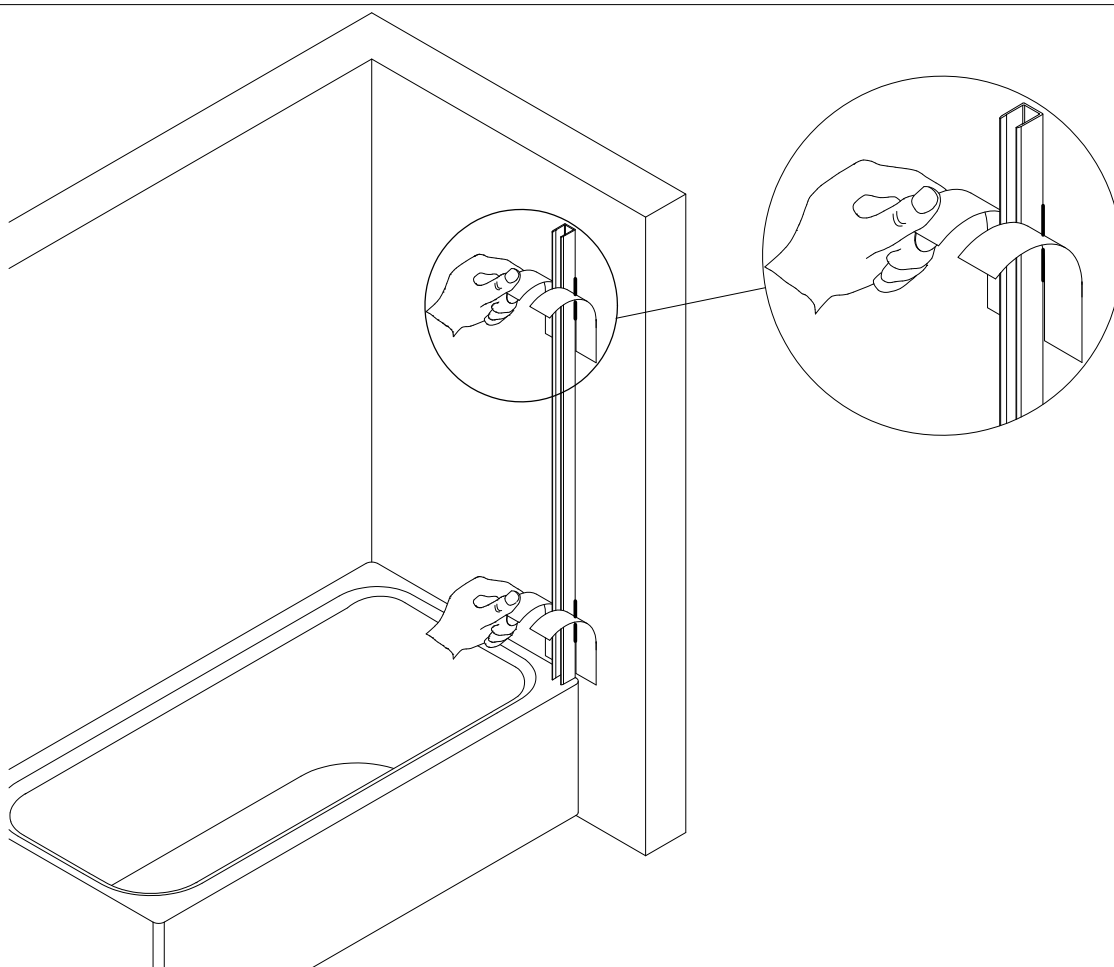







10

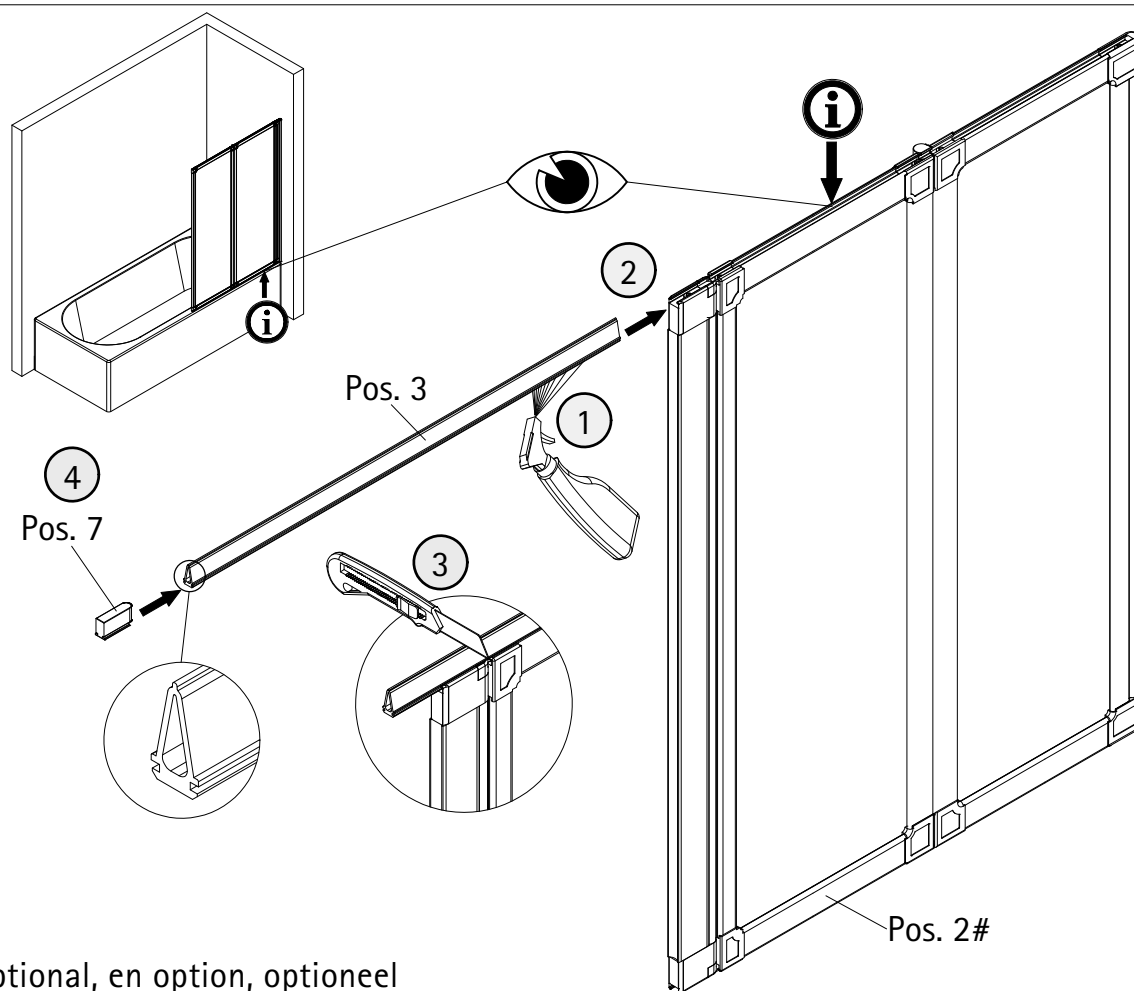



optional, en option, optioneel

11

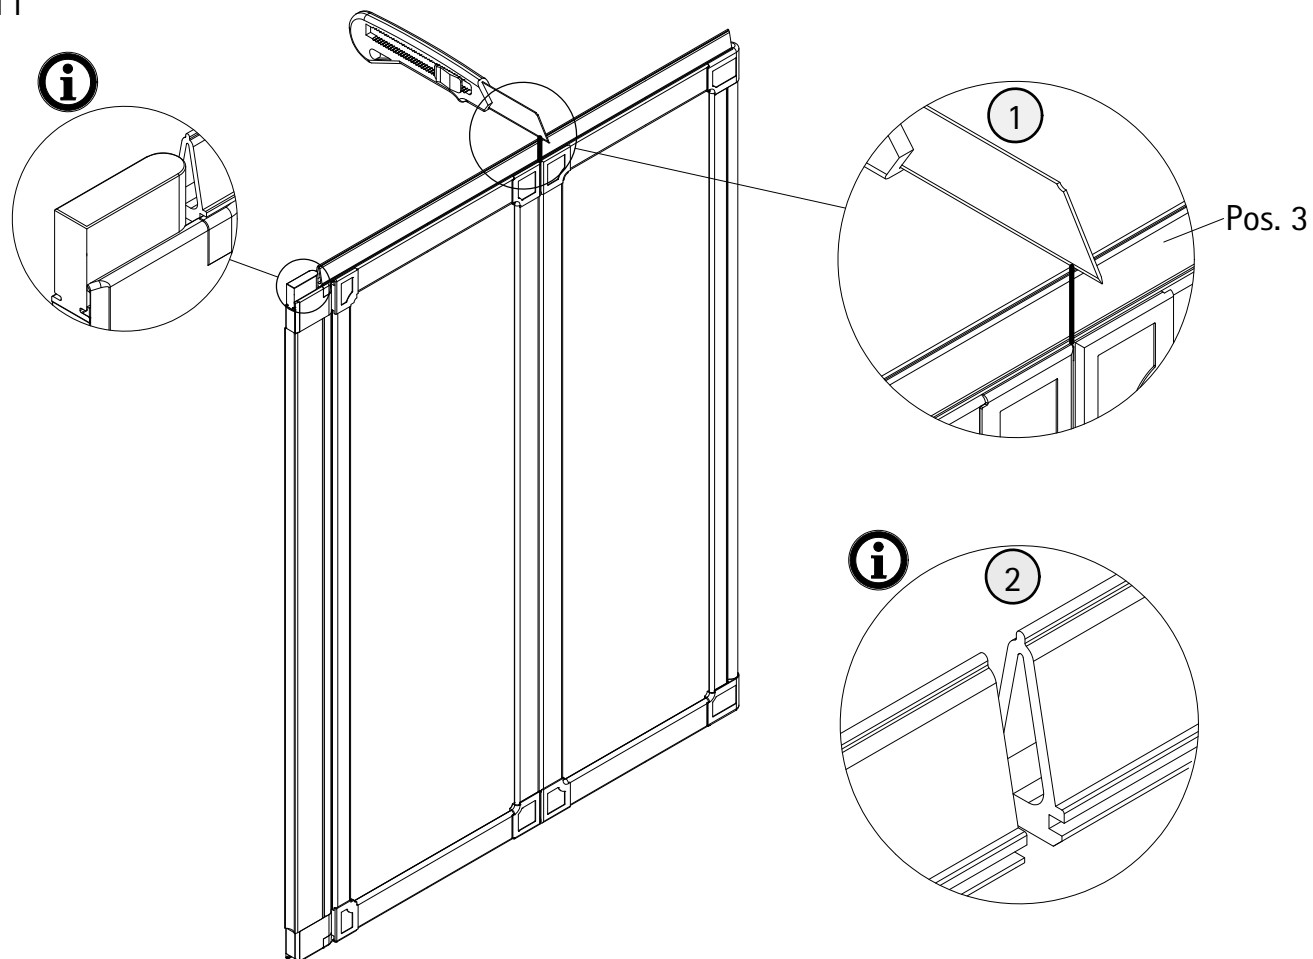


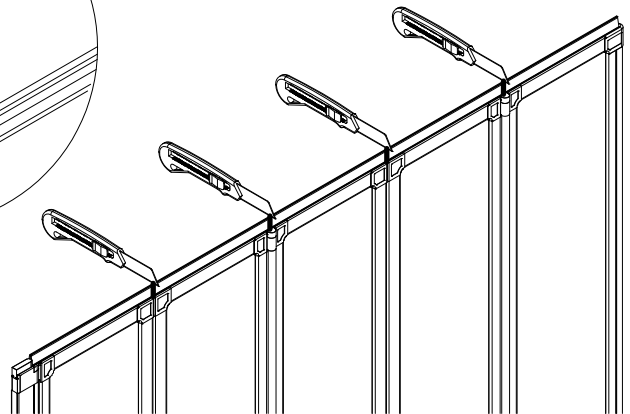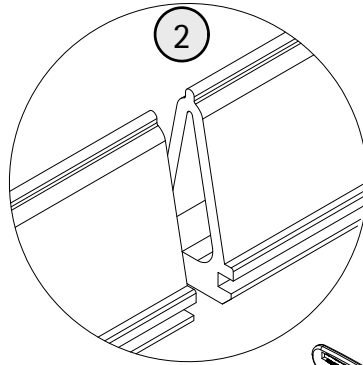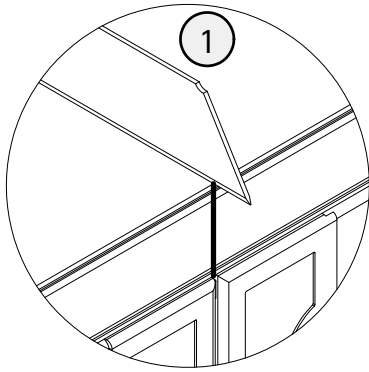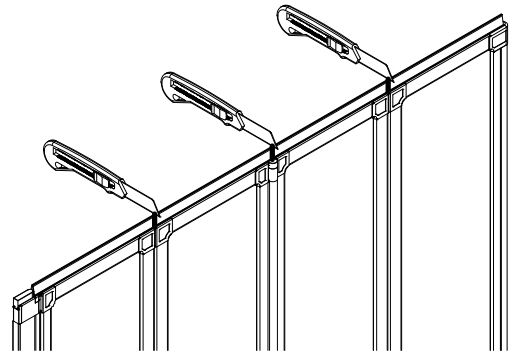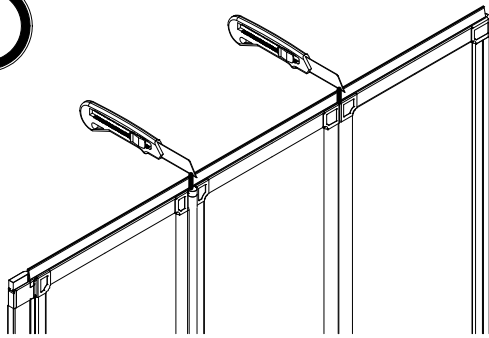


12

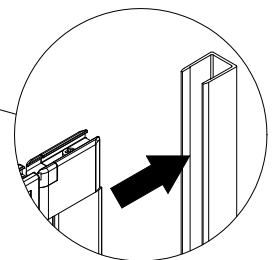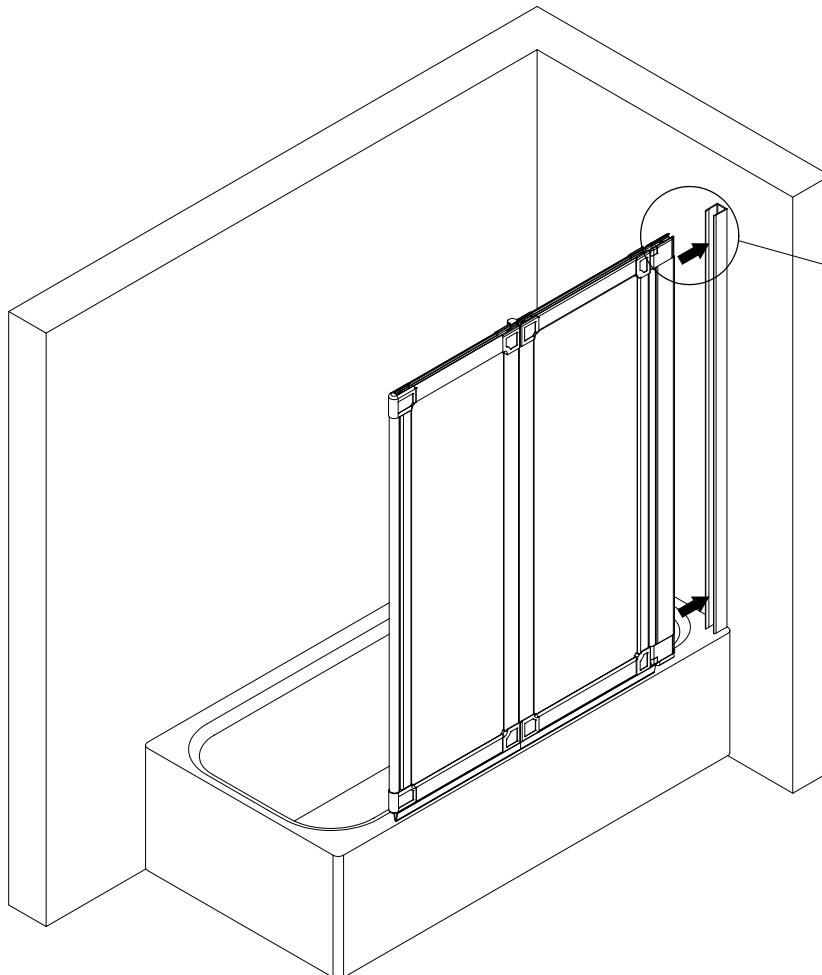



13

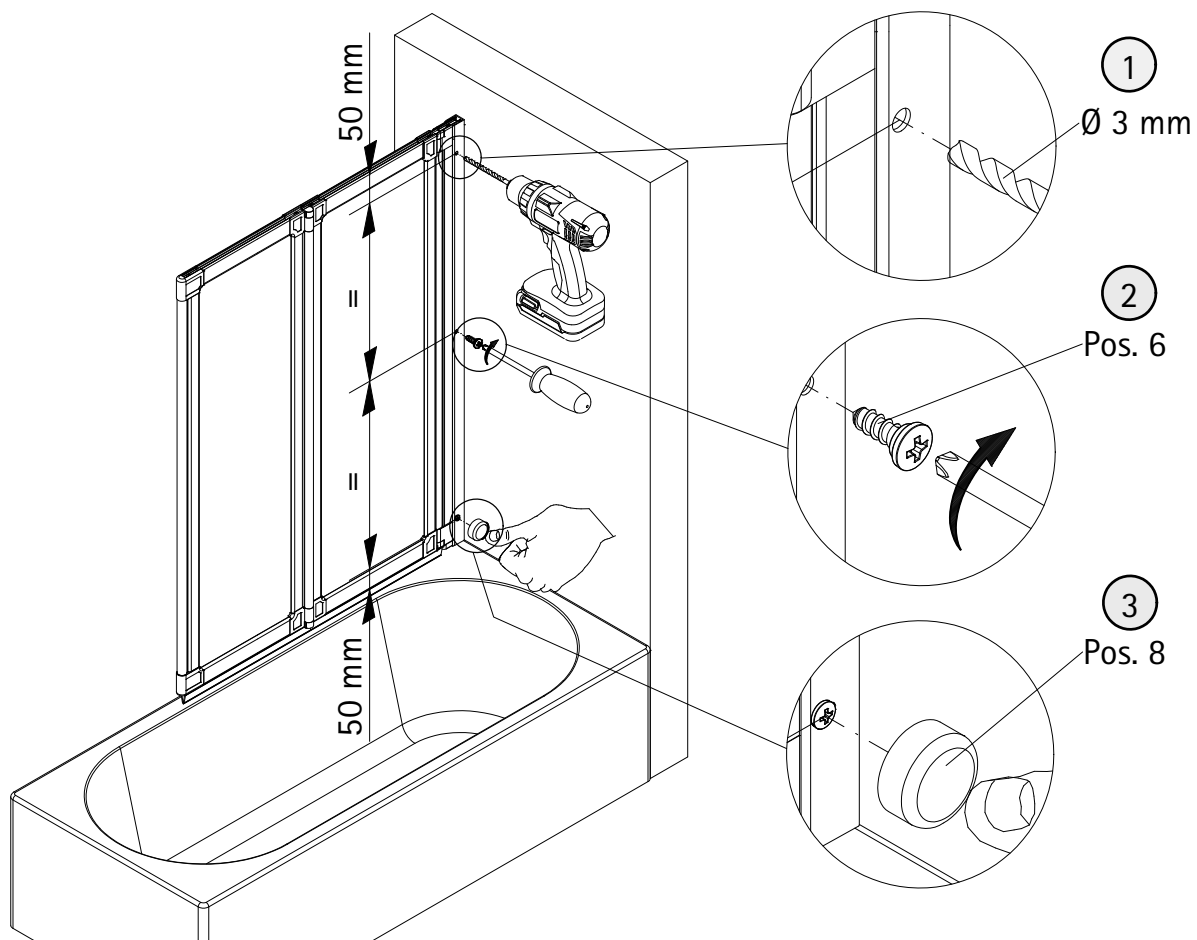


14

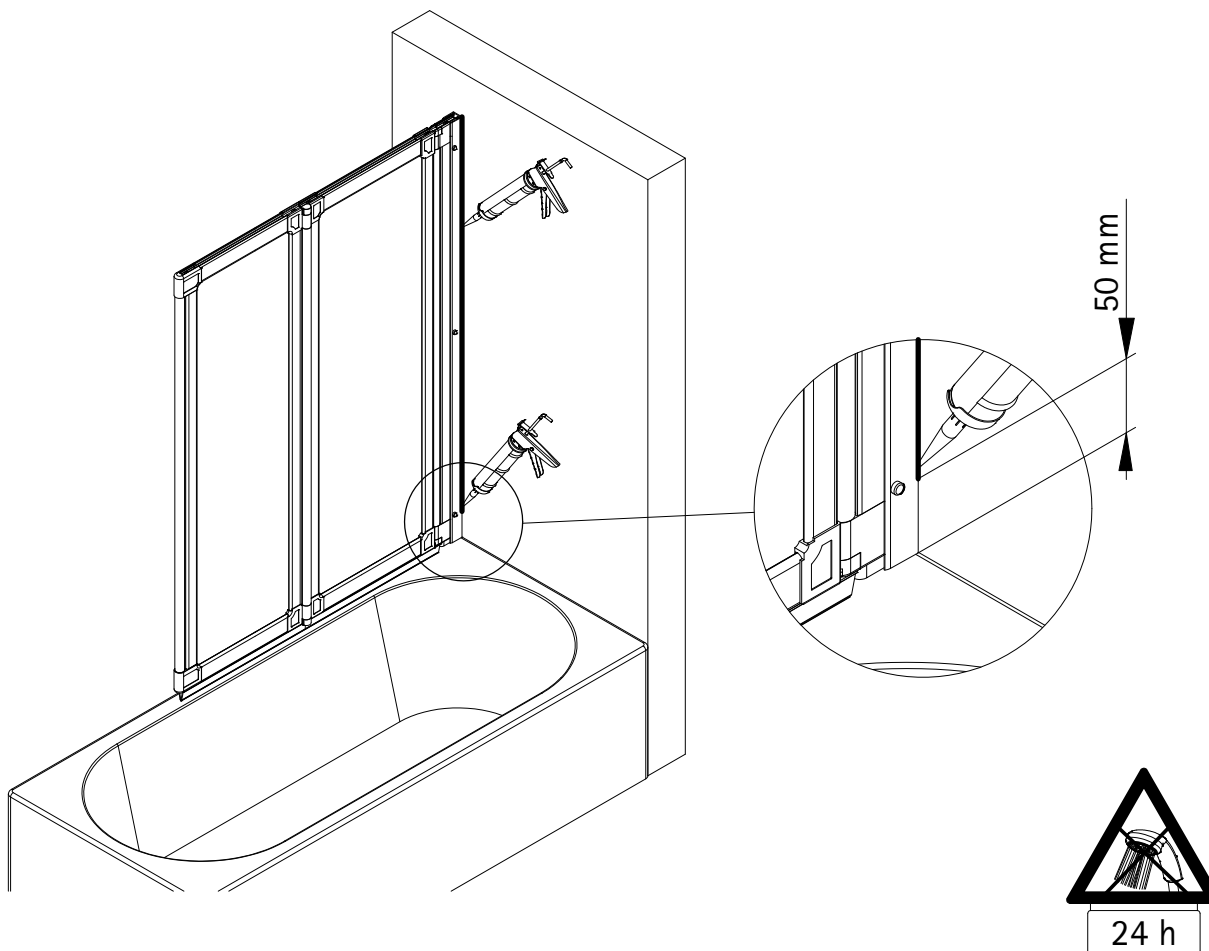

15

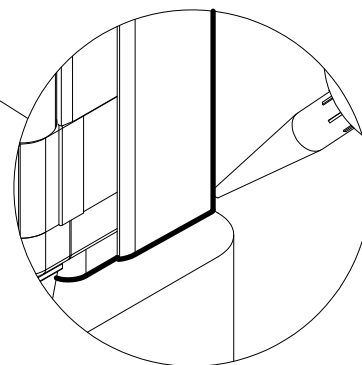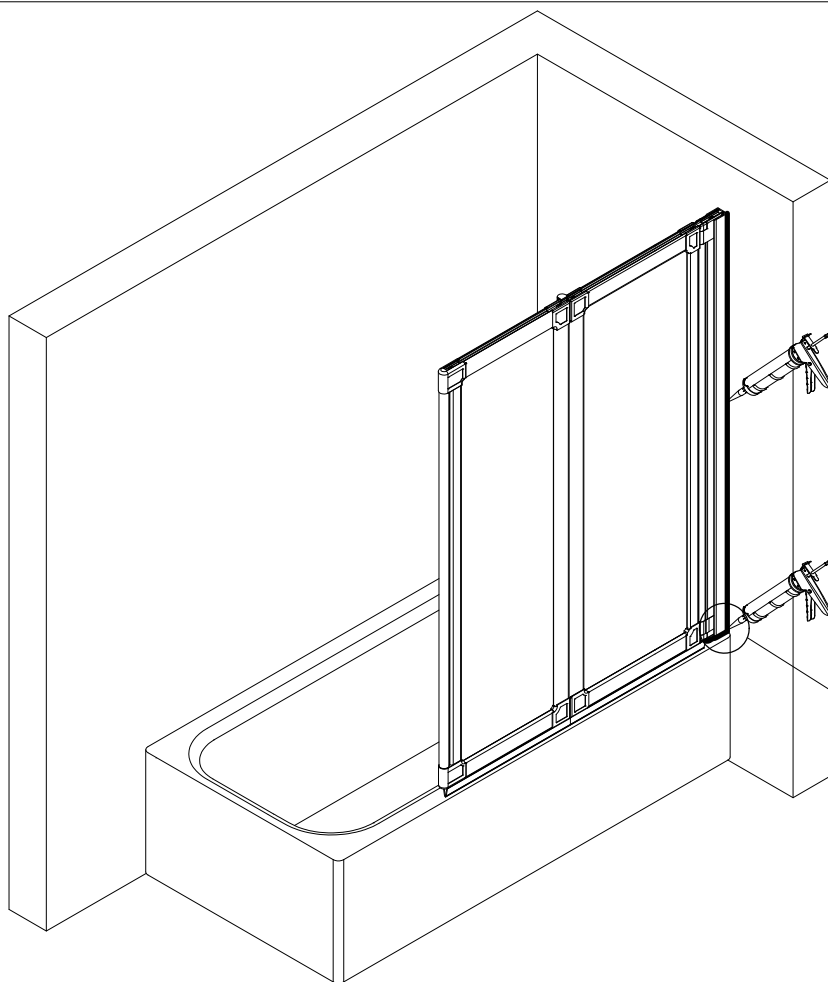







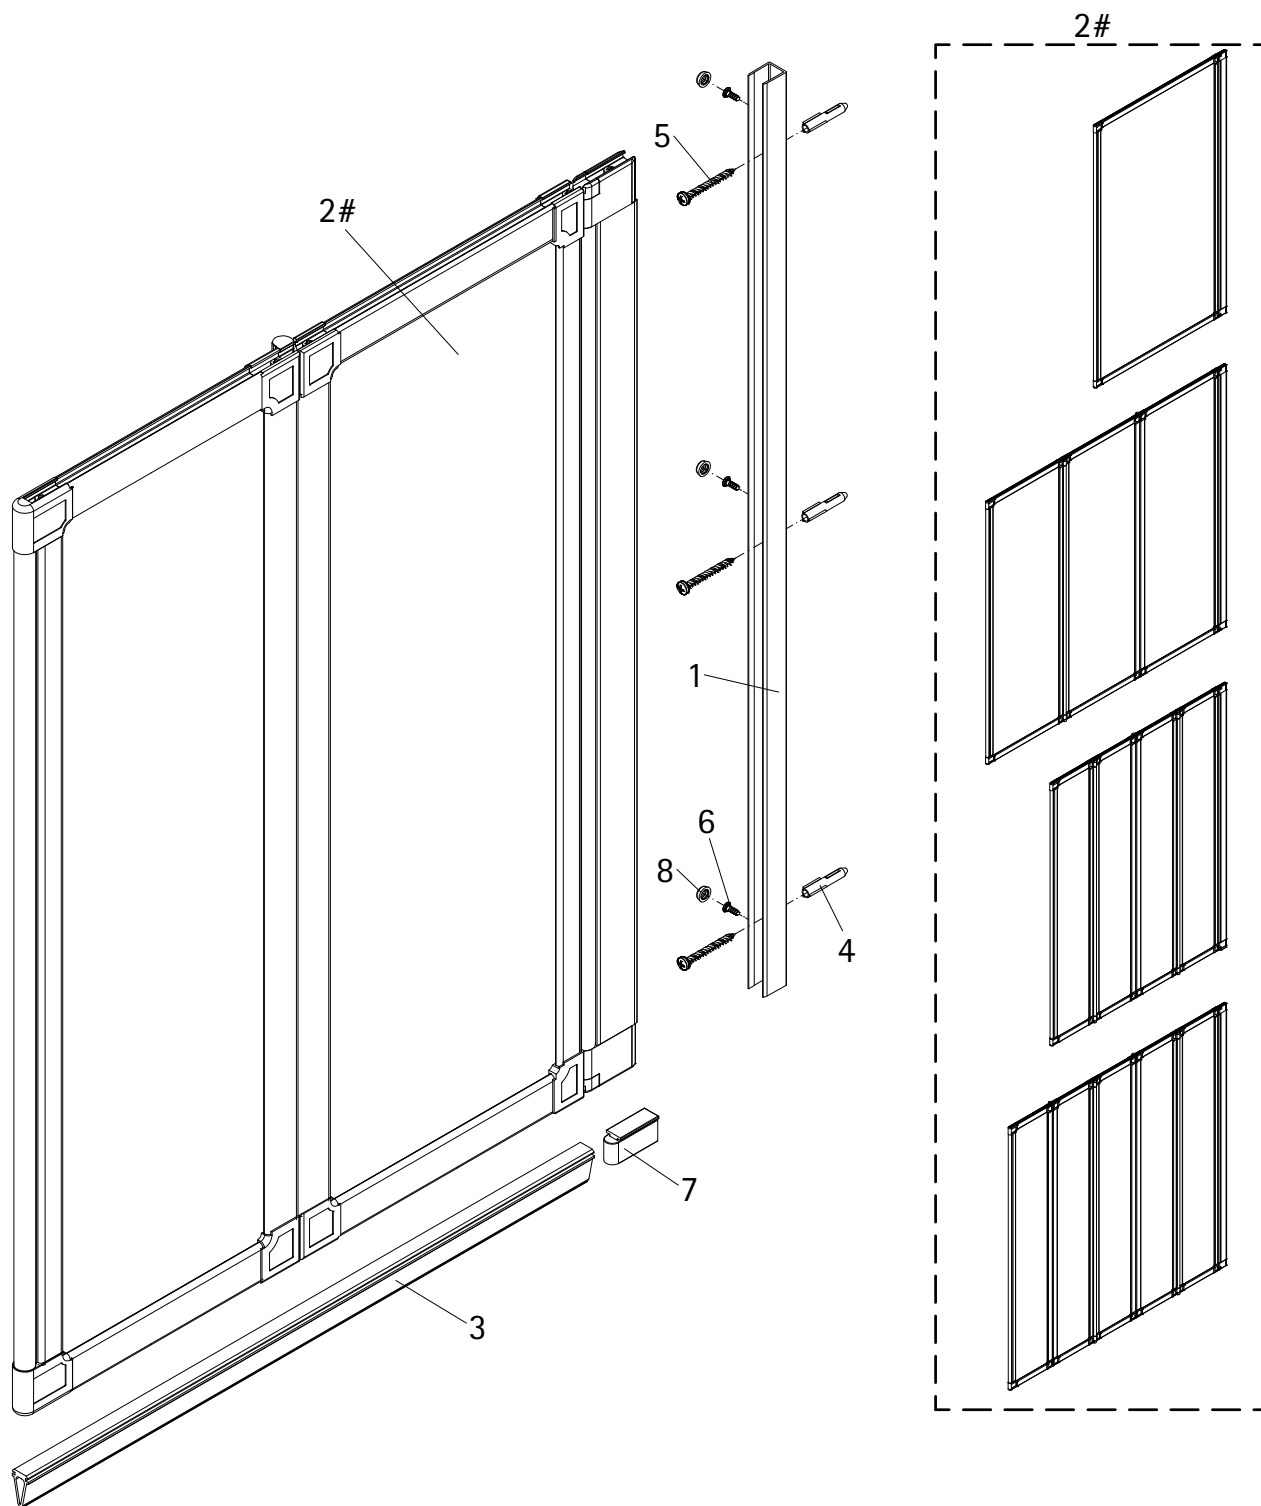


Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
1	1x Wandanschlussprofil	E60230-3-1	Stück
2#	1x Wannenaufsatz		
3	1x Dichtprofil horizontal	E100076-4	Stück
4*	3x Dübel S6		
5*	3x Schraube 4,2 x 45 mm		
6*	3x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
7*	1x Endkappe für Dichtprofil	E100080-2	Stück
8*	3x Abdeckkappe für Kappenschraube		

* Montagezubehör


E60200-2

optional

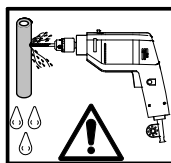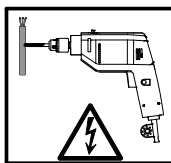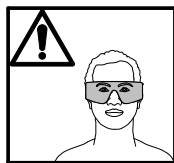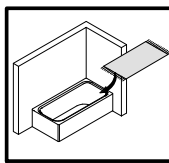





1

Profil bohren

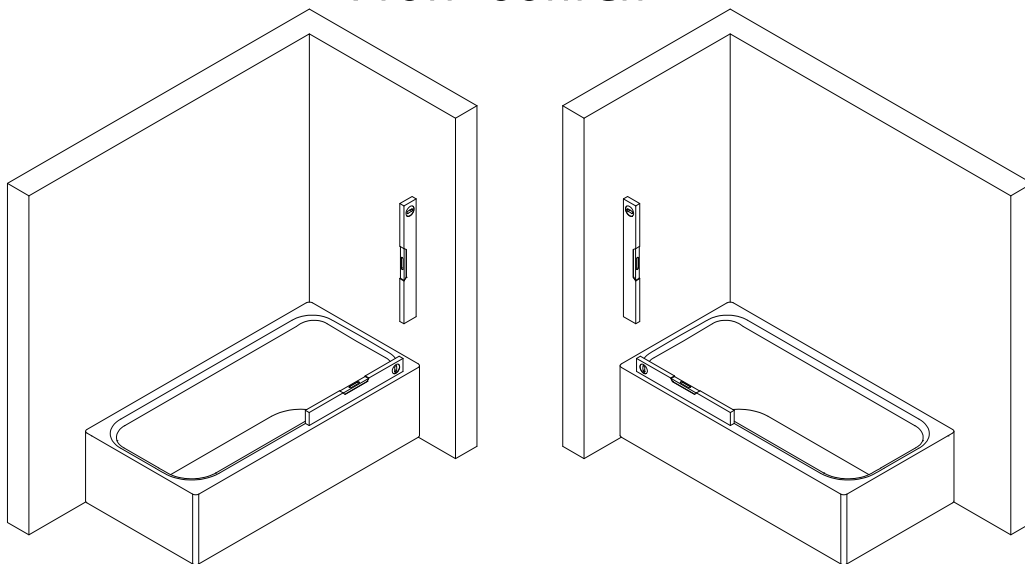


2

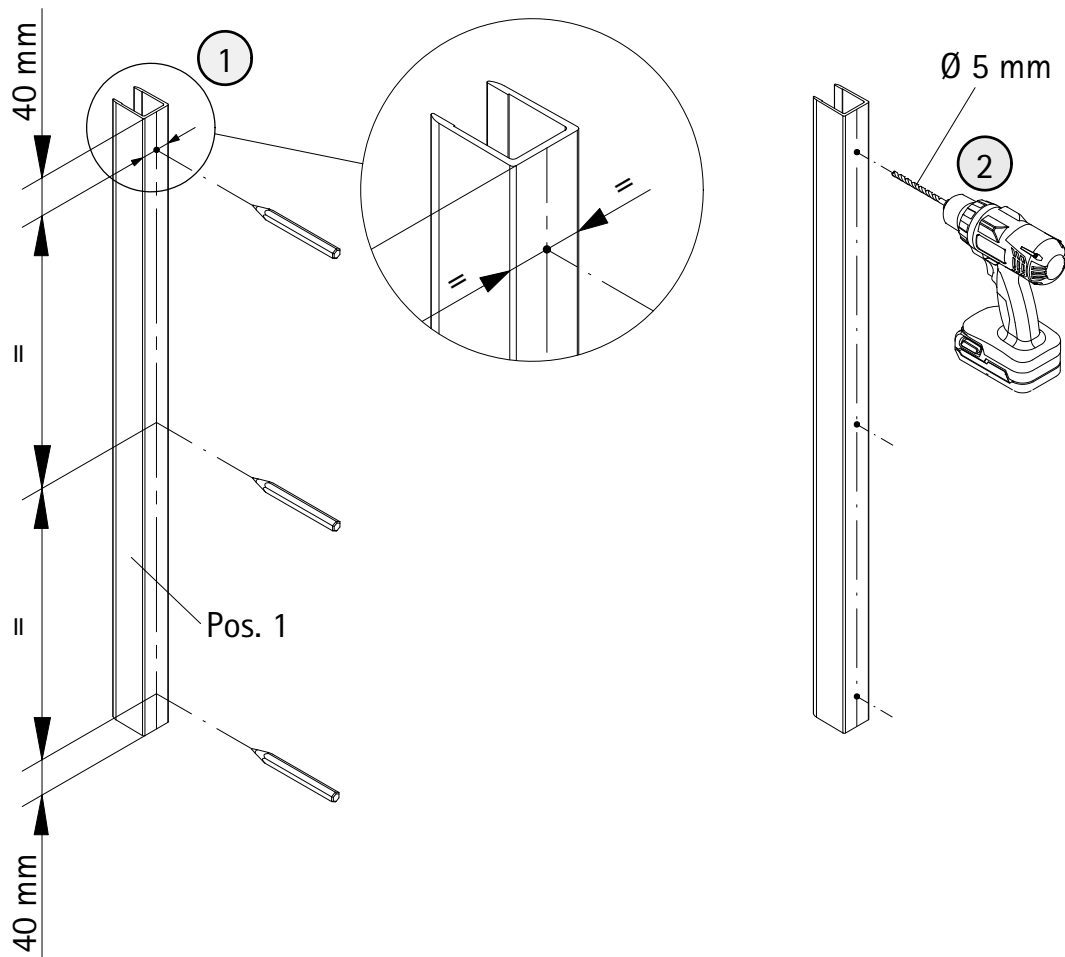

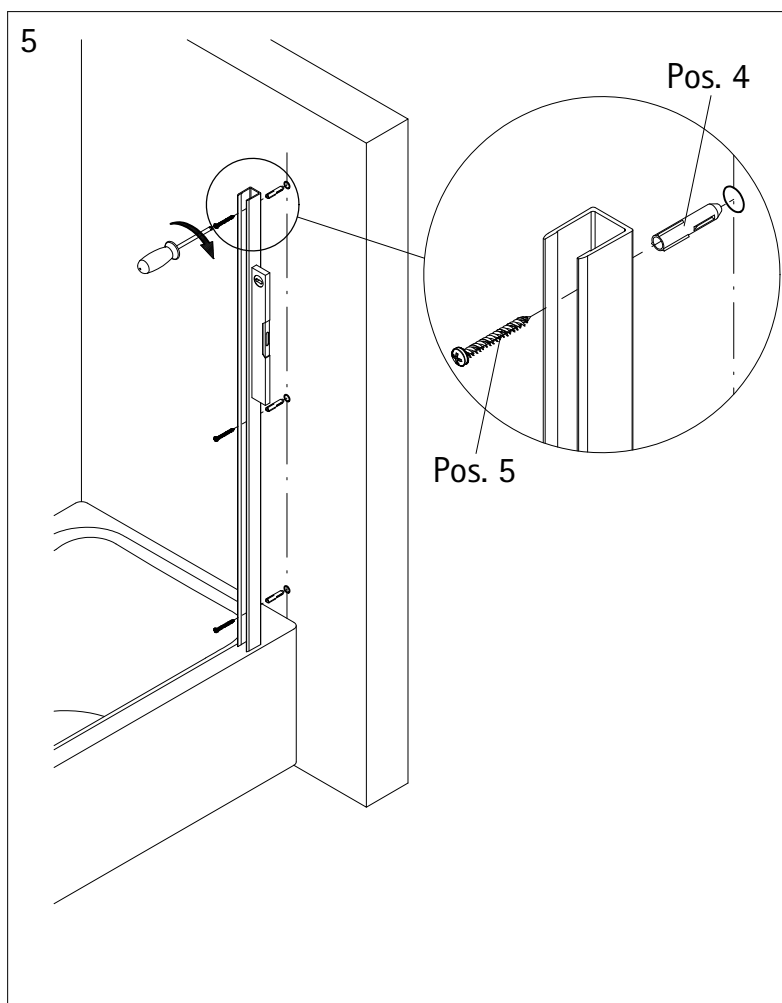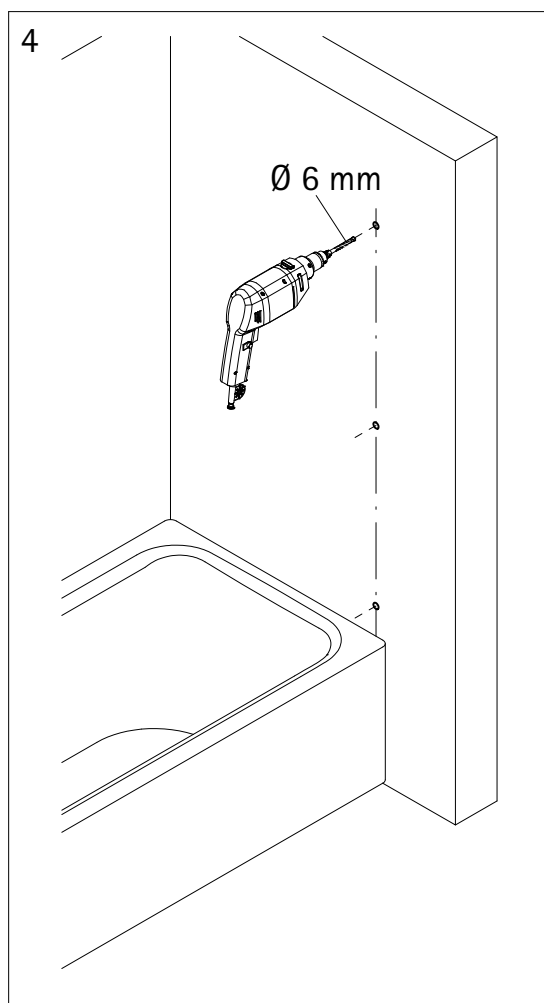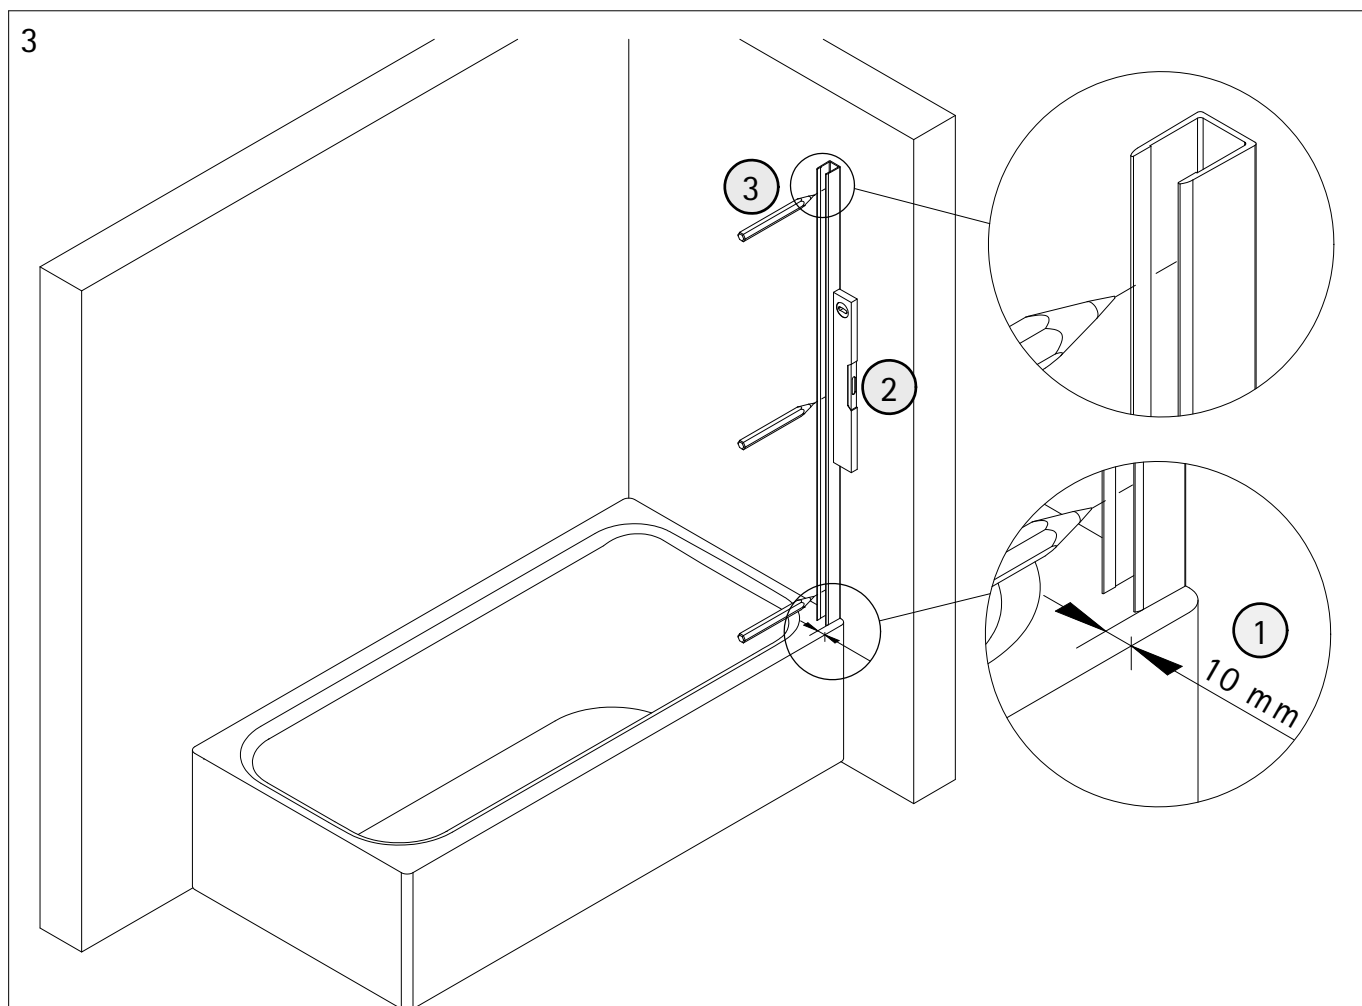


6

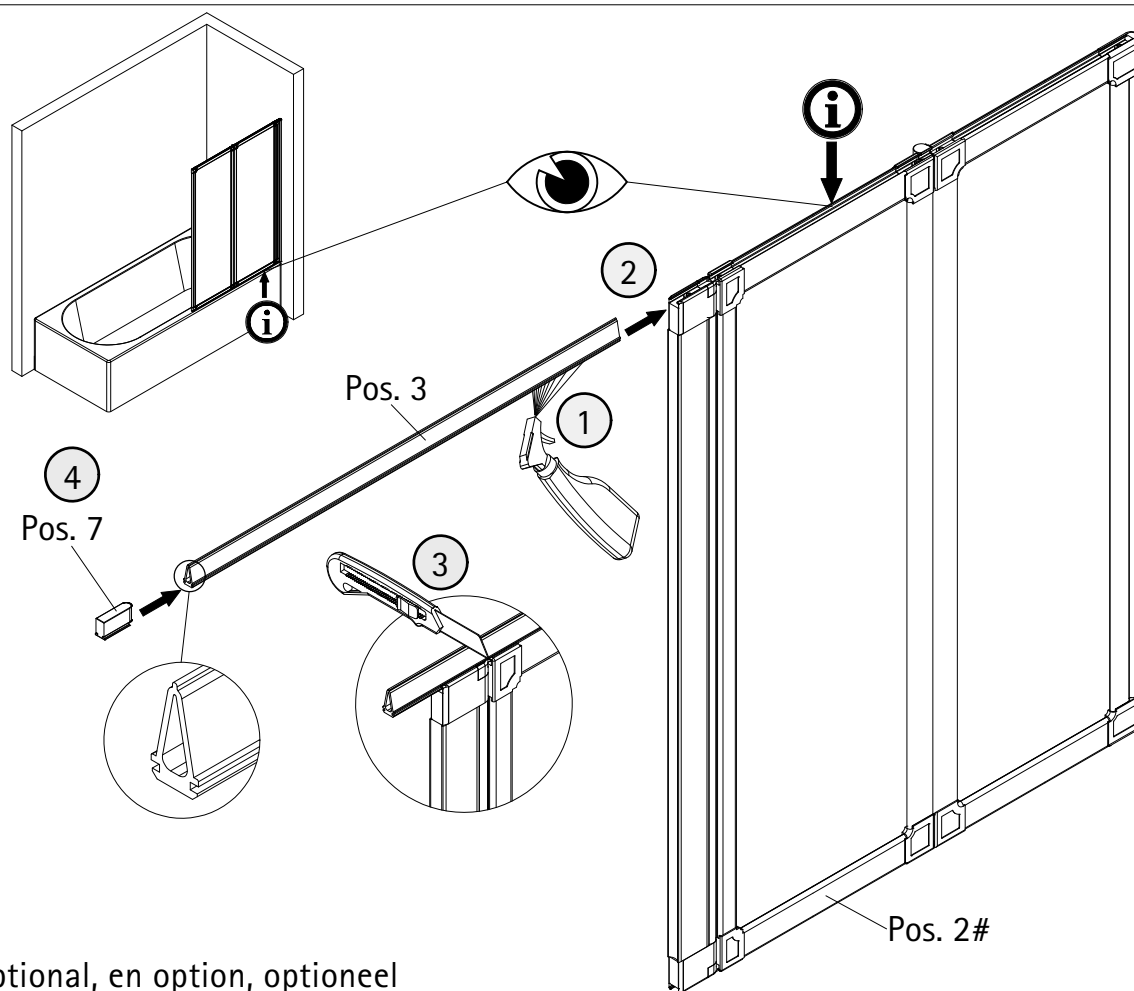


optional, en option, optioneel


7

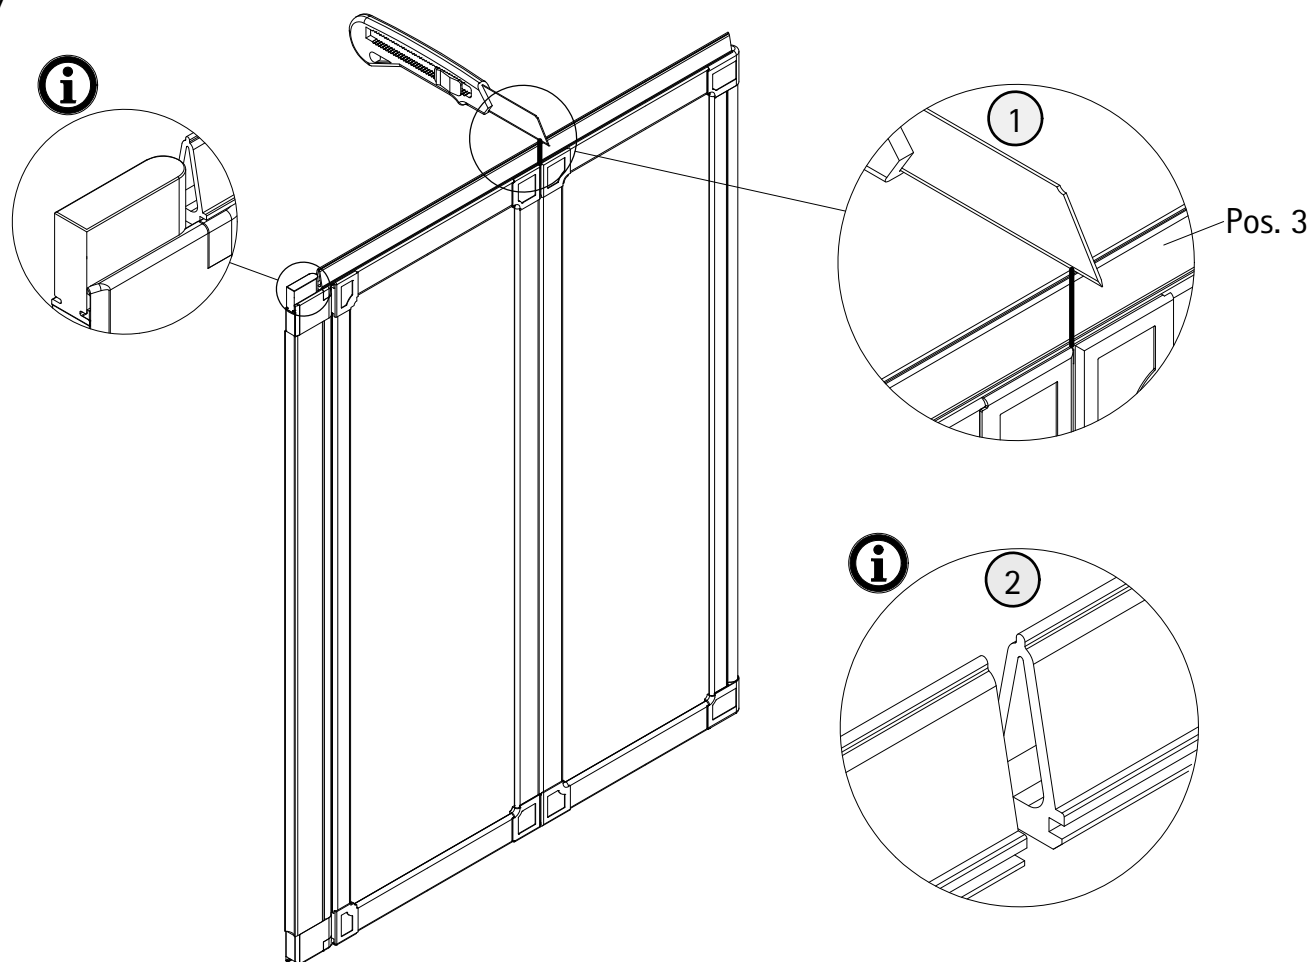



8

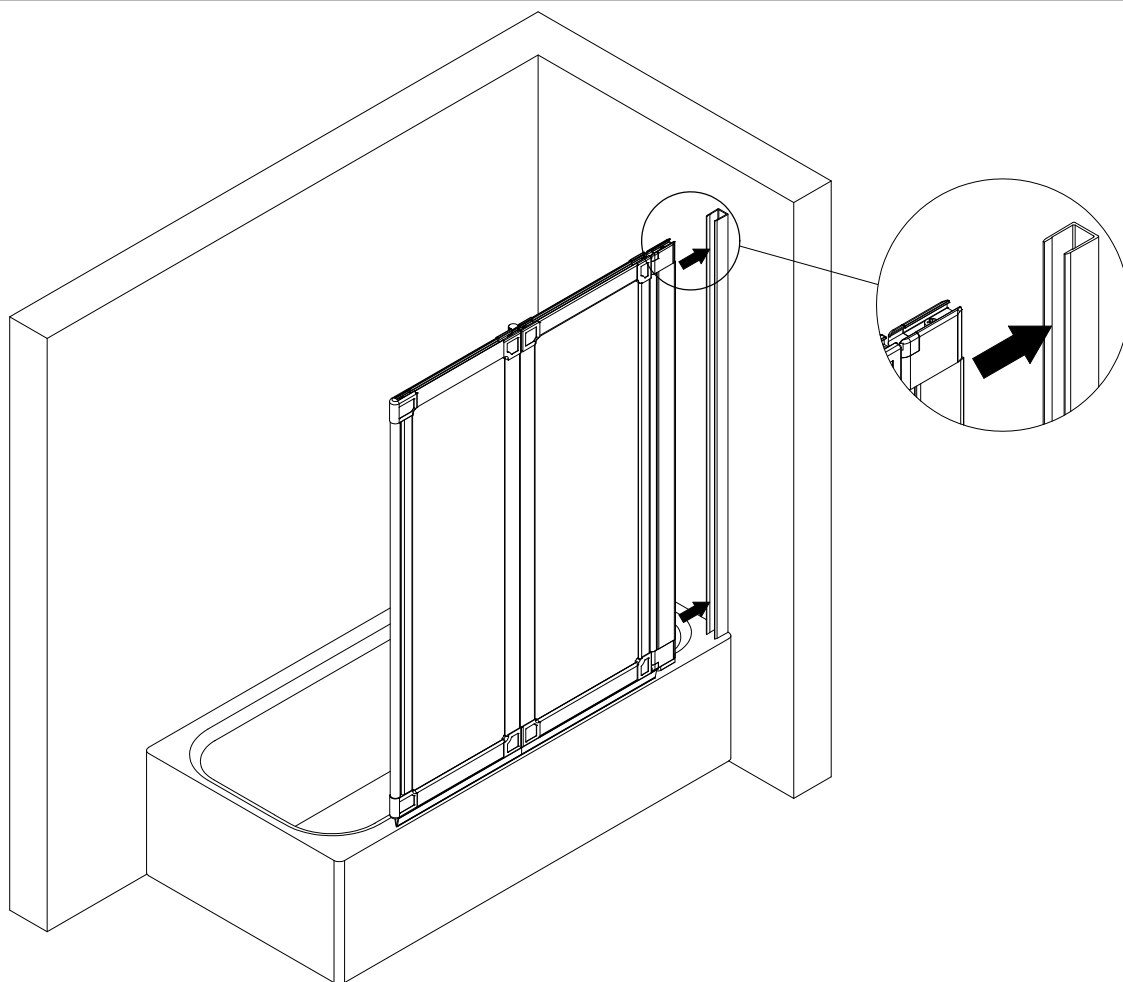



9

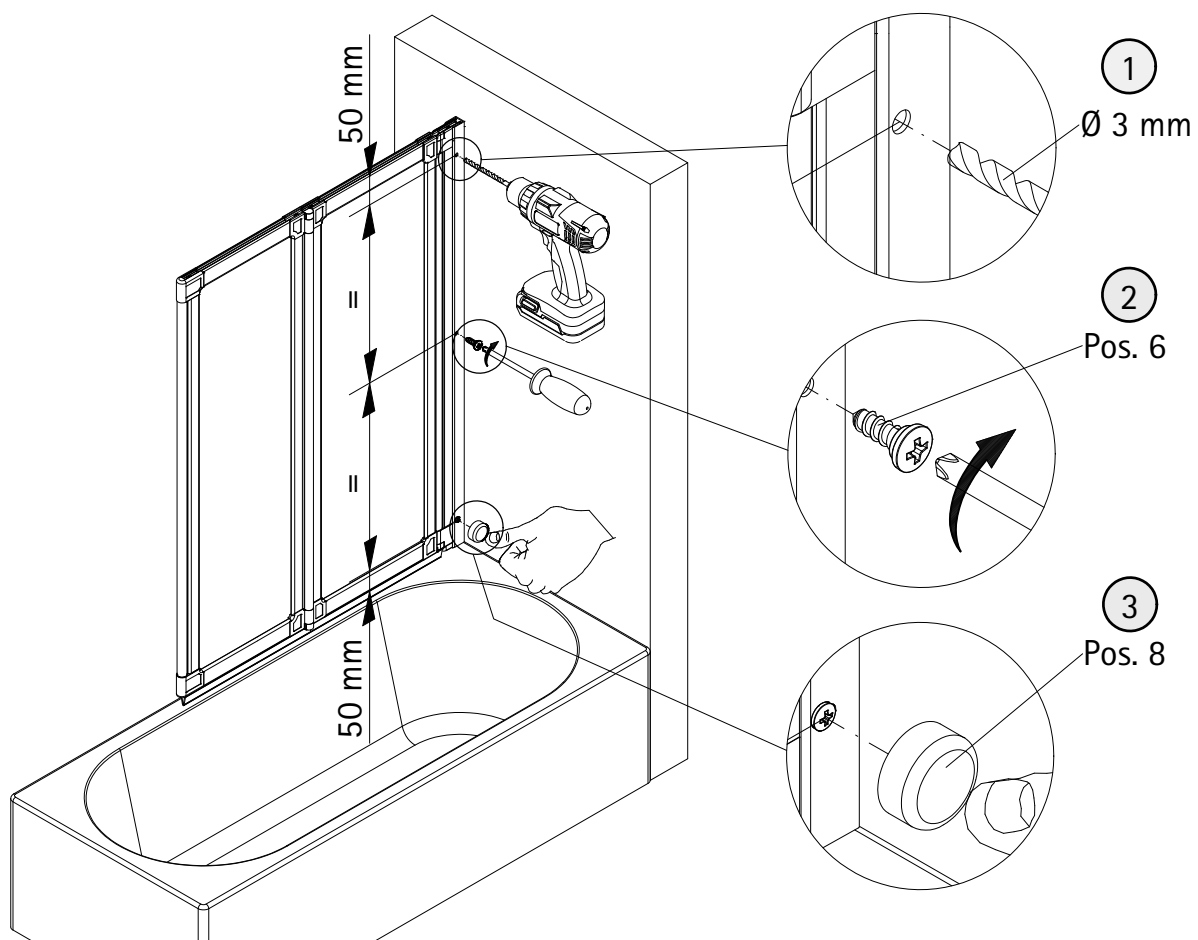

10

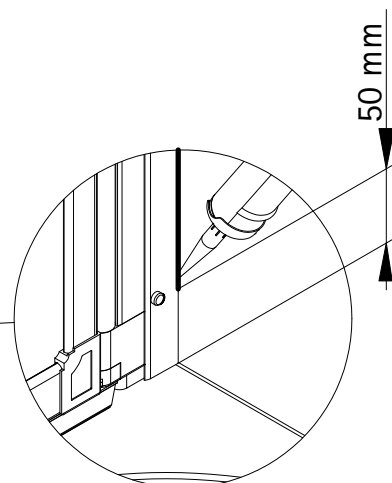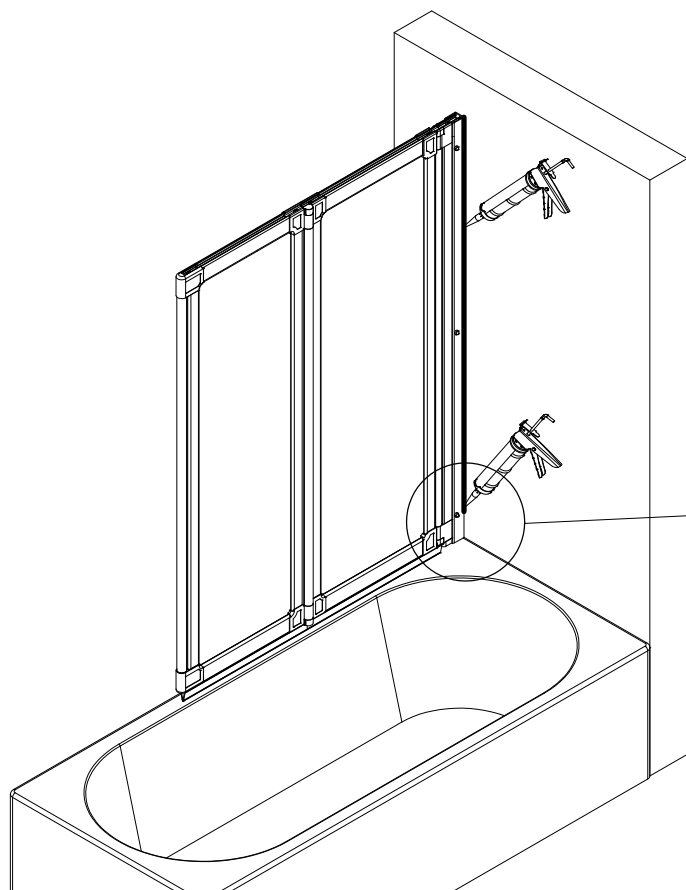

11

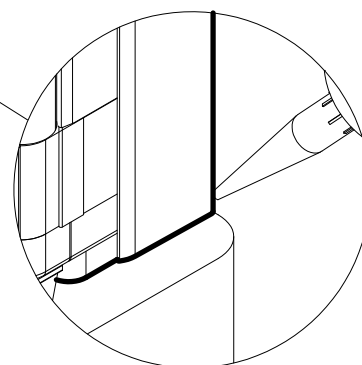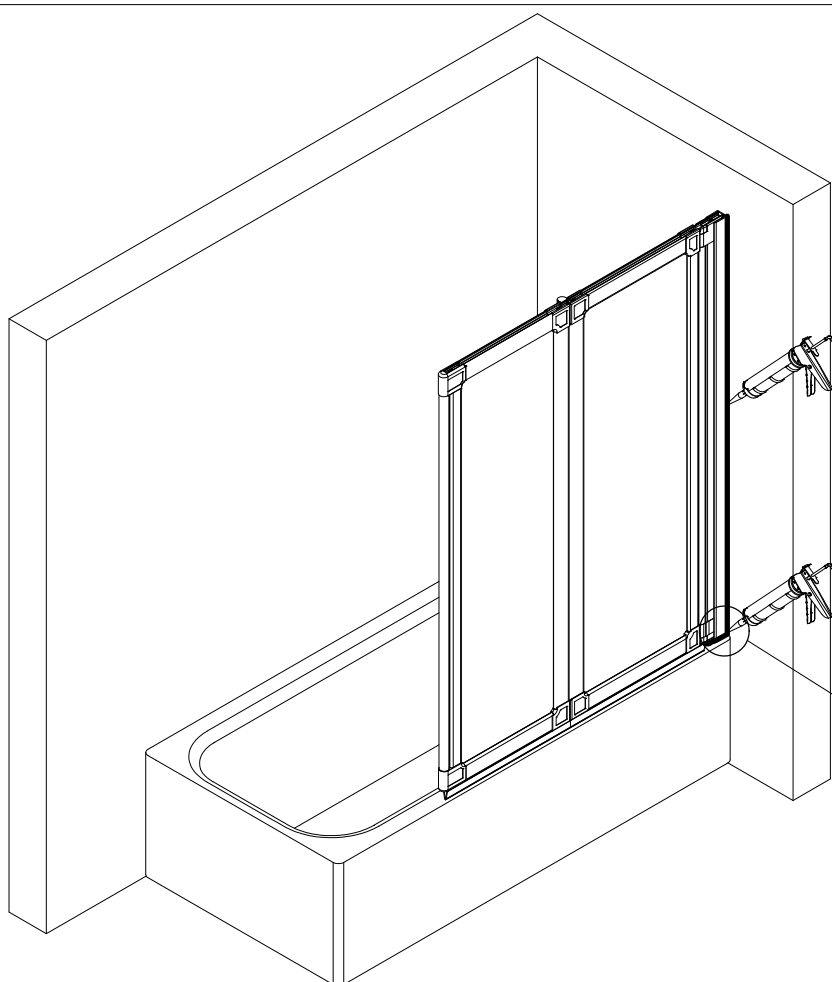

Prüfnummer / Inspection number / Numéro de contrôle / Testnummer



Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de pièces détachées / Bestelling van onderdelen:
Fax 02962 / 972-4260



Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



000070830000000000000000000000