



Kunststoff-Wabengitter (Rasengitter) fachgerecht einbauen

- 1 Fläche im Gelände abstecken und mit Schnur markieren

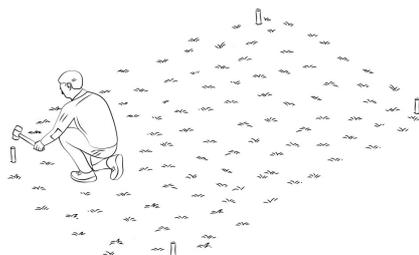


- 2 Oberboden gleichmäßig bis zur gewünschten Tiefe abtragen

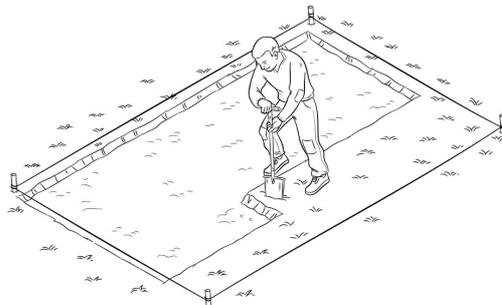

Die Aushubtiefe hängt vom Schichtaufbau der Fläche ab.

- 3 Planum anlegen - d.h. den Untergrund sorgfältig eibnen

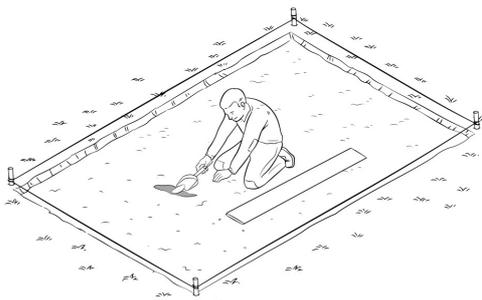


- 4 Splitt (2/5 - 4/8) gleichmäßig auf dem Planum verteilen




In Einzelfällen ist eine zusätzliche Tragschicht (Schotterpackung) sinnvoll.

- 5 Splitt mit Schienen und Richtscheit abziehen

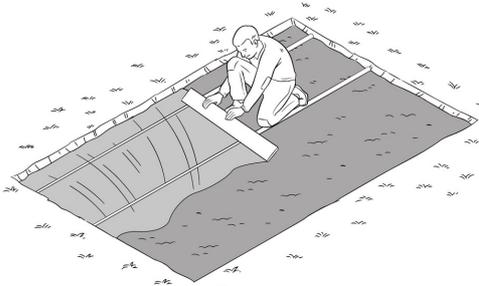

Beim Abziehen ist größte Sorgfalt geboten. Ein Gefälle ist nicht erforderlich.

- 6 Kunststoff-Wabengitter einbauen und mit Splitt auffüllen.

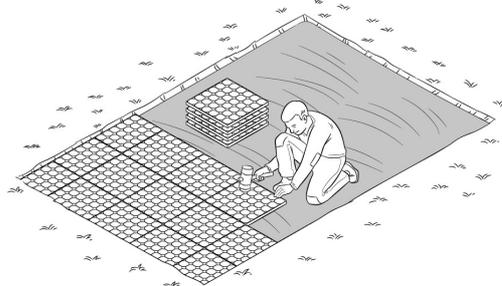

Die integrierten Erdnägel verbinden die Wabengitter miteinander und fixieren sie im Splittbett.

Noch Fragen?

Fachberatertelefon

(06321) 915 25 32

E-Mail-Kontakt

info@warco.de

Webseite FAQ

<https://www.warco.de/beratung/wissen.html>

WARCO

Der bessere Bodenbelag.