


# Montageanleitung

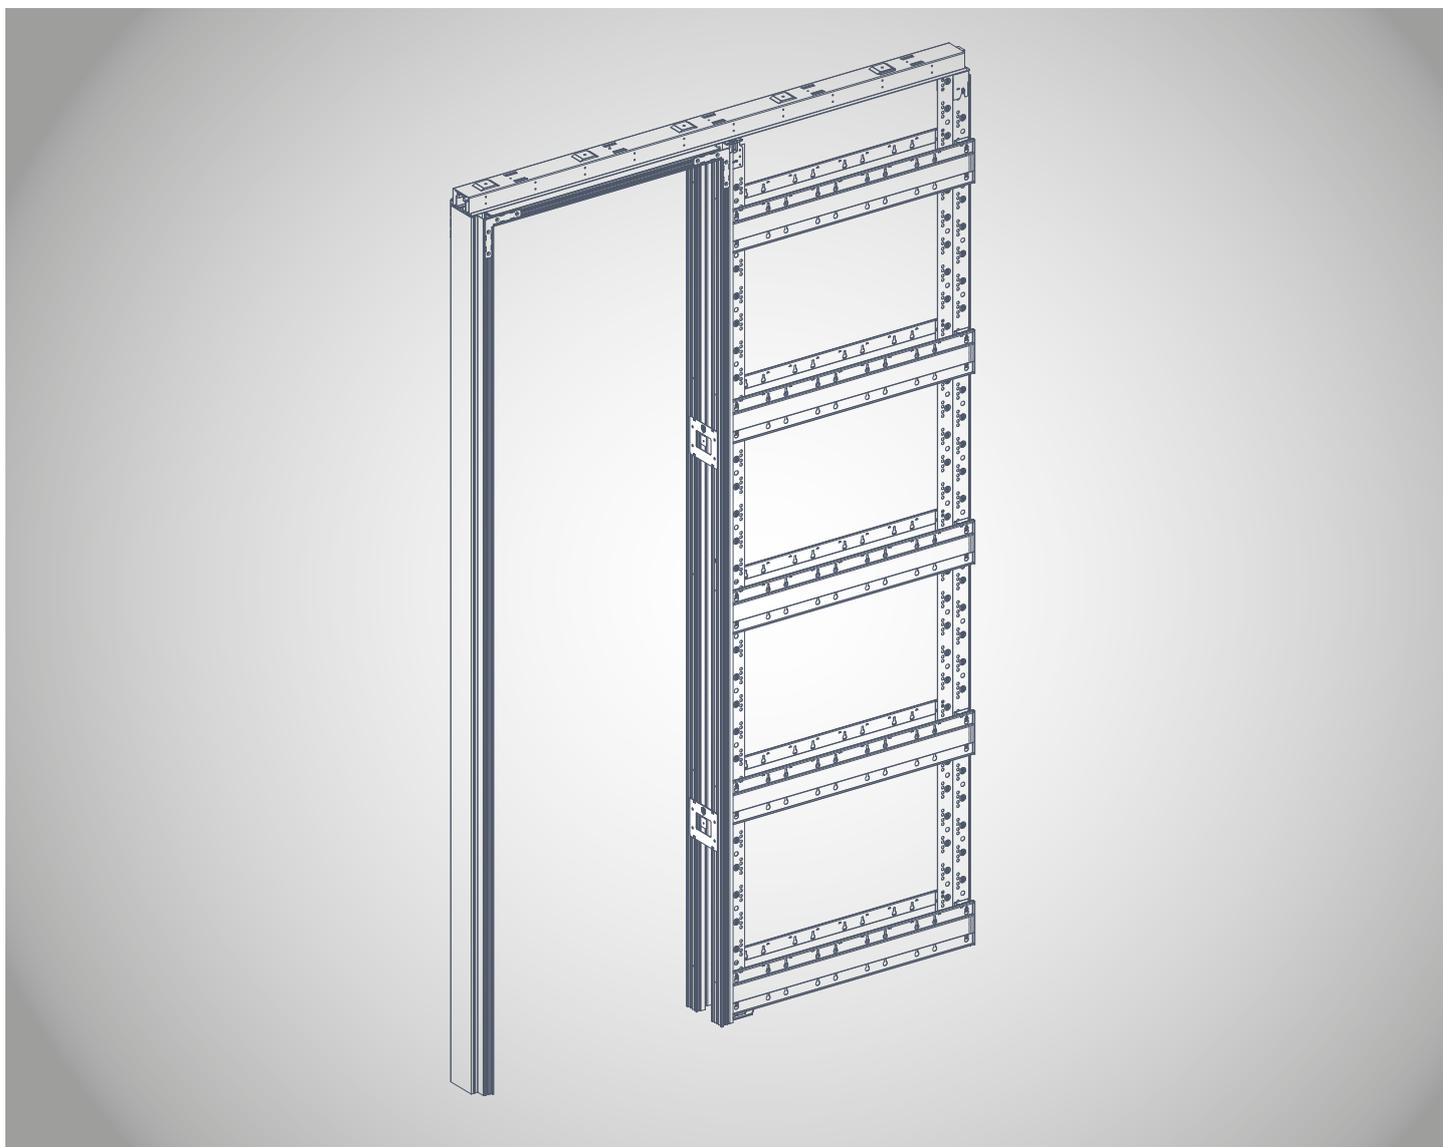

## **Einbauelement mit Laibungsprofilen**

Für 1-flügelige Schiebetüren  
in Trockenbauwänden

## Montageanleitung

### Trockenbau-Einbauelement mit Laibungsprofilen für 1-flügelige Schiebetüren

Sicherheitshinweise	3
Benötigtes Werkzeug	3
Lieferumfang	4
Montage CW75	6 - 9
Montage CW100	10-13
Einbausituationen	14
Wandöffnung	14
Beplankungshinweise	16
Laibungsverspachtelung	18
Grundierung	19

## Montageanleitung

### Trockenbau-Einbauelement mit Laibungsprofilen für 1-flügelige Schiebetüren


#### Sicherheitshinweise

---

Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge. Da einige Bleche scharfe Kanten aufweisen können, schützen Sie auch unbedingt ihre Hände und Arbeitsflächen vor Schnittverletzungen. Achten Sie während der Montage stets auf eine ergonomische Arbeitsweise und montieren sie nur alleine, wenn Sie eine Gefährdung Ihrer Gesundheit oder anderer Personen ausschließen können. Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern durch „Falkenstein“ auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung.

#### Benötigtes Werkzeug











---

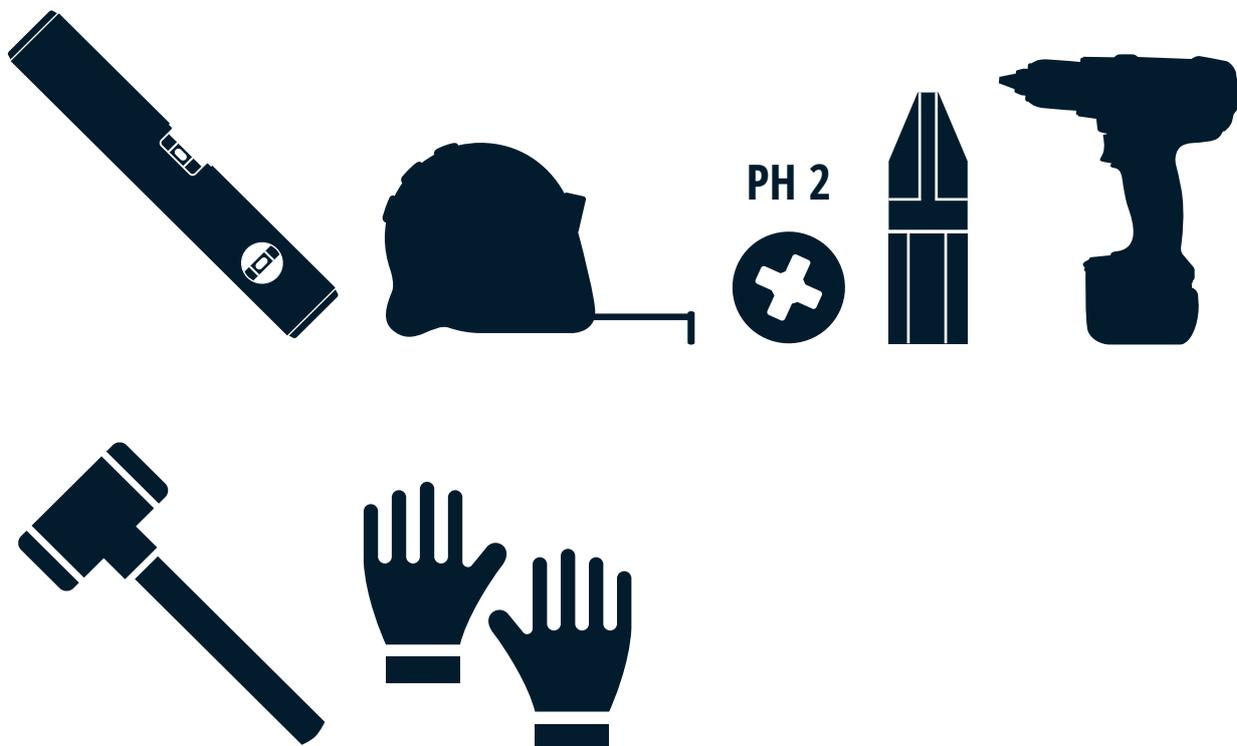



# Montageanleitung

## Trockenbau-Einbauelement mit Laibungsprofilen für 1-flügelige Schiebetüren


### Bauteile
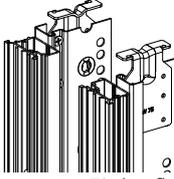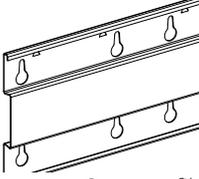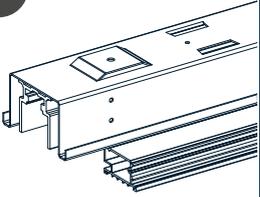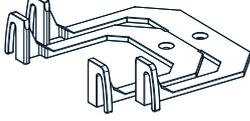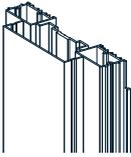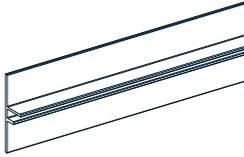
<p><b>A</b> 1x</p>  <p>Einlaufholme</p>	<p><b>B</b> 1x</p>  <p>Taschenpfosten</p>	<p><b>C</b> 10x*</p>  <p>Querprofil</p>	<p><b>D</b> 10x* <b>CW100</b></p>  <p>Distanzblech</p>
<p><b>E</b> 1x</p>  <p>Laufschiene + Tragprofil</p>	<p><b>G</b> 5x*</p>  <p>Styroporklotz CW75/100</p>	<p><b>H</b> 1x</p>  <p>Distanzfuß CW75/100</p>	<p><b>K</b> 4x + 16x</p>   <p>Eckverbinder 3,5 x 13</p>
<p><b>I</b> 1x</p>  <p>Anschlagpfosten</p>	<p><b>J</b> 2x</p>  <p>Positionsstrebe</p>	<p><b>Ö</b> 1x*</p>  <p>Revisionsprofil</p>	

### Normteile

<p><b>O</b> 12x</p>  <p>3,9 x 13</p>	<p><b>P</b> 70x</p>  <p>3,9 x 19</p>	<p><b>Q</b> 70x</p>  <p>3,5 x 32</p>	<p><b>R</b> 4x</p>  <p>3,5 x 9,5</p>	<p><b>Ä</b> 25x*</p>  <p>3,5 x 32</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Sonstiges


<p>1x</p>  <p>Beschlagset</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* Die Anzahl wird auf die jeweilige Einbauhöhe des Sets abgestimmt und kann unterschiedlich ausfallen.

# Montageanleitung

## Trockenbau-Einbauelement mit Laibungsprofilen für 1-flügelige Schiebetüren

Alle Bauteile im Überblick


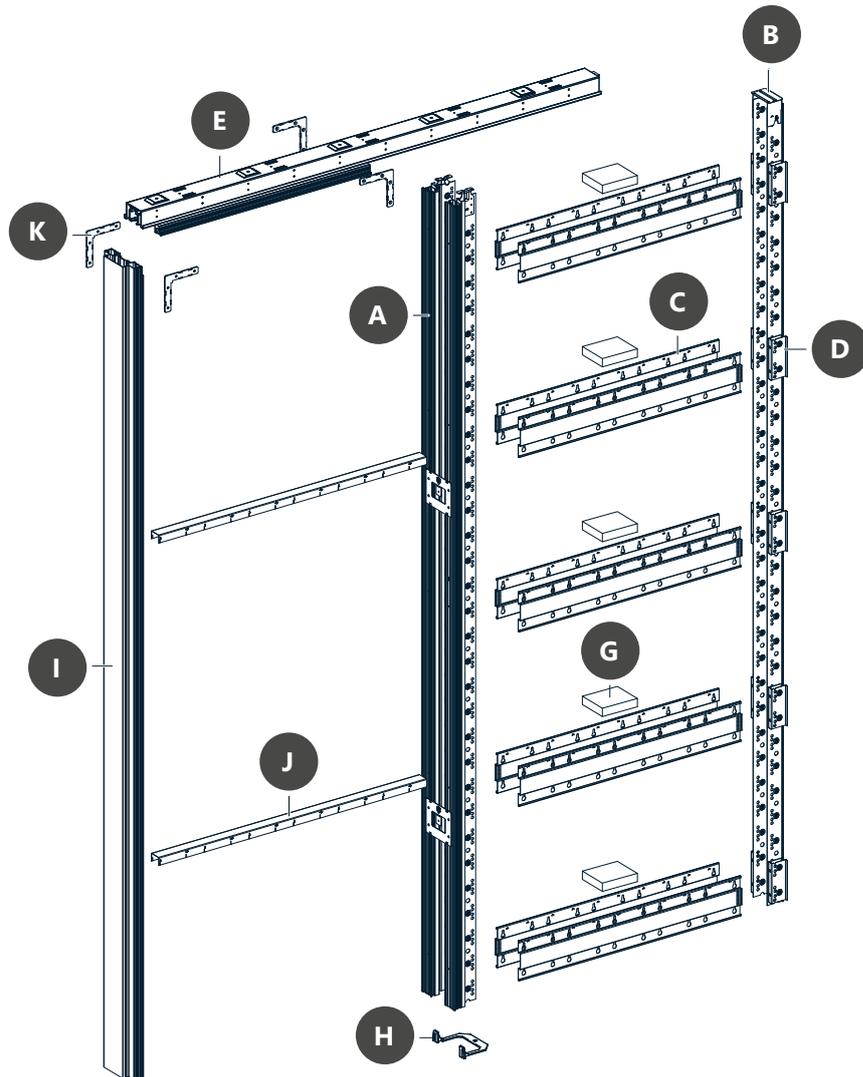


<b>CW75</b> Profil (Auslieferungszustand) » Montage ab Seite 6	<b>CW100</b> Profil (Umrüstbar) » Montage ab Seite 10
Einfach beplankt 	Einfach beplankt <p style="text-align: center;">Nicht möglich</p>
Doppelt beplankt 	Doppelt beplankt 

# Montageanleitung

## Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW75 Trockenbauwände

1.

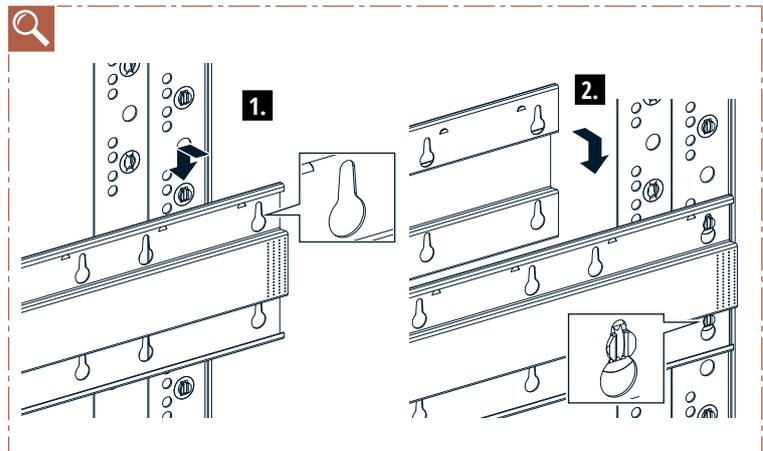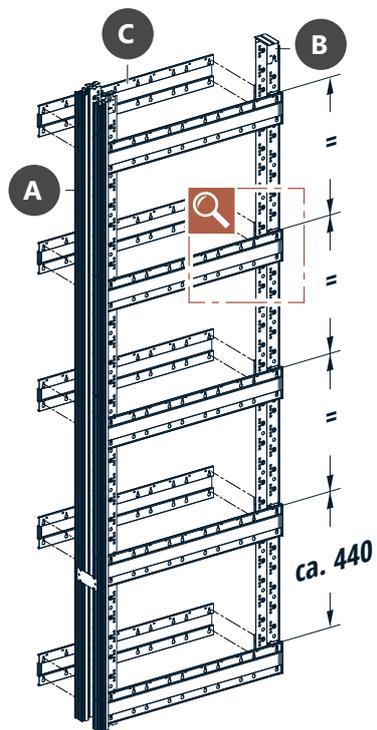






### TIPP

Eine liegende Vormontage erleichtert den Aufbau

# Montageanleitung

## Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW75 Trockenbauwände


2.

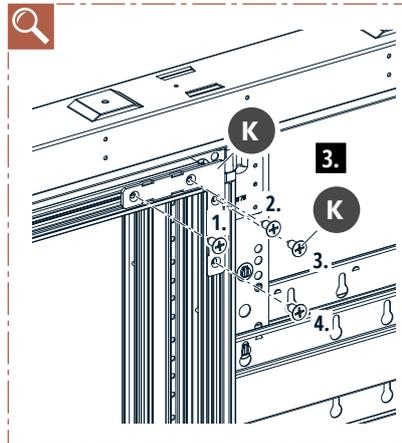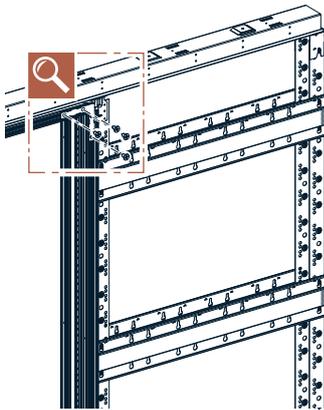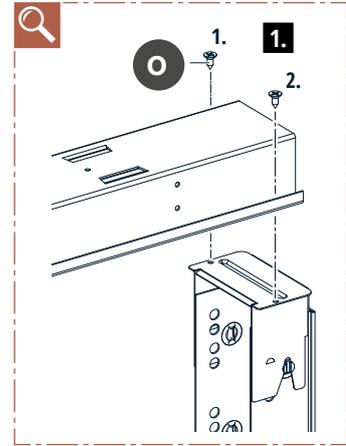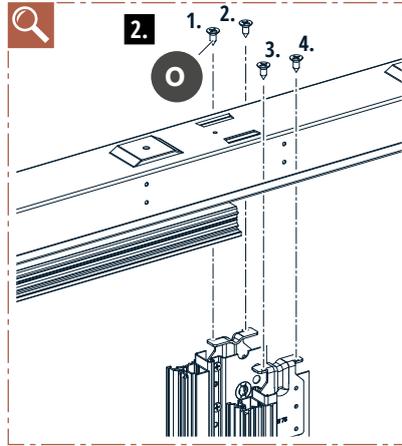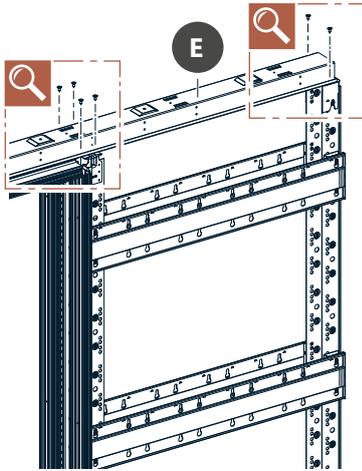


# Montageanleitung

## Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW75 Trockenbauwände

3.

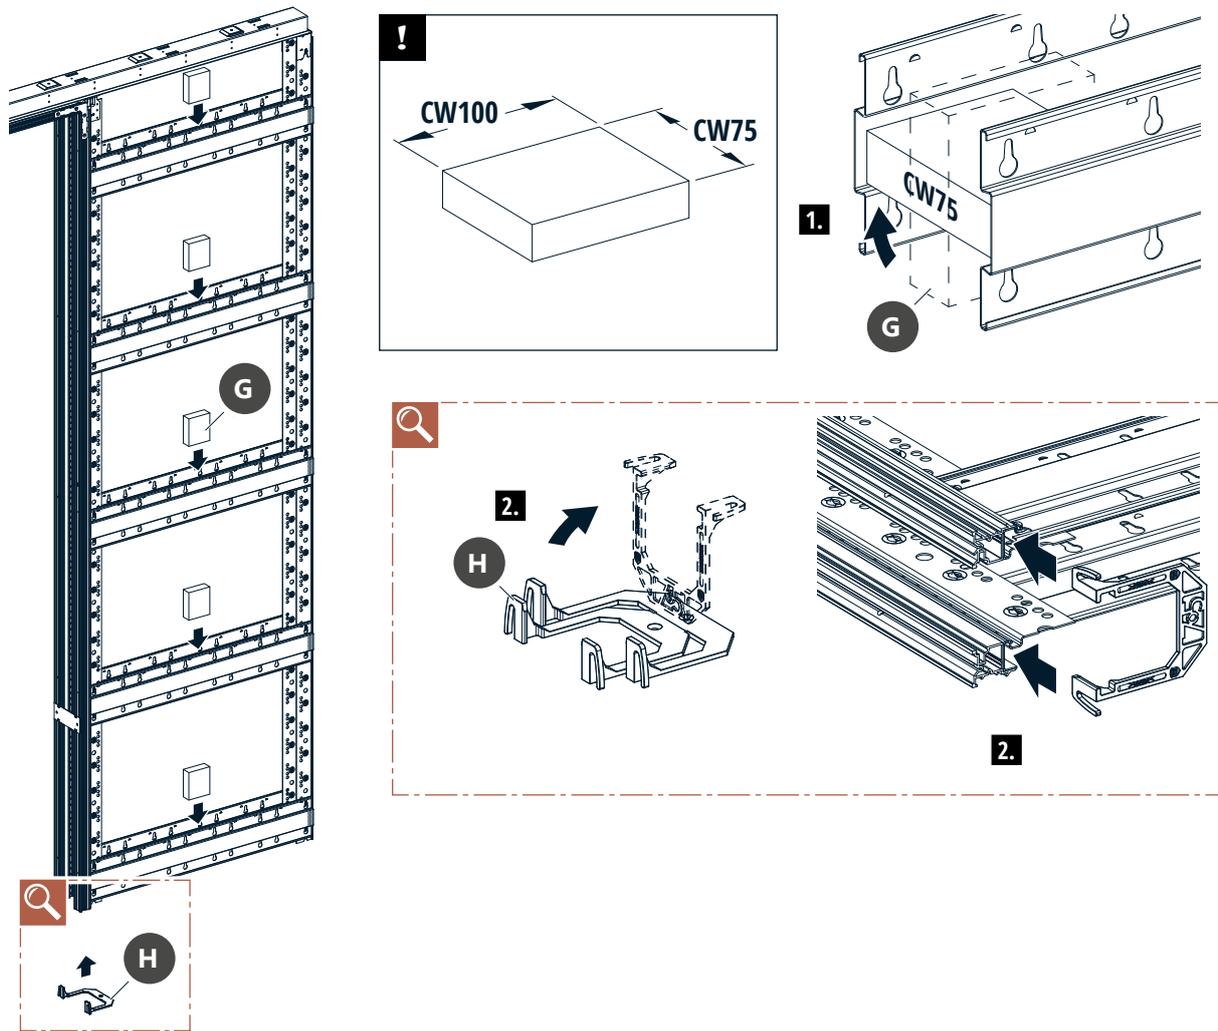


4.

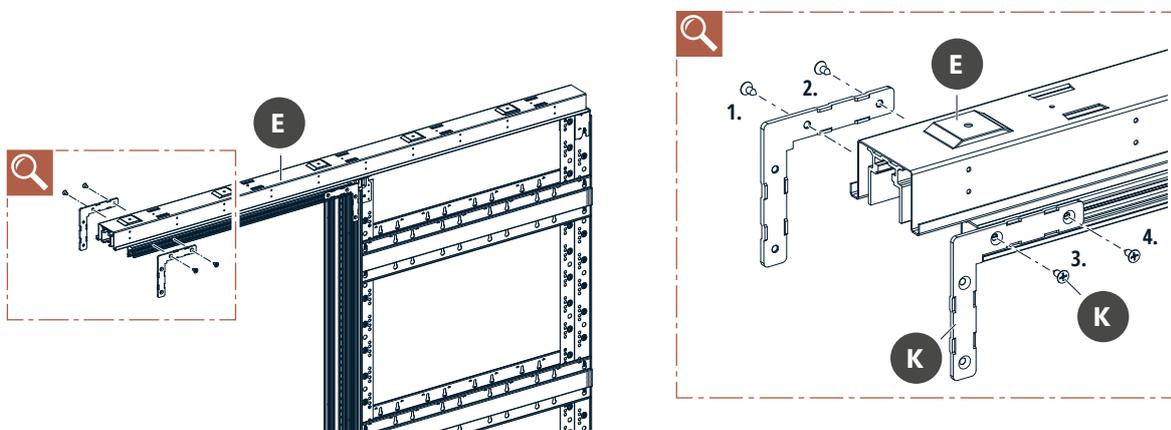


# Montageanleitung

## Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW75 Trockenbauwände

5.

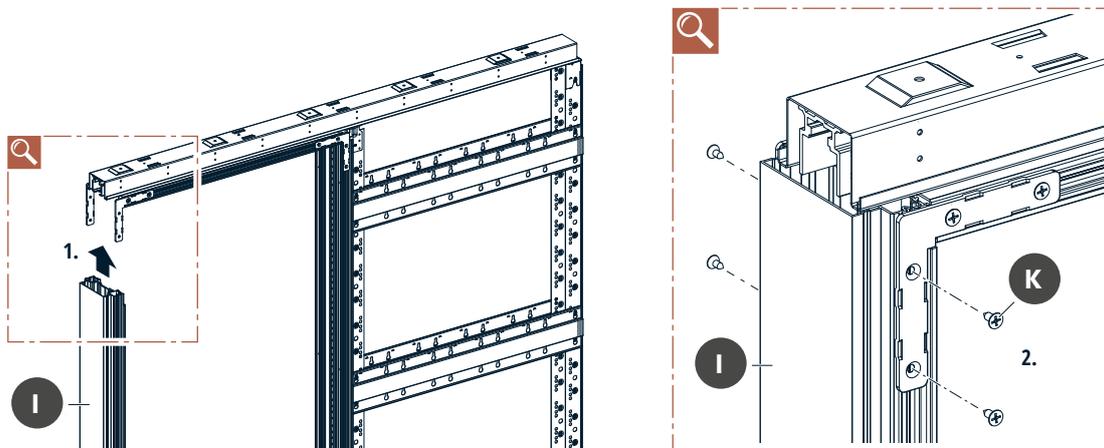

6.



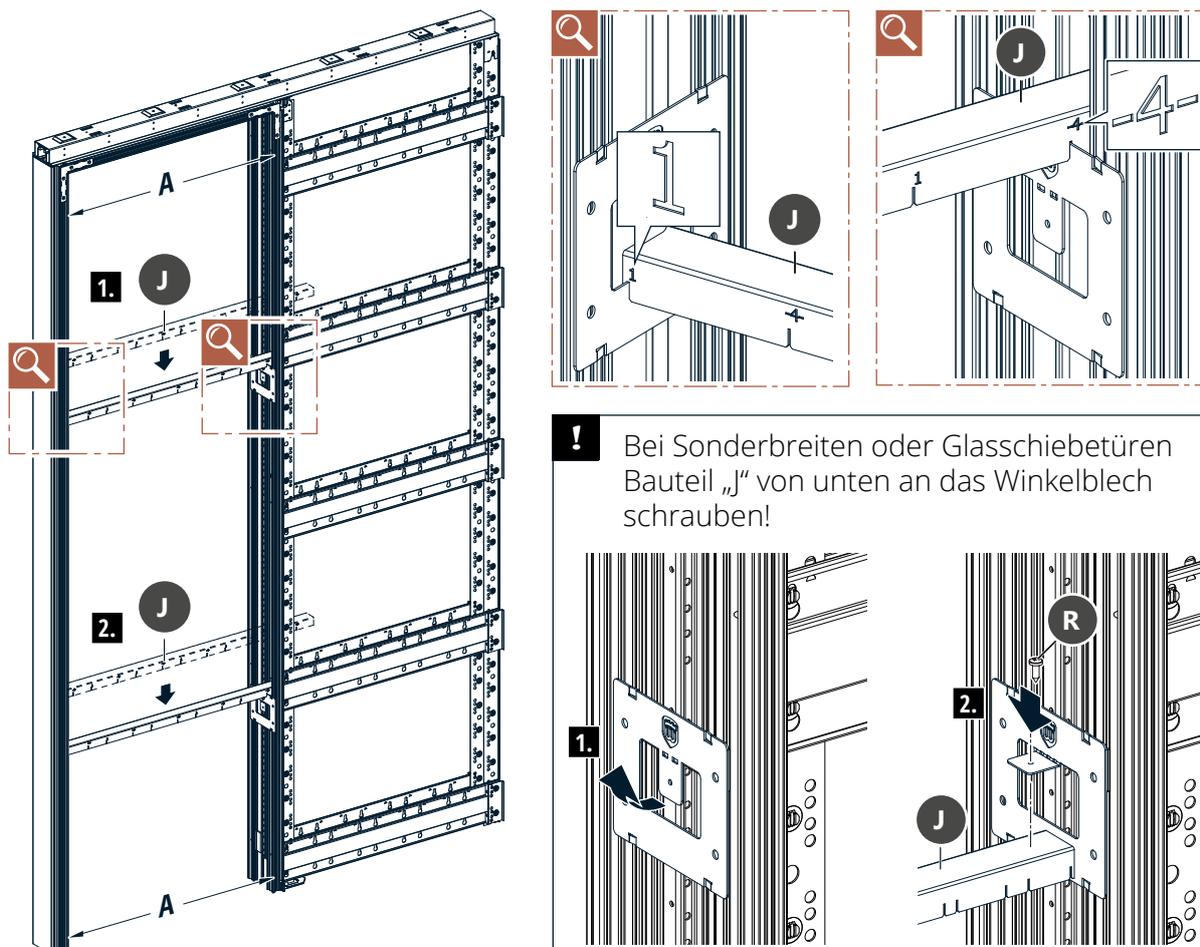


» Weiter mit Schritt 8 auf Seite 14

# Montageanleitung

## Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW100 Trockenbauwände



1.

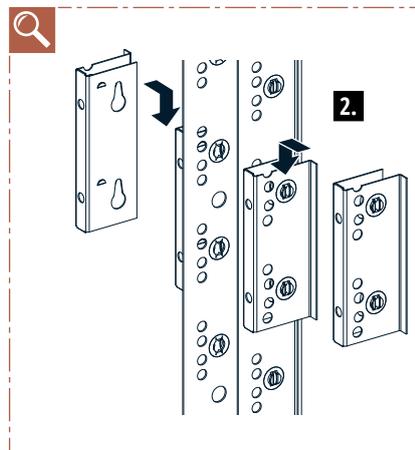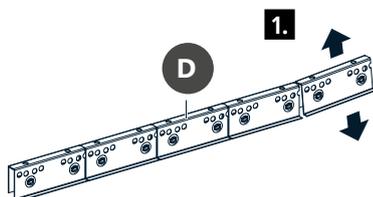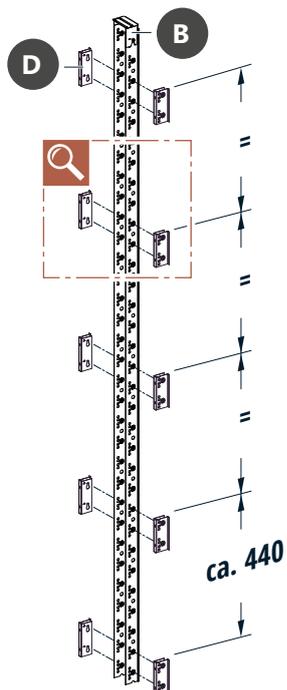

### TIPP

Eine liegende Vormontage erleichtert den Aufbau






2.

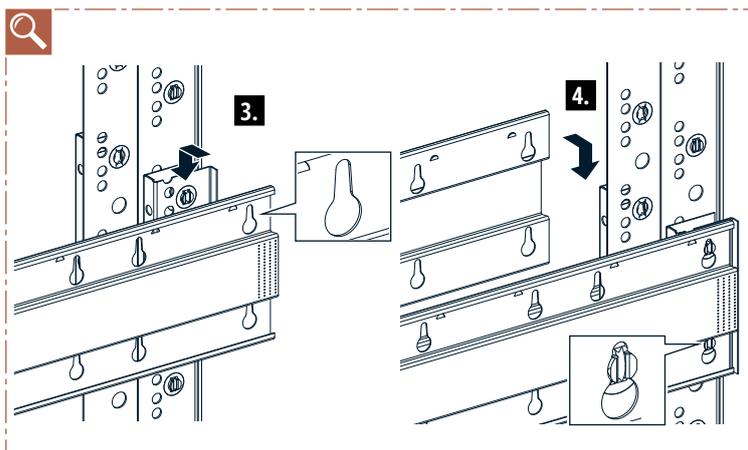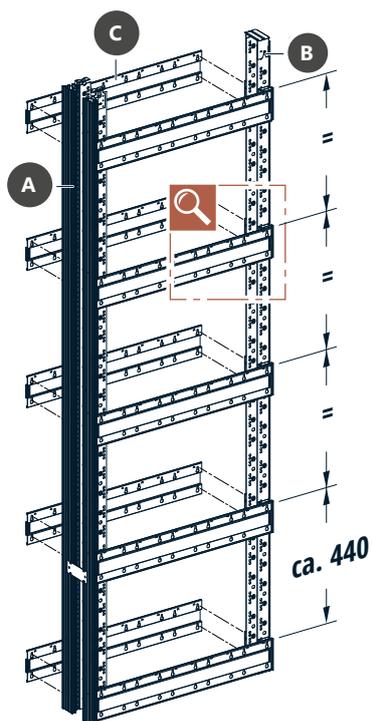

# Montageanleitung

## Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW100 Trockenbauwände





3.

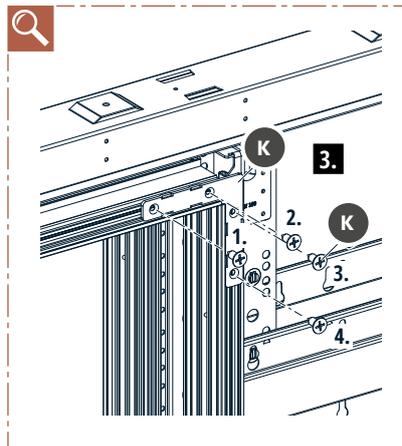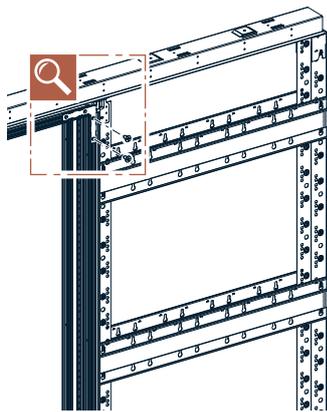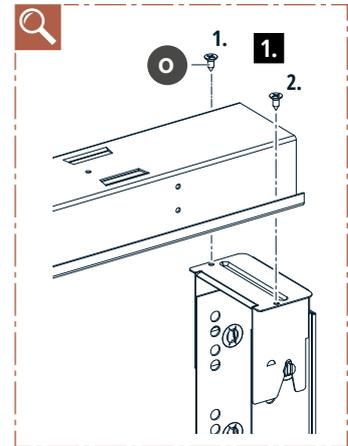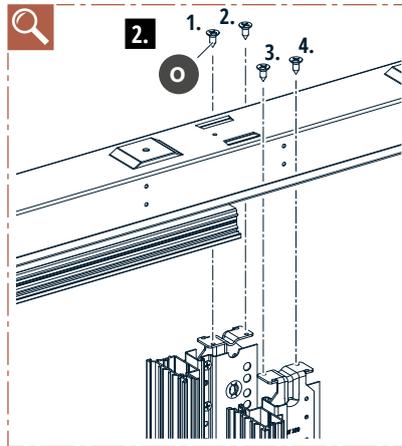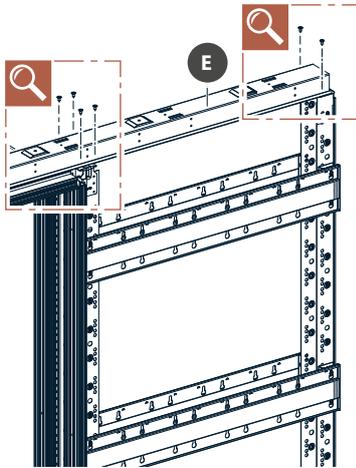



# Montageanleitung

## Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW100 Trockenbauwände

4.

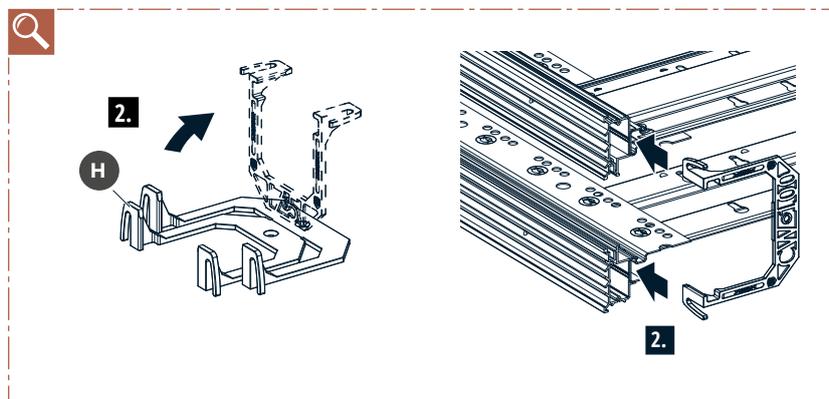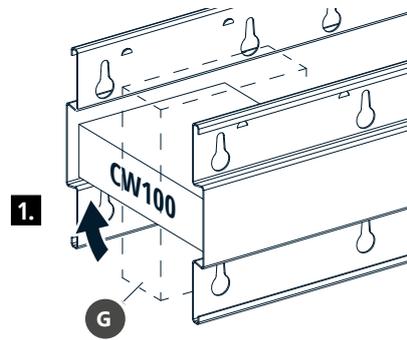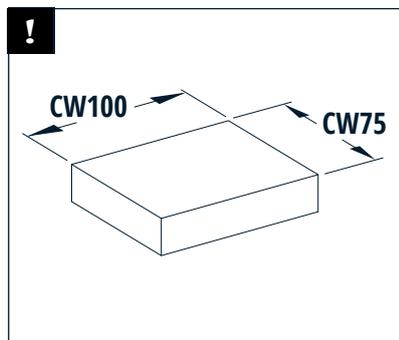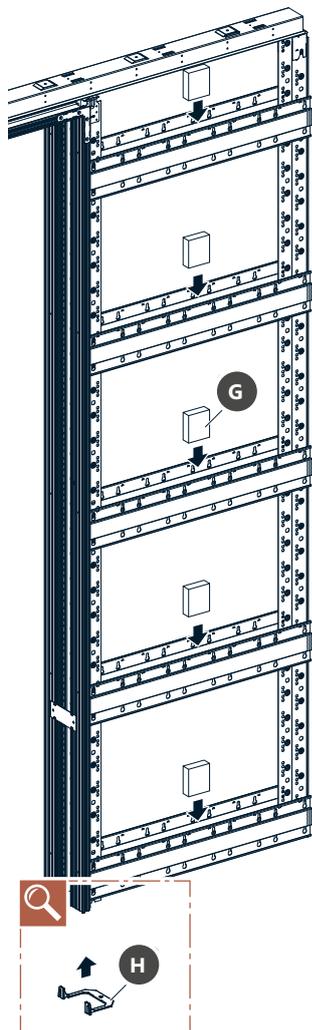


5.

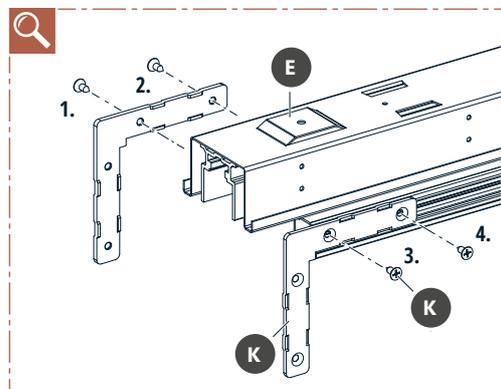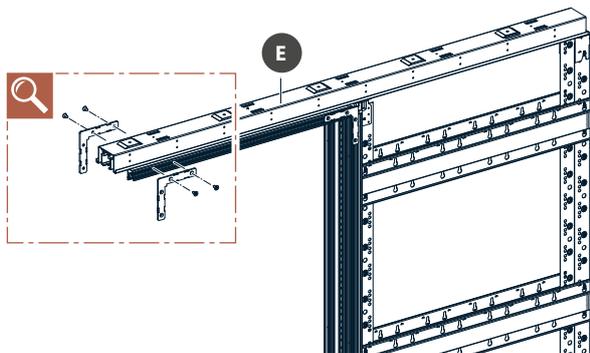


# Montageanleitung

## Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW100 Trockenbauwände

6.

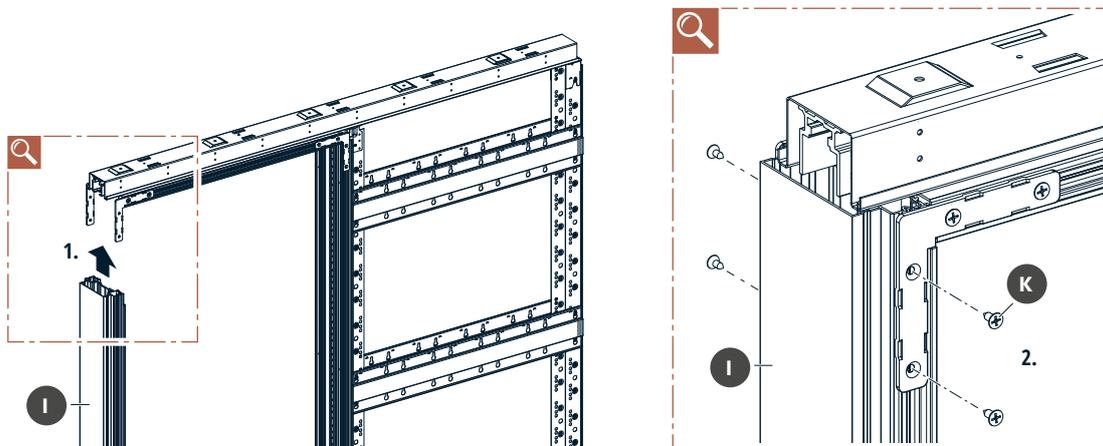




7.

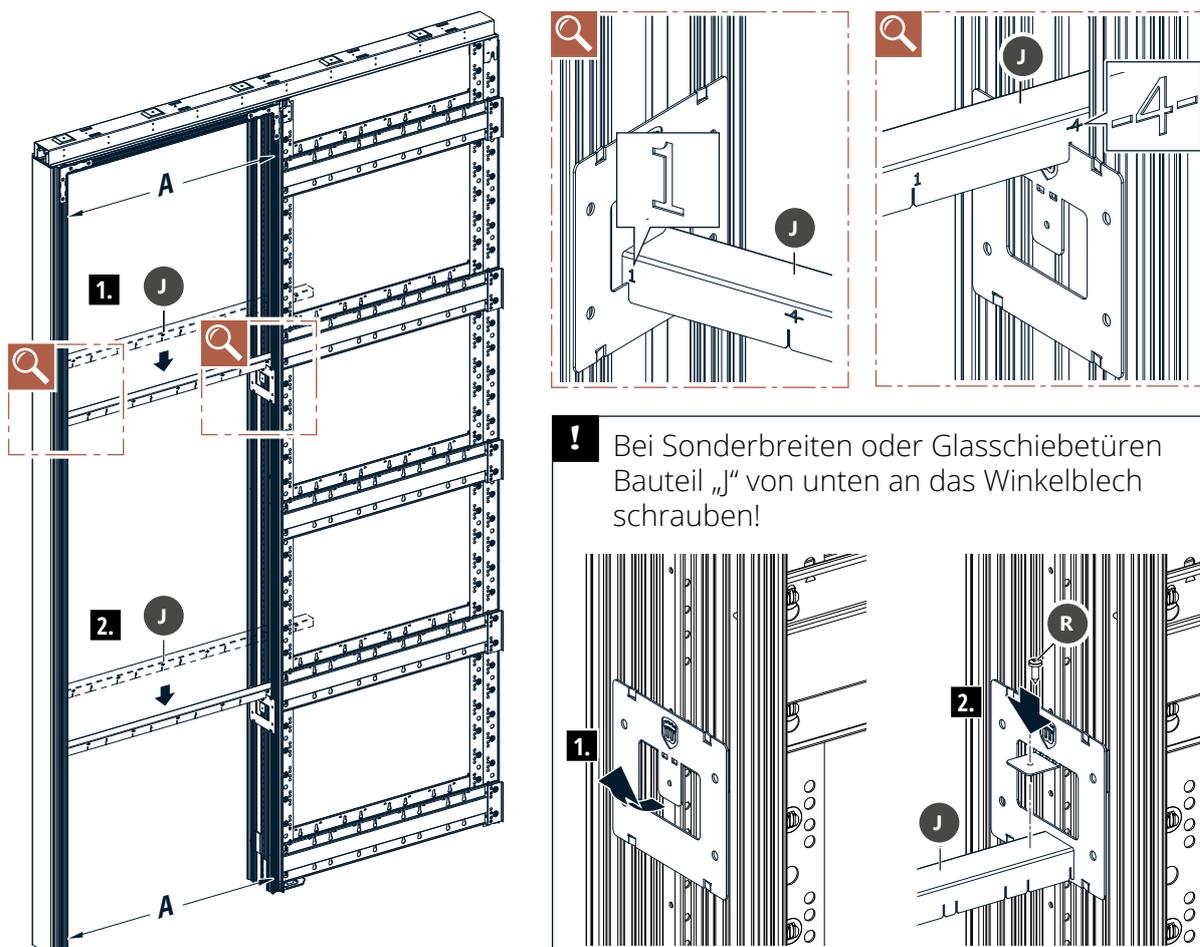

# Montageanleitung

## Trockenbau-Einbauelement mit Laibungsprofilen für 1-flügelige Schiebetüren

8.

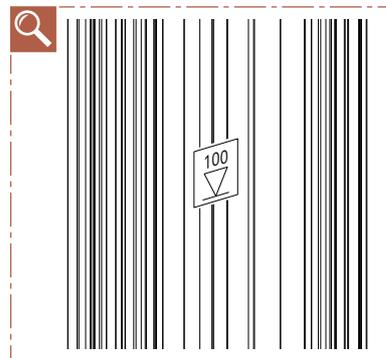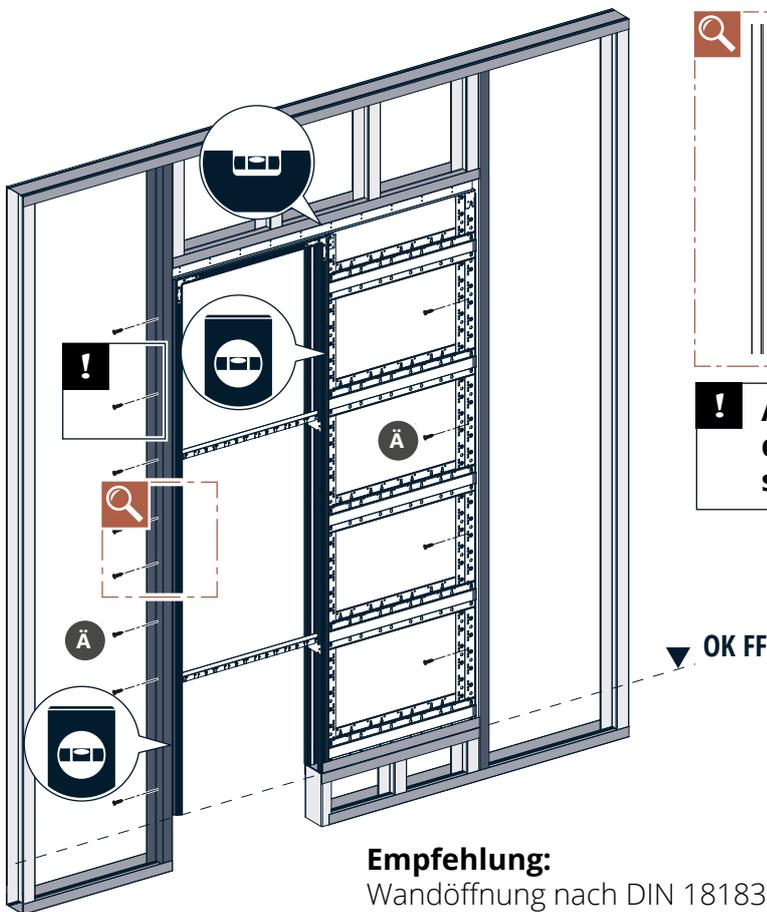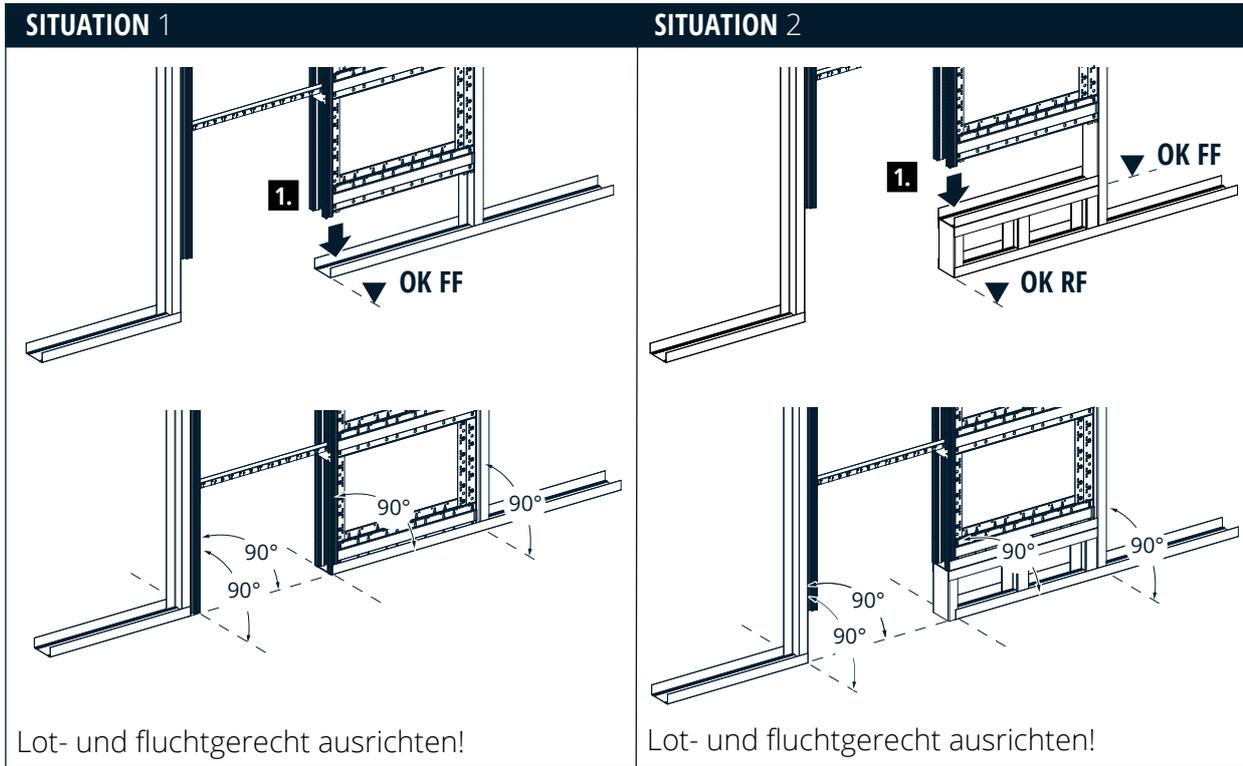


**! Anschlagprofil von der Rückseite verschrauben!**

- UW-Profil
- CW-Profil
- UA-Profil

# Montageanleitung

## Trockenbau-Einbauelement mit Laibungsprofilen für 1-flügelige Schiebetüren


9.

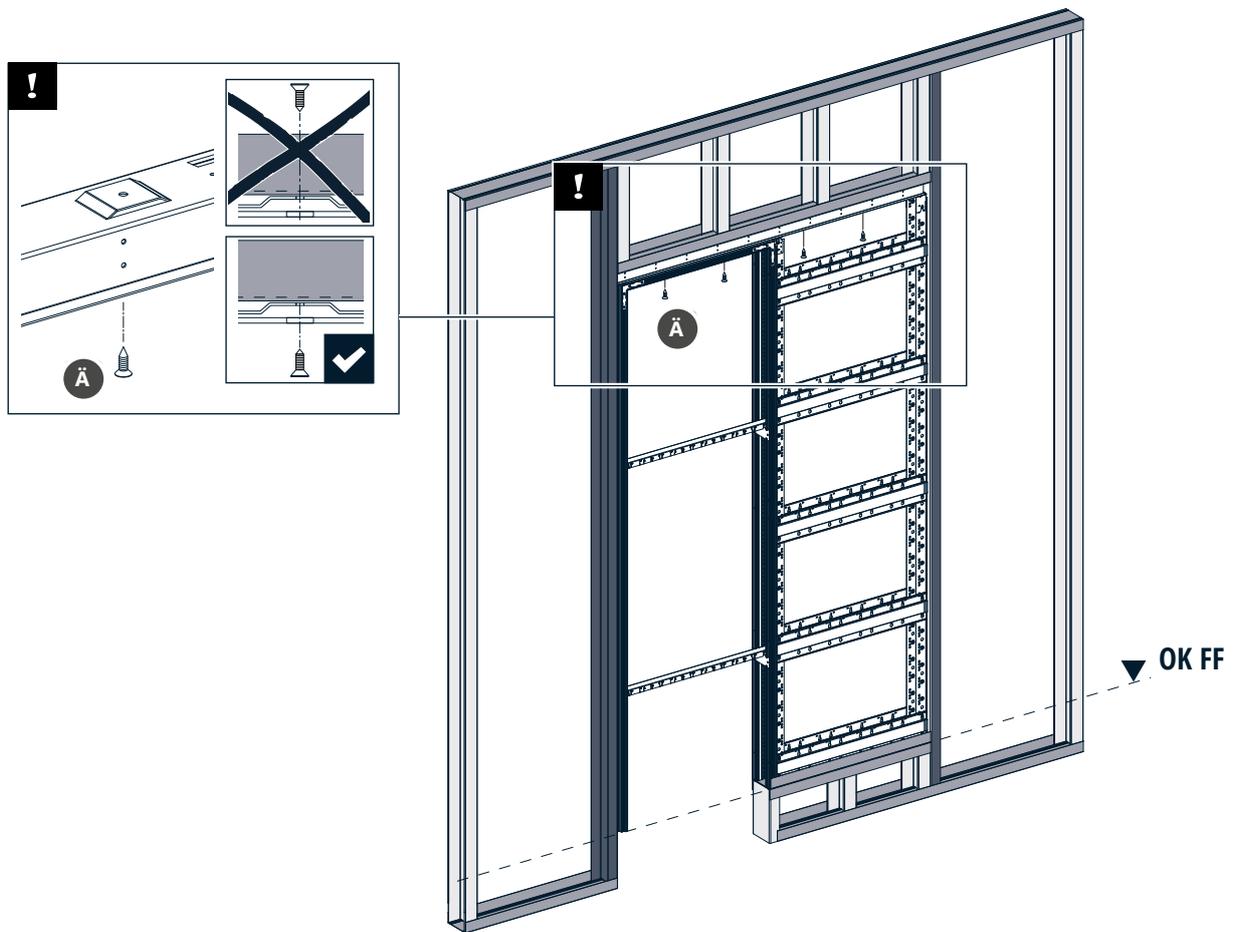


# Montageanleitung

## Trockenbau-Einbauelement mit Laibungsprofilen für 1-flügelige Schiebetüren

10.

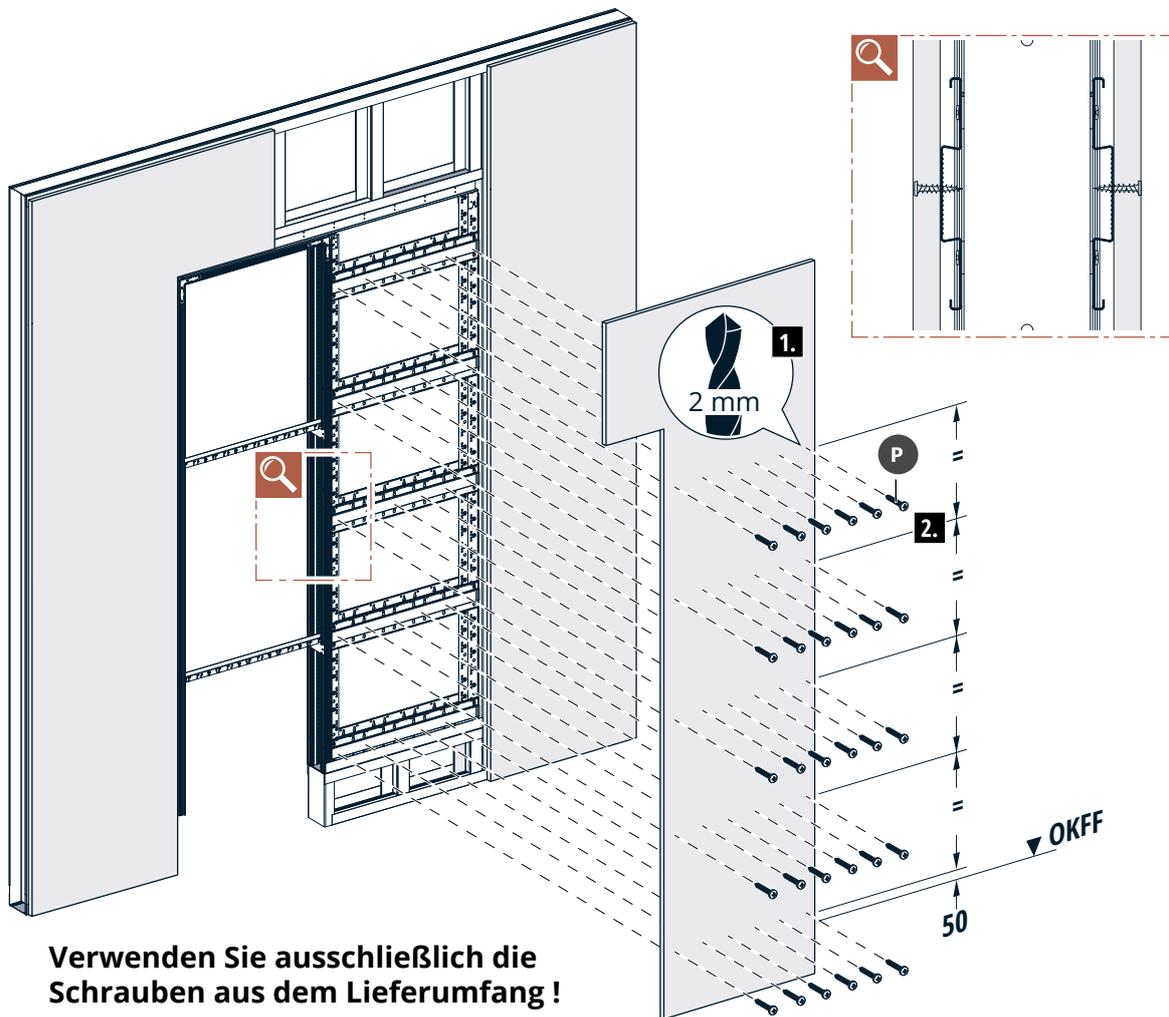




**Verwenden Sie ausschließlich die Schrauben aus dem Lieferumfang!**

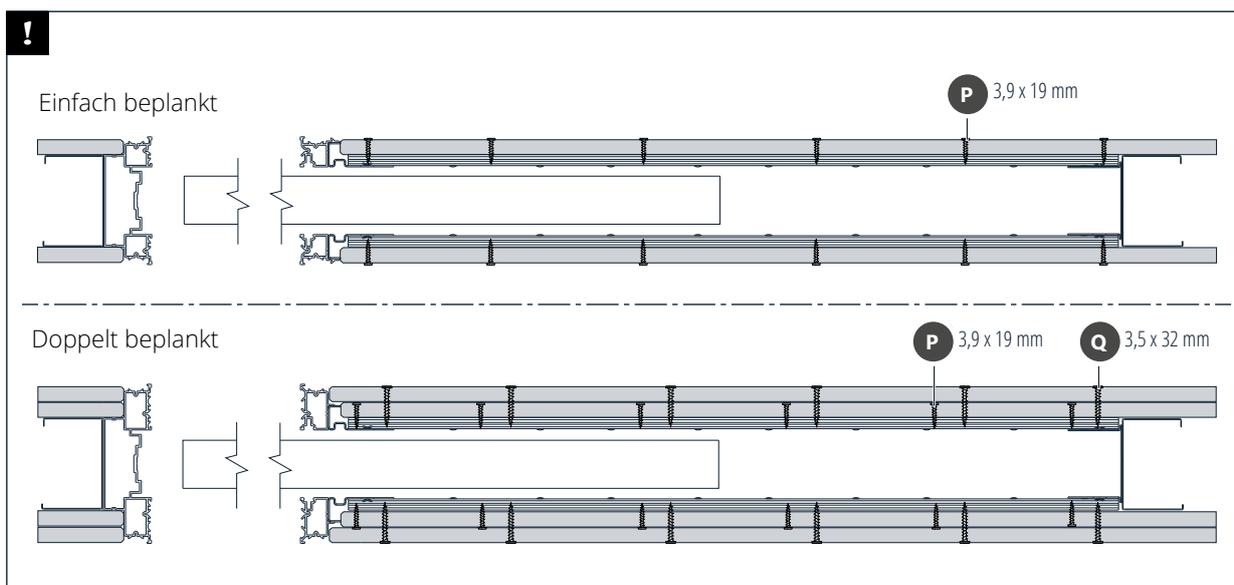

# Montageanleitung

## Trockenbau-Einbauelement mit Laibungsprofilen für 1-flügelige Schiebetüren

11.

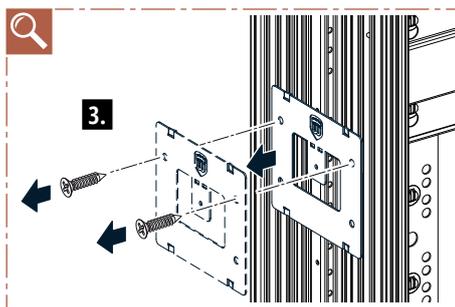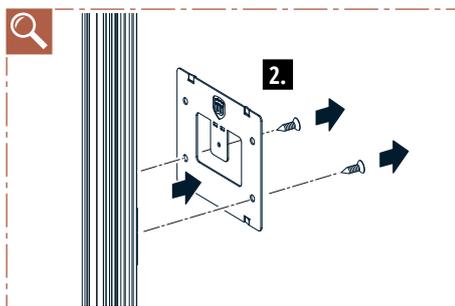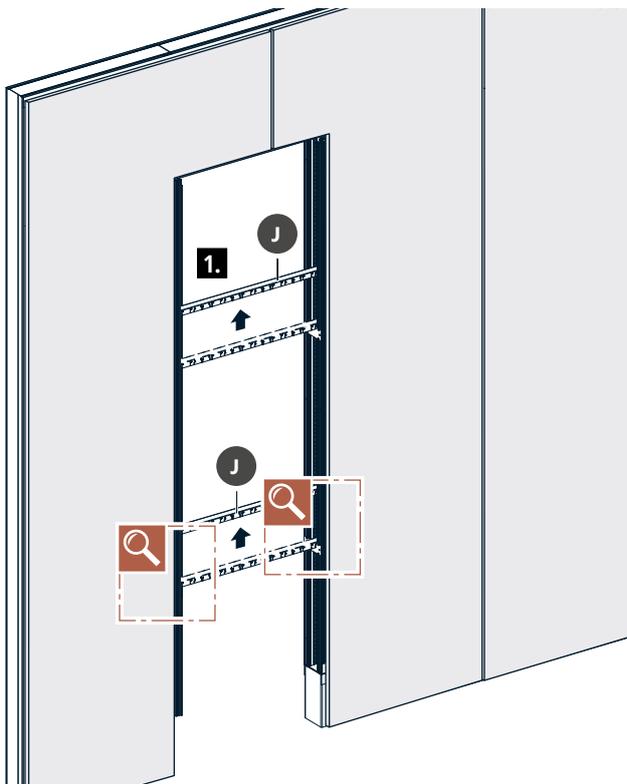

12.



### TIPP

Zum Entfernen der Distanzklötze „g“ gegebenenfalls einen langen Gegenstand zur Hilfe nehmen und diese zerbrechen.


# Montageanleitung

## Trockenbau-Einbauelement mit Laibungsprofilen für 1-flügelige Schiebetüren


13.

---

Horizontalschnitt

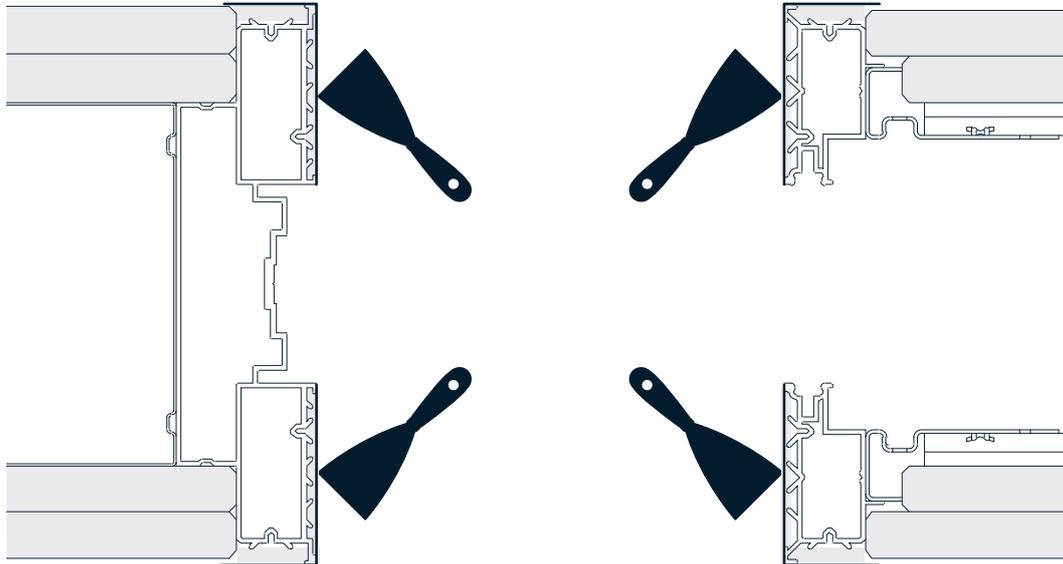

Vertikalschnitt

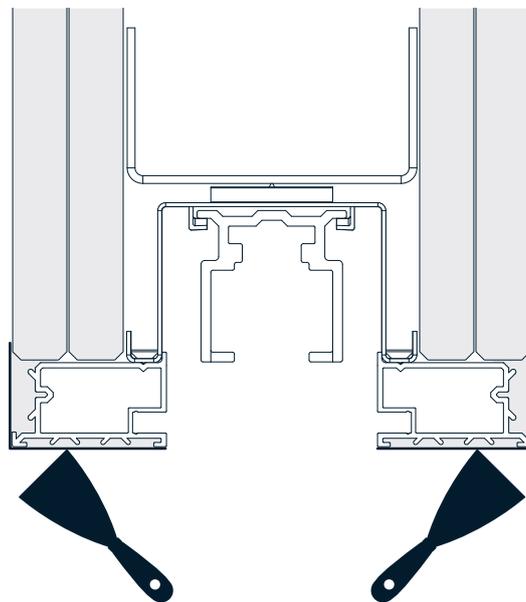


## Montageanleitung

### Trockenbau-Einbauelement mit Laibungsprofilen für 1-flügelige Schiebetüren



14.

---

Horizontalschnitt

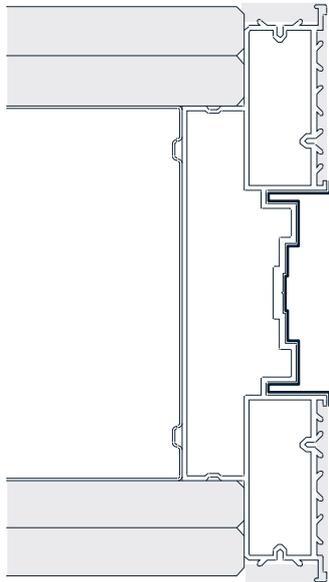

**HINWEIS:**  
2 Komponenten-Aluminium Grundierung wird empfohlen.

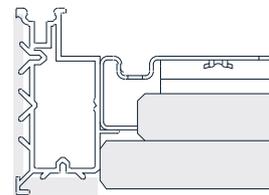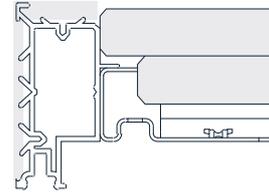

---

Stand: 20.11.2024

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.