


# DACHSCHMUCK

## MONTAGEANLEITUNG

Eine gute Vorbereitung erleichtert die sichere Montage Ihrer Dachfigur auf dem First. Verbinden (verkleben und verschrauben) Sie daher Ihre Dachfigur mit Ihrem Firstziegel, bevor Sie diese auf dem First platzieren.

## WAS BENÖTIGEN SIE ZUM MONTIEREN AUF EINEM NEUEN DACHFIRST?

- ▶ Ihren Firstziegel
- ▶ Stabile Arbeitsfläche
- ▶ Bleistift
- ▶ Kleiner Hammer
- ▶ Bohrmaschine ohne Schlag
- ▶ Körner oder Nagel für das Loch auf dem Ziegel
- ▶ Steinbohrer D 6mm (Vorbohren)
- ▶ Steinbohrer D 10 mm (Endgröße)
- ▶ Flexibles Klebeband ca. 2 cm breit
- ▶ Kleber zwischen Figur und Ziegel - „Dicht & Fest“ oder ähnliches - Farbe festlegen!
- ▶ Eventuell Edelstahlspenglerschraube 4,5/55 mm lang mit Abdeckkappe

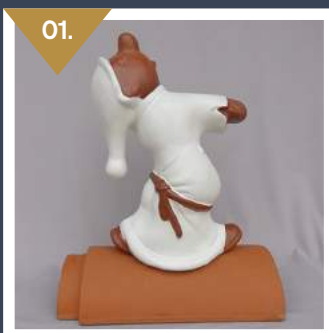

01. Position der Figur auf dem Ziegel




02. Markierung auf dem Firstziegel




03. Bohren mit Steinbohrer 6 bzw. 10 mm




04. Umrissform abkleben ca. + 2mm

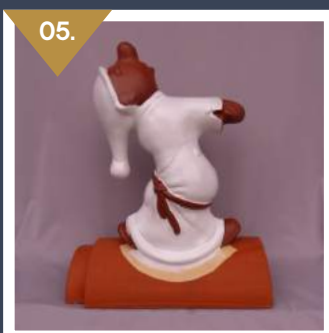


05. Position kontrollieren!  
Aufschrauben zur Probe!

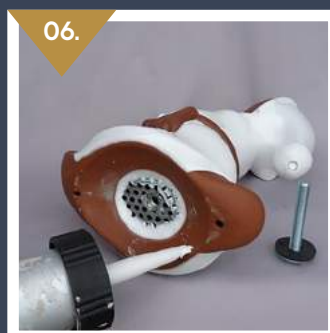


06. Kleber zwischen Figur und Ziegel

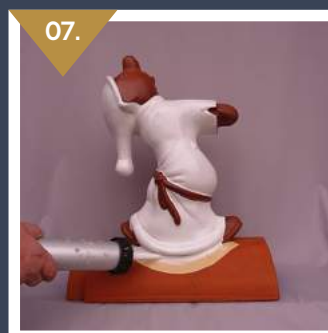

07. Hohlkehle zwischen Figur und Ziegel

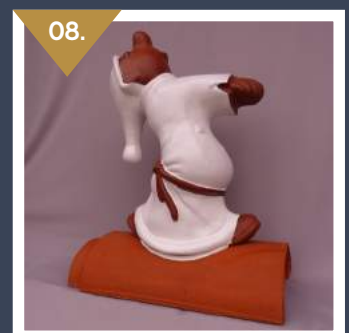

08. Abziehen des Kreppbandes

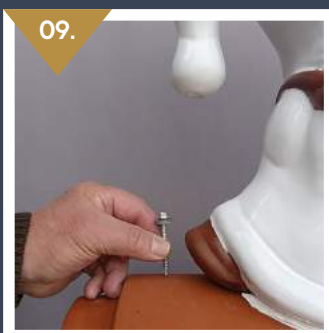

09. Dachfigur - Sturmfest mit Schraube auf Latte

## FERTIG, UND SCHÖN GEMACHT!

Unsere Dachfiguren sind mit AKT-Befestigungssystem ausgestattet und haben ein diffusionsoffenes Befestigungssystem, das die Figuren atmen lässt. Dachfiguren sollen auf dem Ziegel nur leicht angezogen werden.

**Lieferumfang:** Sechskantschraube M10-70 mm + Beilagscheibe + Gummidichtung.



Wird die Schraube zu fest angezogen kann sie die Figur zerstören. Grosse Figuren wie Adler, Drache, grosses Pferd usw. sollten mit einer Gewindestange M10 montiert werden und durch die Firstlatte oder Pfette geführt werden.

# DACHSCHMUCK

## MONTAGEANLEITUNG

### WAS BENÖTIGEN SIE ZUM MONTIEREN AUF EINEM VORHANDENEN DACHFIRST?

► Montage mit kleiner Gewindestange M10 - 150 mm

01. Dachfigur auf dem Firstziegel einmessen
02. Dachziegel auf Firstlatte verschrauben mit Edelstahlspenglerschraube
03. Loch bohren im Dachziegel 10 mm
04. Gewindestange M10-150 mm in die Figur einschrauben.
05. Die Gewindestange soll bis zur Firstlatte reichen, damit horizontale Kräfte nur über den Kleber auf den Firstziegel einwirken.
06. Abkleben des Dachziegels mit Kreppband
07. Kleber zwischen Figur und Ziegel
08. Hohlkehle mit Finger zwischen Figur und Ziegel
09. Klebeband entfernen



**FERTIG - SAUBERE ARBEIT.**

**WEITERE INFORMATIONEN  
SOWIE UNSERE MONTAGEANLEITUNGEN  
ALS VIDEO FINDEN SIE AUF UNSERER  
WEBSITE UNTER [WWW.DACHSCHMUCK.DE](http://WWW.DACHSCHMUCK.DE)**



Wird die Schraube zu fest angezogen kann sie die Figur zerstören. Grosse Figuren wie Adler, Drache, grosses Pferd usw. sollten mit einer Gewindestange M10 montiert werden und durch die Firstlatte oder Pfette geführt werden.

# Montageanleitung


Drehbar mittels bauseitiger Bohrung im Firstziegel

Der Dachschmuck sollte schon herunter mit dem Firstziegel verbunden (verschraubt) werden.  
Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.


## Für Dachschmuck

Raben Art.Nr.101401 - 101403  
Tauben Art.Nr.101426 – 101429  
Hahn Art.Nr.101928

1. Bitte markieren Sie 2 Punkte mit einem Markierungsstift auf dem Firstziegel
2. Mit einem kleinen Steinbohrer ca. 6 mm vorbohren und später mit einem größeren Bohrer 8 mm nachbohren.
3. Nun können Sie die Figur mit den Edelstahlfüßen auf den Firstziegel schrauben – bitte fest anziehen
4. Um den Dachschmuck sturmfest zu verankern können Sie in den Dachziegel ein kleines Loch bohren und den Firstziegel mitsamt dem Dachschmuck mit einer rostfreien Spaxschraube auf die vorhandene Firstplatte schrauben. Eine Sturmverankerung vor Ort müssen Sie selbst entscheiden – bei kleinen Figuren genügt meistens auch die Verklammerung des Firstziegels

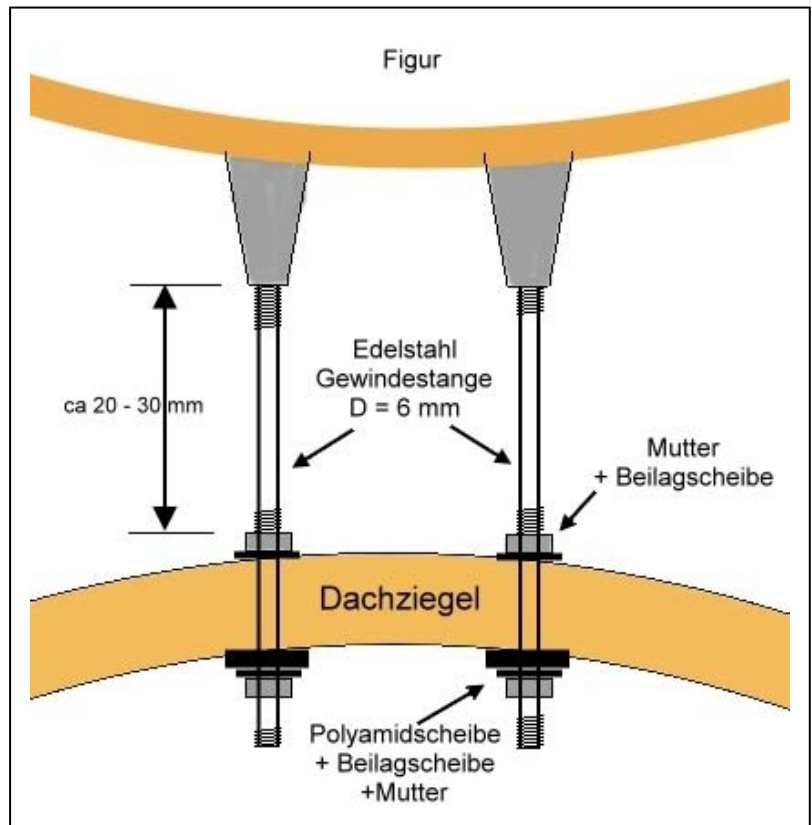


gez. Ebnet (c) copyright und urheberrechte

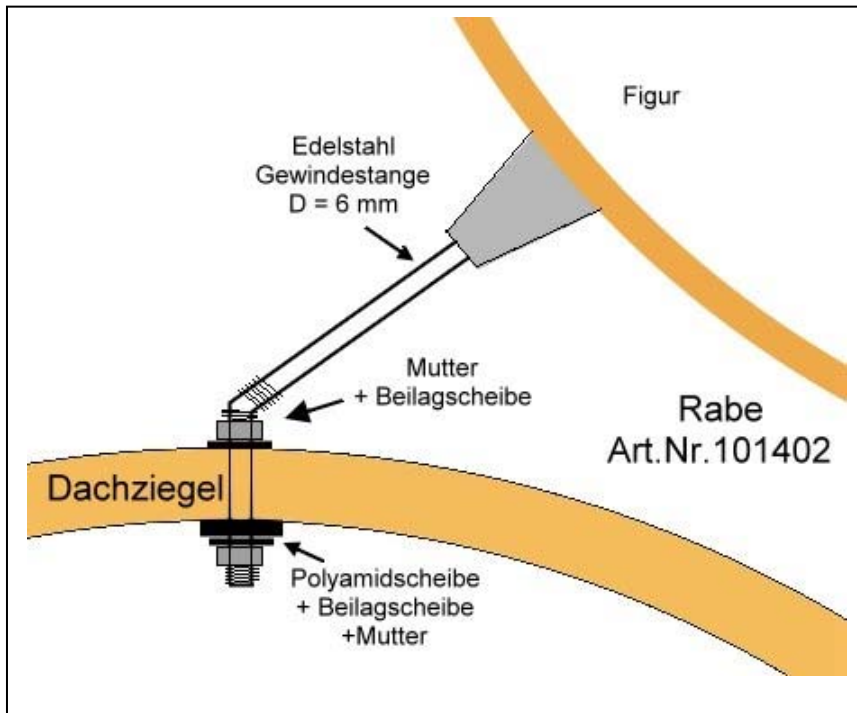

alles ohne Kleber

Rabe  
Art.Nr.101402

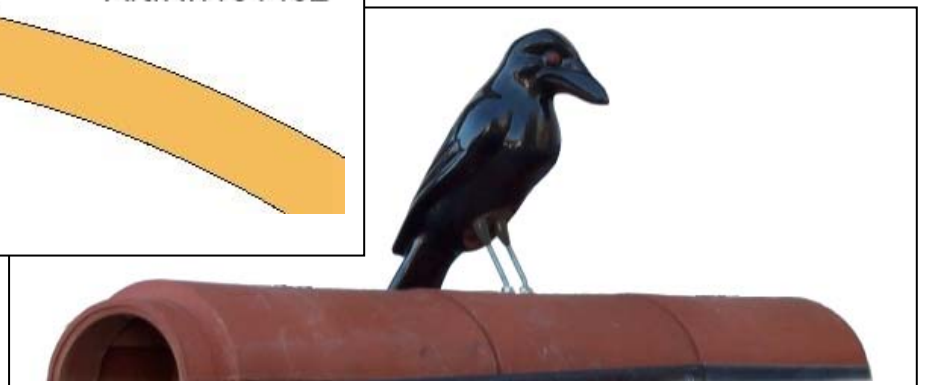

# Montageanleitung

für Dachschmuckfiguren am Firstanfang oder Firstende auf dem Dachziegel

Der Dachschmuck sollte schon herunten mit dem Firstziegel verbunden (verschraubt) werden.

Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

1. Ausmessen der Löcher auf dem Ziegel.
2. Löcher mit Steinbohrer in den Firstziegel  
6 mm bohren – es empfiehlt sich die Löcher  
auf 7 oder 8 mm aufzubohren (je nach Bedarf)
3. Figur auf den Ziegel schrauben und fest anziehen.
4. Bei Bedarf noch den Firstziegel mit einer rostfreien  
Spaxschraube auf die Firstplatte schrauben.



Bei einem Firstziegel ohne Wulst kann die Figur direkt ohne obere Mutter + Beilagscheibe auf den Firstziegel aufgeschraubt werden

## Montageanleitung für

Feuerwehrmann Art.Nr. 101904

Räuber Art.Nr. 101916

Firsthocker Art.Nr. 101924

Schlafwandler Art.Nr. 101925

Firsthocker Art.Nr. 101911

Zimmermann Art.Nr. 101919

Feuerwehrmann Art.Nr. 101901

gez.Ebnet

© copyright und urheberrechte

alles ohne Kleber





# Montageanleitung

## für Dachschmuck – Rinnenfiguren

1. Die Rinnenfigur mit der Edelstahlhalterung in die Dachrinne setzen. Am besten direkt über dem Rinnenhaken
2. Die mitgelieferten Inbusschrauben M 6 mm mit einem Inbusschlüssel anschrauben – zum Schluss bitte mit Gefühl anziehen.
3. Sollte die Neigung der Figur nicht Ihren Wünschen entsprechen können Sie die Edelstahlhalterung noch geringfügig biegen. Bitte dazu die Figur von der Edelstahlplatte abschrauben und dann die Edelstahlhalterung alleine biegen.




gez. ebnet

© copyright und urheberrechte

- passend für alle unsere Rinnenfiguren -

Eine nur von uns entwickelte und gefertigte Rinnenhalterung aus Edelstahl

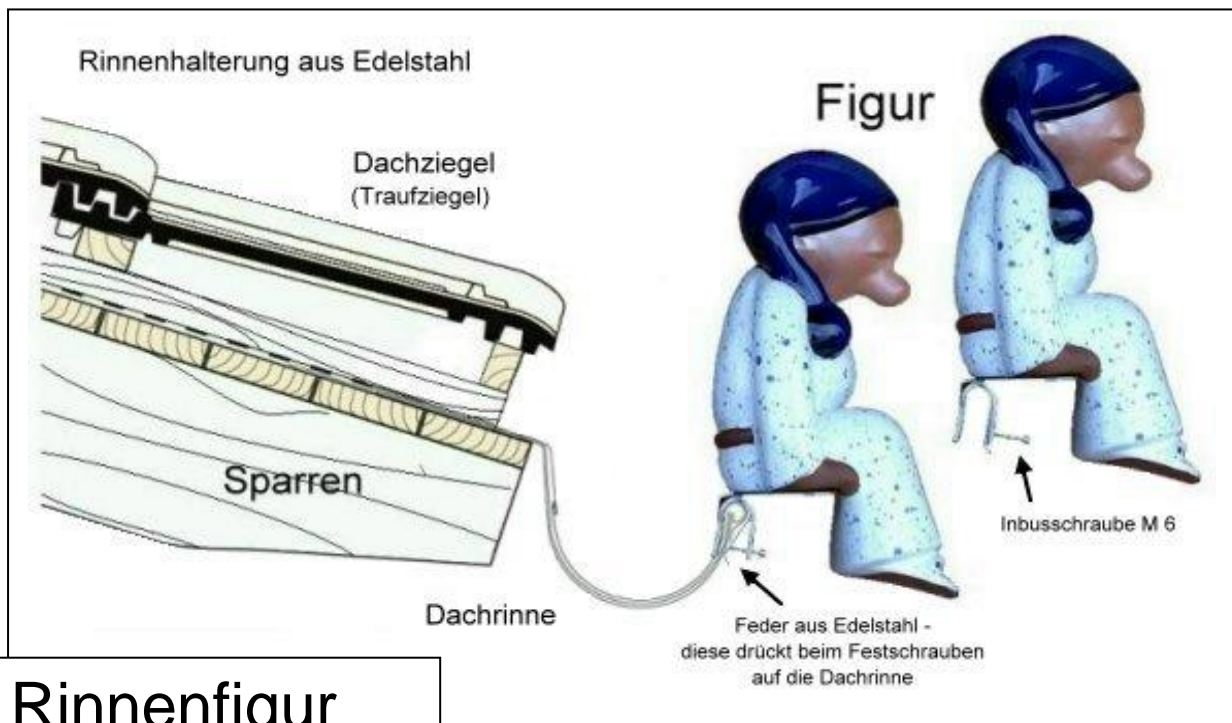

**Rinnenfigur**  
**Art.Nr. 101452**


Bei der Verwendung der Rinnenfiguren sollte berücksichtigt werden dass keine mechanischen Kräfte auf die Rinnenfiguren einwirken können. Die Figur muss waagrecht eingebaut werden.



# Montageanleitung

für Wetterfahne ohne Himmelsrichtung ( für Serie Art.Nr. 1017.. )

Die Wetterfahne sollte schon herunter auf dem Firstziegel montiert werden.  
Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

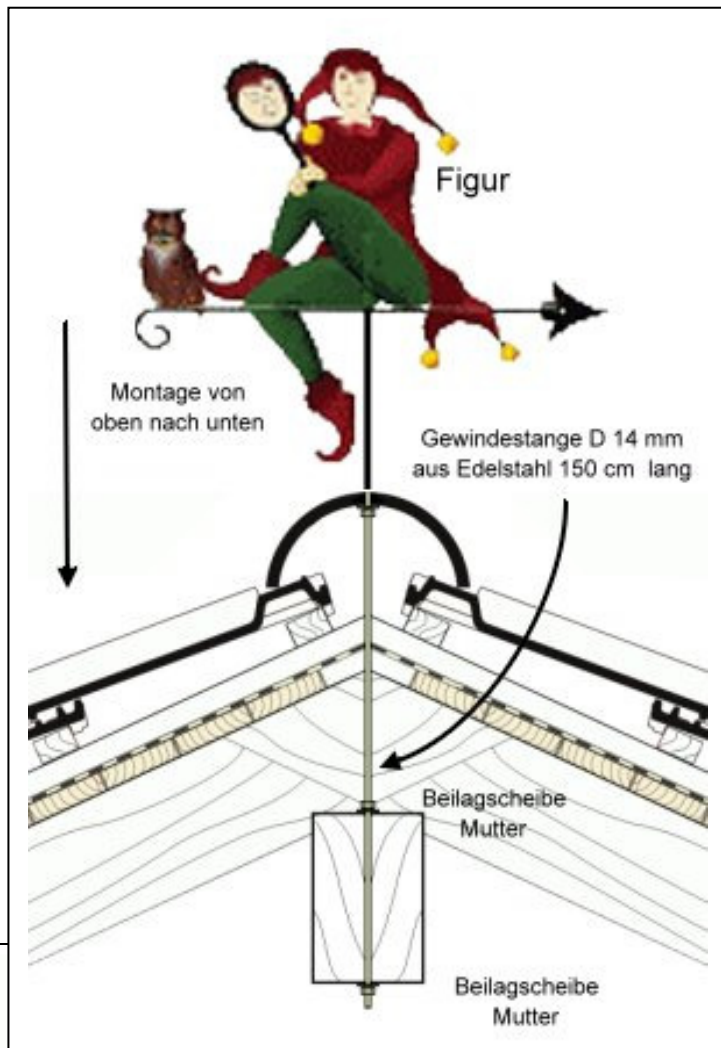

Alle Teile aus Edelstahl  
bzw. Edelstahl einbrennlackiert



Die Lieferung umfasst  
1 Paket

- 1 x Gewindestange M 14 ca 150 cm
- 4 x Mutter M 14
- 4 x Beilagscheibe
- 1 x Glaskugel
- 1 x Langzeitschmierstoff
- 1 x Figur

Gez.Ebnet


(c) copyright und urheberrechte

Die Befestigung unter der Dachhaut stellt nur eine Variante dar und kann auch - je nach Aufbau der Dachkonstruktion anders erfolgen. Eine entsprechende Verankerung sollte im Sparren bzw. einer Holzpfette unter der Dachhaut erfolgen. Holzriegel zwischen den Sparren oder Pfetten sind hier sehr geeignet und können je nach Dachkonstruktion eingebaut werden um eine sichere Verankerung zu erreichen.

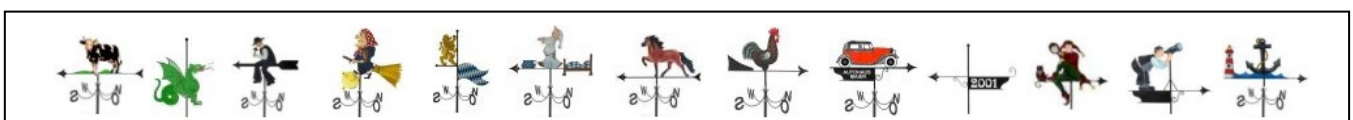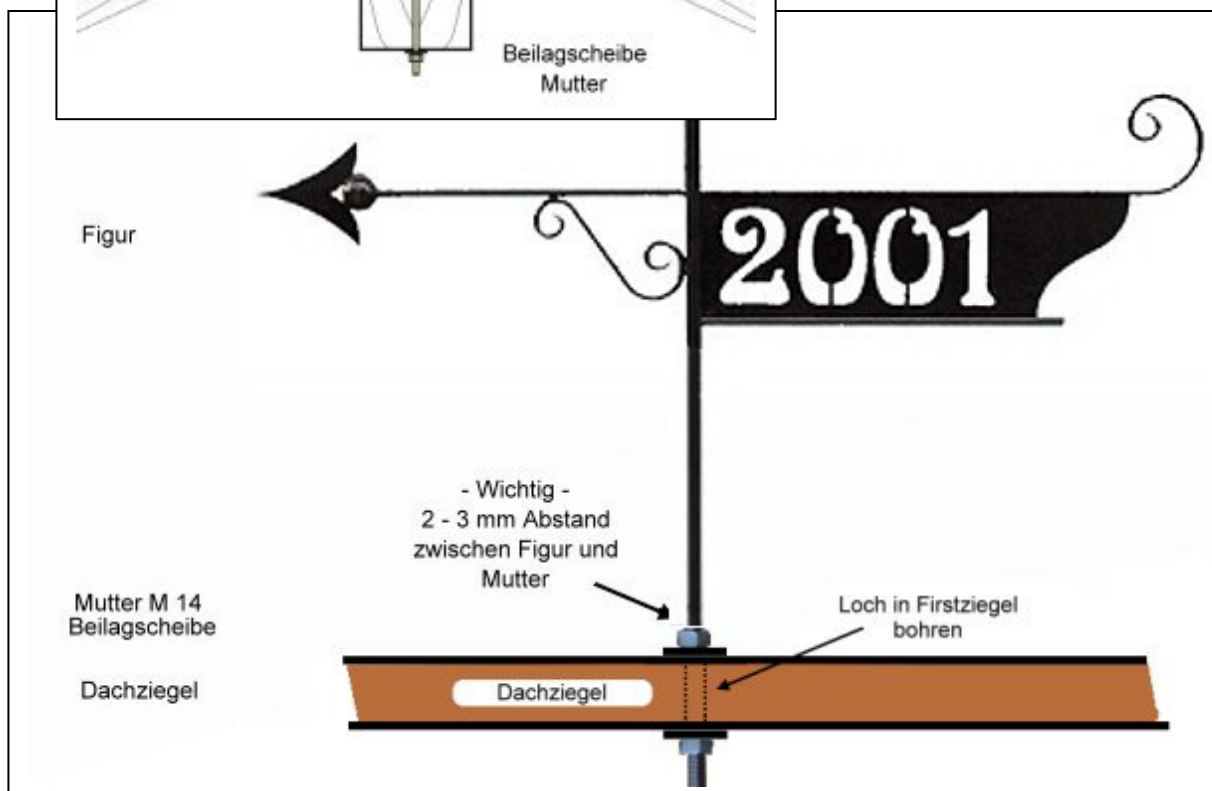

# Montageanleitung

für Wetterfahne mit Himmelsrichtung ( für Serie Art.Nr. 1017.. )  
 Die Wetterfahne sollte schon herunter auf dem Firstziegel montiert werden.  
 Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

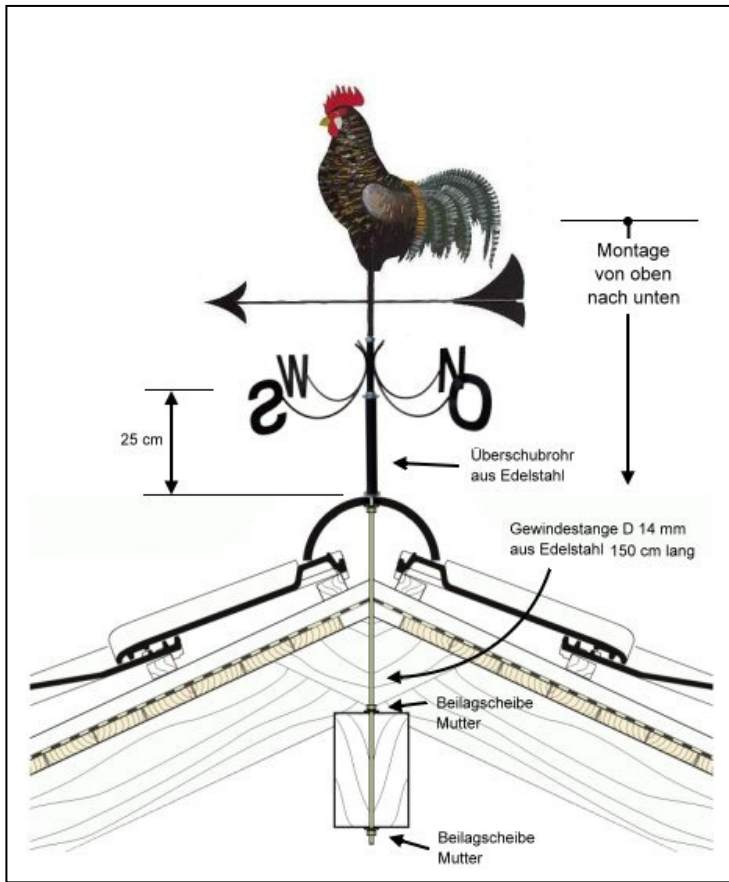

Alle Teile aus Edelstahl  
 bzw. Edelstahl einbrennlackiert



Die Lieferung umfasst

- 2 Pakete
- 1 x Gewindestange M 14 ca 150 cm
- 6 x Mutter M 14
- 5 x Beilagscheibe
- 1 x Glaskugel
- 1 x Langzeitschmierstoff
- 1 x Himmelsrichtung
- 1 x Figur

Gez.Ebnet

(c) copyright und urheberrechte

Die Befestigung unter der Dachhaut stellt nur eine Variante dar und kann auch - je nach Aufbau der Dachkonstruktion anders erfolgen. Eine entsprechende Verankerung sollte im Sparren bzw. einer Holzpfette unter der Dachhaut erfolgen. Holzriegel zwischen den Sparren oder Pfetten sind hier sehr geeignet und können je nach Dachkonstruktion eingebaut werden um eine sichere Verankerung zu erreichen.

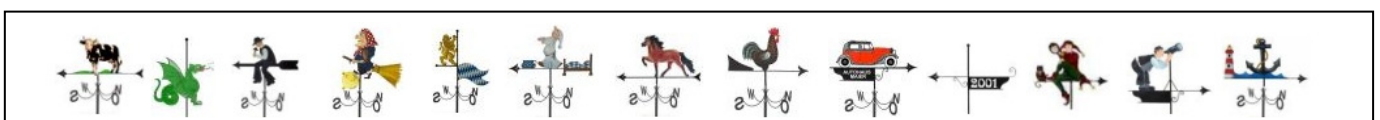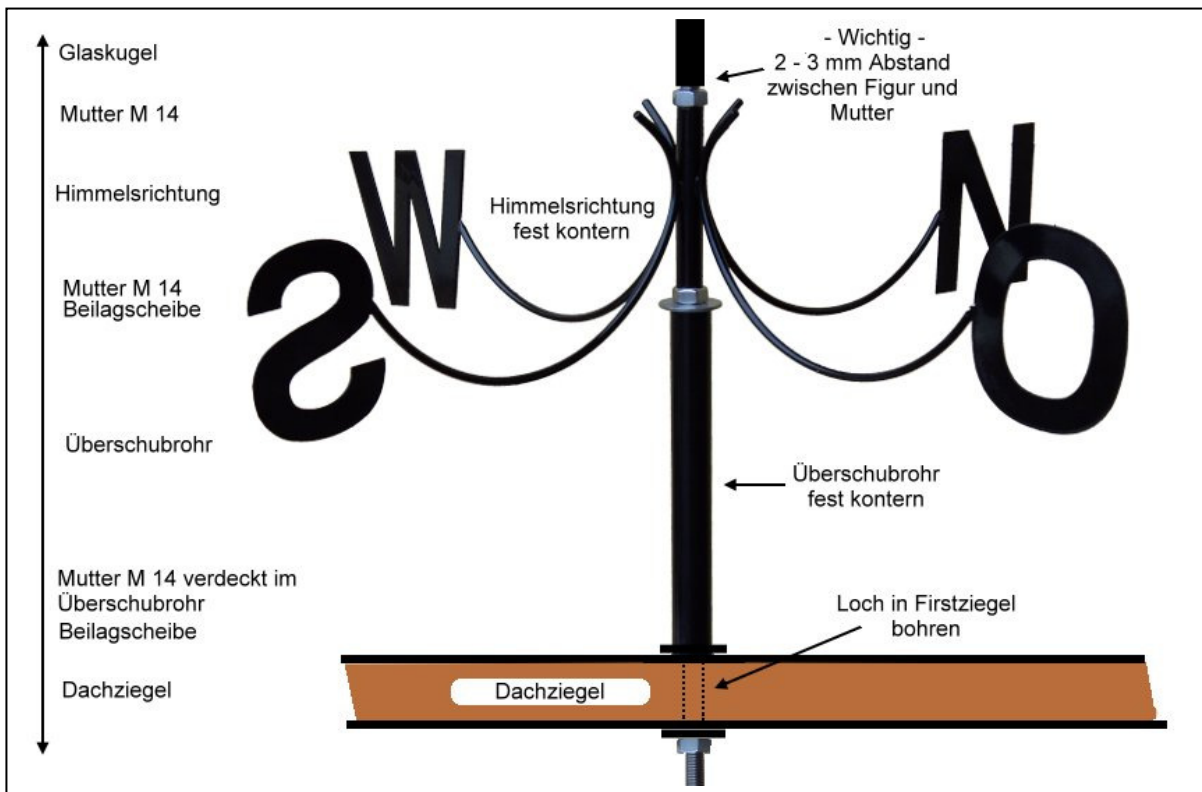


# Montageanleitung

für Wetterfahnen mit Himmelsrichtung ( für Serie Art.Nr. 1018.. )

Die Wetterfahne sollte schon herunter auf dem Firstziegel montiert werden.

Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

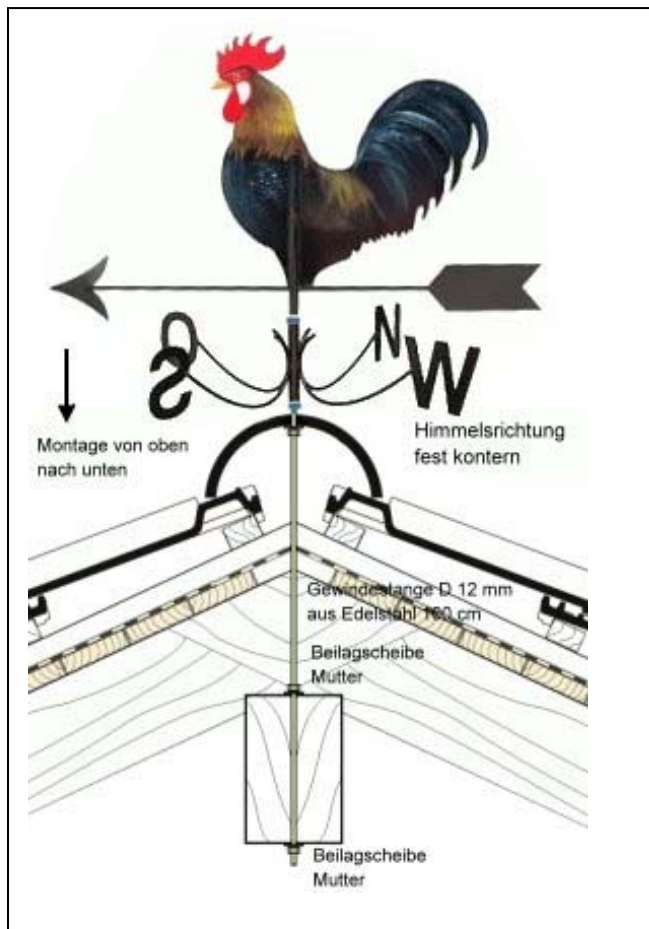

Alle Teile aus Edelstahl  
bzw. Edelstahl einbrennlackiert

Die Lieferung umfasst  
1 Paket

- 1 x Gewindestange M 12 100 cm
- 5 x Mutter M 12
- 4 x Beilagscheibe
- 1 x Glaskugel
- 1 x Langzeitschmierstoff
- 1 x Himmelsrichtung
- 1 x Figur


Gez. Ebnet

(c) copyright und urheberrechte

Die Befestigung unter der Dachhaut stellt nur eine Variante dar und kann auch - je nach Aufbau der Dachkonstruktion anders erfolgen. Eine entsprechende Verankerung sollte im Sparren bzw. einer Holzpfette unter der Dachhaut erfolgen. Holzriegel zwischen den Sparren oder Pfetten sind hier sehr geeignet und können je nach Dachkonstruktion eingebaut werden um eine sichere Verankerung zu erreichen.



Dieser Hahn ist auch auf dem Kamin (Kaminblech) geeignet.  
Bei dieser Verwendung bitte entsprechend verankern.

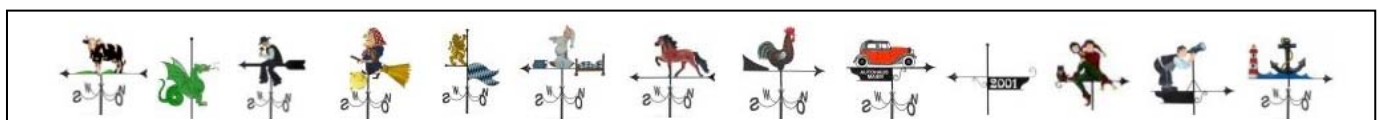


# Montageanleitung

für Wetterfahnen ohne Himmelsrichtung ( für Serie Art.Nr. 1018.. )

Die Wetterfahne sollte schon herunter auf dem Firstziegel montiert werden.

Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

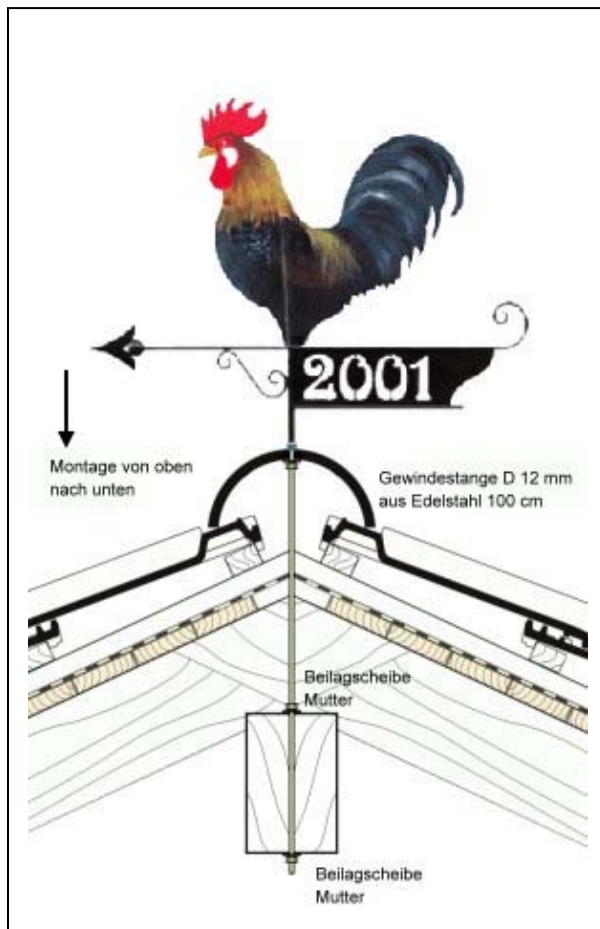

Alle Teile aus Edelstahl  
bzw. Edelstahl einbrennlackiert


Die Lieferung umfasst  
1 Paket

1 x Gewindestange M 12 100 cm  
4 x Mutter M 12  
4 x Beilagscheibe  
1 x Glaskugel  
1 x Langzeitschmierstoff  
1 x Figur


Gez. Ebnet

(c) copyright und urheberrechte

Die Befestigung unter der Dachhaut stellt nur eine Variante dar und kann auch - je nach Aufbau der Dachkonstruktion anders erfolgen. Eine entsprechende Verankerung sollte im Sparren bzw. einer Holzpfette unter der Dachhaut erfolgen. Holzriegel zwischen den Sparren oder Pfetten sind hier sehr geeignet und können je nach Dachkonstruktion eingebaut werden um eine sichere Verankerung zu erreichen.

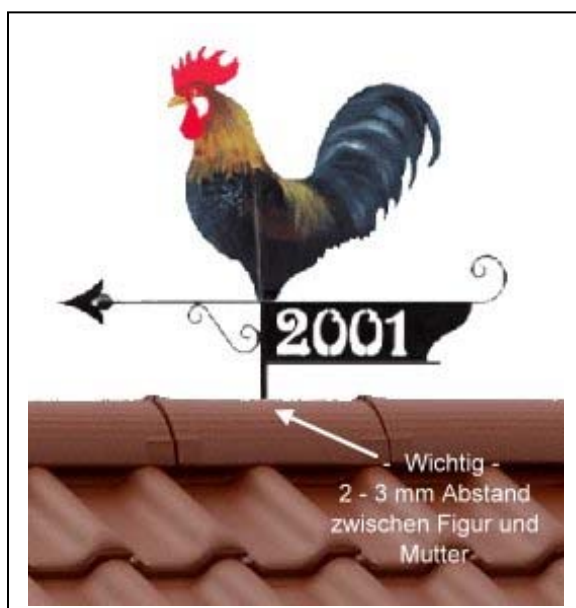

Dieser Hahn ist auch auf dem Kamin  
(Kaminblech) geeignet.  
Bei dieser Verwendung bitte entsprechend  
verankern.

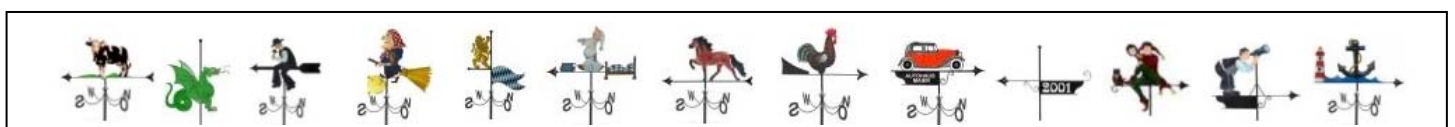

# Montageanleitung

## für Dachschmuck – Adler 101361 und 101433

Der Dachschmuck sollte schon herunter mit dem Firstziegel verbunden (verklebt und verschraubt) werden. Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

1. Figur auf den Firstziegel stellen und mit einem Markierungsstift die Umriss des Fusses auf dem Ziegel anzeichnen.

2. Nach dem Markieren des Umrisses sollte das zu bohrende Loch eingemessen werden.

3. Mit einem kleinen Steinbohrer ca. 6 mm vorbohren und später mit einem größeren Bohrer 10 mm nachbohren

4. Mit einem Kreppband ca. 2 – 3 cm breit den Firstziegel außerhalb der Markierung abkleben. Auch die Figur sollte mit dem Kreppband im unteren Bereich abgeklebt werden.

5. Nun stellen Sie den Dachschmuck auf den Kopf (am besten in einem gefüllten Karton) Den Kleber auf die Figur auftragen und den Firstziegel (mit vorhandener Schraube und Beilagscheibe sowie Gummischeibe) auf – schrauben

Die Verschraubung sollte nur leicht erfolgen.

VORSICHT - wird die Schraube zu fest angezogen kann die Figur zerstört werden

Nun können Sie – wenn der Kleber sauber aufgetragen wurde eine schöne Hohlkehle machen.

Das Kreppband können Sie nun abziehen (von dem Firstziegel und der Figur) – so haben Sie eine saubere Verklebung

6. Nach dem Erhärten des Klebers sollte die mitgelieferte Schraube entfernt werden und durch eine Gewindestange M 10 ersetzt werden.

7. Die Verankerung des Adlers muss bauseits mit der Gewindestange entweder durch die Firstpfette, Sparren oder sonstige festmontierte Holzteile erfolgen .

Als Kleber darf für den Adler nur Epoxidharzkleber ( 2 – Komponentenkleber) verwendet werden. Diesen Kleber und die Gewindestange erhalten Sie in Bau – Stoffmärkten.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Schraube M10 + Beilagscheibe + Gummidichtung  
Sonstige Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Der Dachschmuck eignet sich nur zur Montage auf einem Dachziegel

Transportieren Sie den Adler nie am Flügelende

Alle Verschraubungen Ton auf Ton sollten mit Gefühl und nicht zu stark ausgeführt werden



Detail - Verklebung

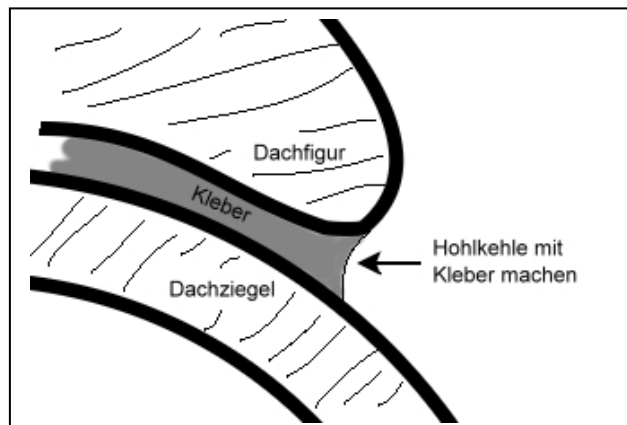

gez. Ebnet

© copyright und urheberrechte

