


Montageanleitung

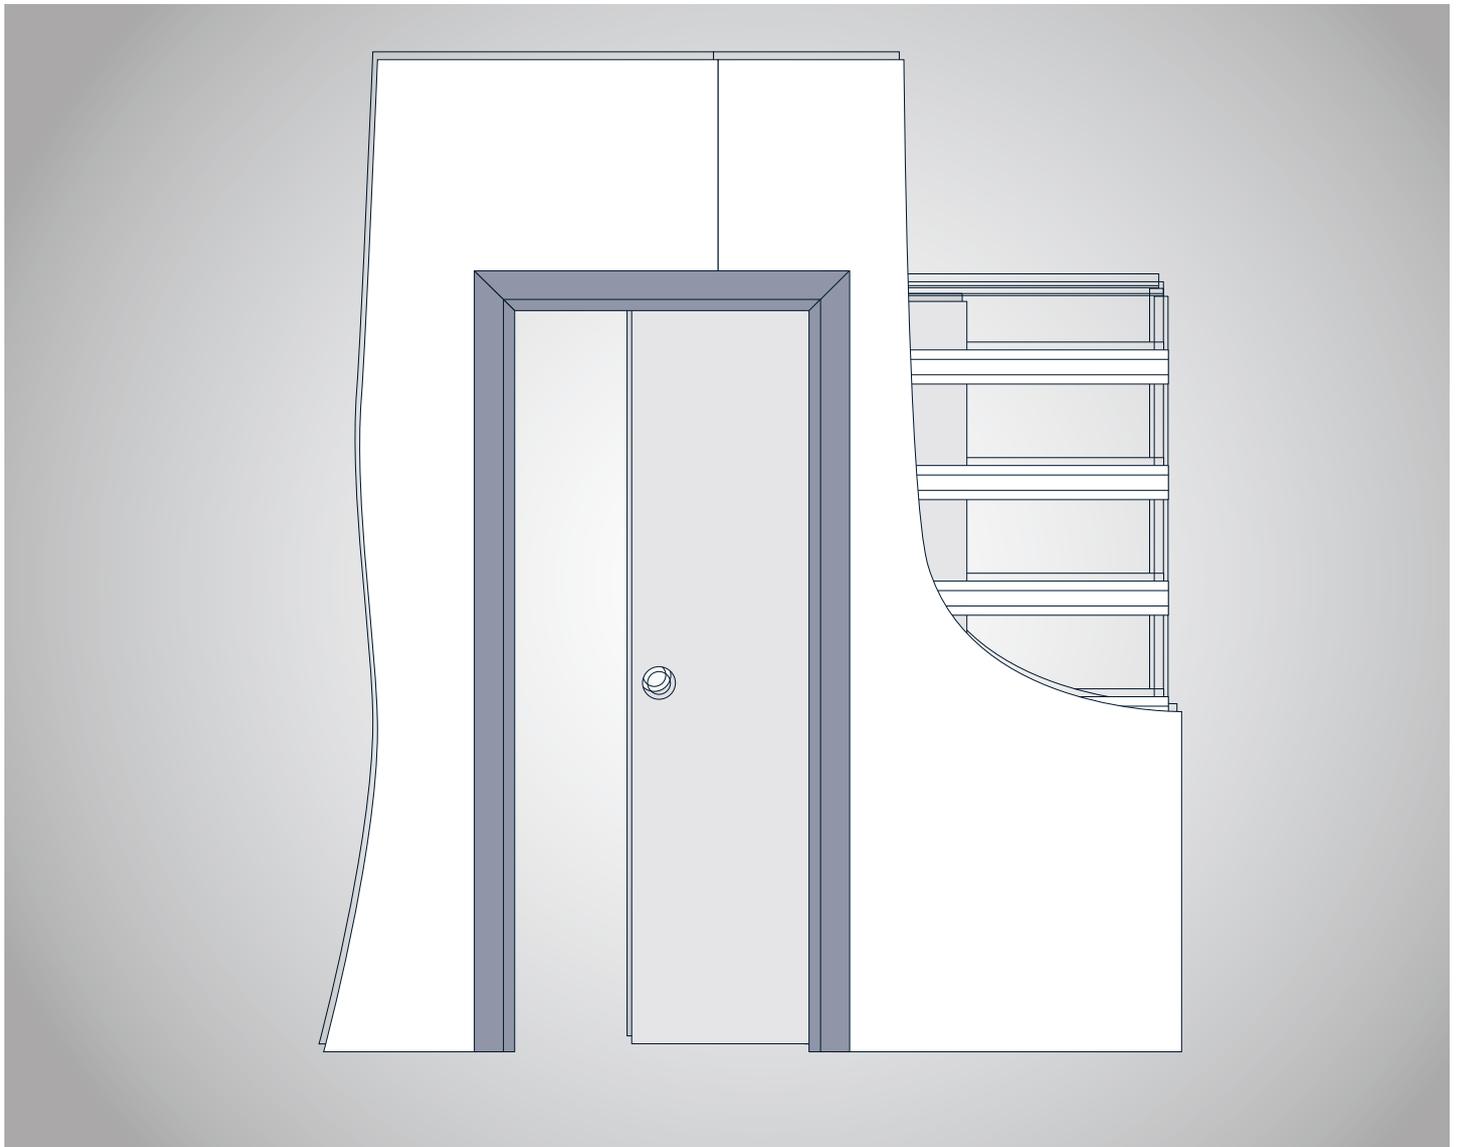

Einbauelement ohne Laibungsprofile

Holz-Umfassungszarge

Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile Holz-Umfassungszarge

Sicherheitshinweise	3
Benötigtes Werkzeug	3
Lieferumfang	4
Einbaumaße	5
Montage	6 -9


Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile Holz-Umfassungszone

Sicherheitshinweise

Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge. Da einige Bleche scharfe Kanten aufweisen können, schützen Sie unbedingt ihre Hände vor Schnittverletzungen und Arbeitsflächen vor Kratzern. Achten Sie während der Montage stets auf eine ergonomische Arbeitsweise und montieren sie nur alleine, wenn Sie eine Gefährdung Ihrer Gesundheit oder anderer Personen ausschließen können. Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern durch auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung.

Benötigtes Werkzeug

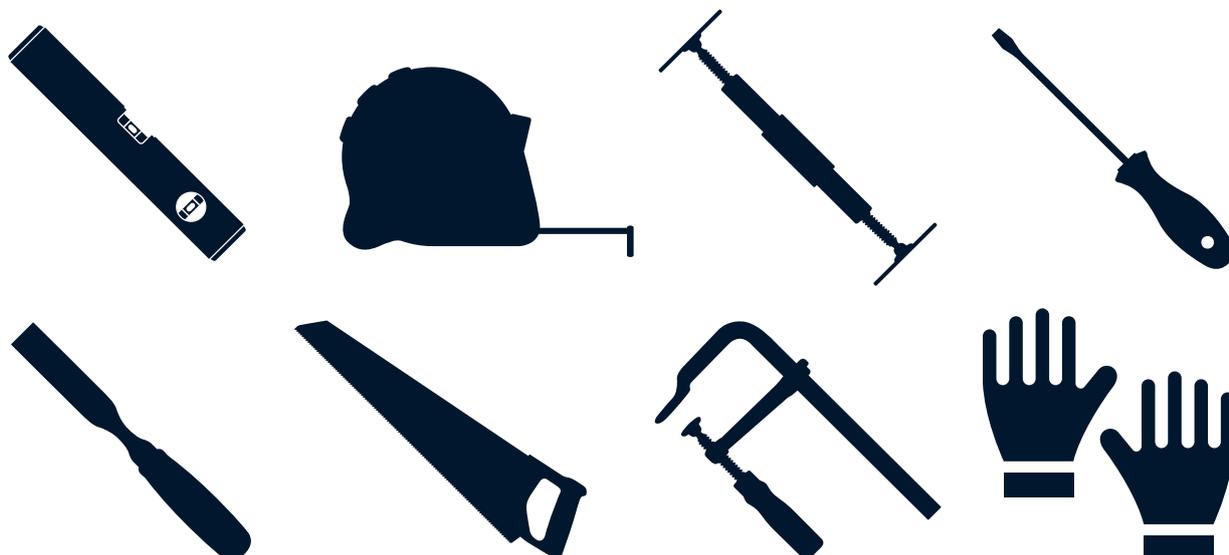


Montageanleitung


Einbauelement ohne Laibungsprofile Holz-Umfassungszarge

Alle Bauteile im Überblick



Frontalansicht

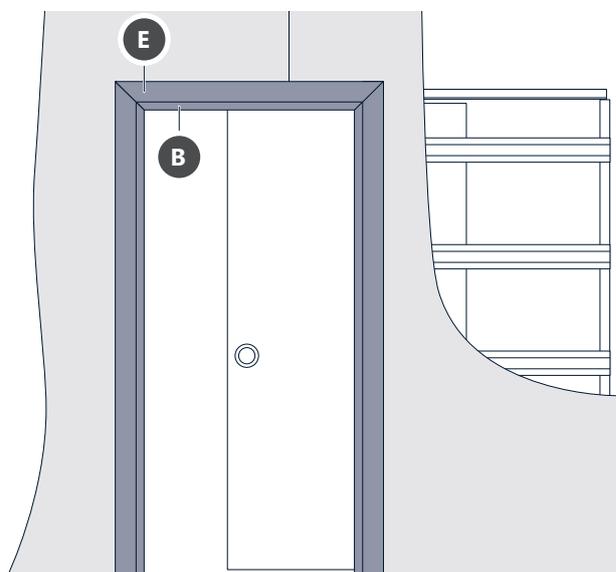

Vertikalschnitt

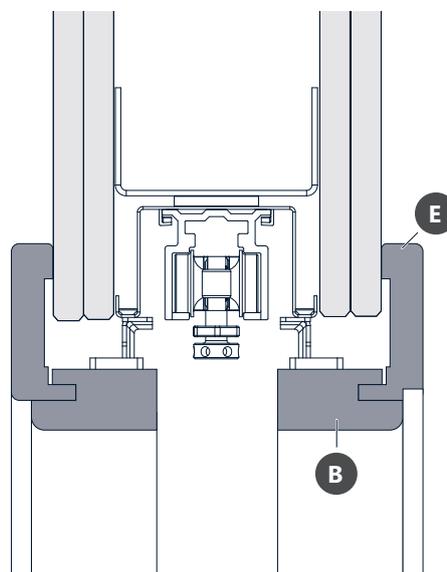

Horizontalschnitt

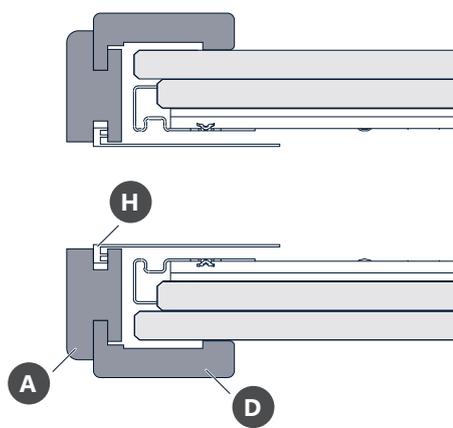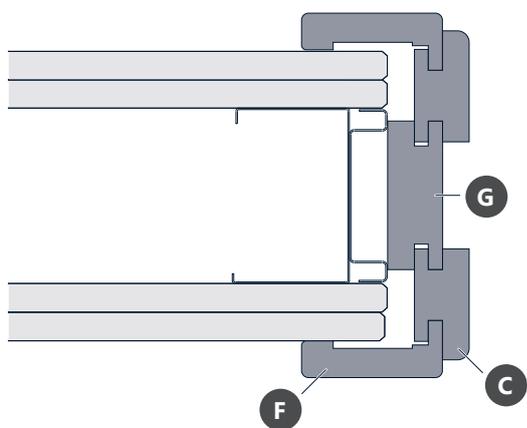

- | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A Futter-Längsteil rechts, 2x | F Zierbekleidung-Längsteil links, 2x |
| B Futter-Querteil, 2x | G Schliebleiste, 1x |
| C Futter-Längsteil links, 2x | H Blendprofil, 2x |
| D Zierbekleidung-Längsteil rechts, 2x | I Federstahlklammer*, 4x |
| E Zierbekleidung-Querteil, 2x | J Zargenverbinder*, 4x |


* ohne Abbildung

Montageanleitung


Einbauelement ohne Laibungsprofile Holz-Umfassungscharge

Abzugsmaße



Vertikalschnitt Holztürblatt

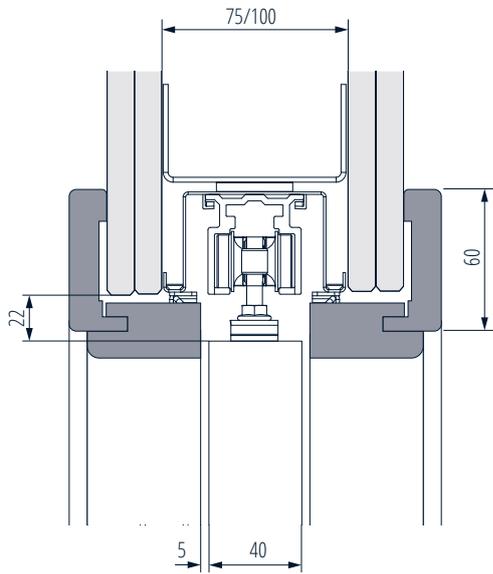

Vertikalschnitt Glastürblatt

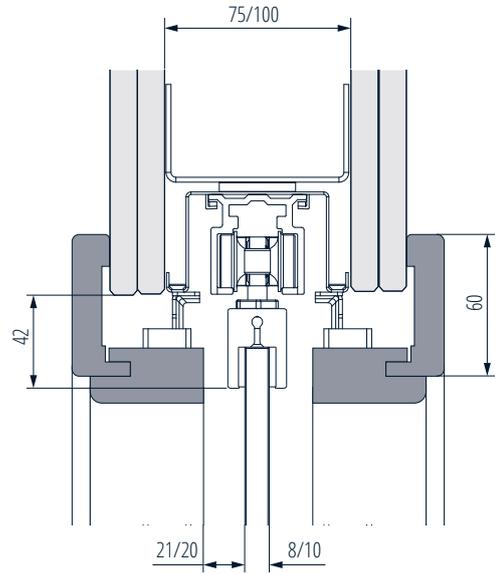

Horizontalschnitt

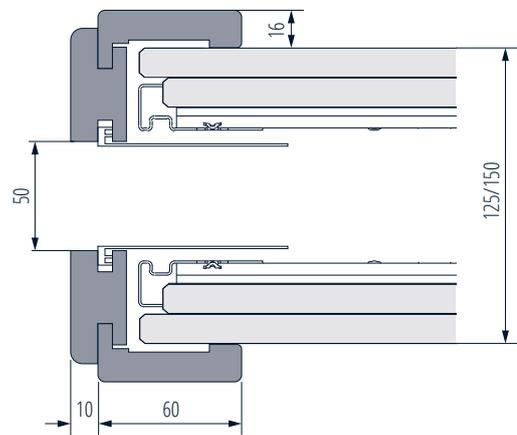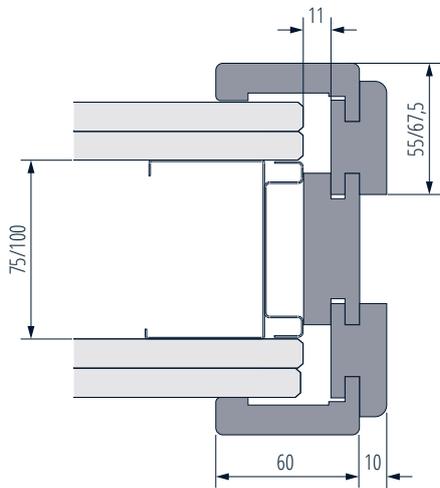


Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile Holz-Umfassungscharge


1. Bei Holztüren weiter mit Schritt 2

Bei Glastüren die unteren Enden der Längsteile des Futter und der Zierbekleidung um 25 mm einkürzen.

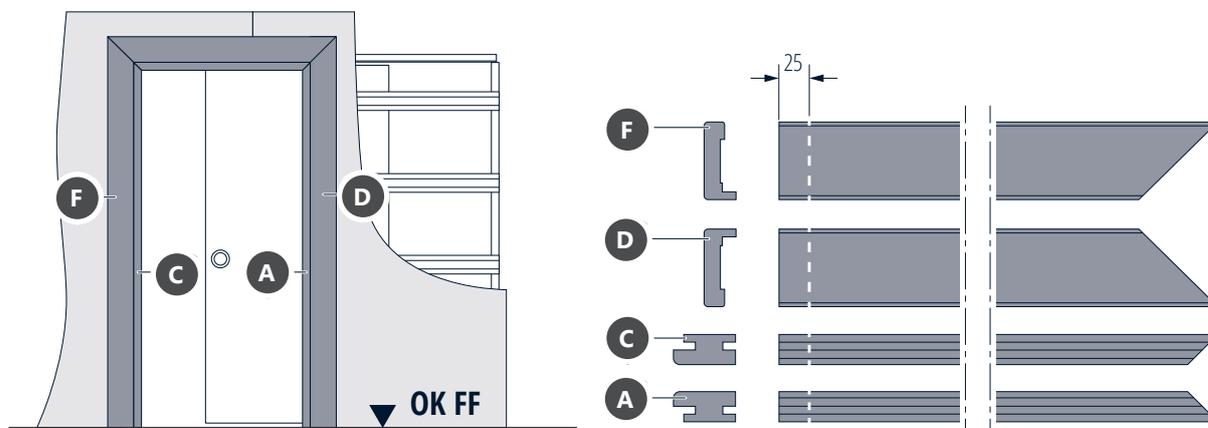


2.

Zur Vormontage der Futter jeweils zwei Längsteile „a,c“ und ein Querteil „b“ mit den Federstahlklammern „i“ zusammenfügen. Stoßflächen unbedingt beleimen.

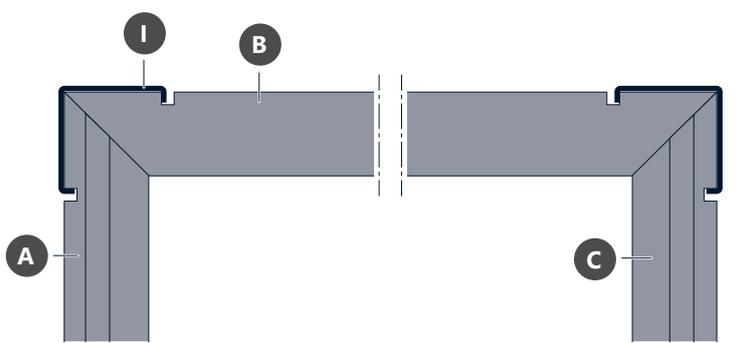

3.

Die Nut auf der Innenseite der Futter-Längsteile am oberen Ende mit Säge und Stecheisen über die gesamte Länge verlängern.

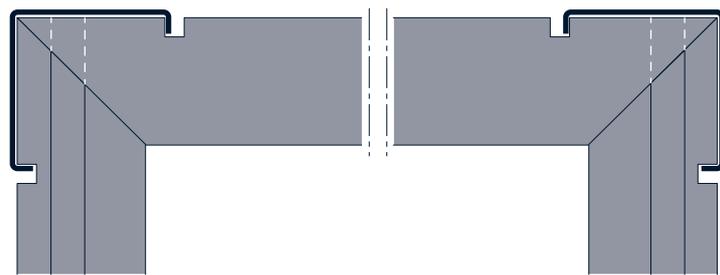


Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile Holz-Umfassungszarge


4.

Stecken Sie auf der Taschenseite des ersten Futter in ein Blendprofil „h“ in die rückseitige Nut. Nun können Sie das Futter lotrecht fluchtend und rechtwinklig in der Maueröffnung ausrichten, verkeilen und mit Bauschaum befestigen.

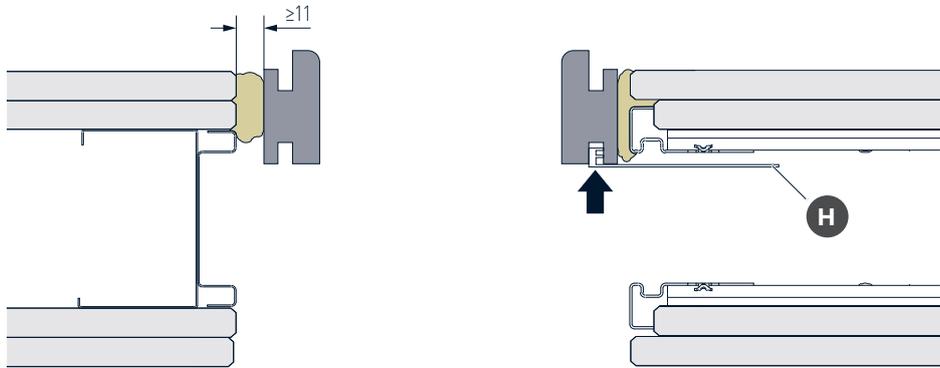


5.

Die Schließleiste „g“ an der Anschlagseite wie in der Abbildung gezeigt in das Futter einsetzen. Kontaktflächen vor dem Einsetzen beileimen.

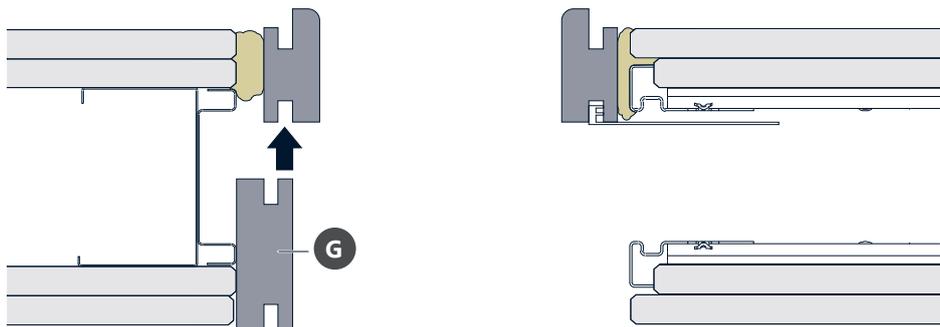

6.

Zur Vormontage der Zierverkleidungen jeweils zwei Längsteile „d,f“ und ein Querteil „e“ mit den Zargenverbindern „j“ zusammenfügen. Die Stoßflächen unbedingt beileimen.

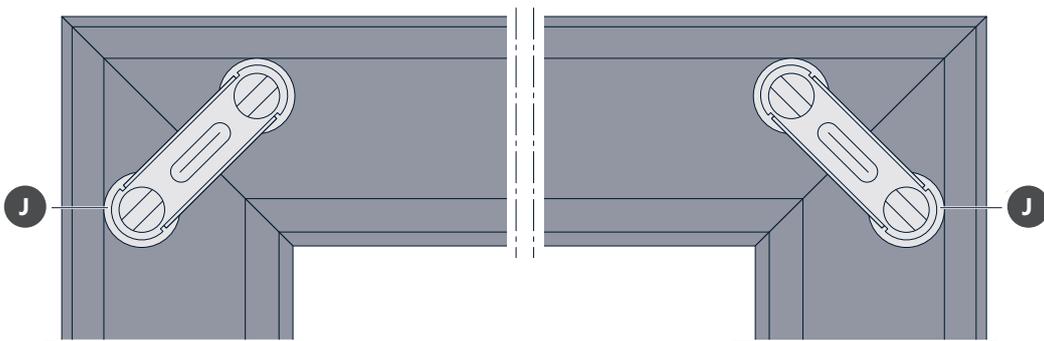


Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile Holz-Umfassungszarge

7.

Die erste Zierbekleidung in die Nut der schon befestigten Futterbretter einstecken. Die Bekleidung kann auf dieser Seite des Durchgangs verleimt werden.

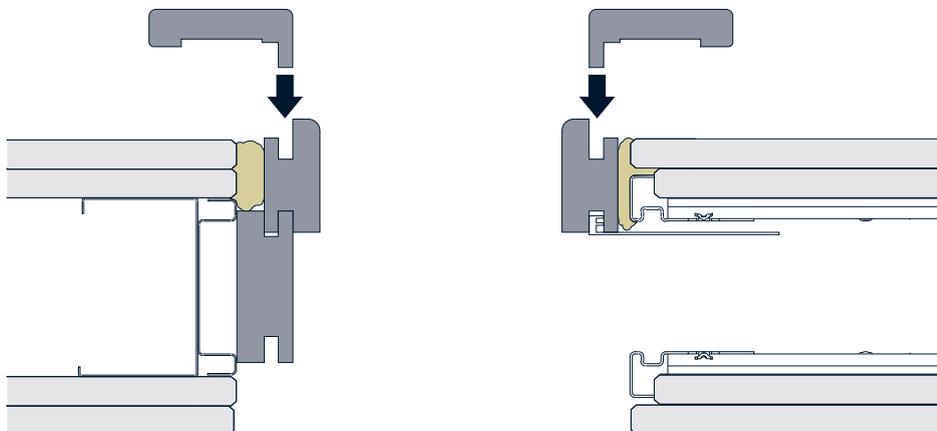

8.

Die zweite Zierbekleidung mit dem noch losen Futter zusammenstecken und verleimen.



HINWEIS

Sollte das Türblatt zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingebaut sein, montieren sie es jetzt. Befolgen Sie dazu die Anweisung in der separaten Anleitung für die Türblattmontage.

Fahren Sie mit der Zargenmontage erst fort, wenn das Türblatt fertig montiert und ausgerichtet ist!

Die Endanschläge des Schiebetürbeschlags können auch mit fertig montierter Zierbekleidung noch eingestellt werden.

Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile Holz-Umfassungszarge


9.

Auf der Revisionsseite soll die Zierbekleidung leicht entfernt werden können. Tragen Sie dazu auf den Rückseiten der Längsteile an jeweils drei Stellen in gleichmäßigen Abständen Maler-Acryl auf. Diese Klebepunkte lassen sich bei Bedarf mit einem Teppichmesser leicht durchtrennen.




10.

Die Zierbekleidung in die Nut der Schließleiste einstecken, lotrecht fluchtend und rechtwinklig in der Maueröffnung ausrichten und mit Schraubzwingen fixieren, bis das Maler-Acryl ausgehärtet ist.

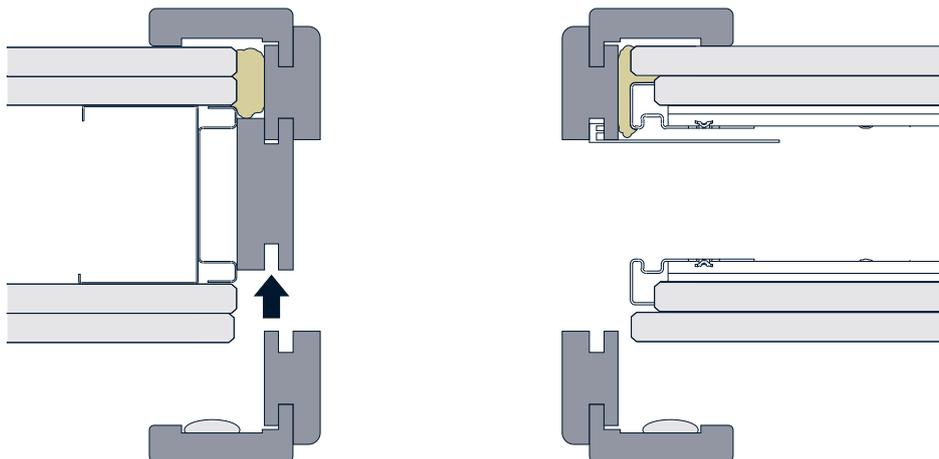

11.

Mit dem zweiten Blendprofil „h“ die Innenseite der Einlauftasche verkleiden.

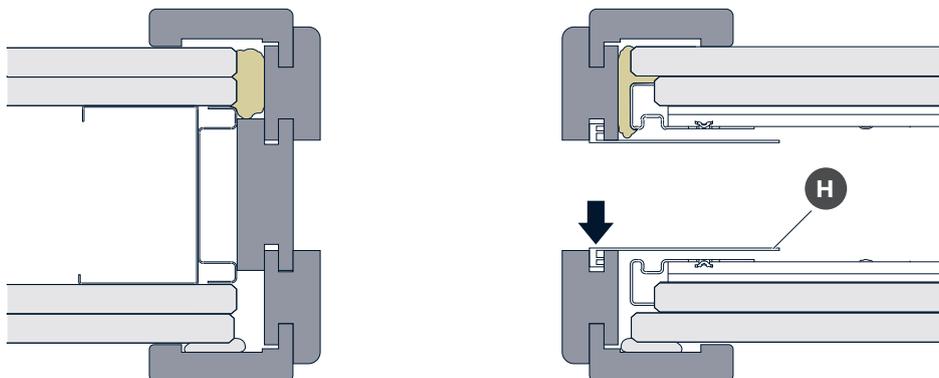

Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile Holz-Umfassungszarge

Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile Holz-Umfassungszarge

Stand: 07.10.2024

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.