




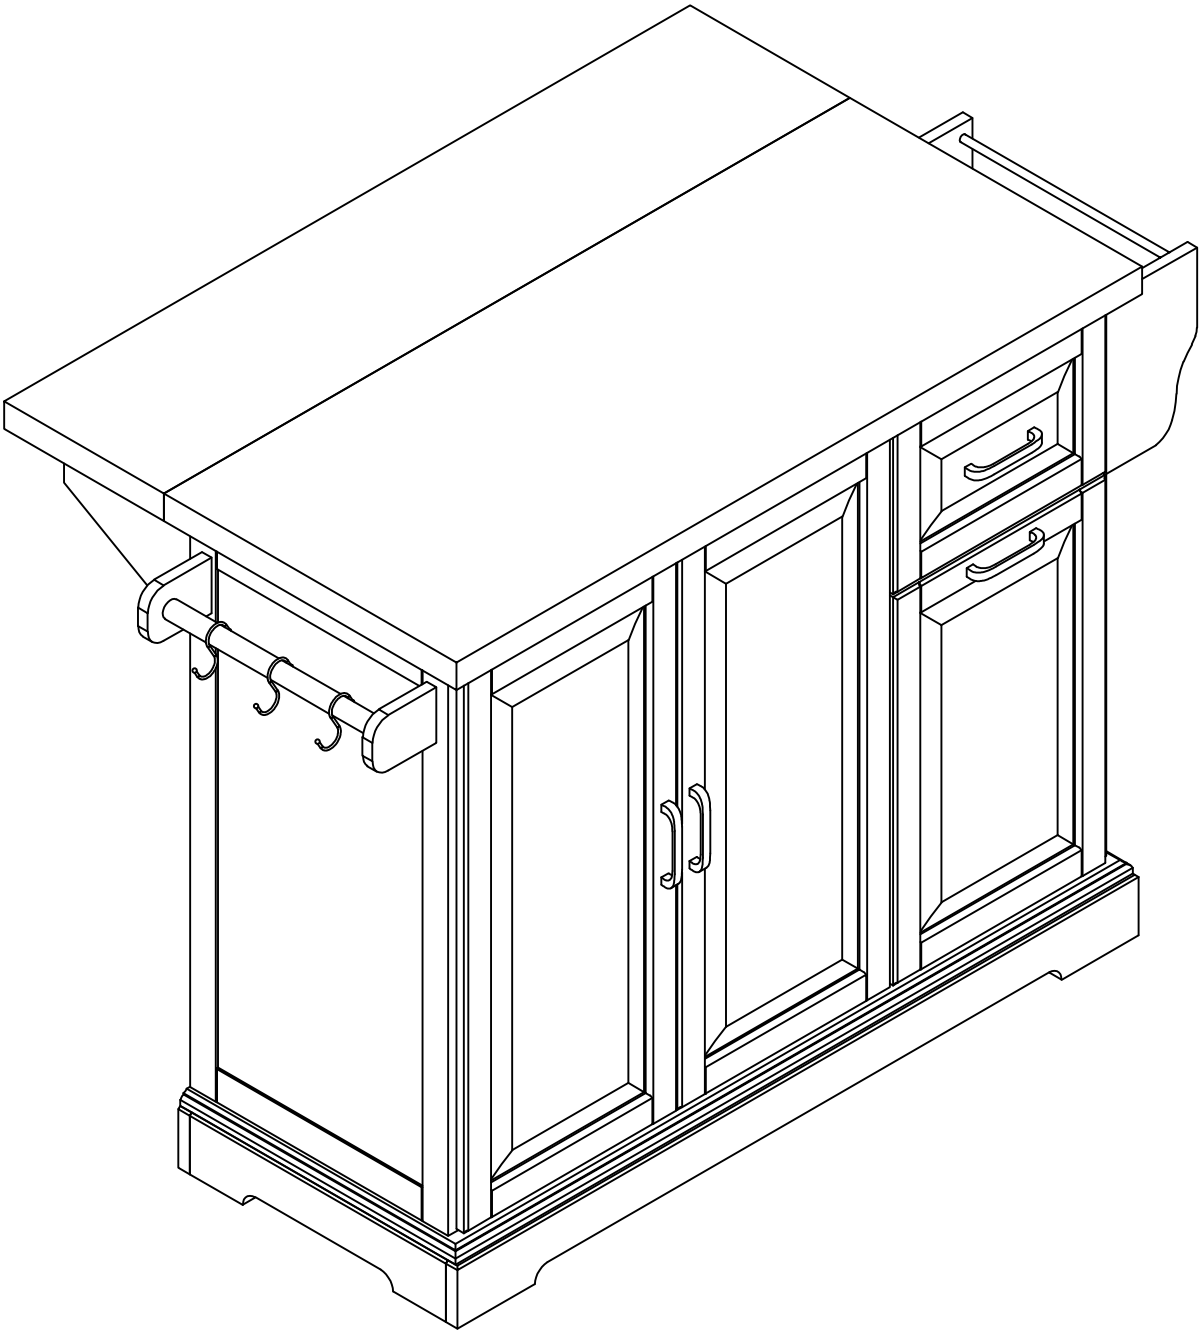


FKW128




TOOLS:




PACKAGING A

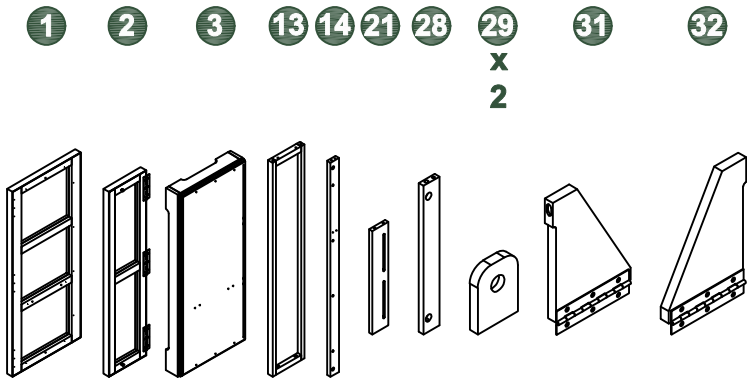


PACKAGING B

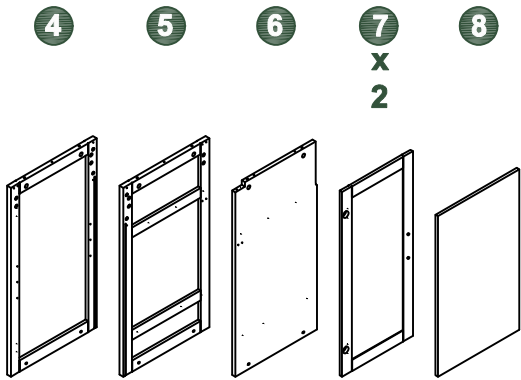


PACKAGING B

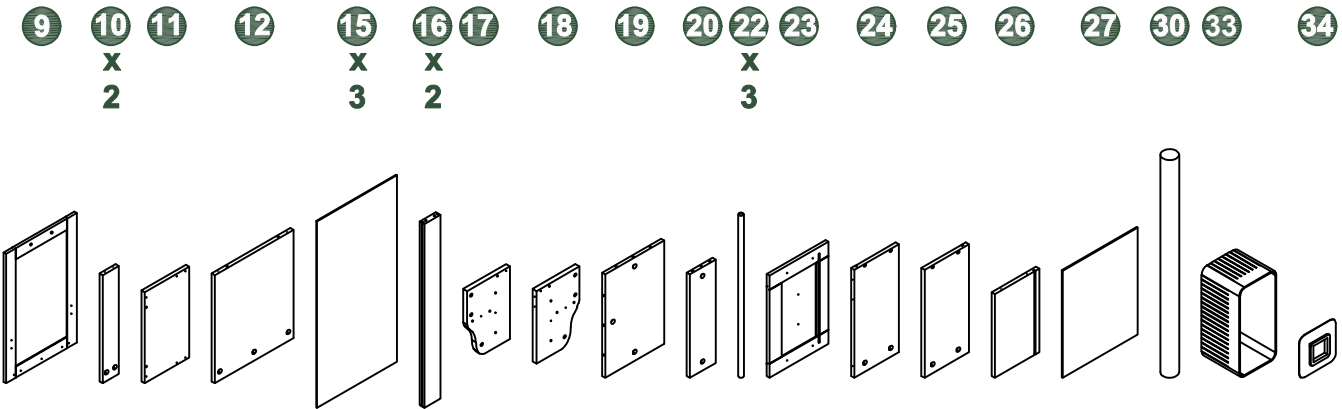


UNIT:MM PACKAGING B

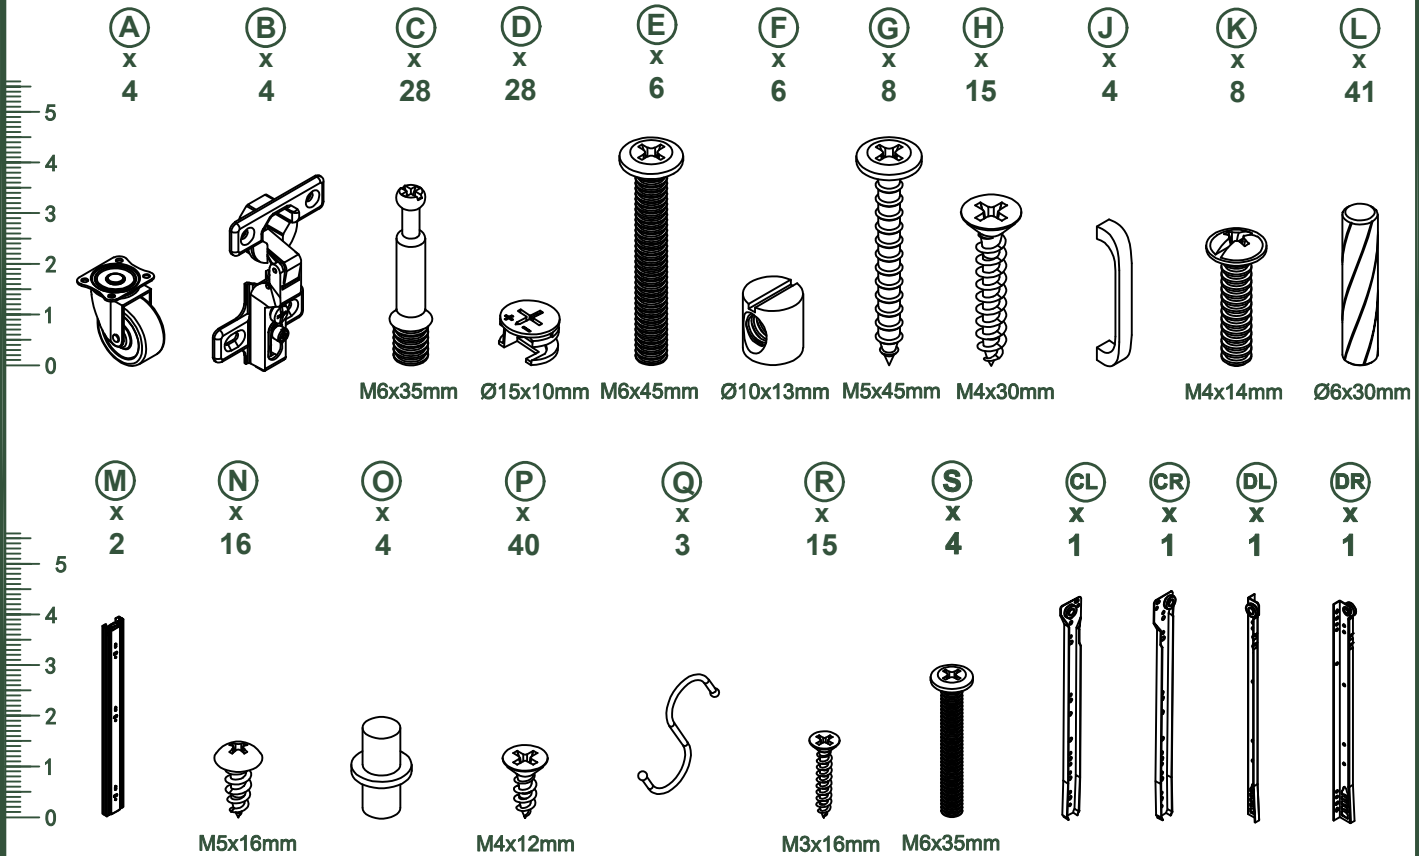


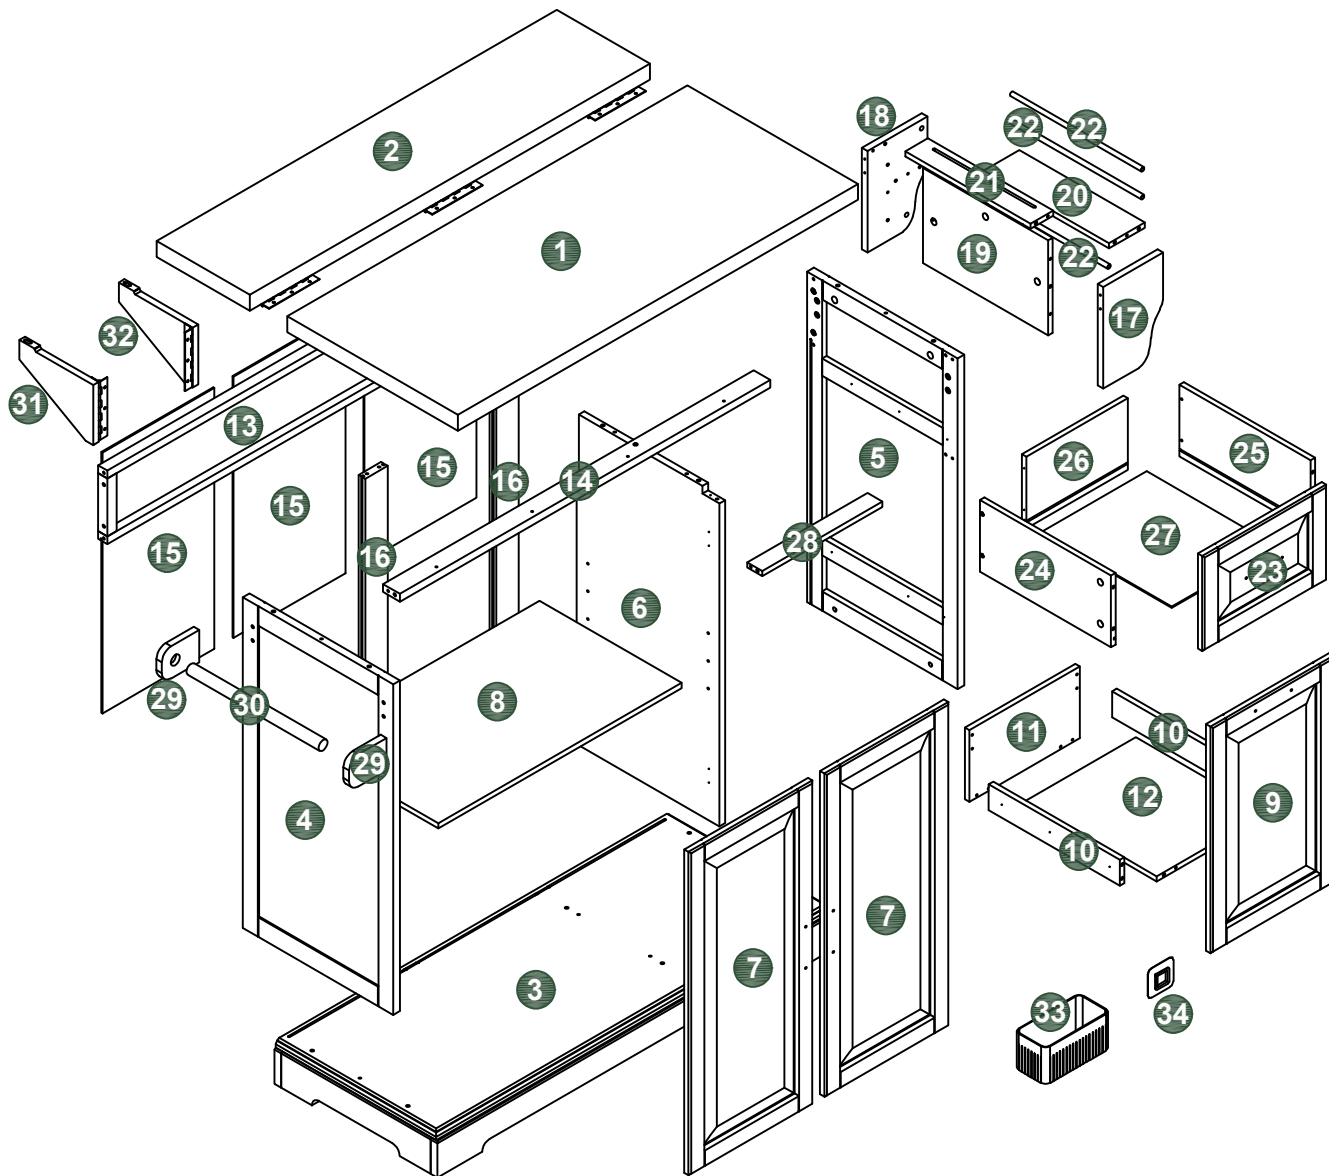


BOLT INSTALLATION AS BELOW:

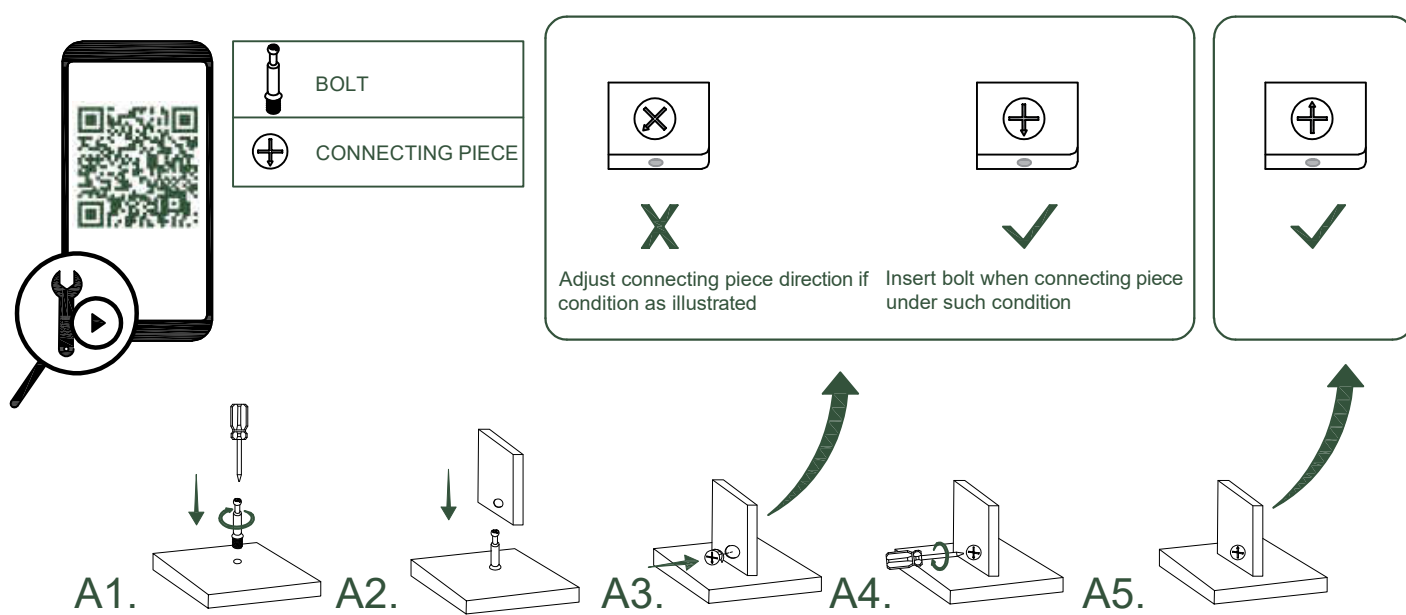


- EN - Note:** To disassemble the slide rails, first pull out the slide rails. Then use a screwdriver to push down the plastic parts and draw tracks to the sides.
- DE - Hinweis:** Ziehen Sie zuerst die Gleitschienen heraus. Drücken Sie dann mit einem Schraubendreher die Kunststoffteile nach unten und ziehen Sie die Gleitschienen an die Seiten, um die Gleitschienen zu demontieren.
- ES - Nota:** Para desmontar los raíles, tire de ellos primero. A continuación, utilice un destornillador para ejercer presión sobre las piezas de plástico y tire de los raíles hacia los lados.
- FR - NB :** Pour séparer complètement les glissières, tirez-les jusqu'au bout. Utilisez ensuite un tournevis pour appuyer sur la languette en plastique et séparez tout à fait les deux rails.
- IT - Note:** Per smontare le guide di scorrimento, prima si prega di tirarle fuori. Quindi utilizzare un cacciavite per far pressione sulle parti in plastica e tirare i binari ai lati.

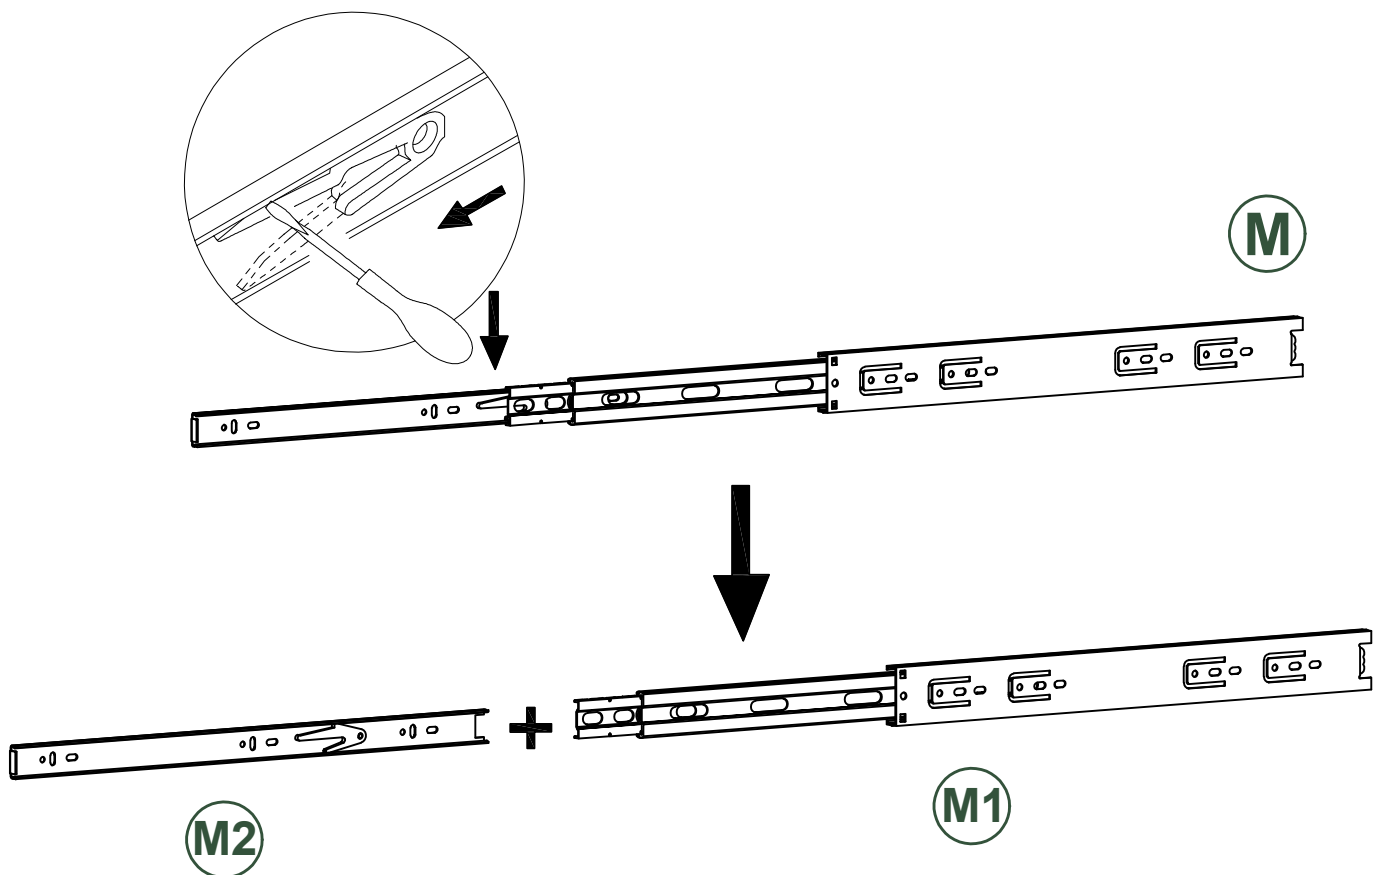


1.

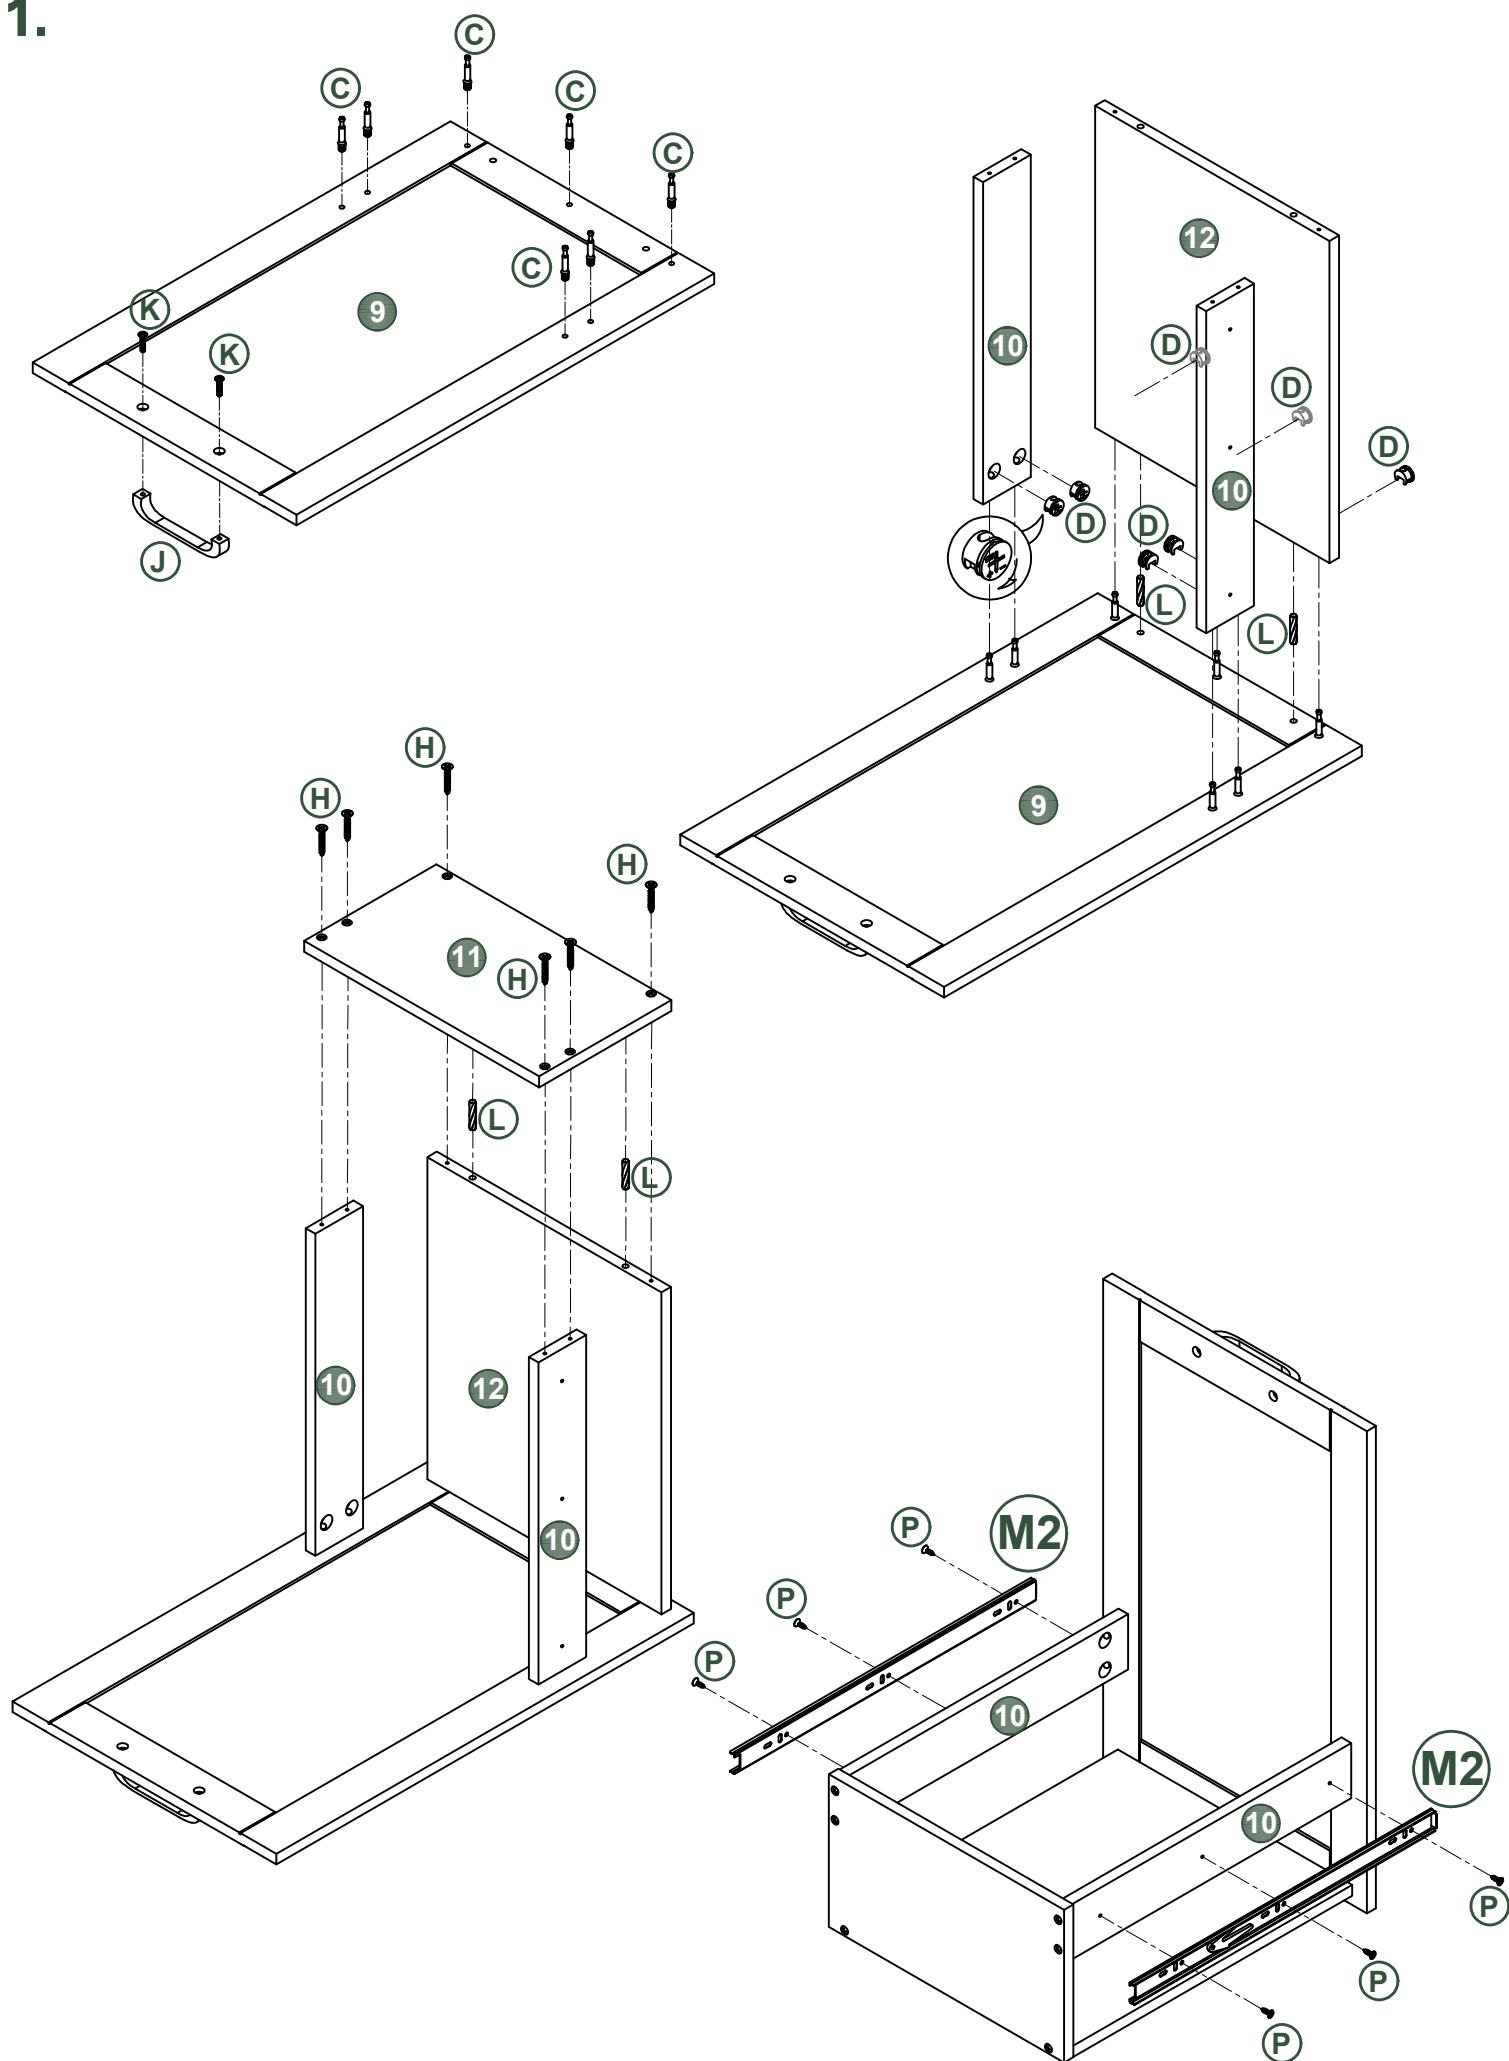


2.

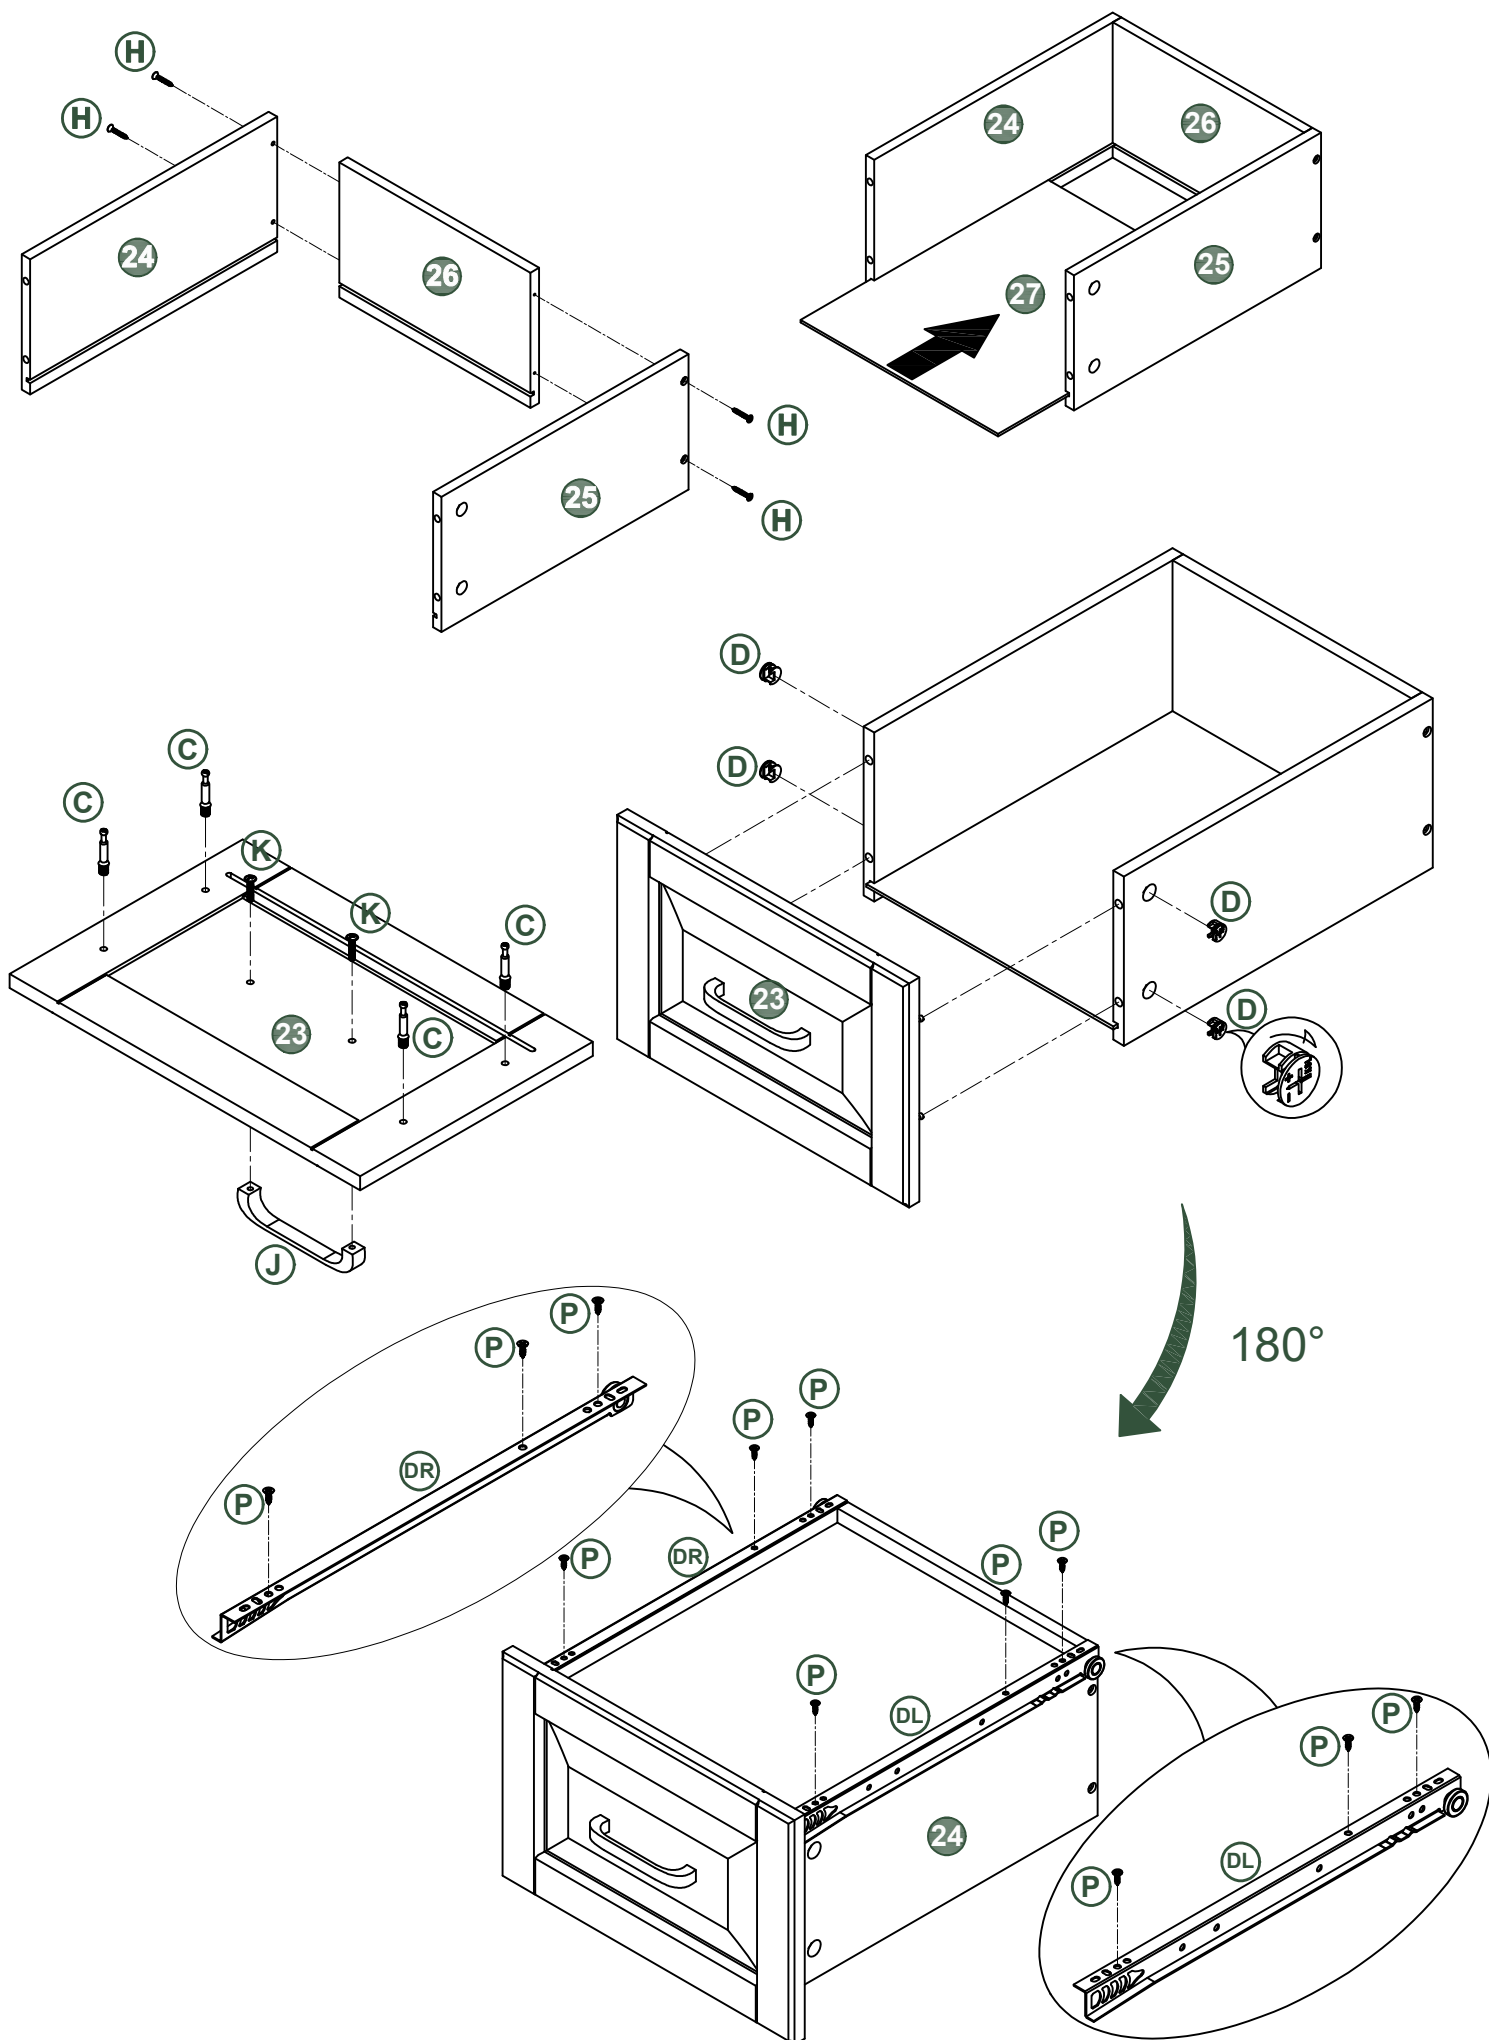


3.

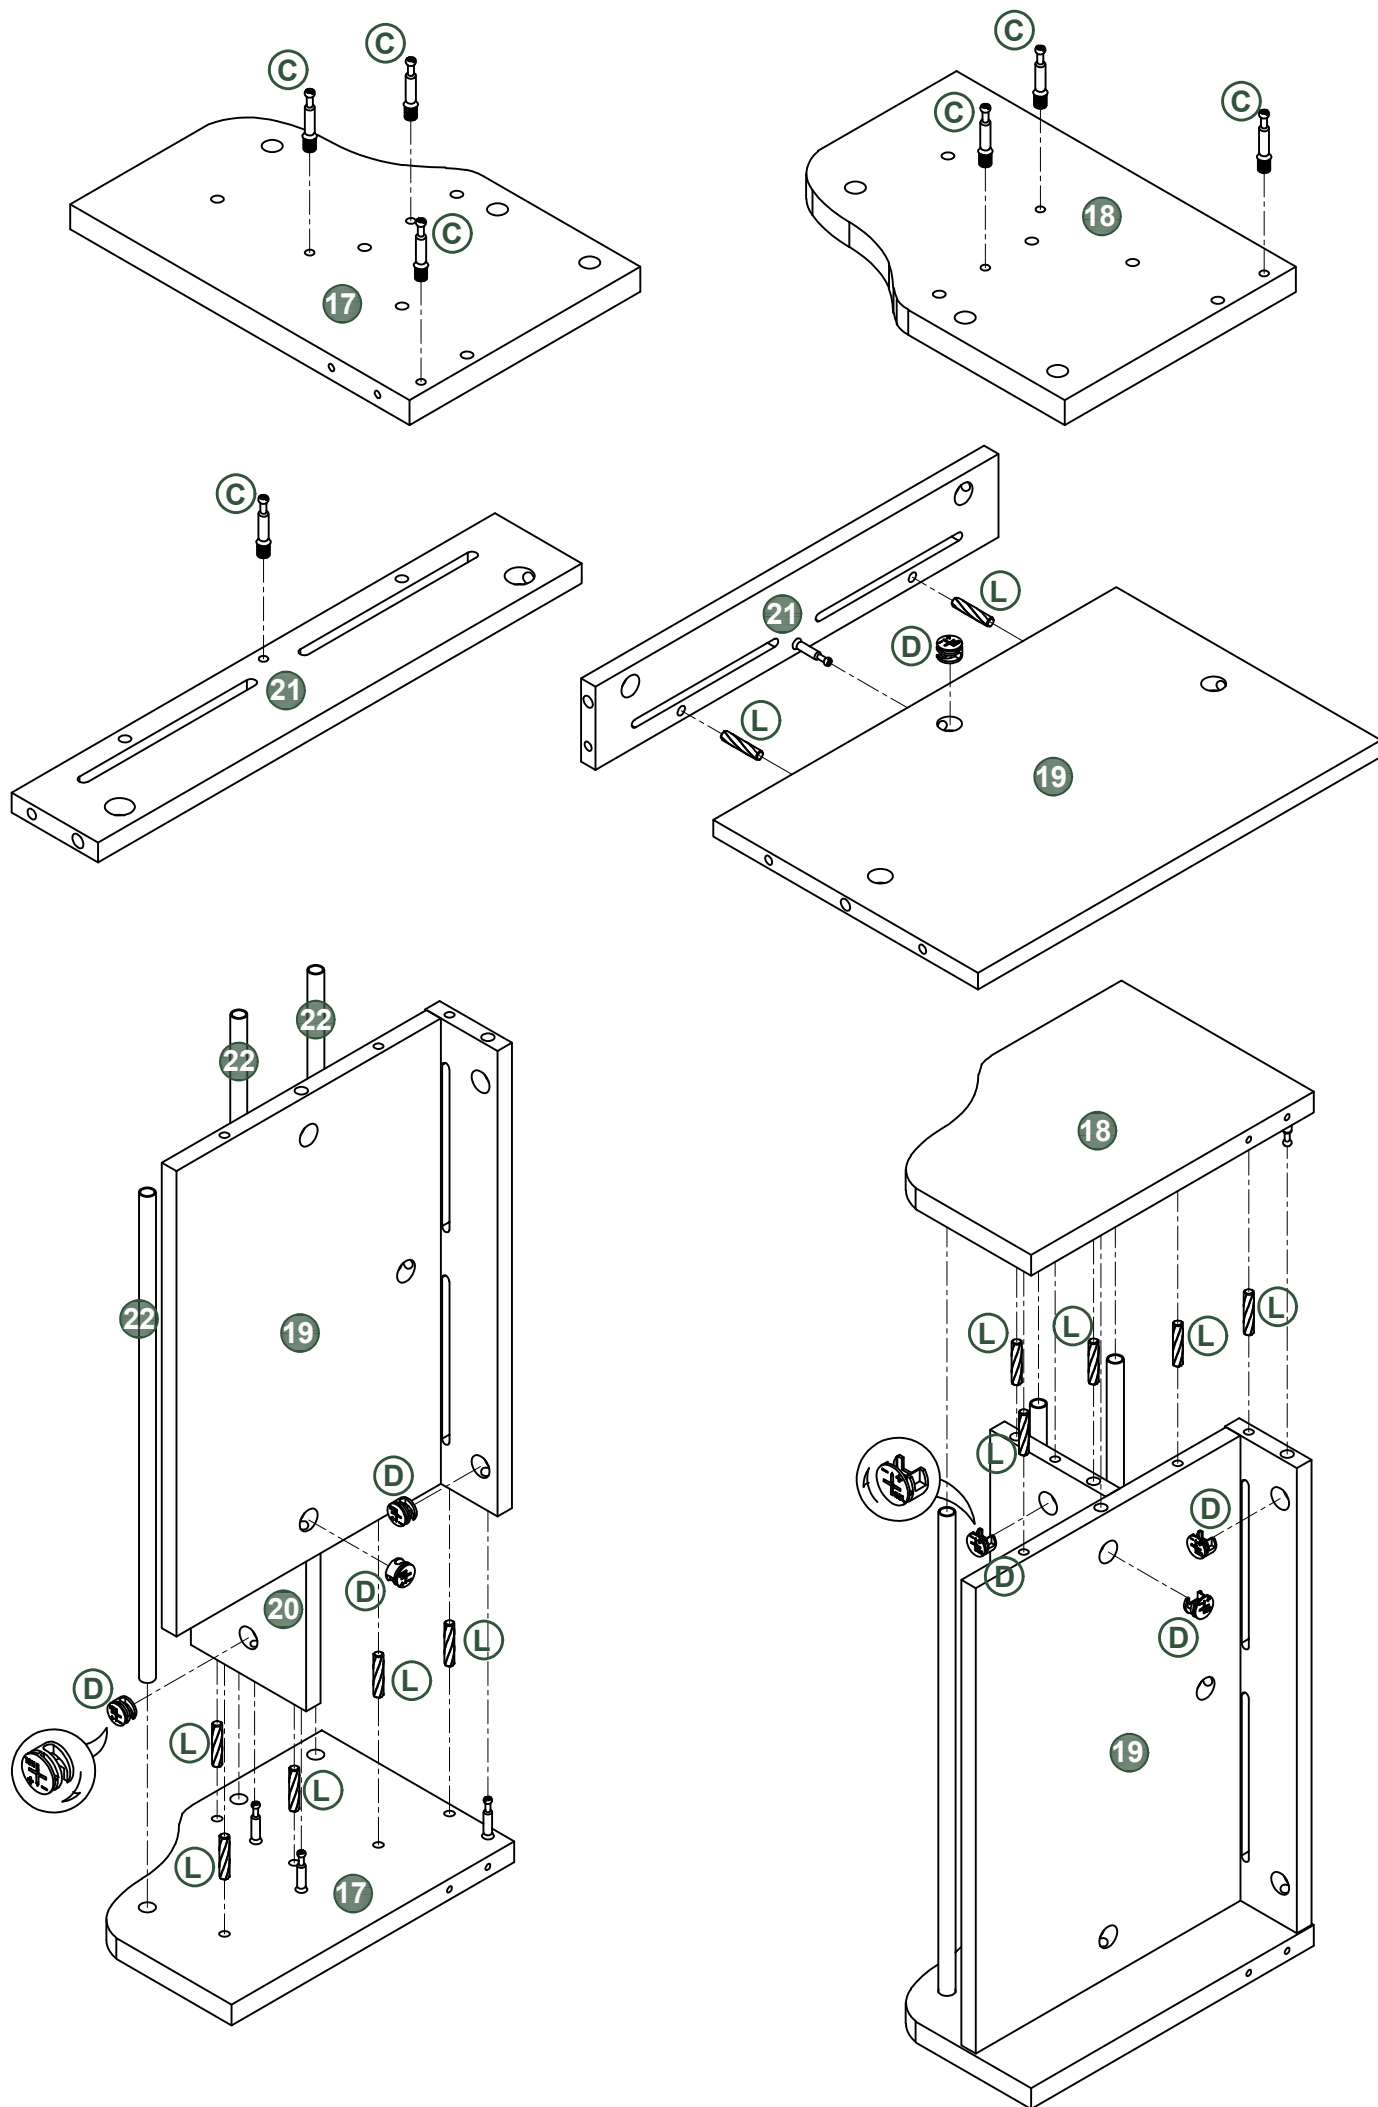


4.

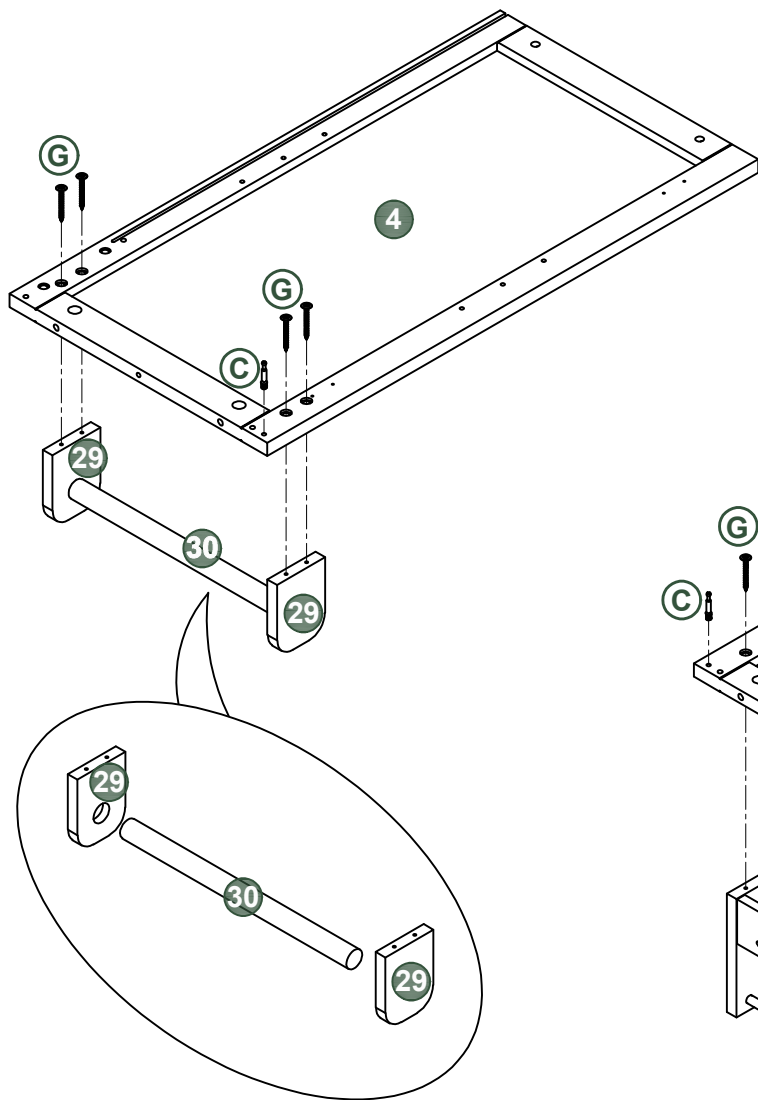


5.

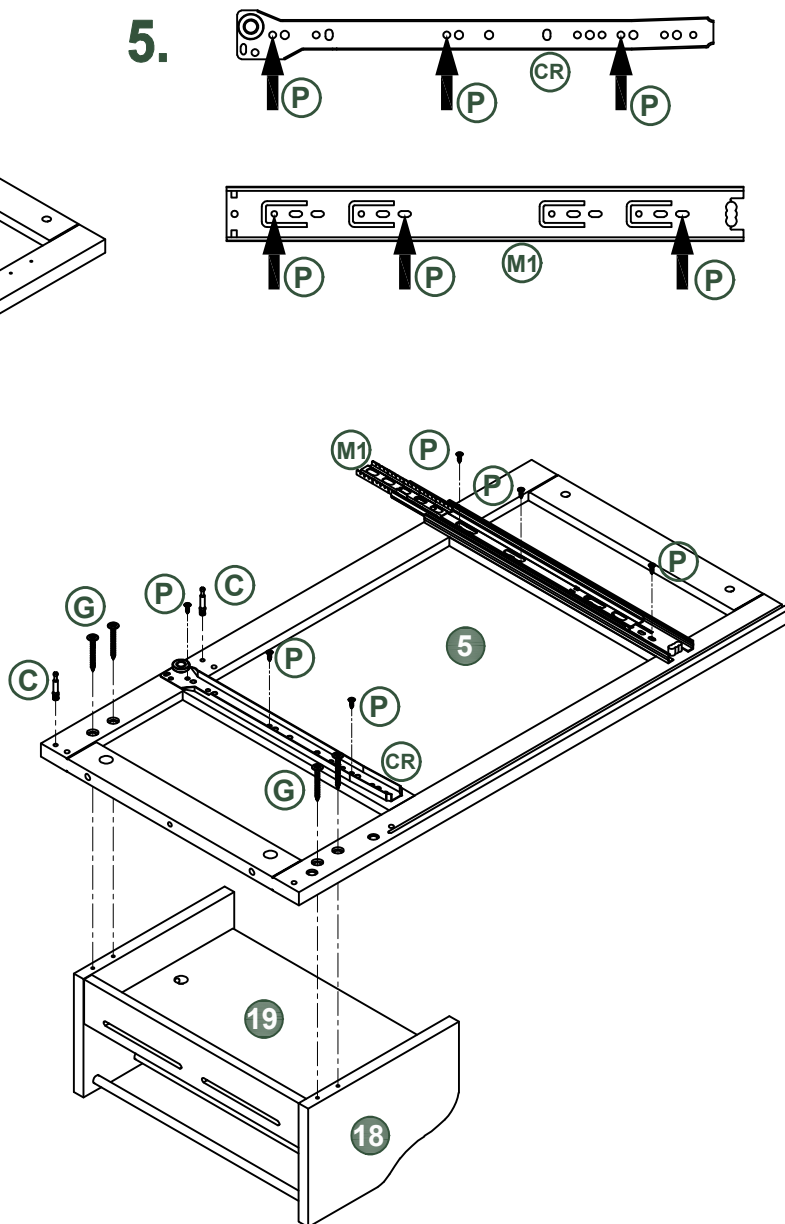


6.

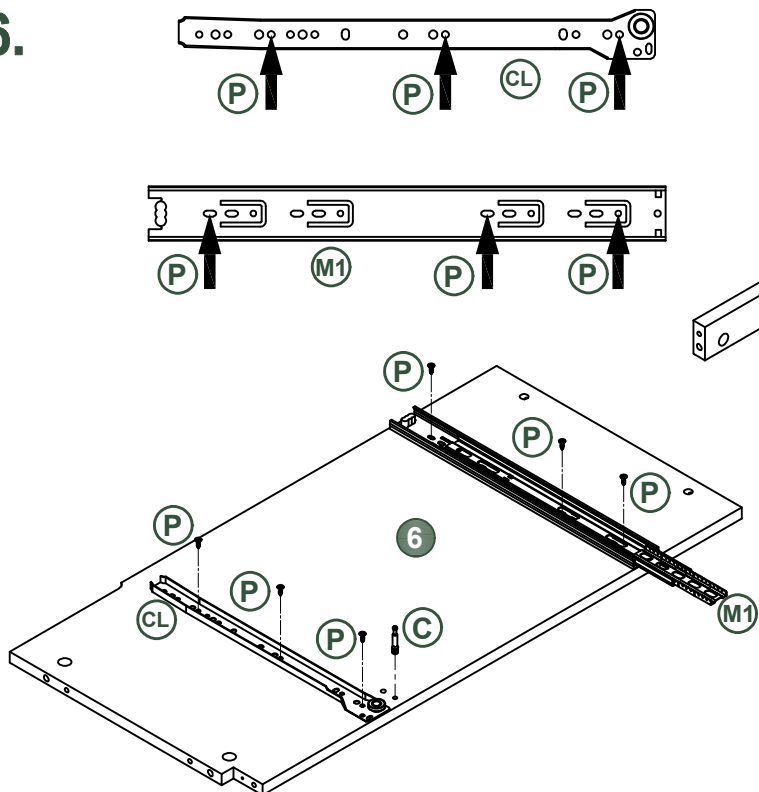


7.

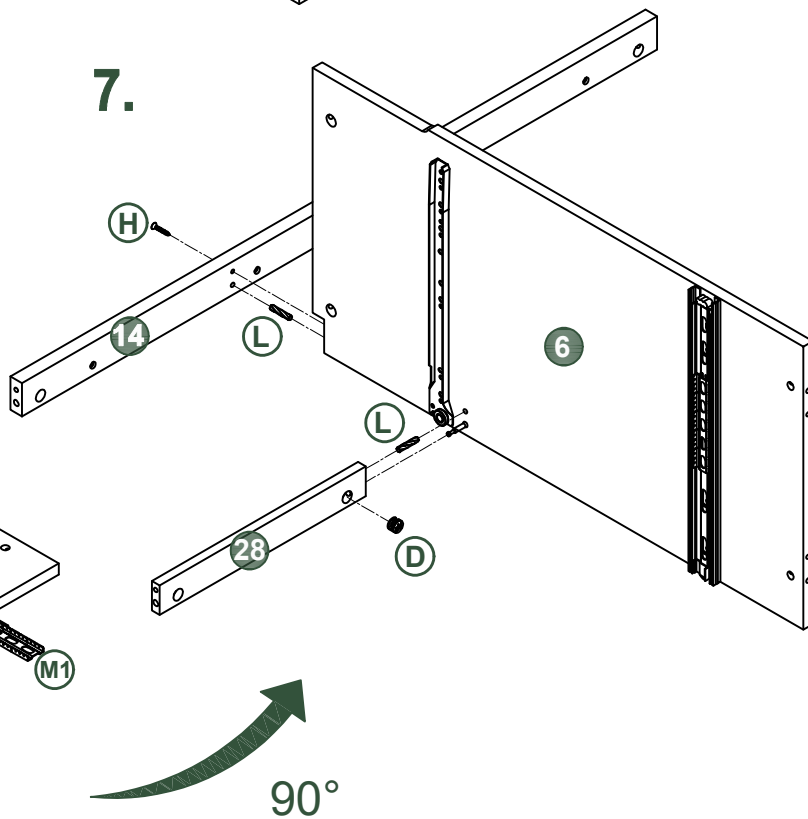


8.

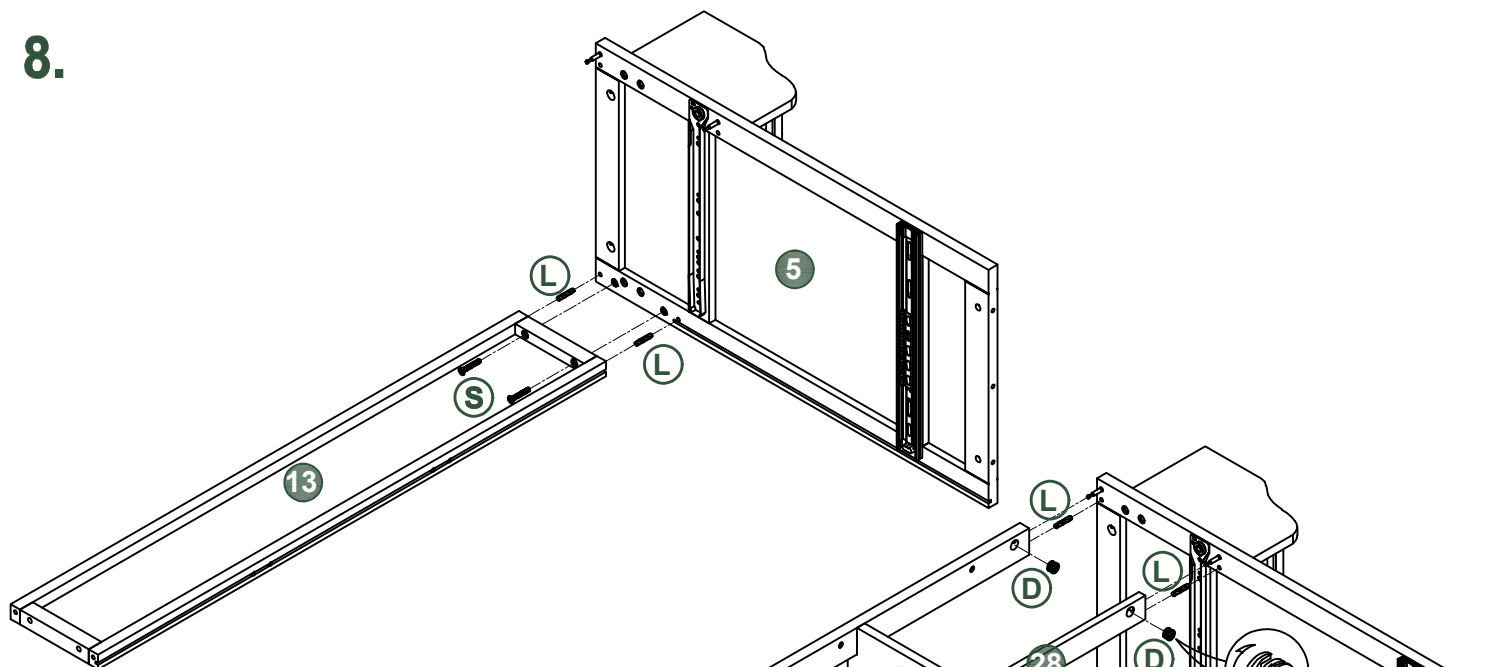


9.

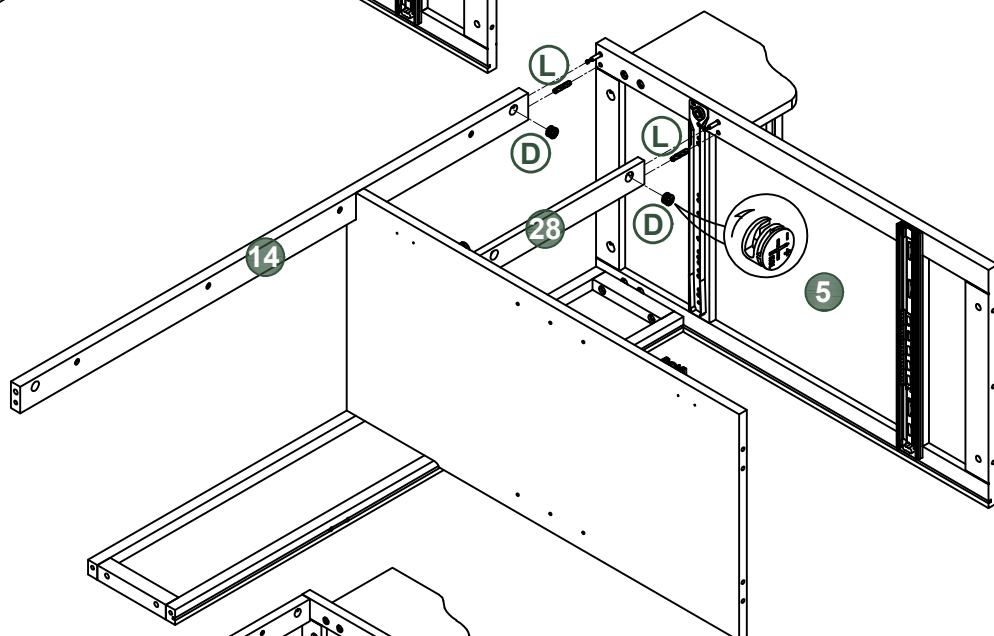


10.

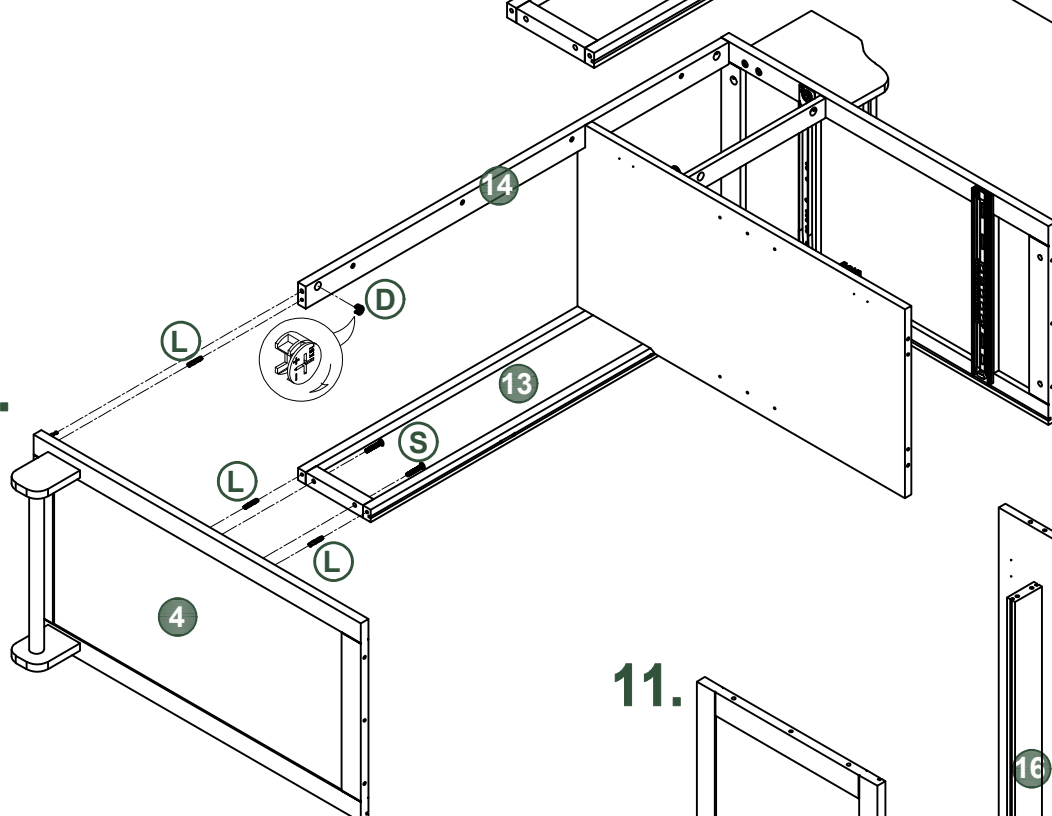


90°

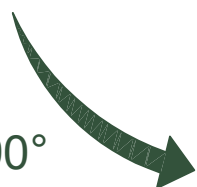


11.

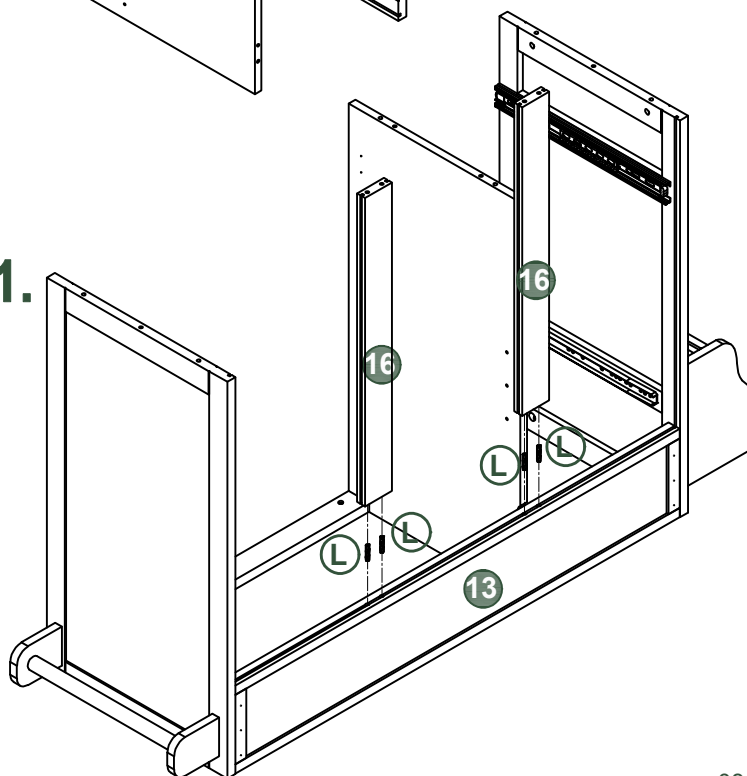


12.

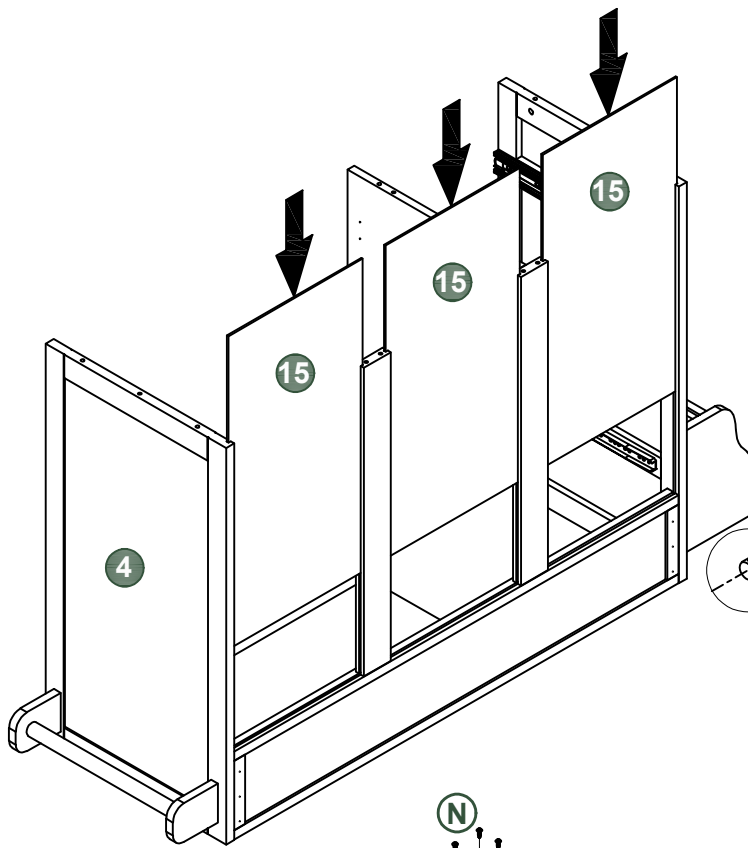


13.

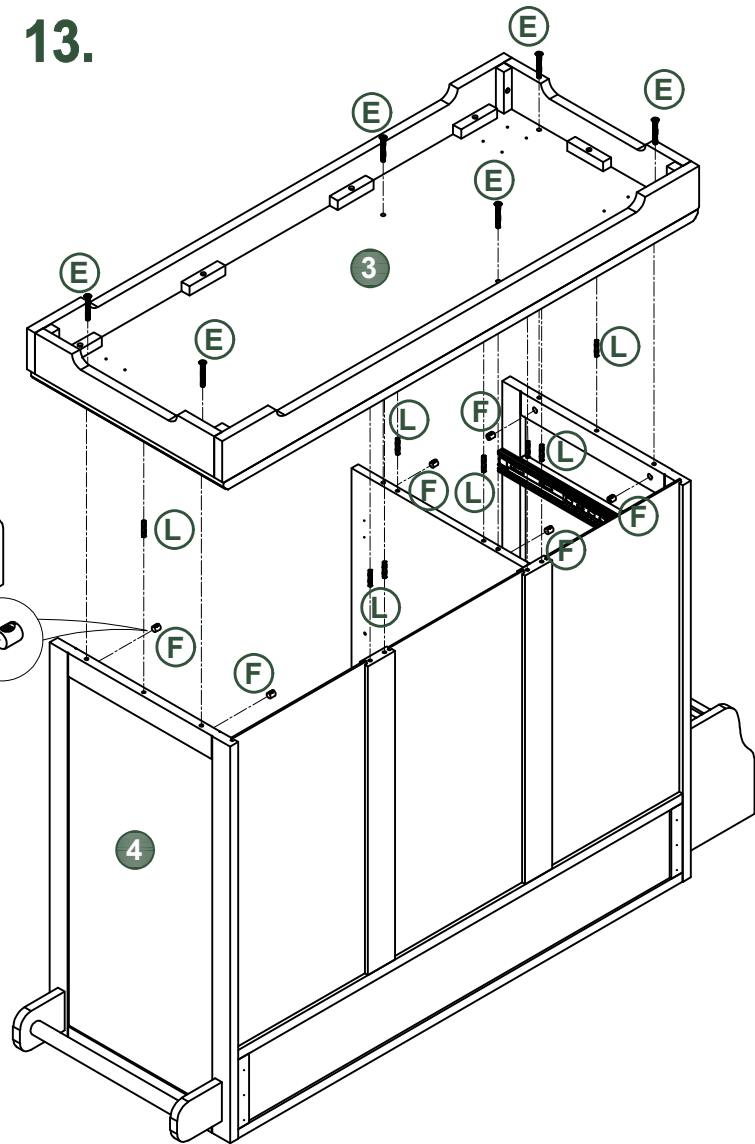


14.

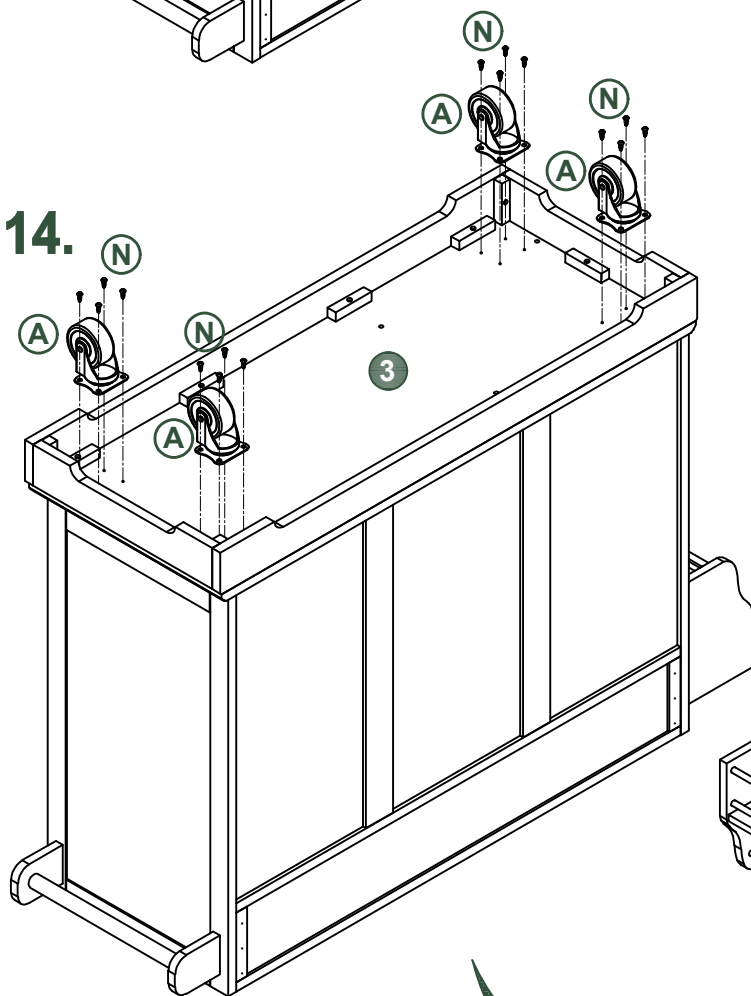


15.

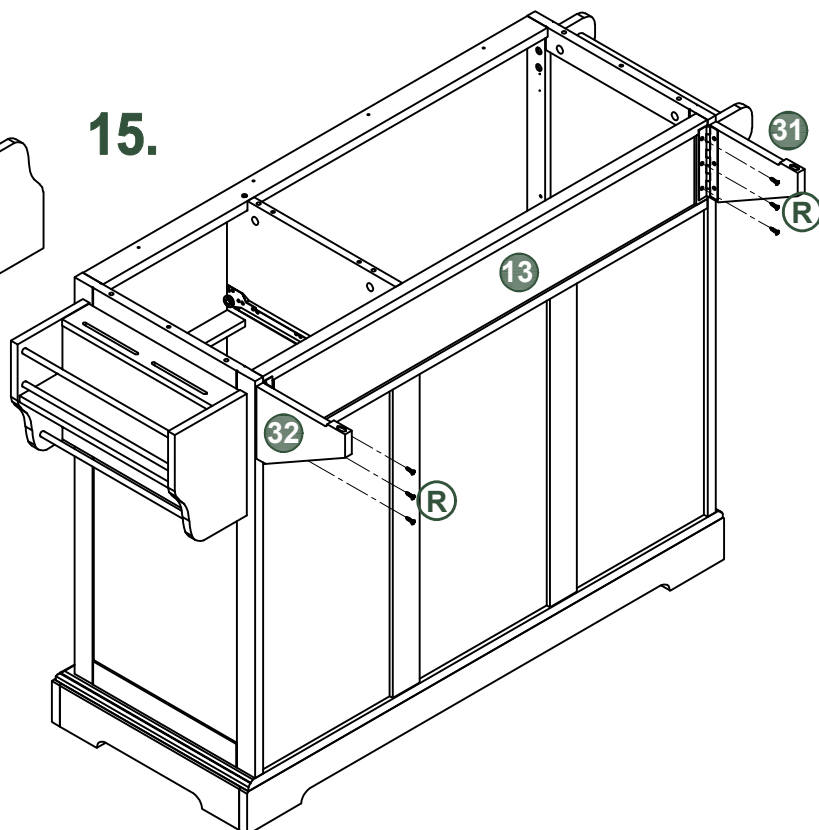


16.

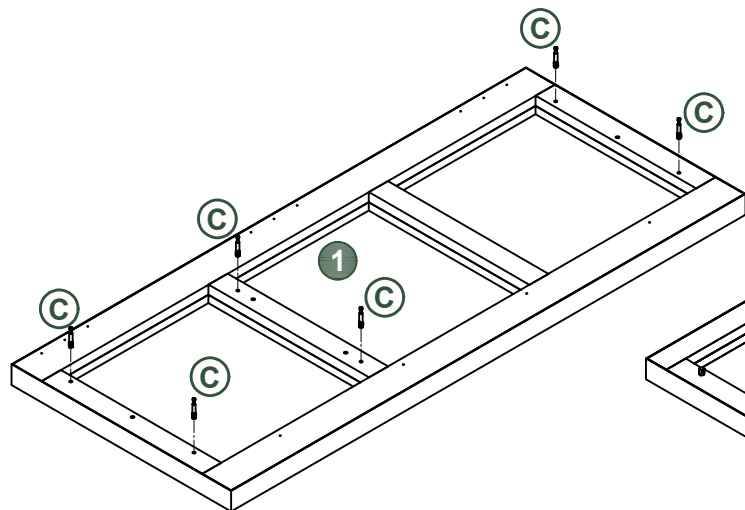


17.

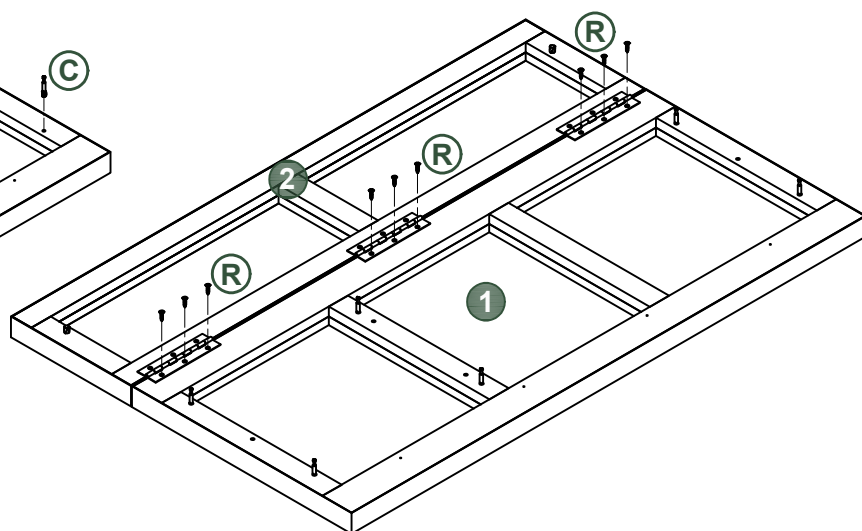


18.

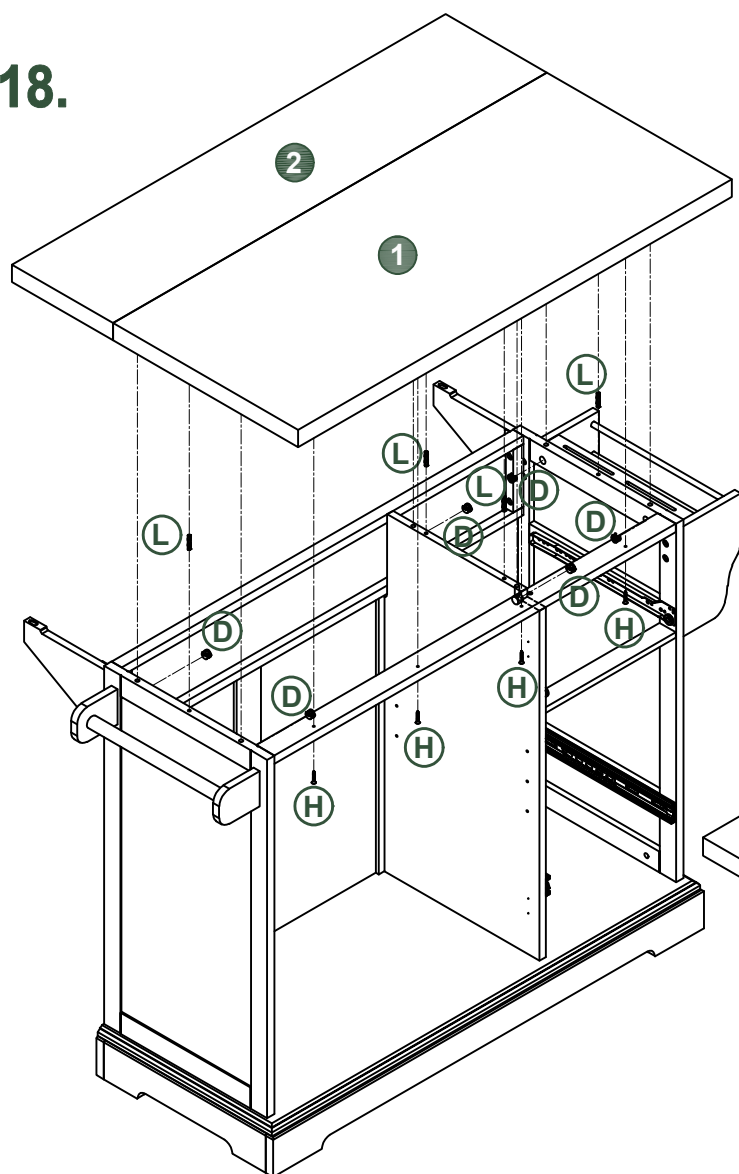


19.

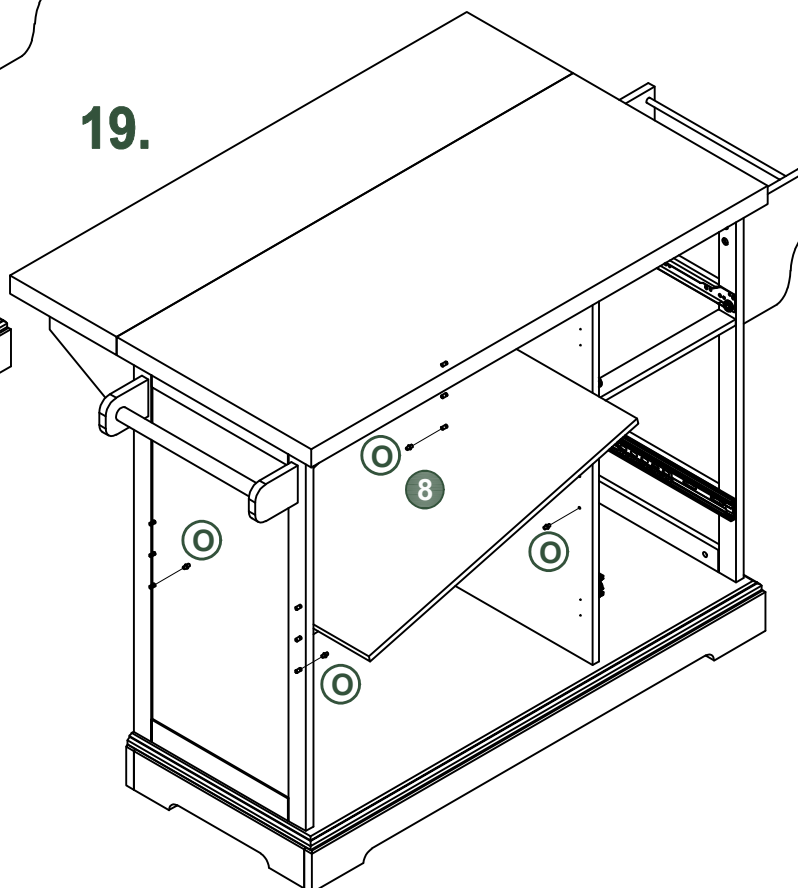



20(X2).

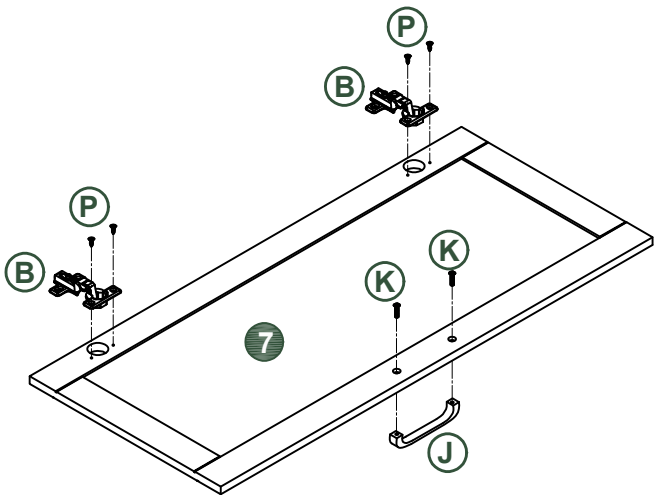


21.

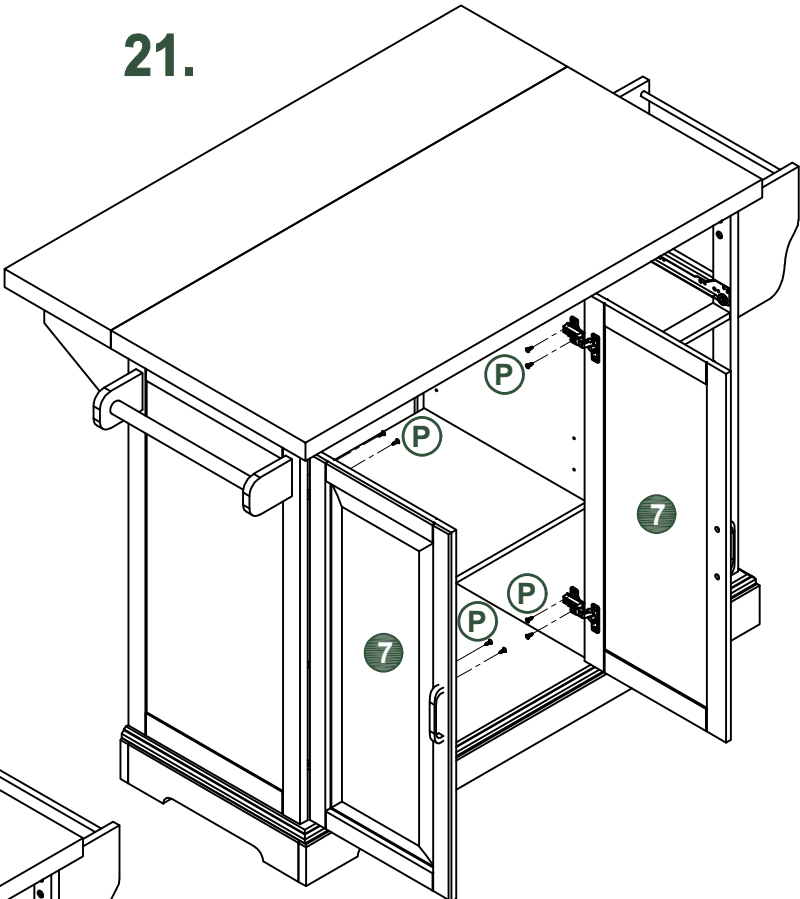



22.

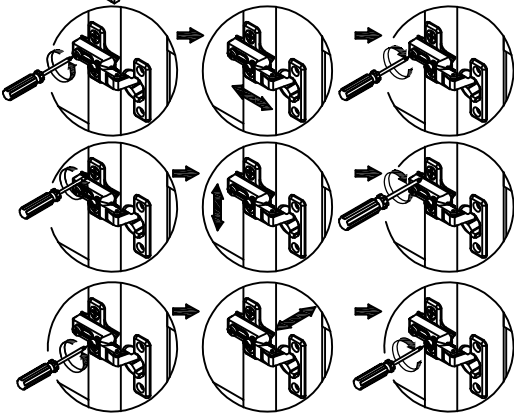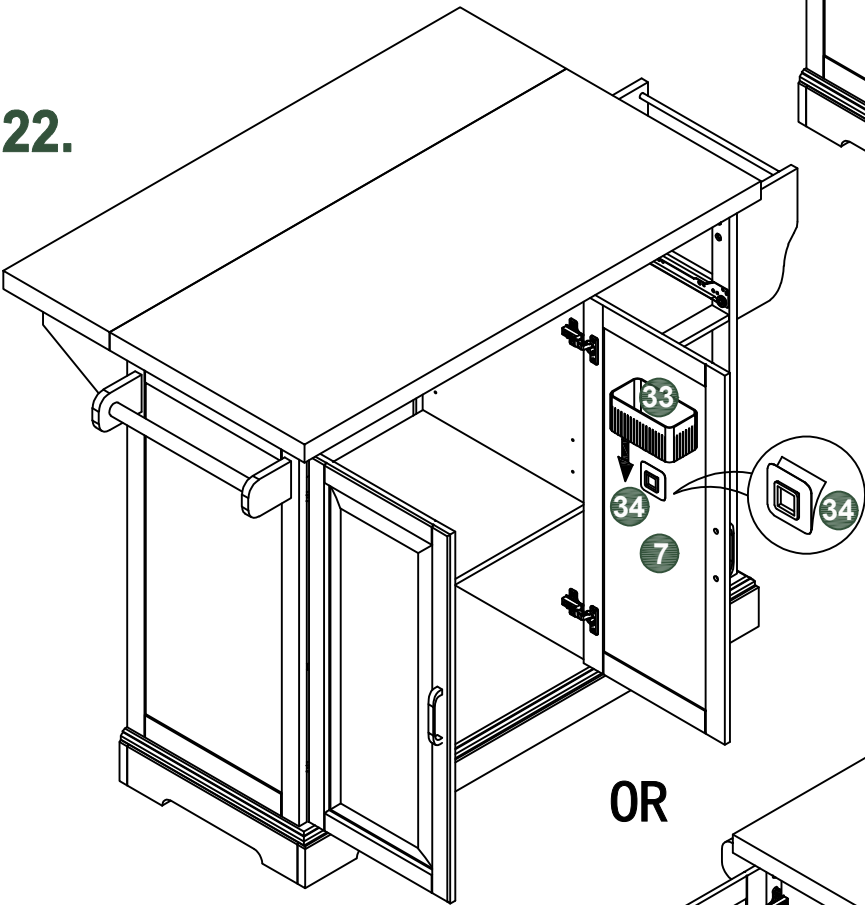

OR

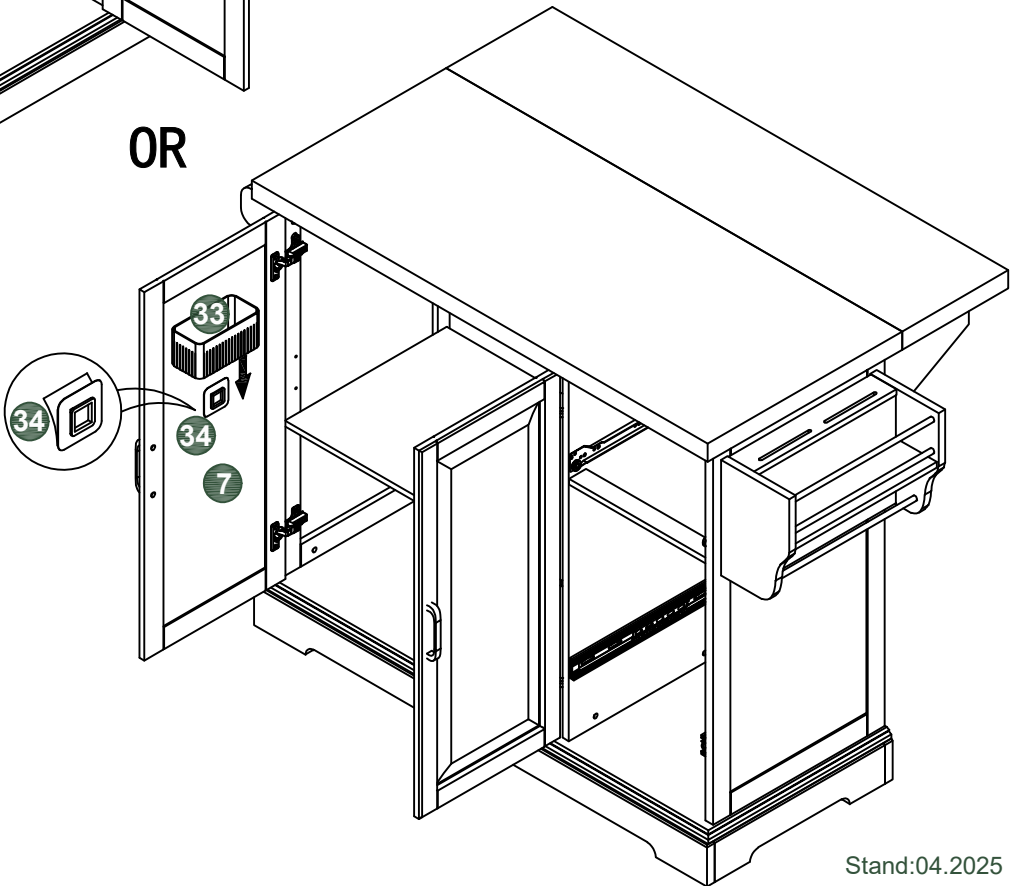

23.

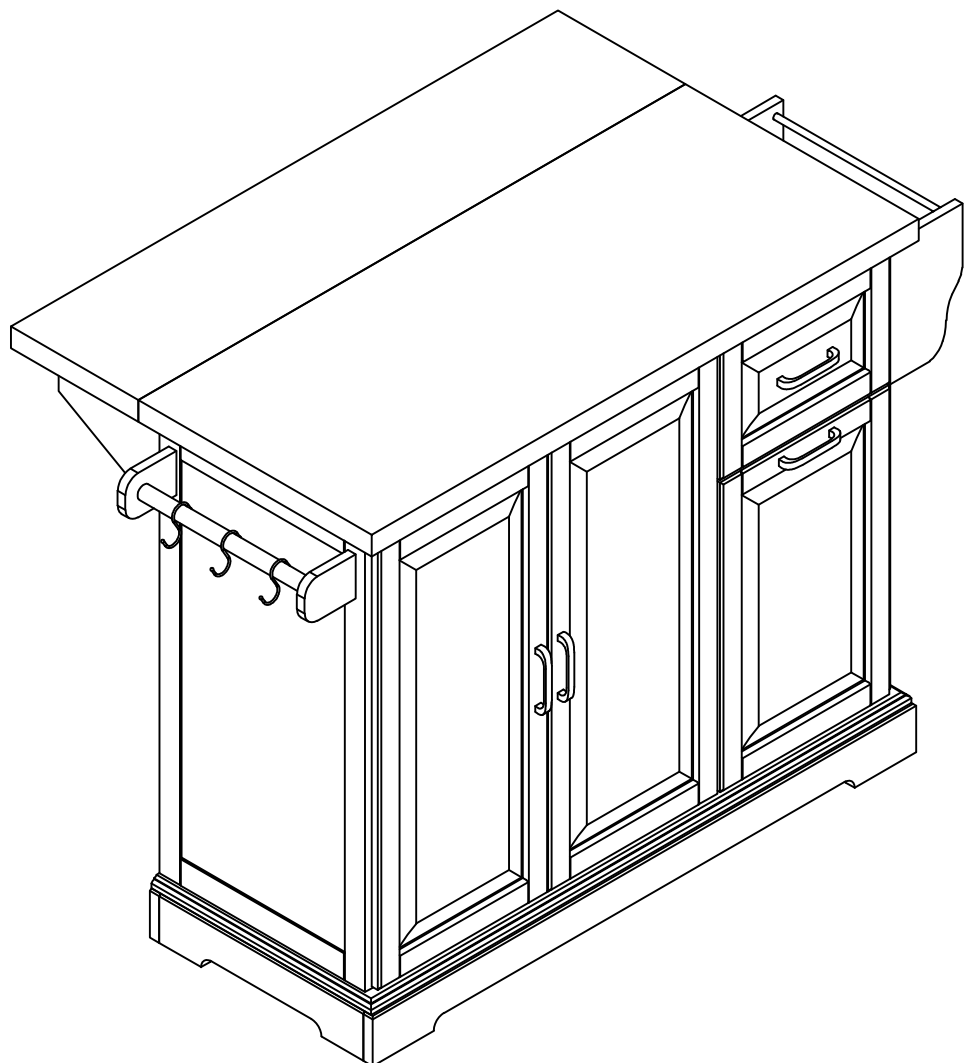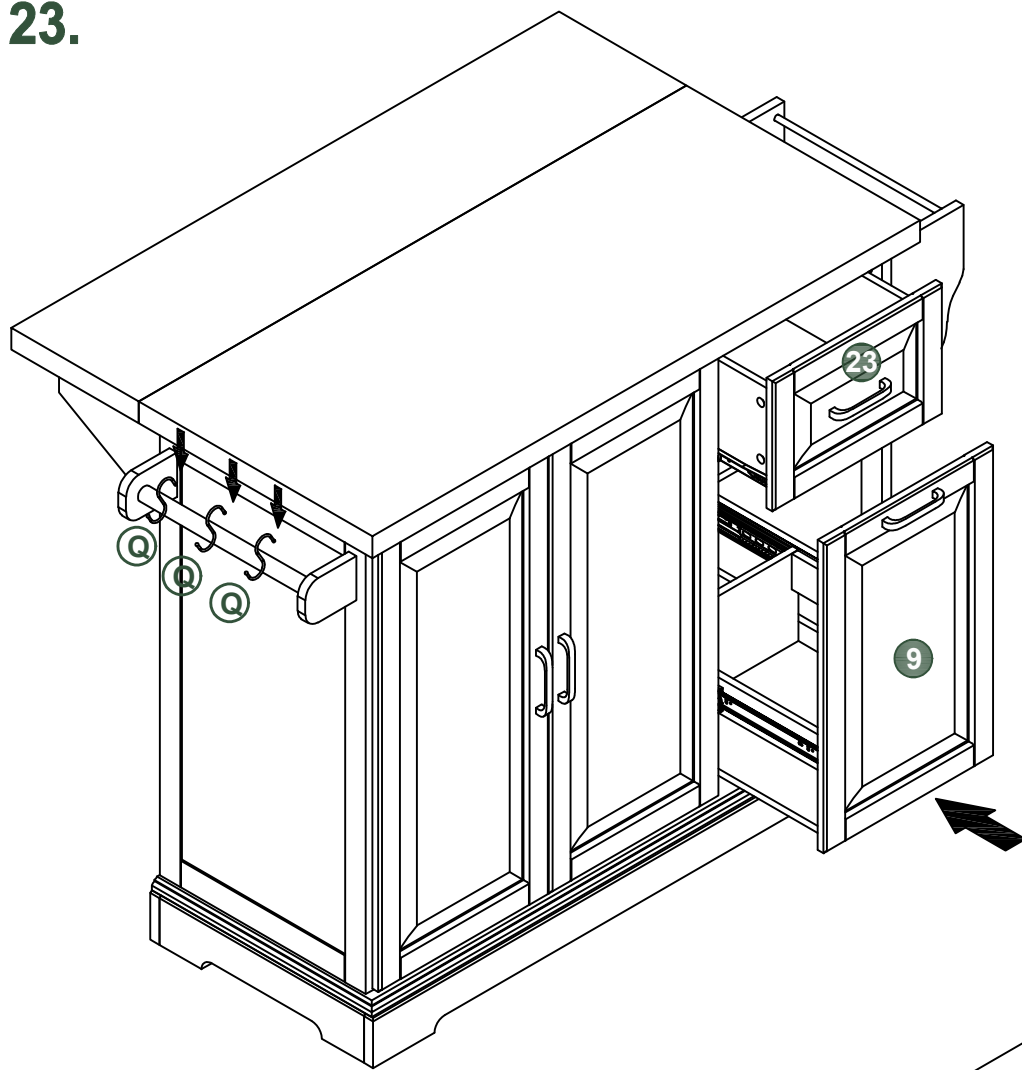



Scan the QR code to
answer a short survey



Scan the QR code to
share your review