Montageanleitung Bündelblitz“

www.outdoor-bgl.de

Stand 05.2019

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de

www.outdoor-bgl.de

Stand 05.2019

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de

Hinweise:

Lieferung auf Vollständigkeit kontrollieren.

Montageanleitung sorgfältig durchlesen und Teile in Montagereihenfolge zurecht legen.

Ordnungsgemäßes Werkzeug verwenden!

Teile sind schwer! Montage mit zwei Personen empfohlen.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, oder weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an: service@buendelblitz.de

Symbole:

	Achtung! Besondere Beachtung!
	Sorgfältig kontrollieren! Besonderes Augenmerk!
	Mit Werkzeug festziehen!
	Hammer verwenden! Verletzungsgefahr beachten!

Verwendetes Werkzeug:

	Hammer
	Gabelschlüssel SW 13 Gabelschlüssel SW 17
	Drehmomentschlüssel bis 40 Nm
	Inbussschlüssel SW 5
	Montage mit 2 Personen empfohlen!

Stand 05.2019

Anlieferzustand

01

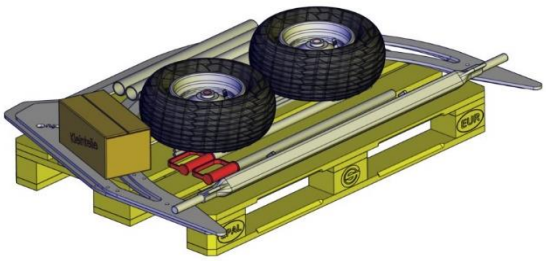

Lieferung auf Vollständigkeit kontrollieren!

Pos Nr	Bezeichnung	Stück
1	Seitenwange	2
2	Mutter M8	8
3	Sicherheitshandgriff	2
4	Griffrohr	2
5	Bügelschraube M8	4
6	Gewindestange M10	4
7	Wangenrohr	4
8	4 kant Achsrohr (PRO) /Achse Ø 20mm (LIGHT)	1
9	Reifen	2
10	Starlockkappe / Klappsplint	2
11	Mutter M10	8
12	Zentrierstopfen	8
13	Abstandsrohre (nur Variante „LIGHT“!)	2
Anschlagrückwand		
13	Sterngriff	3
14	Abstandhalter	3
15	Anschlagplatte	1
16	Linsenkopfschraube M8	3

02

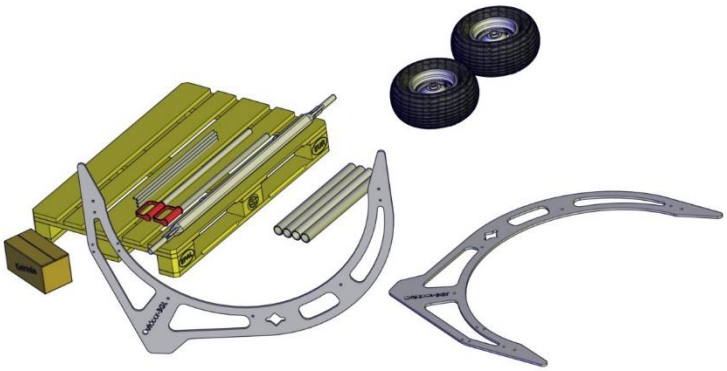

Stand 05.2019

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de

Bündelblitz montieren

03 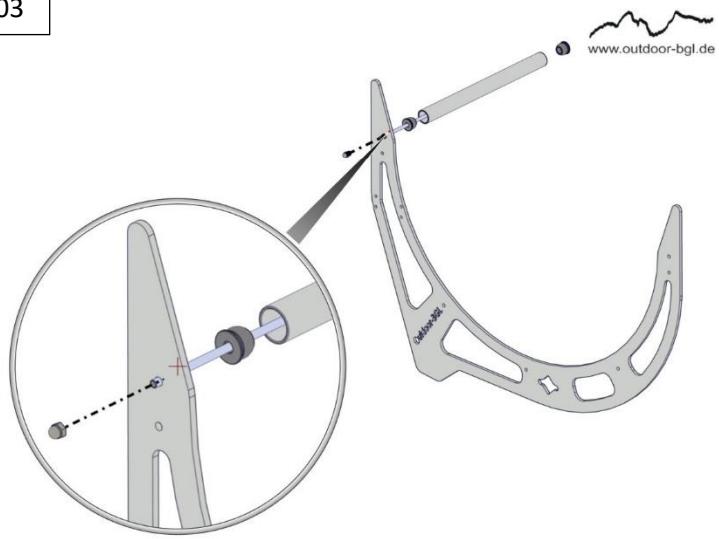	1 x Pos 7 (Wangenrohr) 2 x Pos 12 (Zentrierstopfen) 1 x Pos 6 (Gewindestange M10) 1 x Pos 11 (Mutter M10)
04 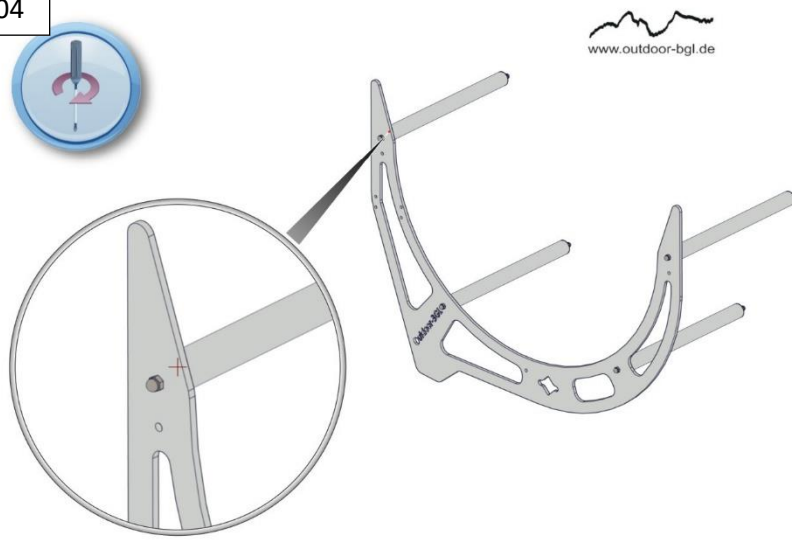	Vorherigen Schritt mit den restlichen Rohren wiederholen. Muttern festziehen.
05 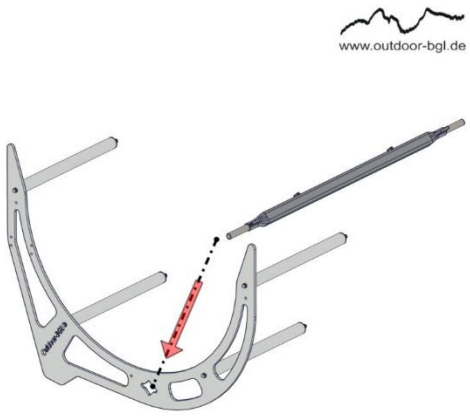	Achse (Pos 8) in Seitenwange (Pos 1) einstecken! ⚠ Bei Variante „LIGHT“: Achse Ø 20mm in das obere Loch eintecken (Abb zeigt andere Ausführung!)

Stand 05.2019

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de

06	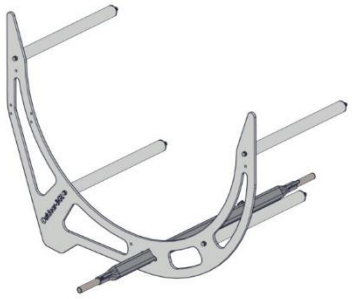	
07	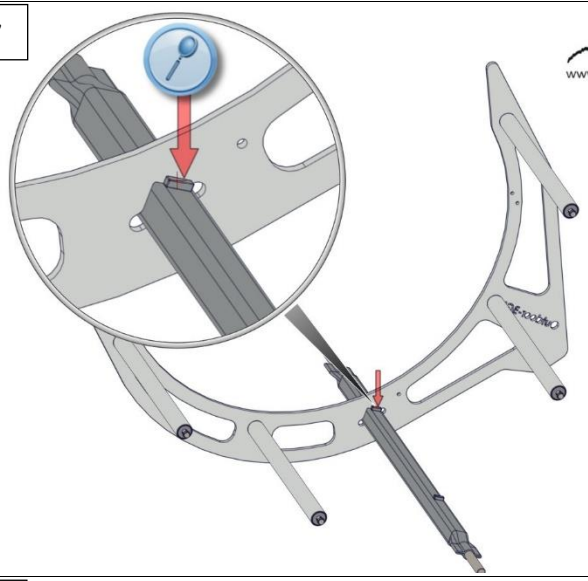	Auf saubere Anlage achten! (Mittige Ablaufbohrung in 4kt Achsrohr muss sich unten befinden, da sonst Kondenswasser aus dem inneren des Rohres nicht ab fliesen kann) ⚠ Nicht bei Variante „LIGHT“
08		Zweite Seitenwange (Pos 1) montieren und auf die Gewindestangen (Pos 6) die Muttern M10 (Pos 11) aufschrauben.

Stand 05.2019

09

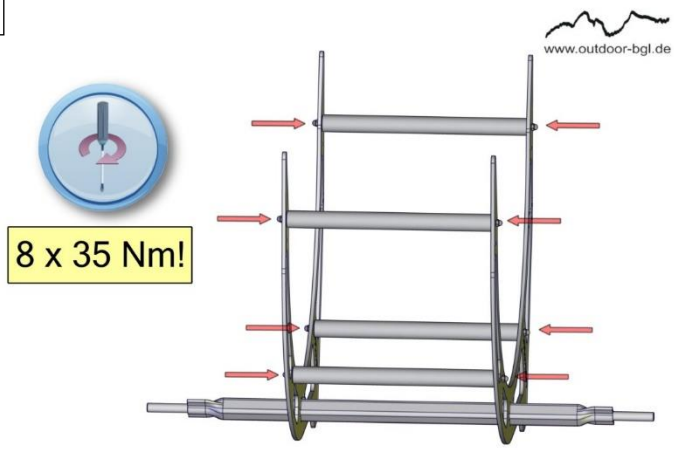

Die Muttern (Pos 11) gleichmäßig mit Drehmomentschlüssel festziehen.

⚠ Anzugsmoment 35 Nm!

10

Den Reifen (Pos 9) auf die Achse stecken. Dafür den „Bündelblitz“ seitlich etwas anheben.

⚠ Auf die Achse etwas Fett geben!

⚠ Bei Variante „LIGHT“ müssen die beiden Abstandsrohre (Pos 13) links und rechts zwischen Seitenwange (Pos 1) und Reifen (Pos 9) aufgeschoben werden!

11

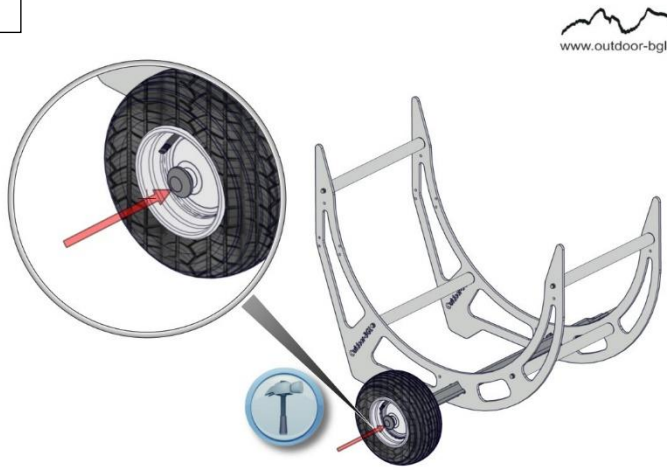

Die Starlockkappe (Pos 10) vorsichtig mit dem Hammer aufschlagen.

<u>Alternativ</u> können Sie auch die beiliegenden Klappsplinte zum Sichern der Räder verwenden.

⚠ Bei Variante „LIGHT“ werden die Reifen **ausnahmslos** mit Klappsplinte gesichert!

Stand 05.2019

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de

12		Montageschritt auf der zweiten Seite wiederholen.
13		Montage der Griffrohre (Pos 4)
14	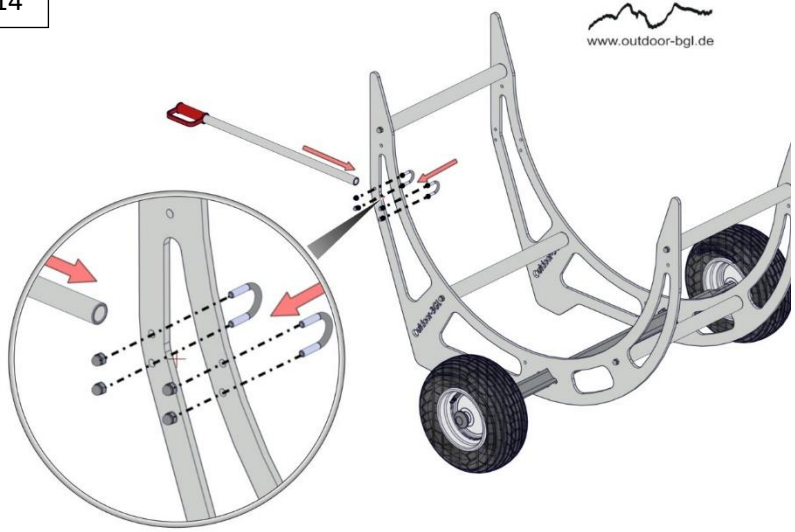	Griffrohr (Pos 4) mit Bügelschrauben M8 (Pos 5) in Position bringen. ⚠ Auf die Ausrichtung der Griffe achten ⚠ Hinweis: Für mehr Bewegungsfreiheit können die Griffrohre bei den schmalen Varianten auch auf der Aussenseite montiert werden!

Stand 05.2019

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de

15		Muttern M8 (Pos 2) aufschrauben
16		Muttern M8 (Pos 2) gleichmäßig mit Drehmomentschlüssel festziehen. ⚠ Anzugsmoment 15 Nm!
17		Montageschritte auf der zweiten Seite wiederholen!

Stand 05.2019

Anschlagplatte montieren

18	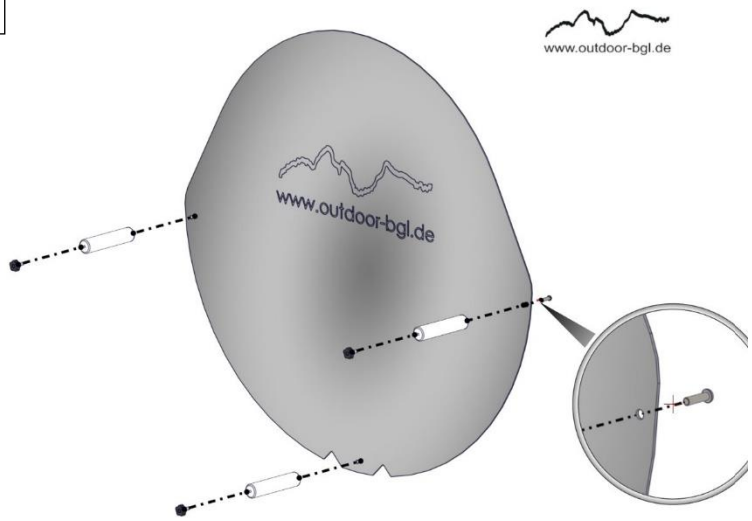	An die Anschlagplatte (Pos 15) die 3 Abstandhalter (Pos 14) mit den Linsenkopfschrauben M8 (Pos 16) anschrauben.
19		

Stand 05.2019

20	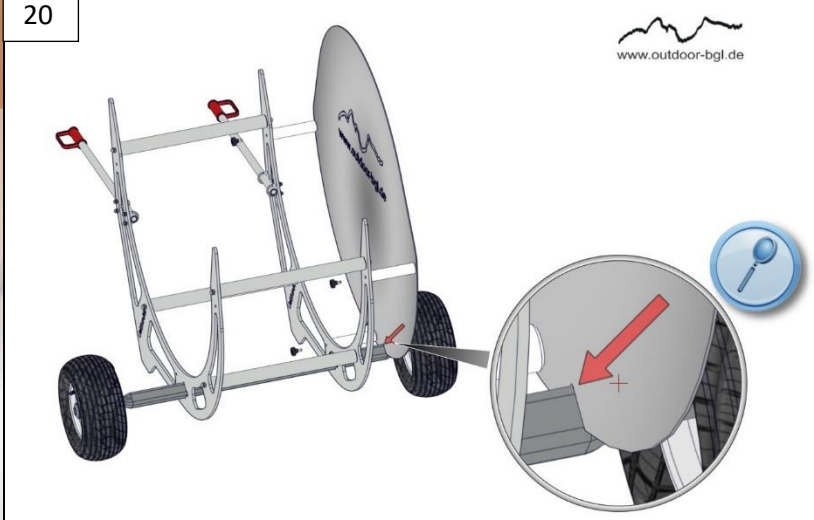	Die Anschlagplatte kann links oder rechts montiert werden. ⚠ Auf korrekten Sitz in der Aussparung achten!
21		Die Anschlagplatte wird mit 3 Sterngriffen (Pos 13) befestigt.
22		Fertig!

Stand 05.2019

BOM-ID	SW Component Name	Menge
1	Seitenwange	2
2	Hutmutter M8	8
3	Sicherheitshandgriff	2
4	Griffrohr	2
5	Bügelschraube M8	4
6	Gewindestange M10	4
7	Wangenrohr	4
8	4kt Achsrohr	1
9	Reifen	2
10	Starlockkappe	2
11	Hutmutter M10	8
12	Zentrierstopfen	8
13	Sterngriff	3
14	Abstandhalter	3
15	Anschlagplatte	1
16	Linsenkopfschraube M8	3

Stand 05.2019

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de

Ein Produktvideo finden Sie im Internet unter:

https://www.youtube.com/watch?v=NLsmjV0ddNA

Eine animierte Aufbauanleitung finden Sie im Internet unter:

https://www.youtube.com/watch?v=5hsUT5tHFPo

Oder besuchen Sie uns im Internet:

www.outdoor-bgl.de

www.buendelblitz.de

www.buendelblitz.com

Stand 05.2019

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de

Notizen:

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de

Kennen Sie schon unser restliches Zubehör?

Mit Bündelbandhalter:

Halterung für zwei Rollen Bündelband und Werkzeugbox zur Aufbewahrung des Spannwerkzeuges und der Bandschlösser.

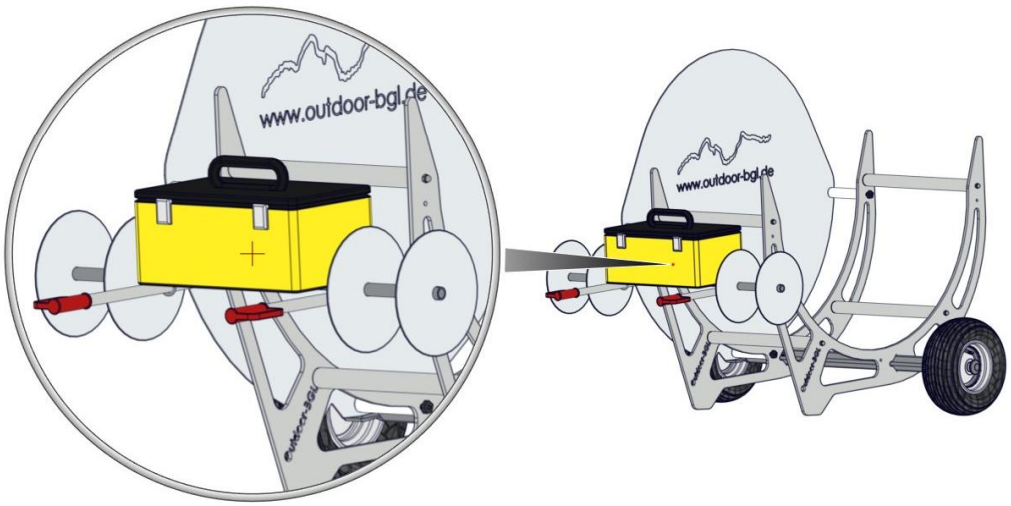

Der Bündelblitz ist außerdem in der Variante ½ Ster erhältlich!

Version ½ Ster schmal (50 cm Scheitlänge)

Version ½ Ster klein (100 cm Scheitlänge)

Sollten Sie Wünsche und Anregungen haben, sprechen Sie uns an! Sonderlösungen sind möglich!

Stand 05.2019

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen „Bündelblitz“

Ihr Team von outdoor-bgl!

Stand 05.2019

Erwin Rehrl, Herbert März, Alexander Frey GbR
Am Zellerhof 34
83404 Ainring
info@outdoor-bgl.de