



Paddock mit Paddockmatten auf Wabengittern ganzjährig sauber nutzbar anlegen

- 1** Paddockfläche abstecken, Oberboden gleichmäßig abtragen

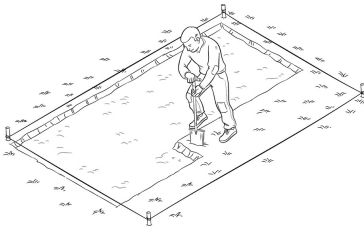


Tipp: Gewünschte Aushubtiefe möglichst genau einhalten

- 2** Planum herstellen, d.h. den Untergrund gleichmäßig ebnen.

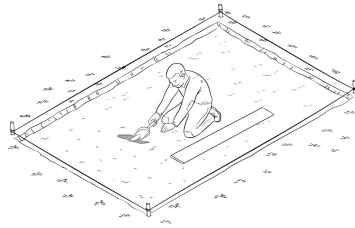


- 3** Splitt einbringen und gleichmäßig verteilen.

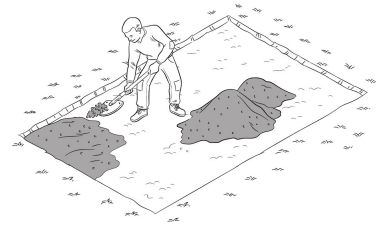


Tipp: Die Körnung 2-8 mm eignet sich gut als Bettungs- und Verfüllmaterial.

- 4** Splittbett mit Richtlatte über die ausgerichteten Rohre abziehen.

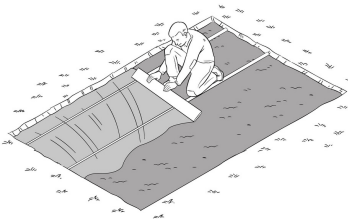


Tipp: Wasserwaage nutzen, Bettung nach dem Abziehen nicht mehr betreten.


- 5** Kunststoff-Wabengitter einbauen und mit Splitt verfüllen.

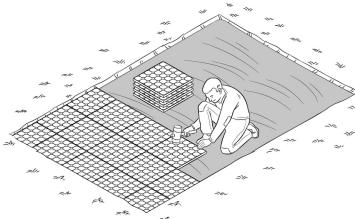

- 6** Mitte der Paddockfläche bestimmen, erste Platte legen.

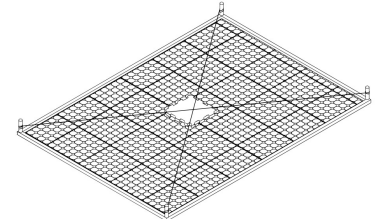


- 7** Weitere Platten an der ersten Platte anlegen und ausrichten.

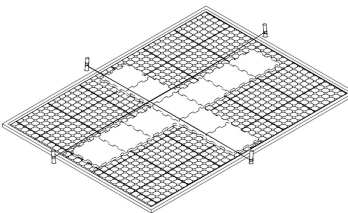


Tipp: Der nicht belegte Randbereich sollte schmaler als 1/2 Platte sein.

- 8** Paddockfläche vollständig mit ganzen Platten belegen.

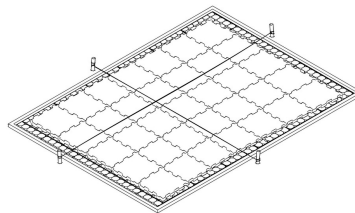

Tipp: Falls nötig, kann die Verlegung oder Ausrichtung jetzt noch geändert werden.

- 9** Eventuell nötige Randplatten zuschneiden und anlegen.

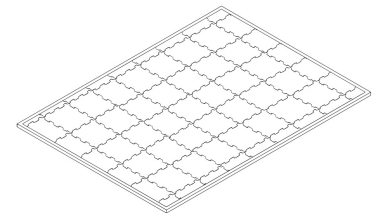

Tipp: Pro Reihe eine ganze Platte zu Randplatten zuschneiden.

Noch Fragen?

Fachberatertelefon

E-Mail-Kontakt

Webseite FAQ

(0720) 778040

info@warco.at

<https://www.warco.at/beratung/wissen.html>

WARCO

Der bessere Bodenbelag.