


Technische Daten & Aufbauanleitung

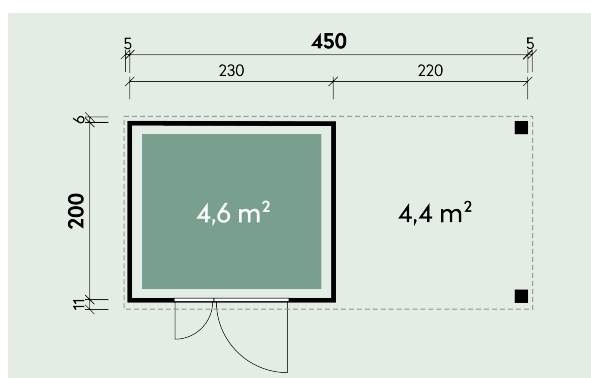

Artikelnummer: 451 071

Besteht aus 451 051 (Seite 2) und 451 410 (Seite 37)




Kontrolliert durch:

Technische Daten & Aufbauanleitung



Artikelnummer:

451 051

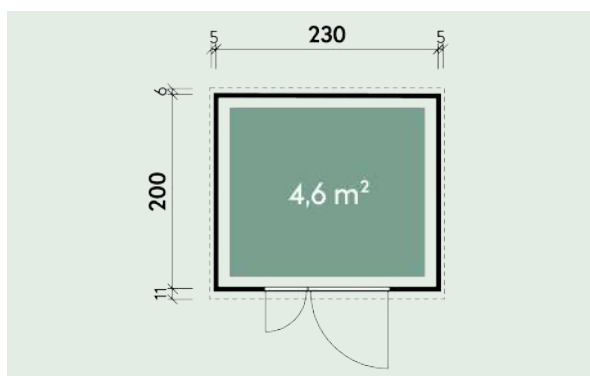

Kontrolliert durch:

Übersicht von Fundamenttypen für Gerätehäuser aus Metall

1. Punktfundament

- Beschreibung: Betonierte Punkte an den Ecken und in der Mitte der Wände.
- Vorteile: Kostengünstig, einfacher Aufbau.
- Nachteile: Weniger stabil bei unebenem Boden.

2. Streifenfundament

- Beschreibung: Betonstreifen unter den tragenden Wänden.
- Vorteile: Gute Lastverteilung, für größere Gerätehäuser geeignet.
- Nachteile: Höherer Materialaufwand.

3. Plattenfundament (Bodenplatte)

- Beschreibung: Durchgehende Betonplatte unter dem gesamten Gerätehaus.
- Vorteile: Höchste Stabilität, guter Schutz vor Feuchtigkeit.
- Nachteile: Kostenintensiv, aufwendiger Einbau.

4. Fundamentrahmen

- Beschreibung: Vorgefertigter Metallrahmen, der mit Bodenankern fixiert wird.
- Vorteile: Schnell aufzubauen, mobil.
- Nachteile: Geringere Stabilität, Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich.

5. Pflastersteine oder Terrassenplatten

- Beschreibung: Pflastersteine oder Terrassenplatten als Untergrund.
- Vorteile: Optisch ansprechend, einfach zu verlegen.
- Nachteile: Benötigt ebene Fläche, kann sich verschieben.

Sicherheitshinweise


1. Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig, eben und frostsicher ist.
2. Genehmigungen: Prüfen Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, insbesondere bei größeren Gerätehäusern.
3. Schutzausrüstung: Tragen Sie beim Arbeiten mit Beton und schweren Teilen Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und ggf. einen Helm.
4. Verankerung: Gerätehäuser müssen ausreichend gegen Wind und Sturm gesichert werden.

Tipps für die korrekte Montage

1. Vorbereitung: Lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig durch und sortieren Sie alle Teile vor dem Aufbau.
2. Wasserwaage verwenden: Stellen Sie sicher, dass das Fundament absolut waagrecht ist, um eine verzugsfreie Montage zu gewährleisten.
3. Feuchtigkeitsschutz: Verwenden Sie eine Dampfsperre oder Bitumenfolie unter dem Fundament, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
4. Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass Regenwasser vom Fundament abfließen kann, um Korrosion zu vermeiden.
5. Zusatzanker: Verwenden Sie bei windanfälligen Standorten zusätzliche Bodenanker oder Betonanker für eine höhere Standfestigkeit.
6. Rechtwinkligkeit prüfen: Messen Sie die Diagonalen des Bodenrahmens und stellen Sie sicher, dass sie gleich lang sind. Nur so ist gewährleistet, dass das Gerätehaus exakt rechtwinklig aufgebaut wird.
7. Nachträgliche Pflege: Kontrollieren Sie das Gerätehaus regelmäßig auf Roststellen und behandeln Sie diese sofort.

Diese Übersicht hilft Ihnen, das passende Fundament für Ihr Metallgerätehaus auszuwählen und die Montage sicher und präzise durchzuführen.

Metalgerätehaus mit zweigeteilter Tür (1/3 - 2/3)

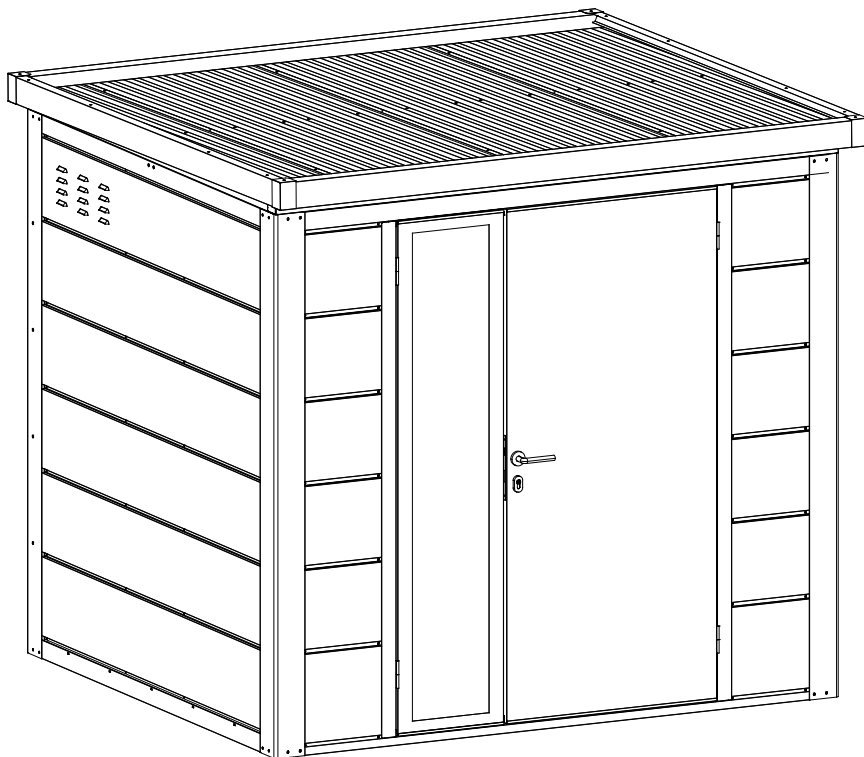

Wenn Sie über eine Terrasse für das Gartenhaus verfügen, verbinden Sie vor dem dem Zusammenbau des Hausdachs zunächst den Hausrahmen mit dem Terrassendach.

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN FÜR DIE MONTAGE:

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Produkt montieren oder installieren. Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau des Produkts, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die Teile mit der Teileliste. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen.
- Das aufgebaute Haus sollte mindestens 2 m von jedem Hindernis wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen entfernt sein.
- Einige Teile können scharfe Kanten aufweisen. Tragen Sie bei der Montage gegebenenfalls Schutzhandschuhe.
- Dieses Produkt ist schwer. Montieren Sie es aus Sicherheitsgründen nicht allein. Für eine sichere Montage werden vier Personen empfohlen.
- Prüfen Sie alle Schrauben und Muttern regelmäßig auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Achten Sie auf die Ausrichtung der Teile.

WARNUNG:

- An Schneetagen muss der Schnee regelmäßig entfernt werden. Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie einen Schneeräumer aus Kunststoff, um übermäßige Schnee- und Eisansammlungen vom Dach zu entfernen und halten Sie sich von herabfallenden Trümmern fern.

SICHERHEITSHINWEISE EXPLOSIONSGEFAHR:

- Das Haus kann bei direkter Sonneneinstrahlung sehr heiß werden. Sprengstoffe können explodieren und sind entflammbar / brennbar.
- Materialien, die im Gerätehaus gelagert werden, können Feuer fangen. Lagern Sie niemals Poolchemikalien im Gerätehaus! Entflammbare und ätzende Stoffe müssen in versiegelten, zugelassenen Behältern gelagert werden.
- Lagern Sie keine entzündlichen, brennbaren oder explosiven Stoffe im Gerätehaus.
- Wenn im Gerätehaus ein Feuer ausbricht, rufen Sie sofort die Feuerwehr und sorgen Sie dafür, dass sich keine Personen in der Nähe des Gerätehauses aufhalten.





















ACHTUNG:


















- Gefahr für Kinder und Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (teilweise behinderte Menschen, ältere Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten) oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis (z. B. ältere Kinder).
- Halten Sie kleine Kinder von allen Montageteilen und vom Montageort fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und daran ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile wie Schrauben in den Mund nehmen, da sie diese verschlucken und daran ersticken könnten.
- Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Dach zu klettern oder damit zu spielen. Halten Sie Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten während des Aufbaus von dem Gerätehaus fern.
- Erlauben Sie Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten nicht, die Schutzhütte zu montieren, zu reinigen, zu warten oder zu reparieren.









MONTAGEHINWEISE:












Stellen Sie den Wert für das Drehmoment der Bohrmaschine auf (4) ein, um eine bessere Montage des Gerätehauses zu gewährleisten.

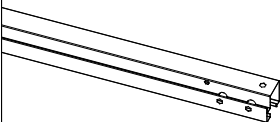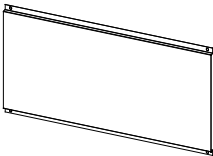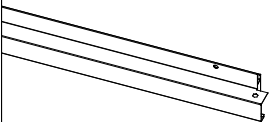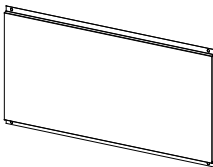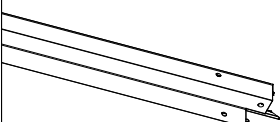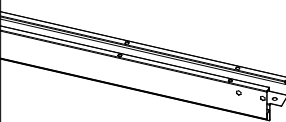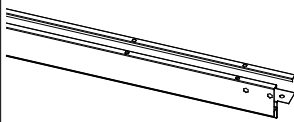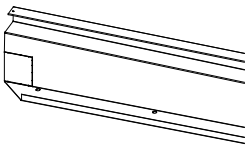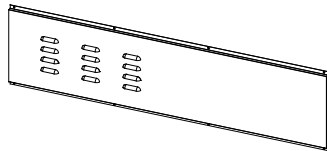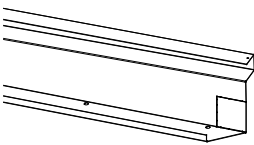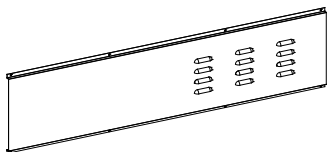
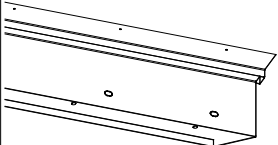
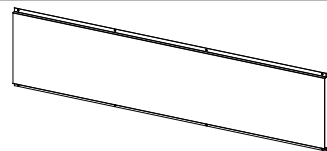
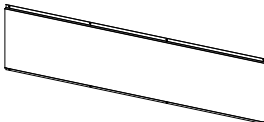




60056		x1	60147		x10
60059		x1	60146		x2
60070		x2	60071		x2
60001		x1	60058		x1
60002		x1	60057		x1
60003		x1	60031		x1
60004		x1	60072		x1
60103		x1	60073		x1
60104		x1	60060		x1
60102		x6	60105		x10

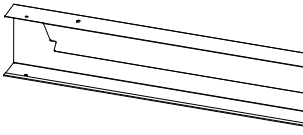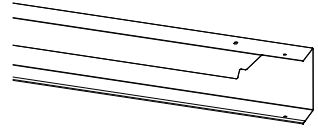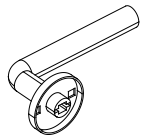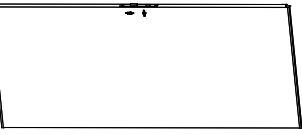60061		x1	62032		x2
60074		x1	62033		x2
60075		x1	62034		x1
60062		x1	60036		x1
60063		x1	60038		x1
60037		x4	61004		x1
60020		x1	61005		x1
60021		x1	61006		x2
60032		x1	61007		x2
60033		x1	61008		x2

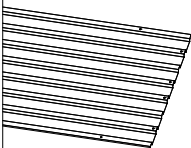

61009		x1	61014		x2
61010		x1	60035		x60
61011		x1	60078		x1
61012	 M5*35	x2	60080		x2
61013	 M5*50	x1	60081		x1
60039		x4	60079		x1
60034		x4	60064		x1


62172	 M5*10	x98	62081	 8-10#	x1
62072	 M6*10	x46	62082		x1
62135	 M5*10	x10	62068	 3#	x1
62170	 M5	x126	62084	 4#	x1
62075	 M6	x32	62169	 M5*25	x28
61021	 D19/d7*4	x59	62086	 M8*100	x4
62077	 M5*10	x14	62087	 10-14#	x1
62078	 M5	x138	62180	 M5*30	x28
62079	 M5*8	x4	61034	 M5*12	x28
62092	 M6*25	x8	62089	 M5	x122

61036	 12#	x1	62080	 13#	x1
62090		x1	61039	 M4*15	x3
62071	 M5*10	x48	62178		x8
62190	 M4*20	x6	63000	 Φ3.2	x1

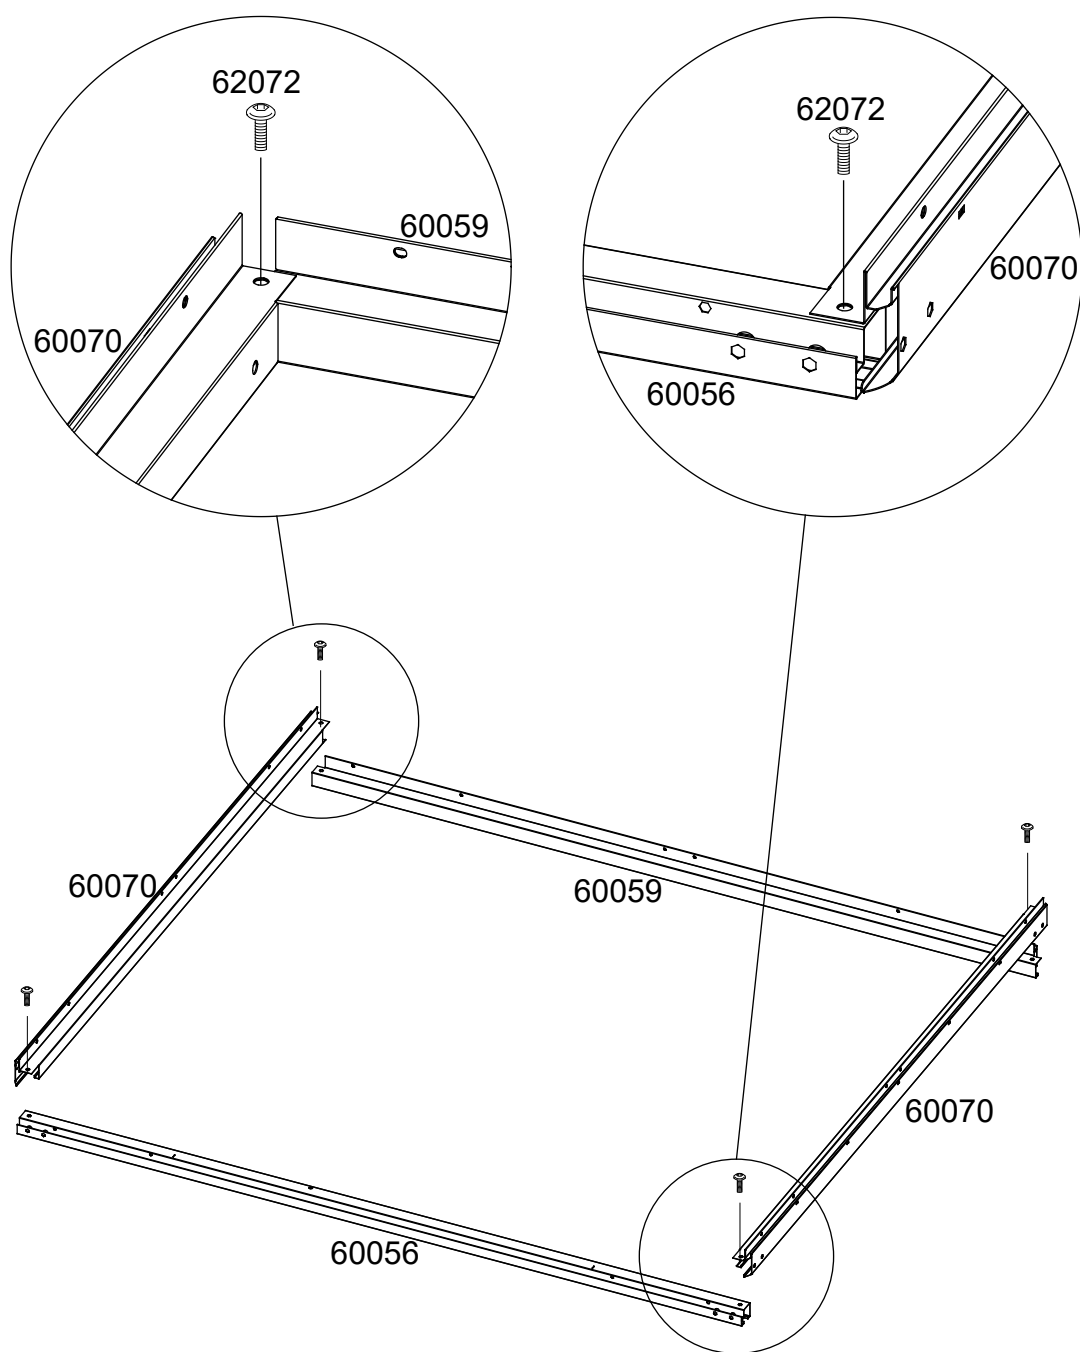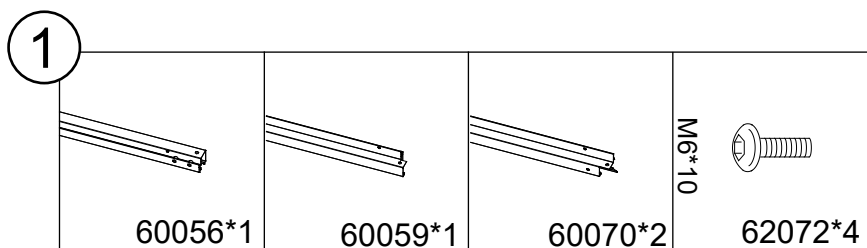


2

				M6 	M6*10 
60001*1	60002*1	60003*1	60004*1	62075*16	62072*16



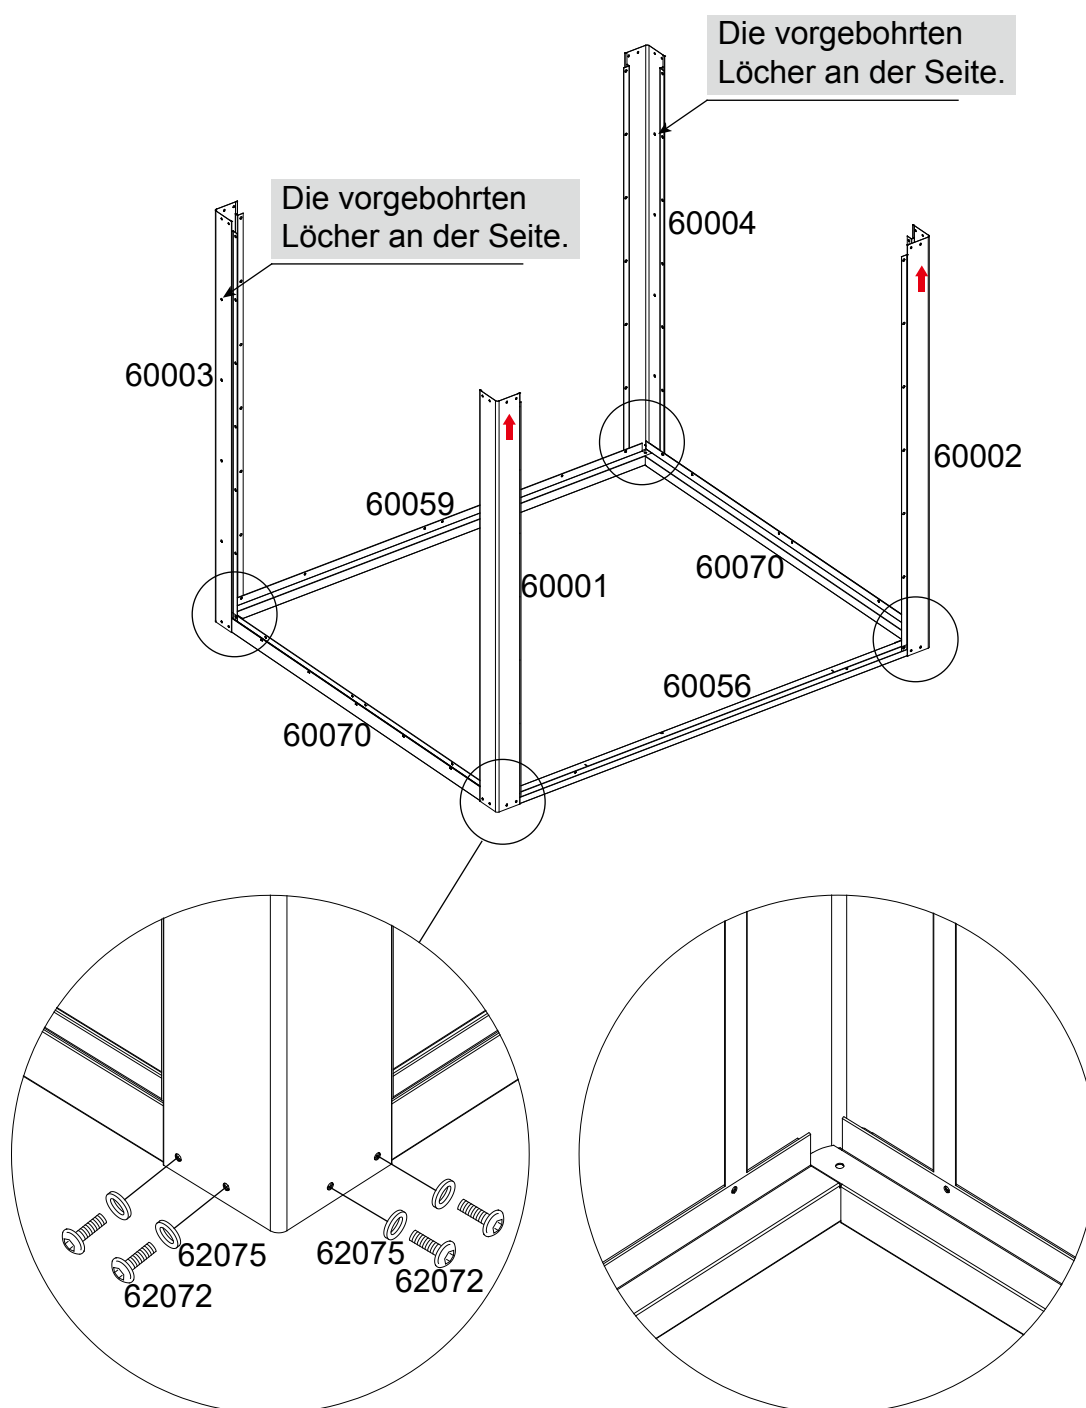


3




	M5*10 	M5 	M5 	M5 
60105*6	62172*12	62170*12	62078*12	62089*12

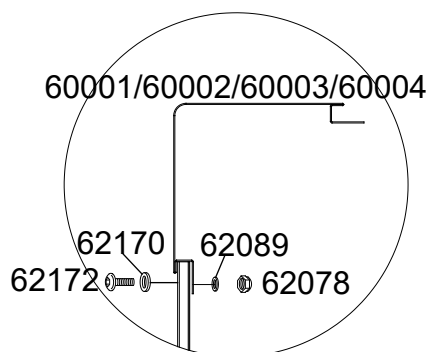


Befestigen Sie die Schrauben für die oberste Schicht noch nicht.

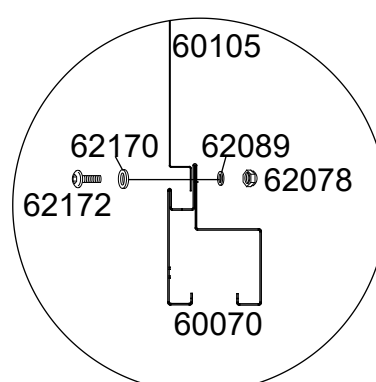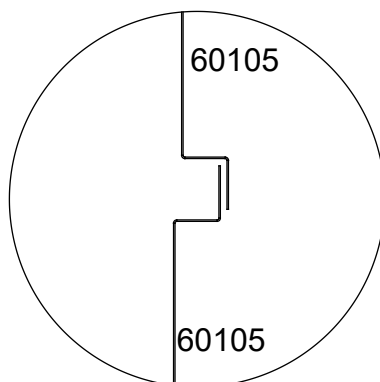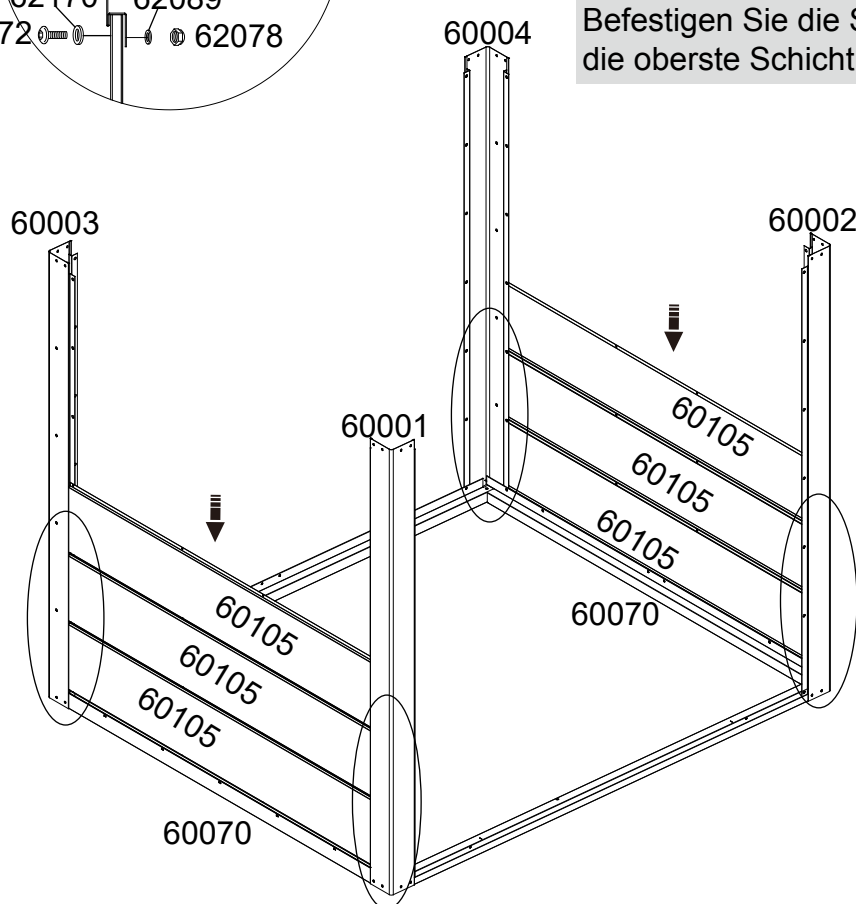



4	 60102*3	 M5*10 62172*6	 M5 62170*6	 M5 62078*6	 M5 62089*6
---	--	---	--	--	--

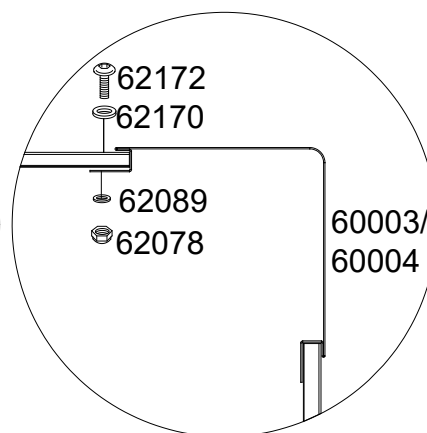
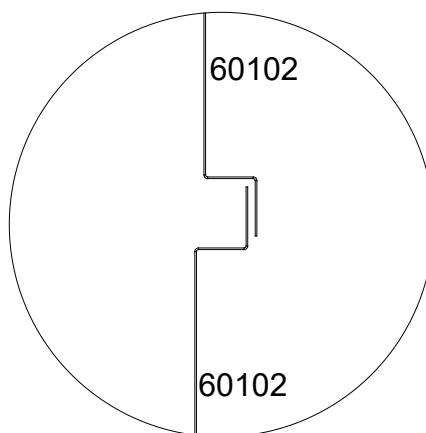
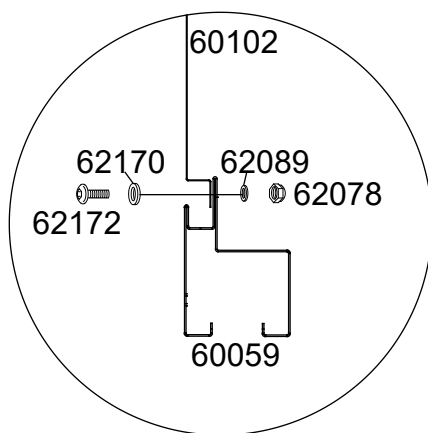


Befestigen Sie die Schrauben für die oberste Schicht noch nicht.

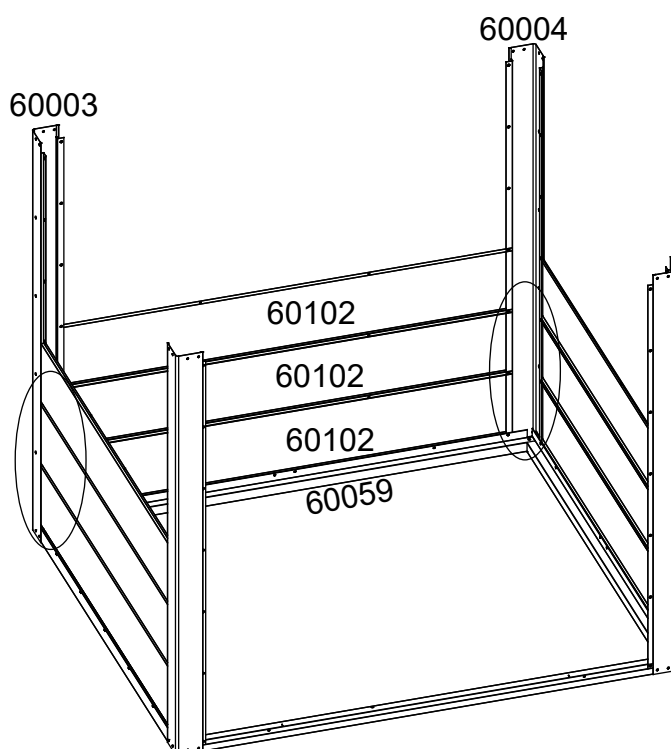




5



 60103*1	 60104*1	M5*10  62172*18	M5  62170*18	M5  62078*18	M5  62089*18
 60105*4	 60102*3				

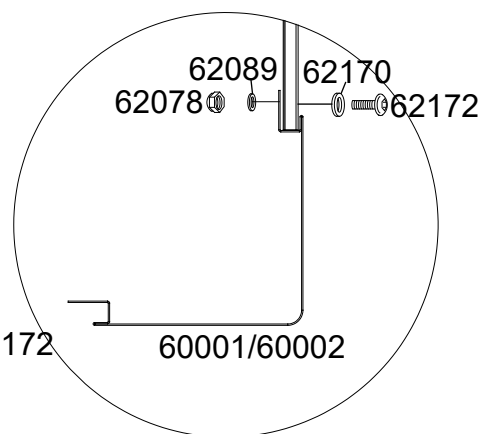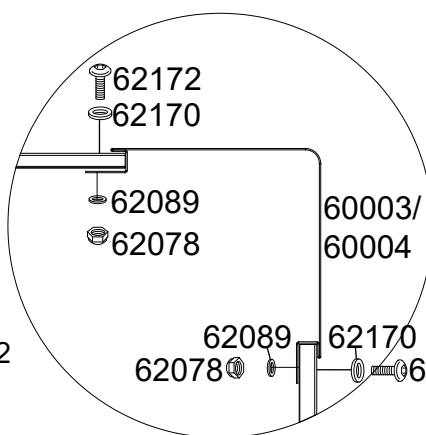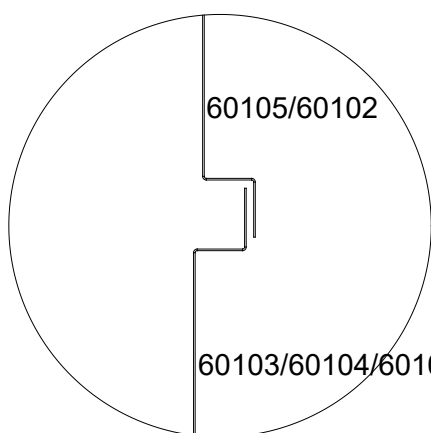





Befestigen Sie die Schrauben für die oberste Schicht noch nicht.

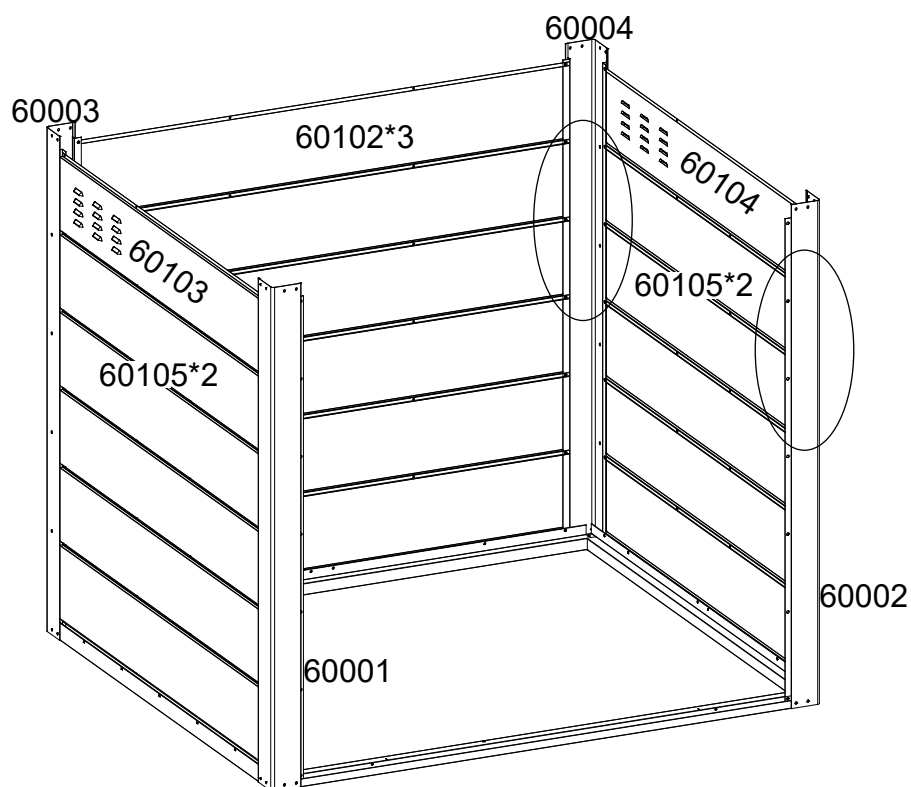

6	 60147*4	 60146*2	M5*10  62172*12	M5  62170*12	M5  62089*8	M5  62078*8
	 60020*1	 60021*1				

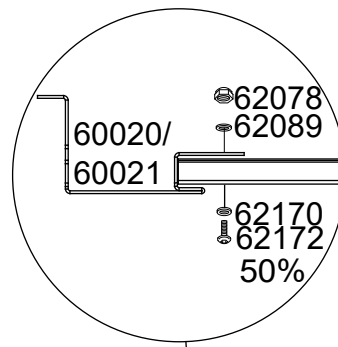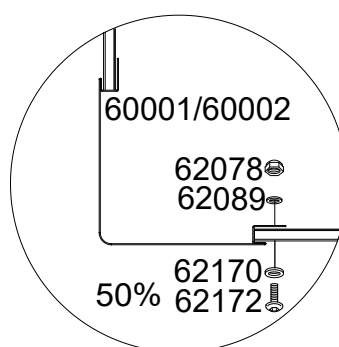


Tipp: Ziehen Sie die Schrauben fest, nachdem Sie die Tür montiert haben.

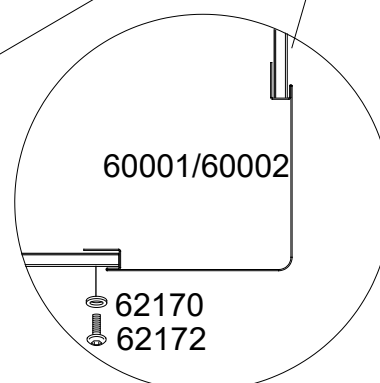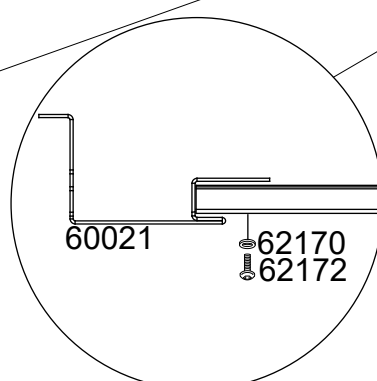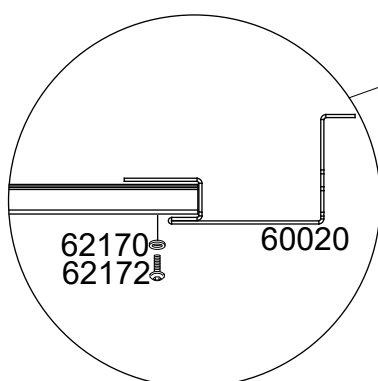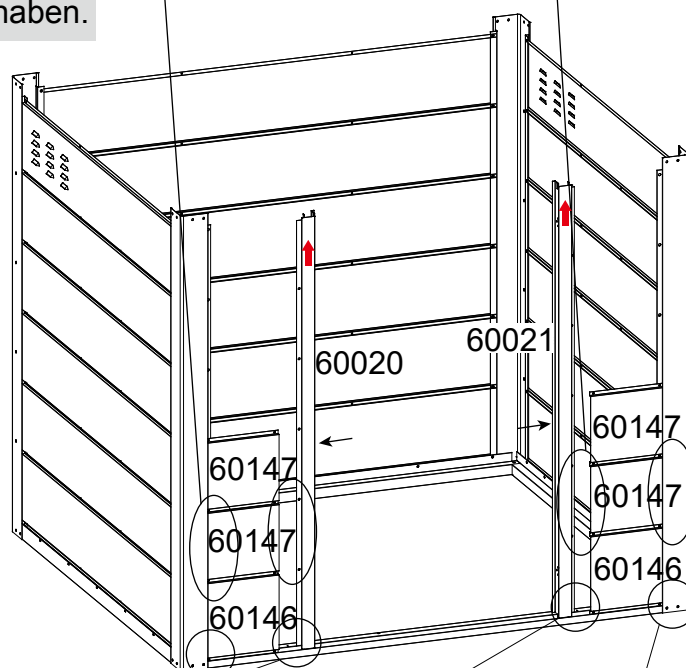


7

60147*6	M5*10 62172*12	M5 62170*12	M5 62089*12	M5 62078*12


Tipp: Ziehen Sie die Schrauben fest, nachdem Sie die Tür montiert haben.


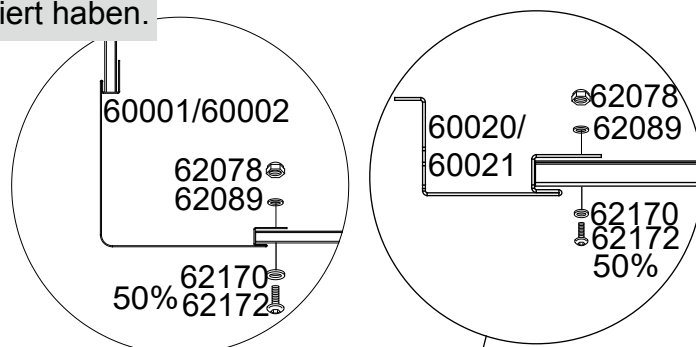








Befestigen Sie die Schrauben für die oberste Schicht noch nicht.

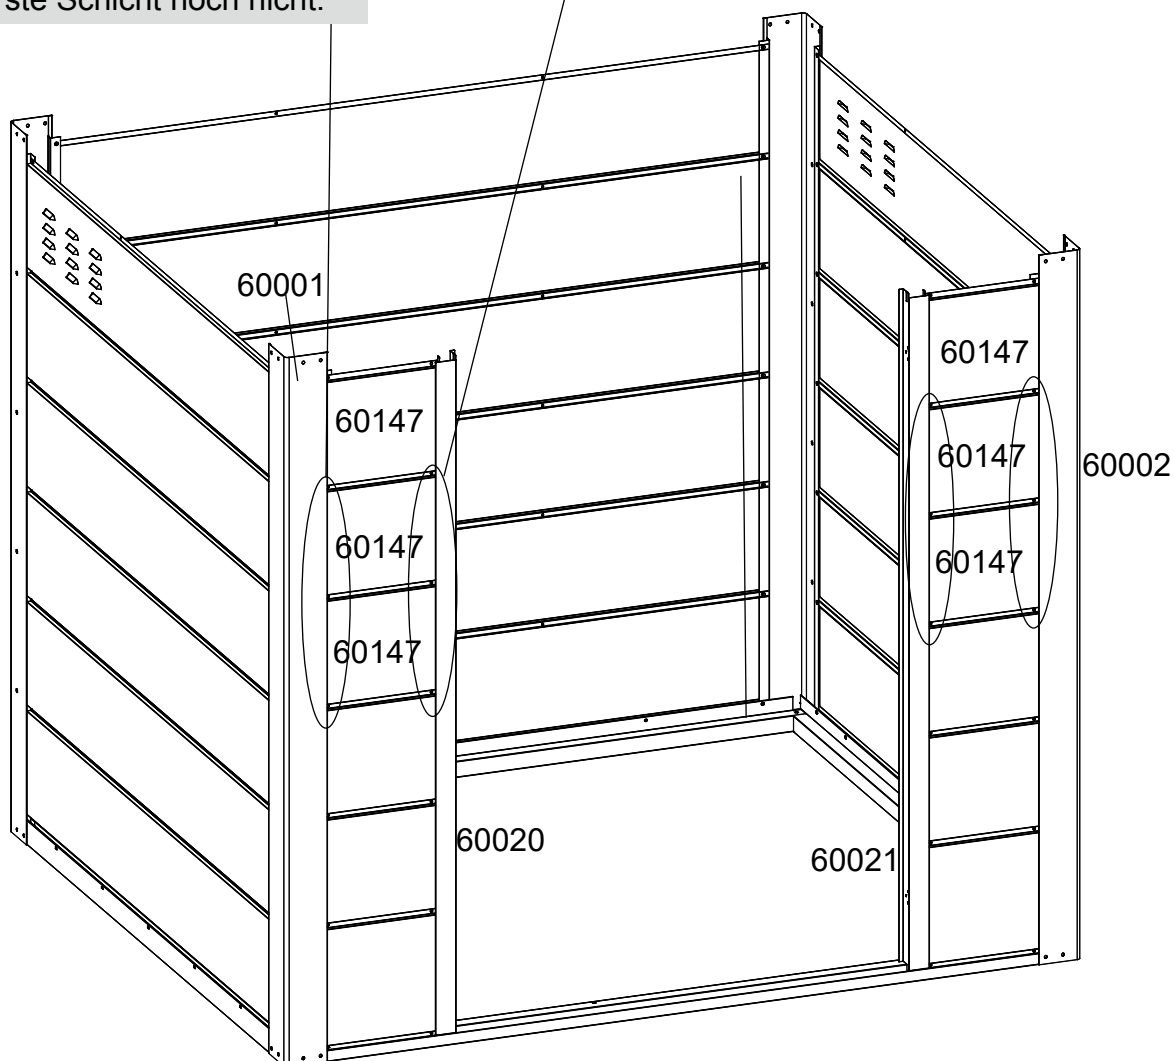


8	 60071*2	 M5*10 62172*4	 M5 62170*4	 M5 62089*4	 M5 62078*4
	 M6 62075*8	 M6*10 62072*8			





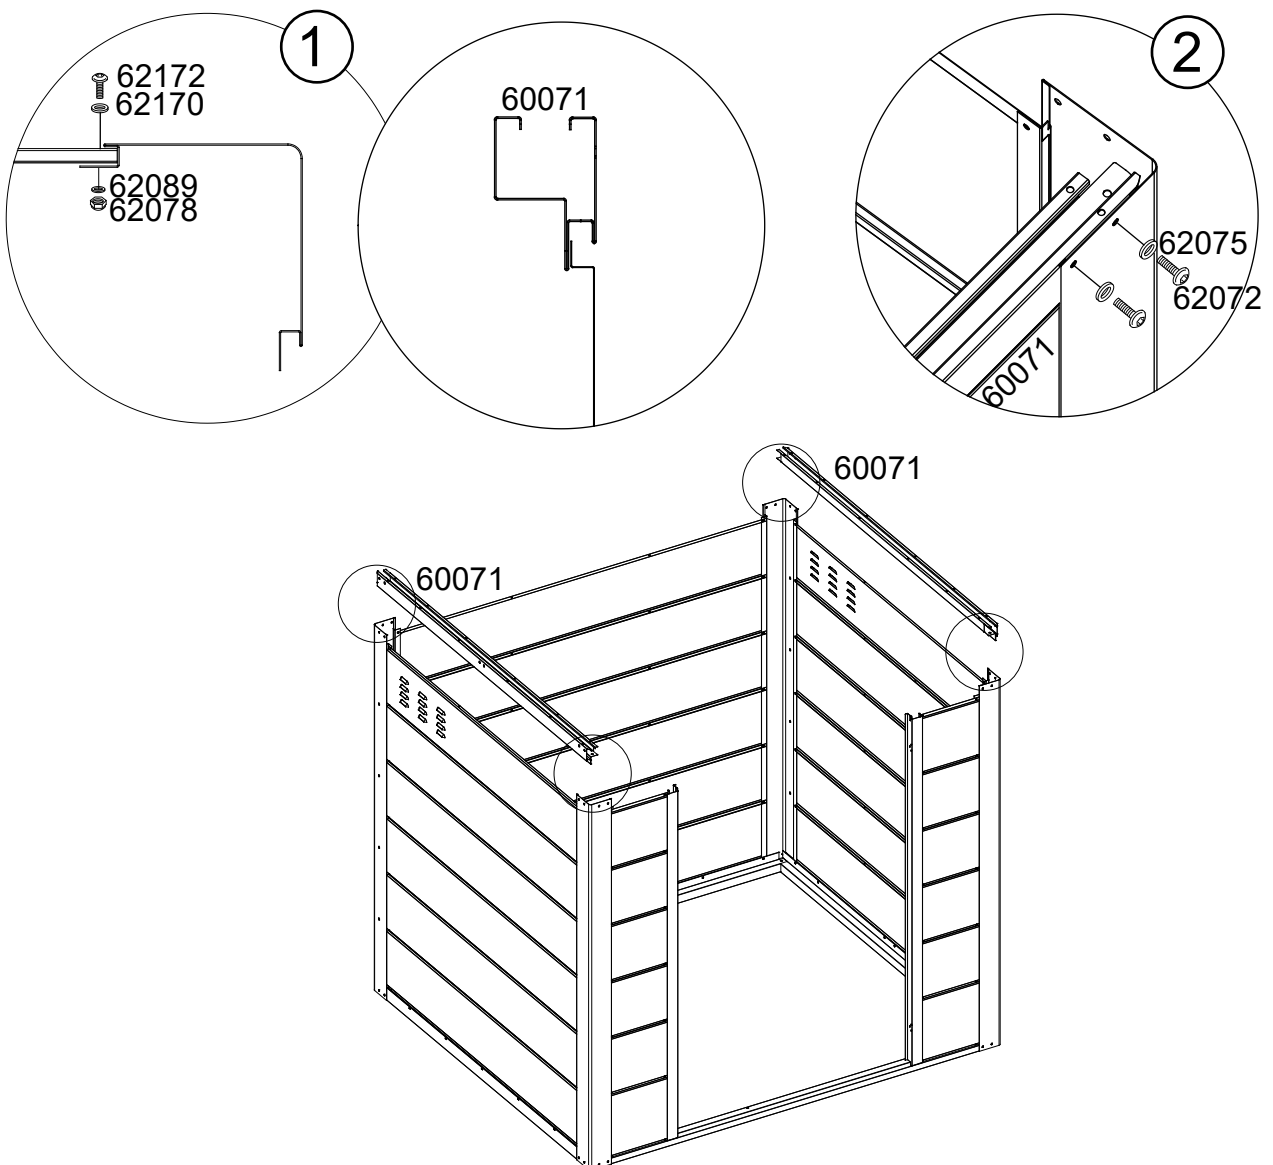


9  60058*1	 60031*1	M5*10  62172*6	M5  62170*6	M6*10  62072*16	M6  62075*8
 60057*1	M5  62078*6	M5  62089*6			

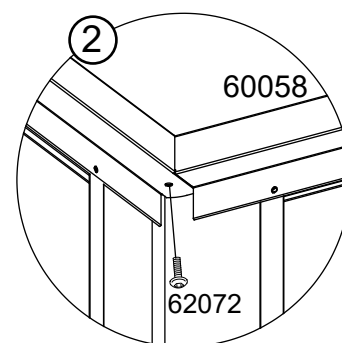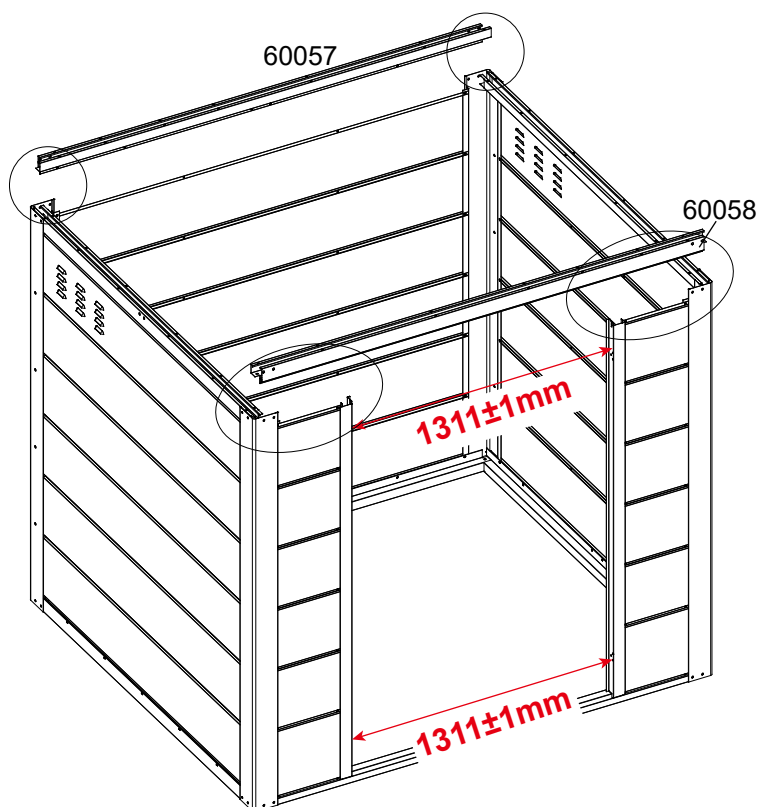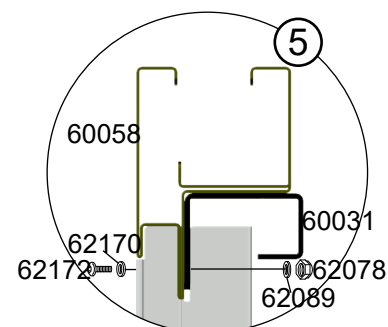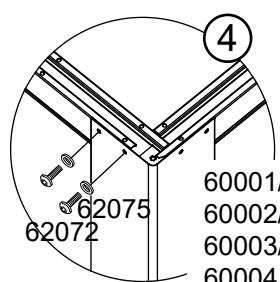
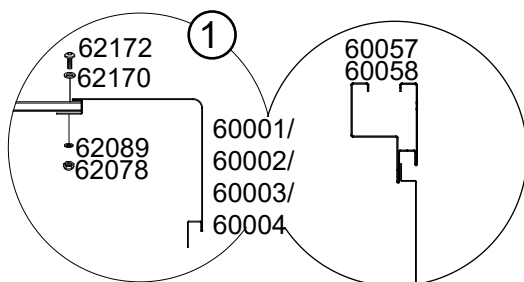
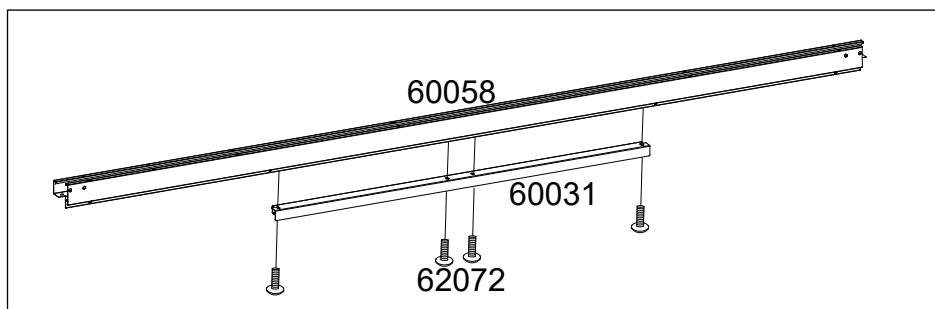





10

					
60039*4	M5*25 62169*28	M5 62170*56	M5 62089*56	M5 62078*56	M5*10 62172*28

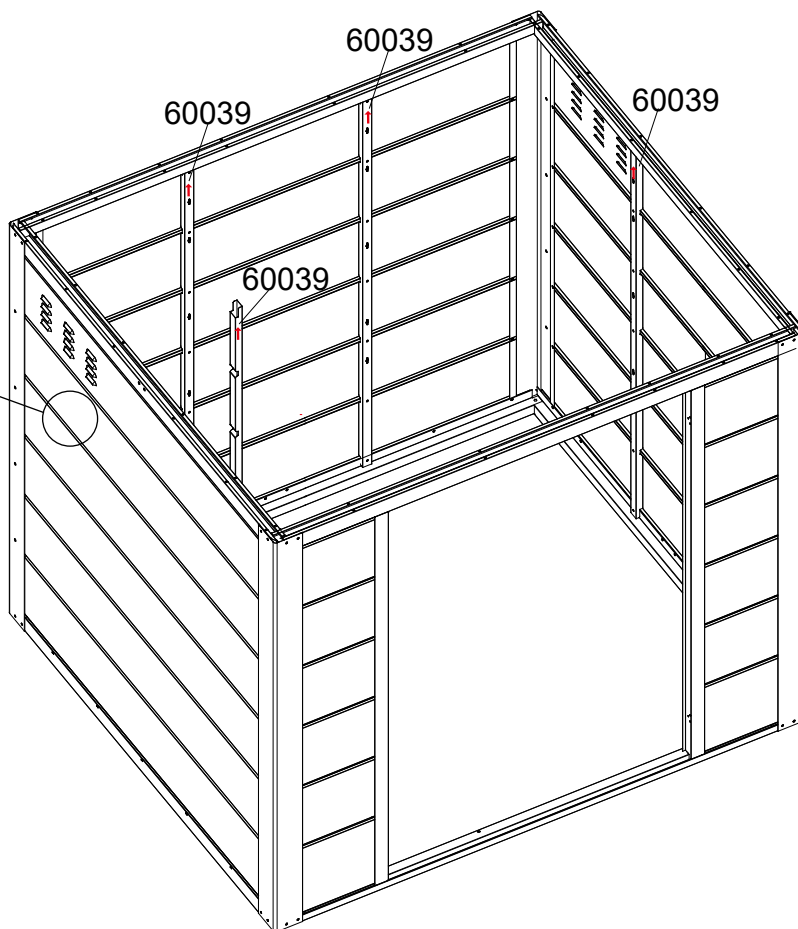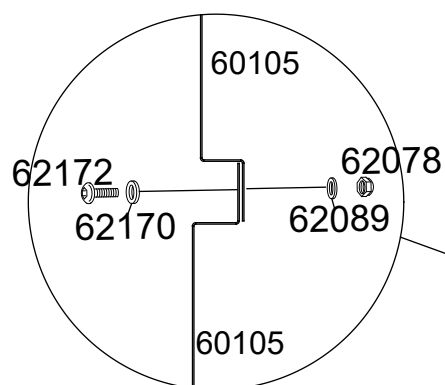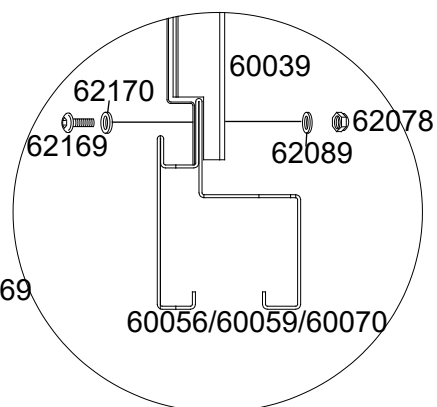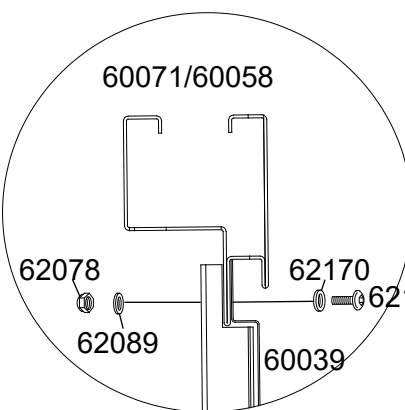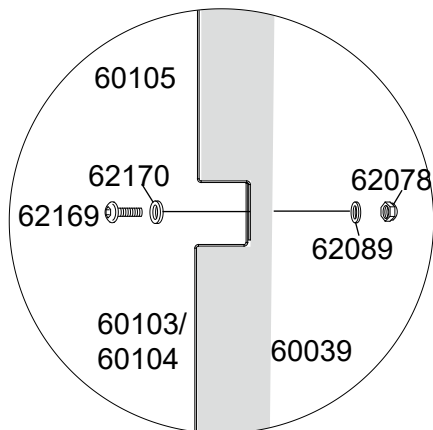




11

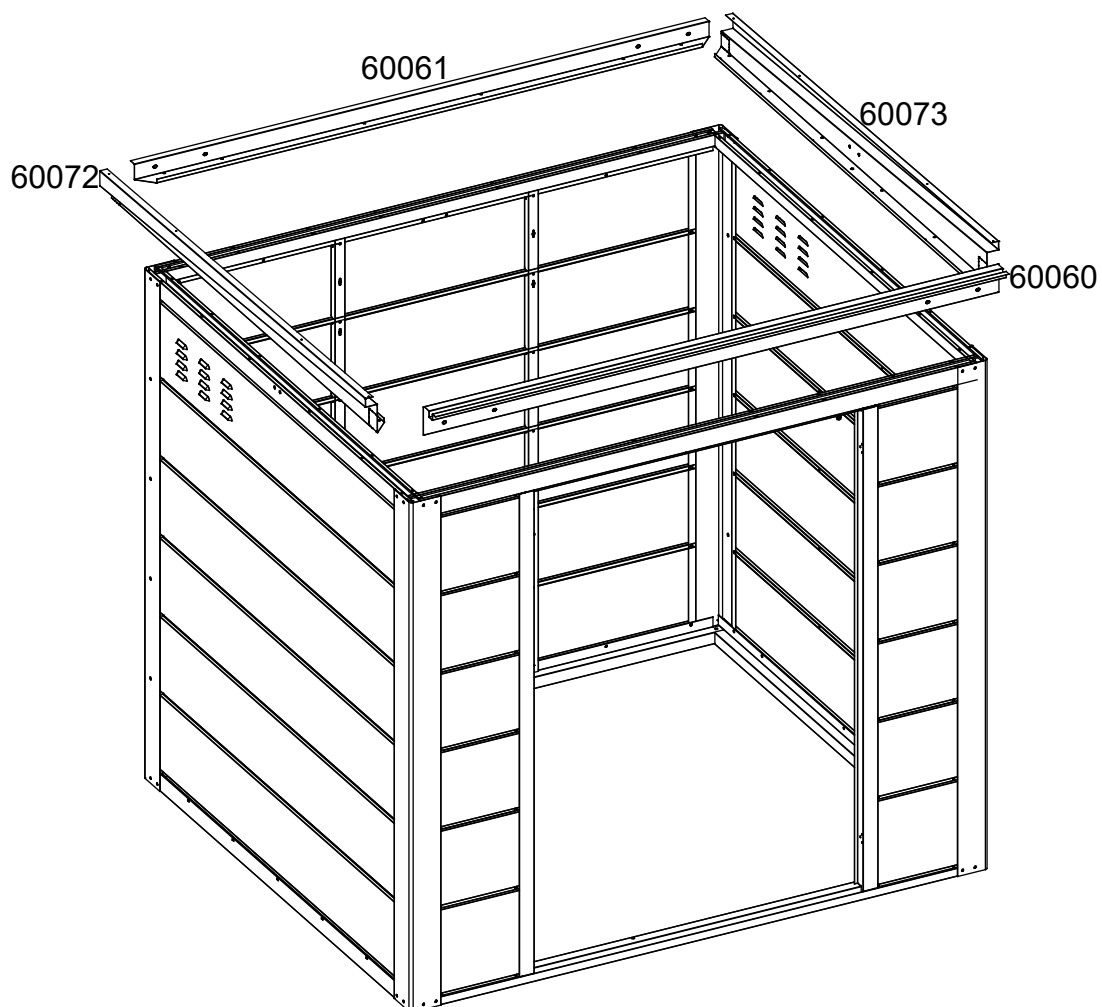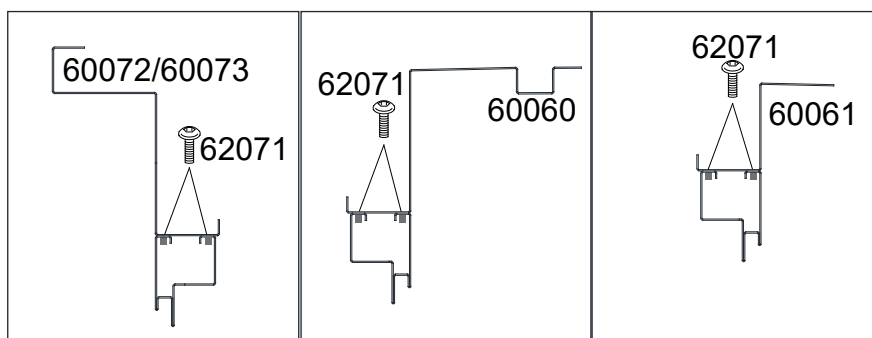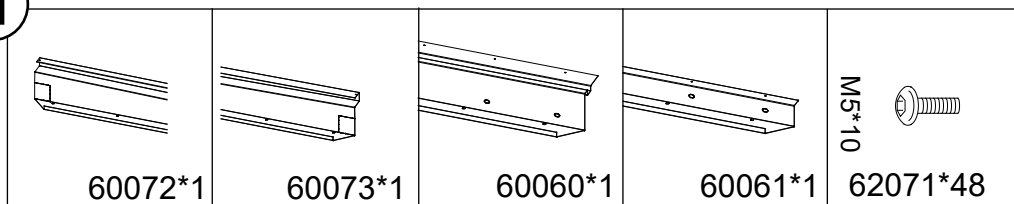

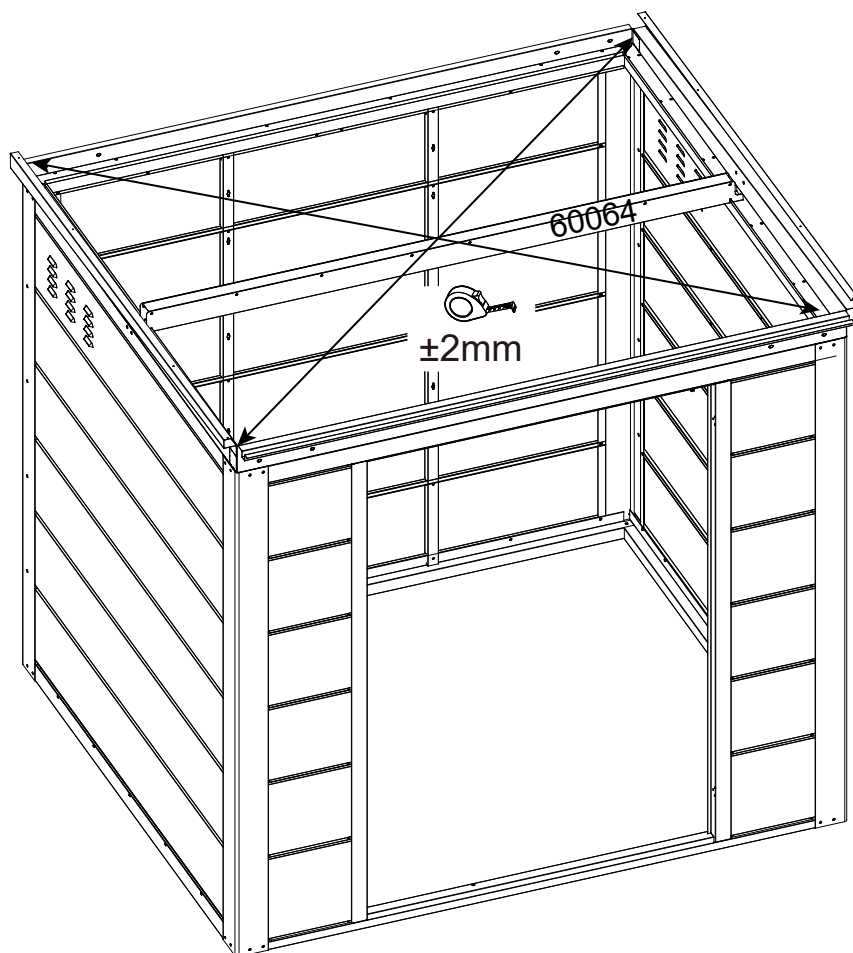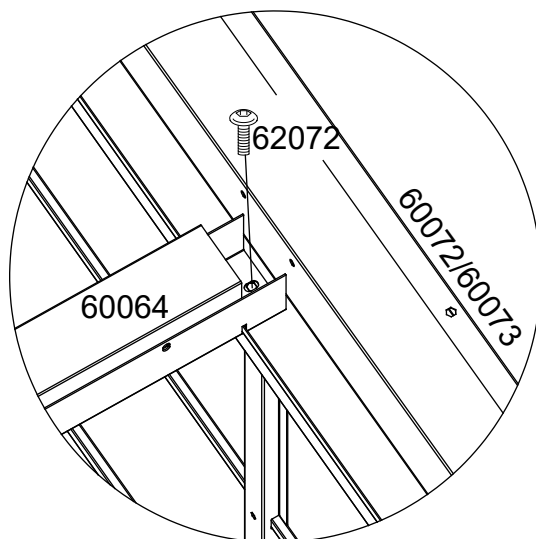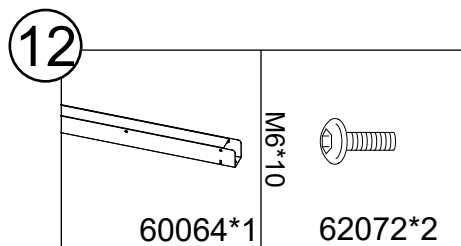


13


			M5*30 	M5*12 	D19/d7*4 
60078*1	60080*2	60081*1	62180*28	61034*12	61021*40
					
60079*1	62178*8				

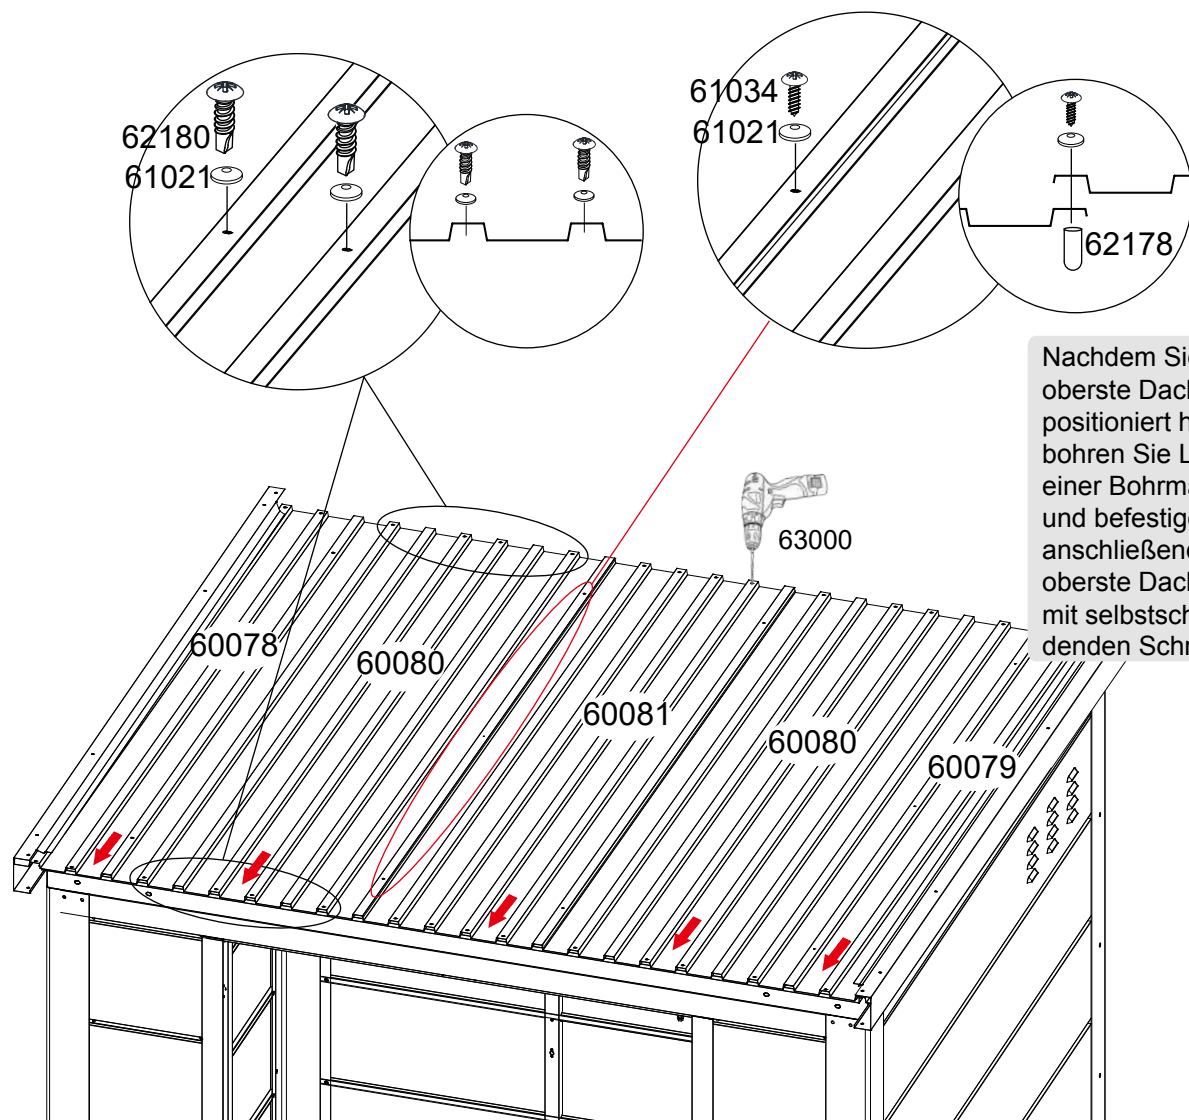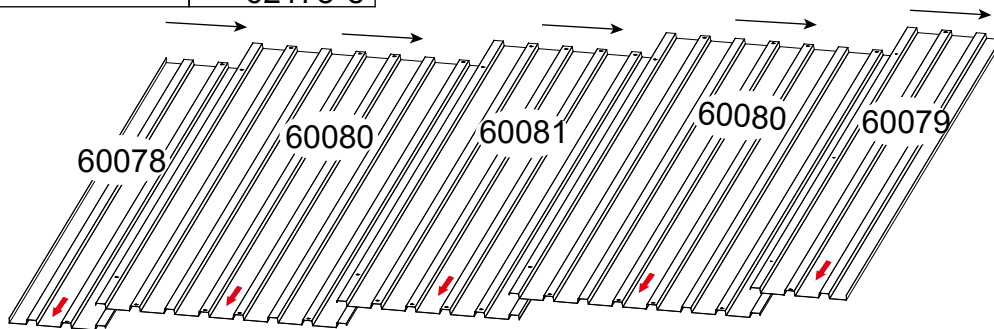


Nachdem Sie das oberste Dachpaneel positioniert haben, bohren Sie Löcher mit einer Bohrmaschine und befestigen Sie anschließend das oberste Dachpaneel mit selbstschneidenden Schrauben.




14

		M5*12 	D19/d7*4 
60074*1	60075*1	61034*8	61021*8




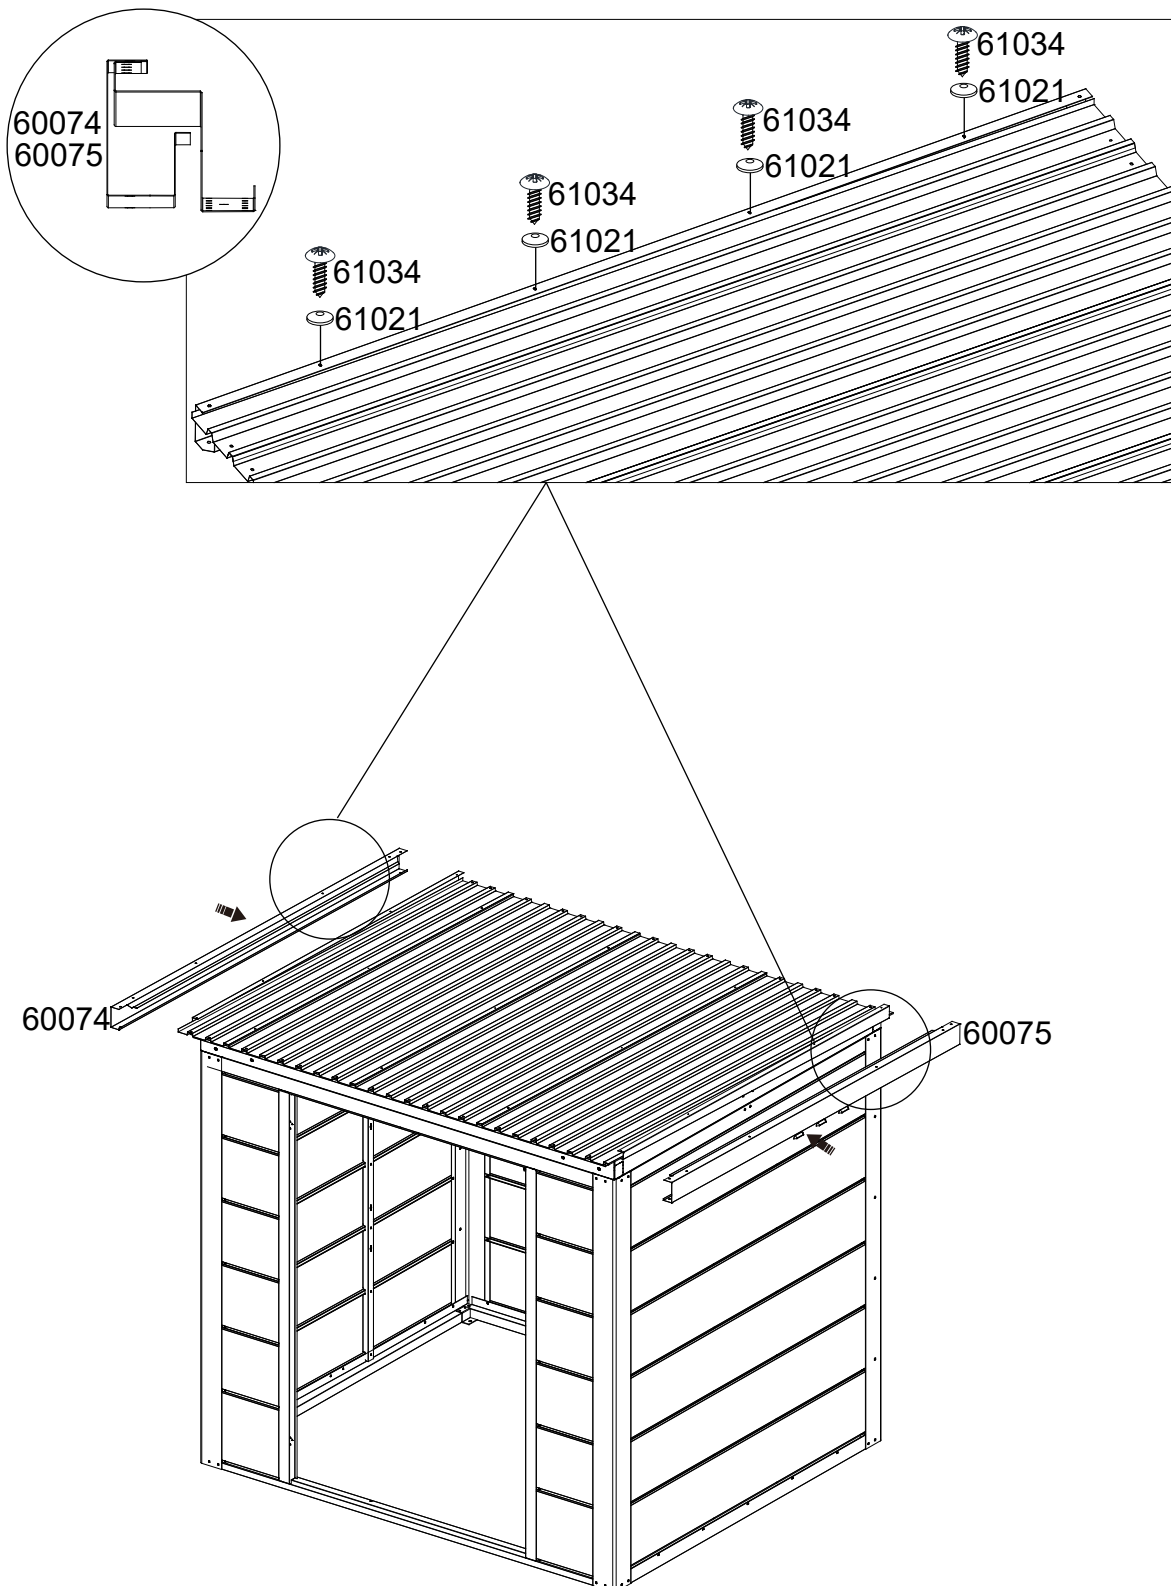




15

					
60062*1	60063*1	60034*4	D19/d7*4 61021*11	M4*15 61039*3	M5*12 61034*8

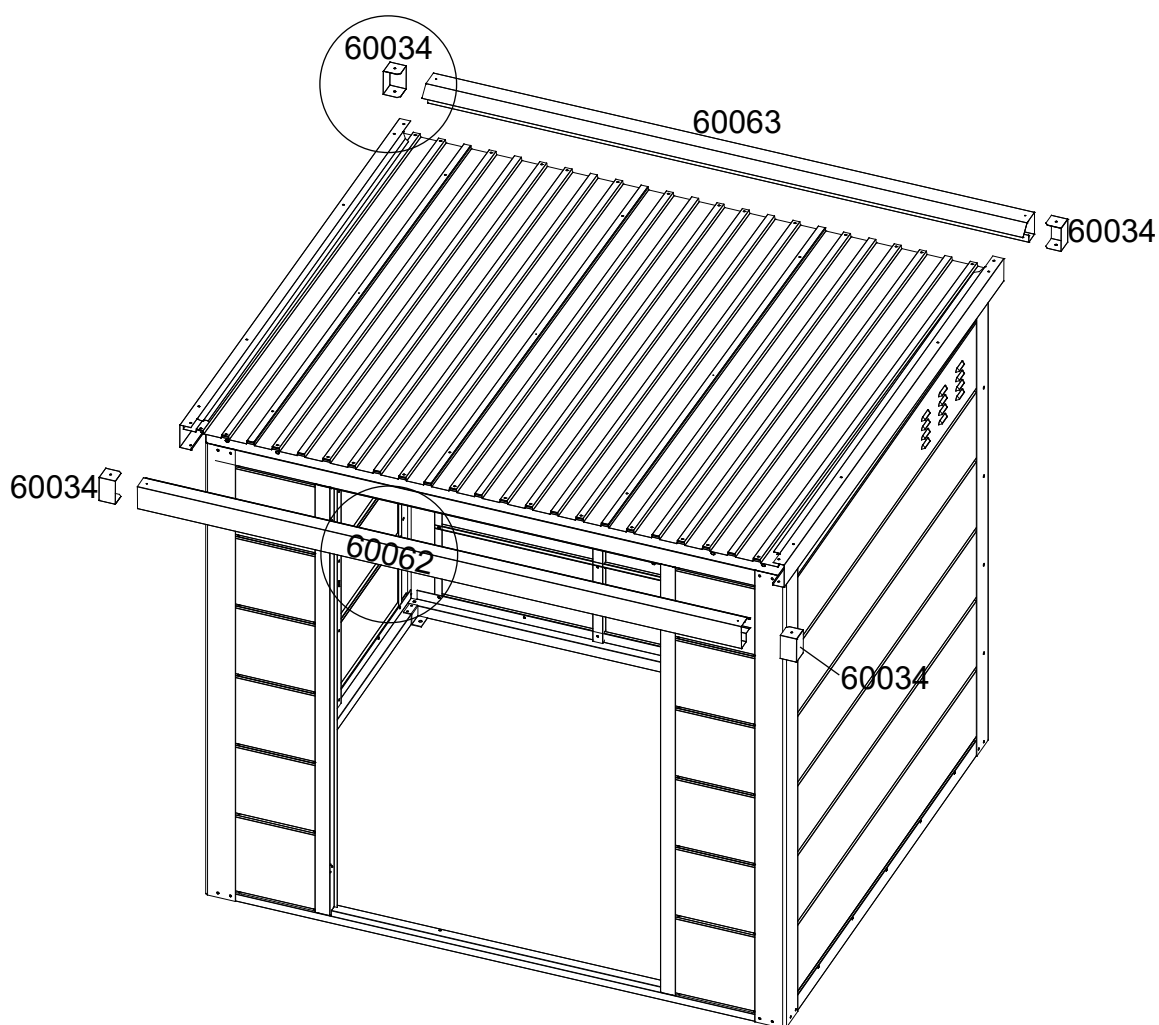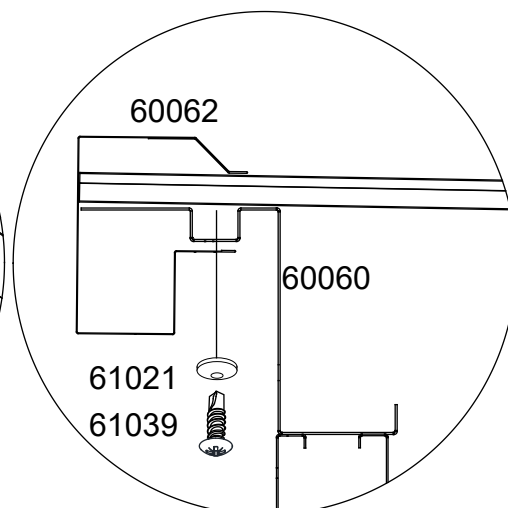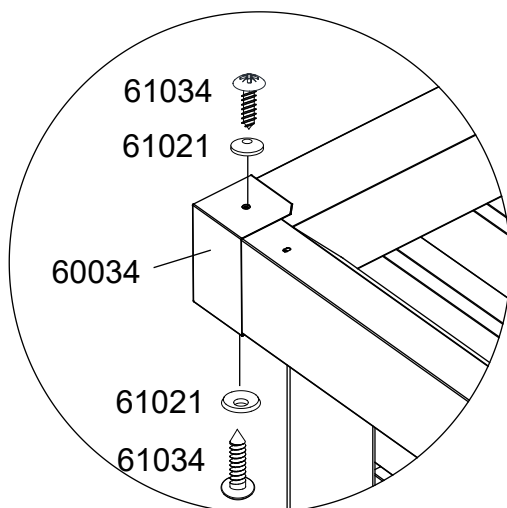








16

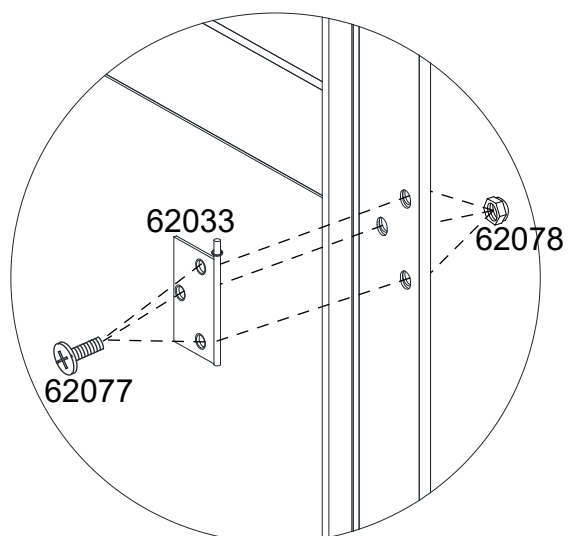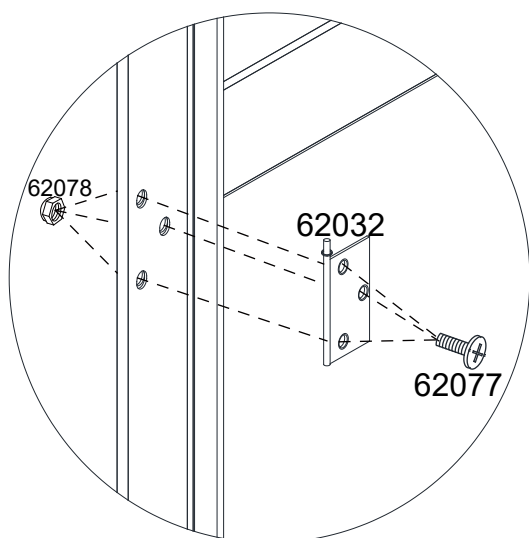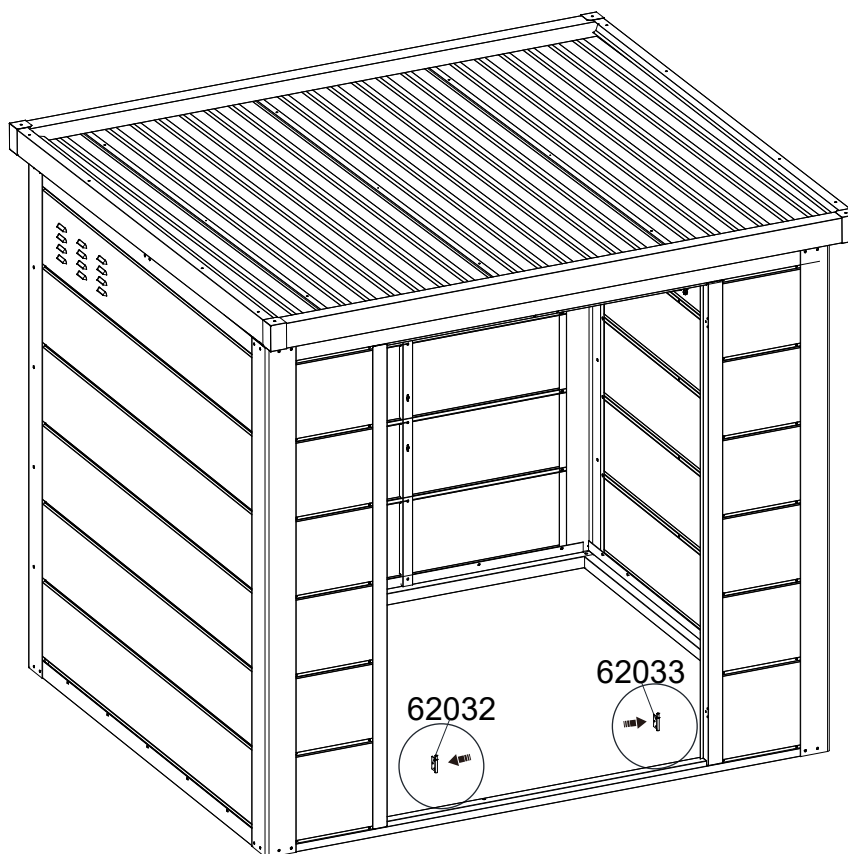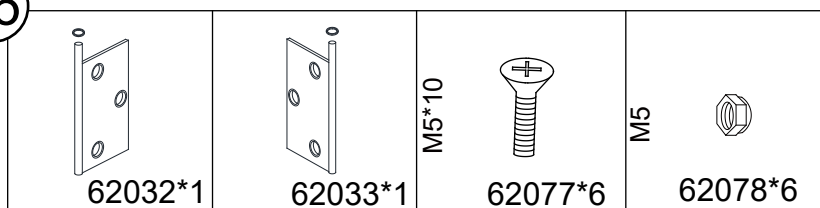


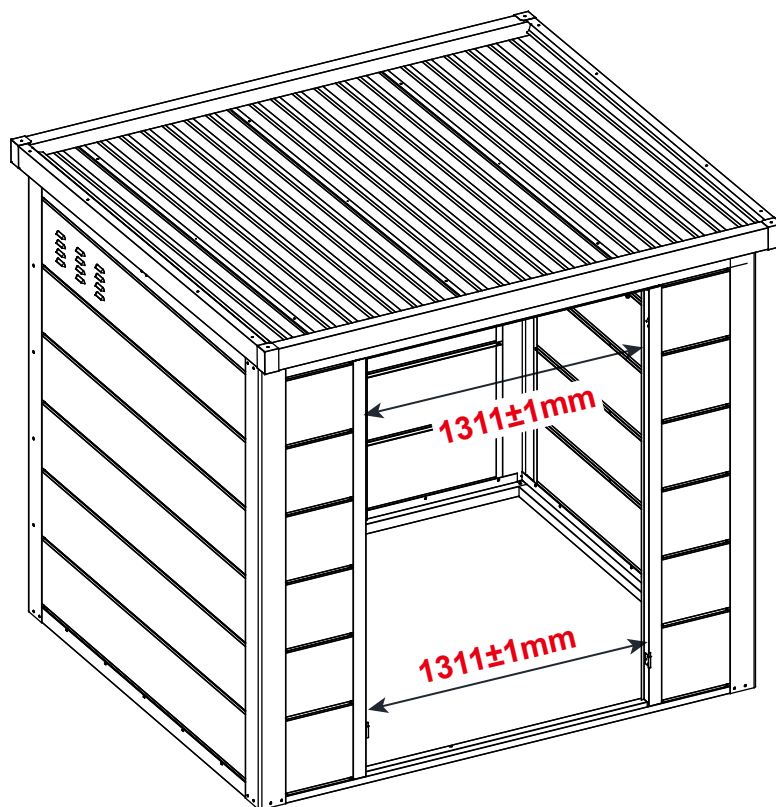
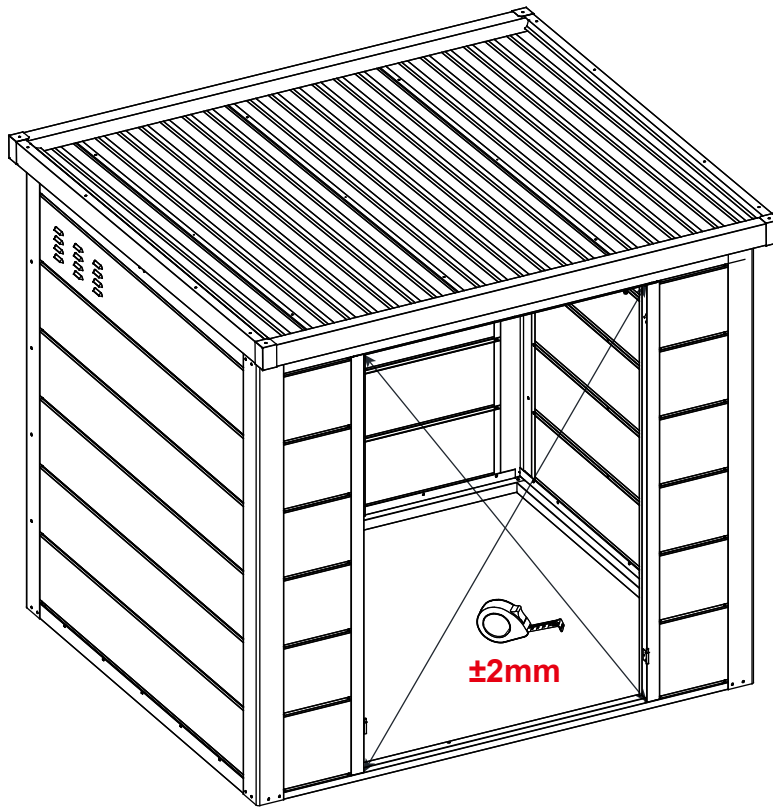


Lösen Sie die Wandpaneele auf beiden Seiten, dann lässt sich der Türrahmen auf die richtige Größe einstellen; ziehen Sie die Schrauben der Wandpaneele nach dem anpassen wieder fest.



17

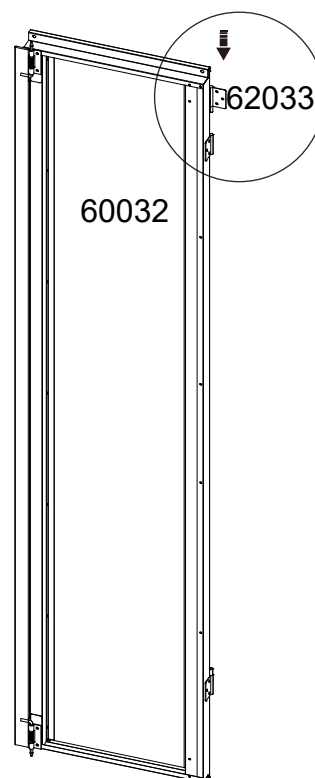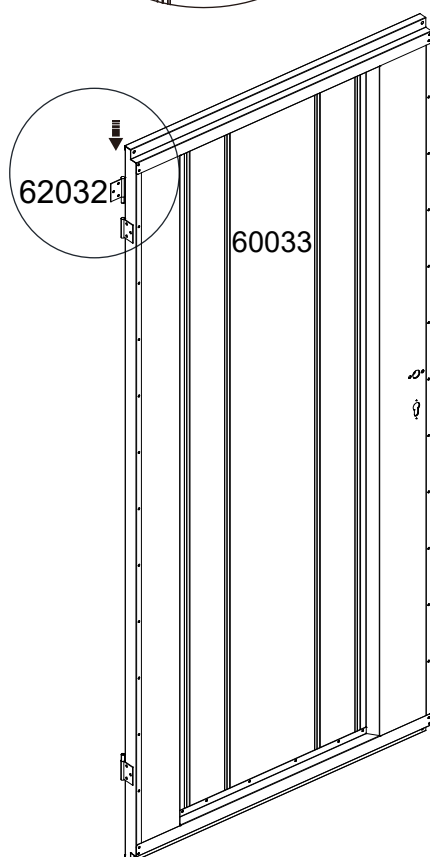
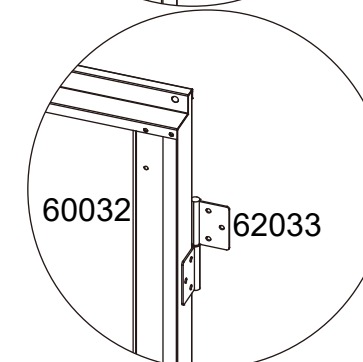
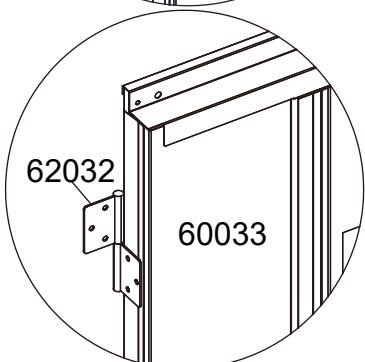
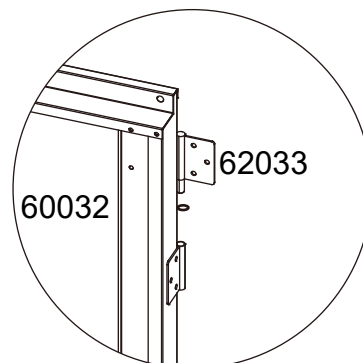
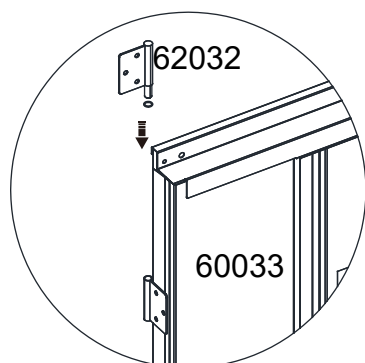
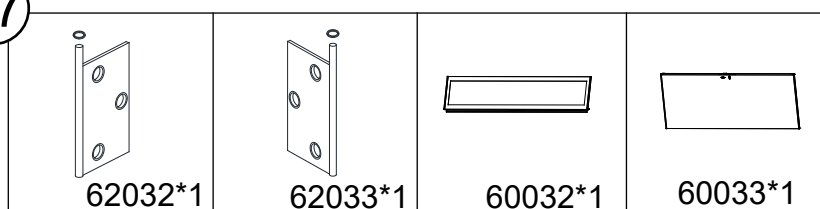


18


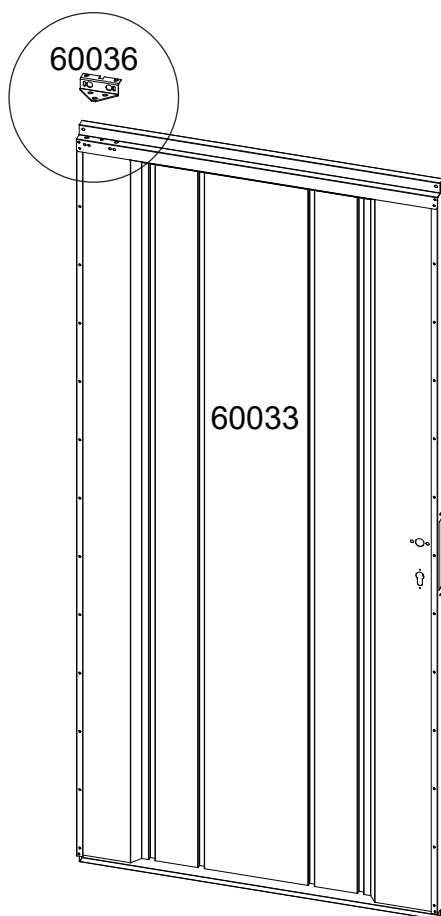
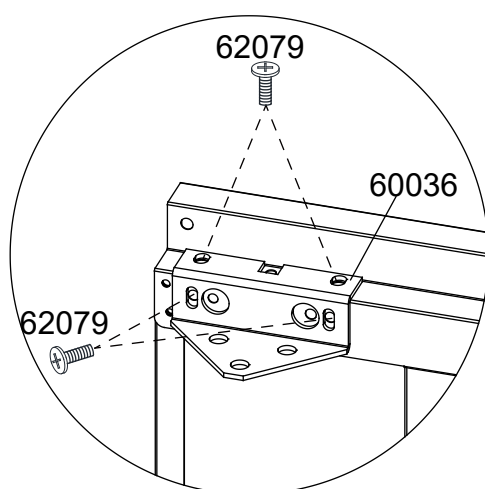
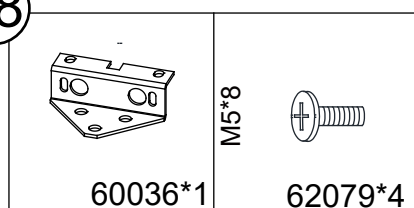




19





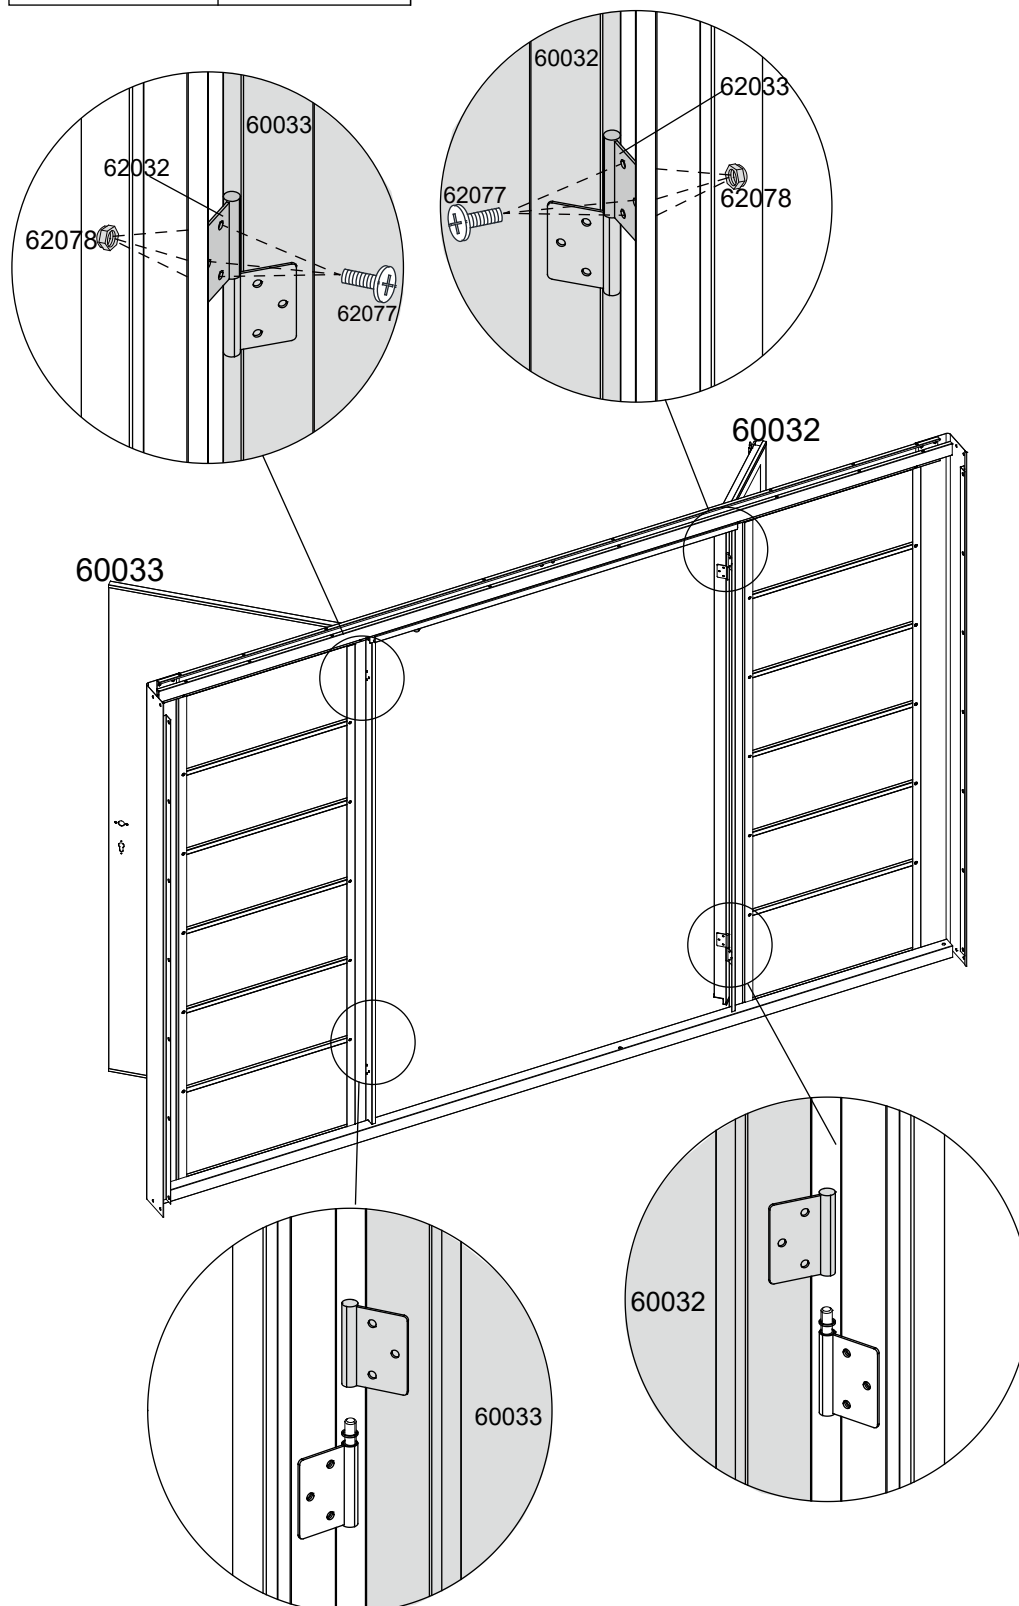
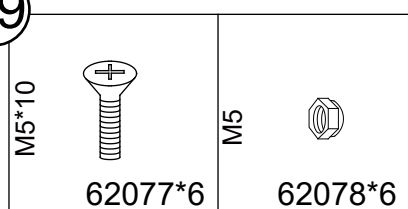


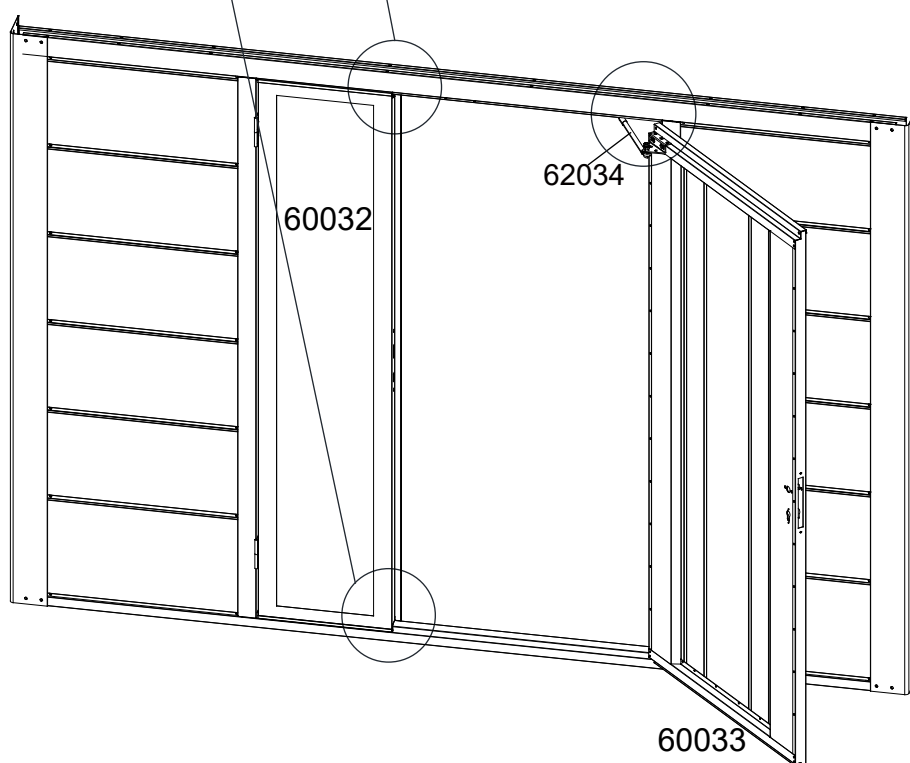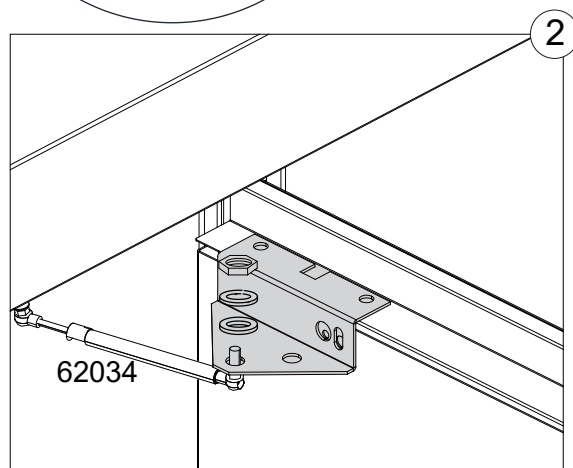
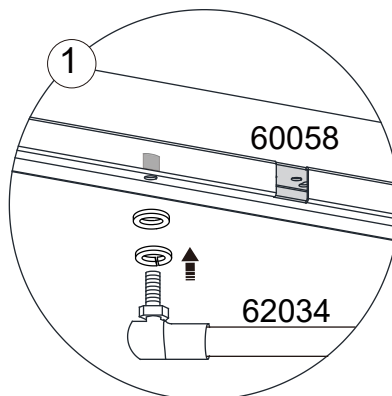
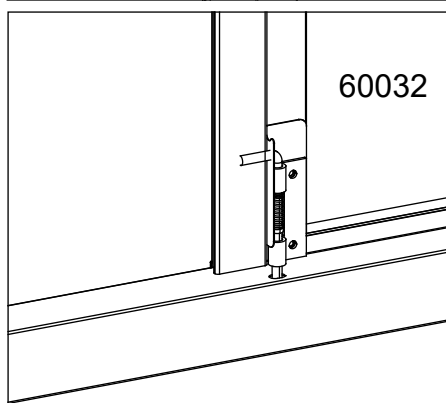
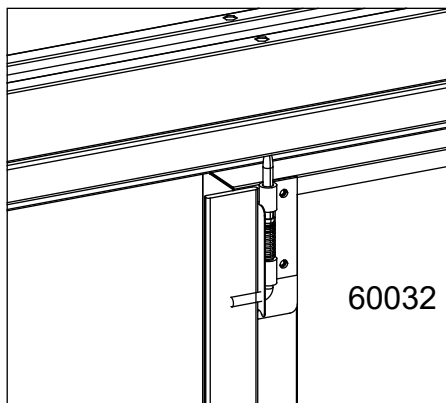
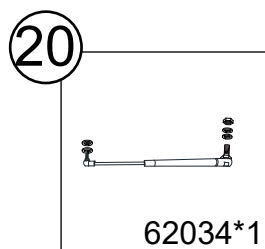


21





 60038*1	M5*10  62077*2	 61004*1	 61005*1	 61006*2	 61007*2
 61008*2	 61009*1	 61010*1	 61011*1	M5*35  61012*2	M5*50  61013*1
 61014*2	M4*20  62190*6				


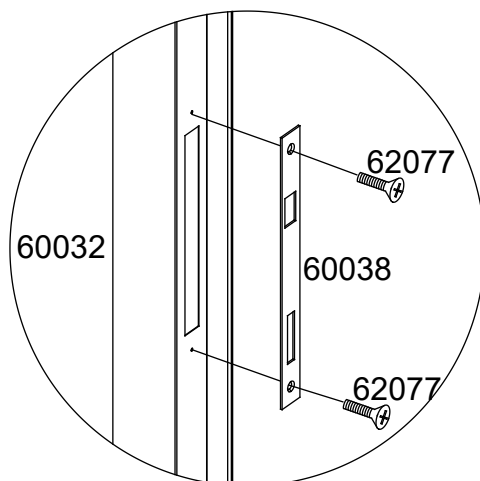
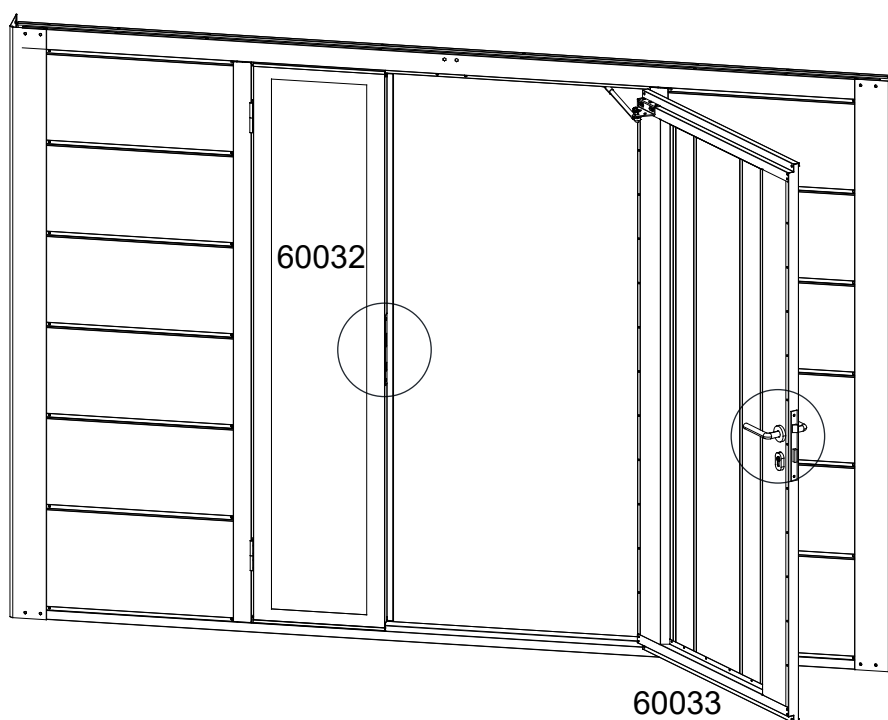


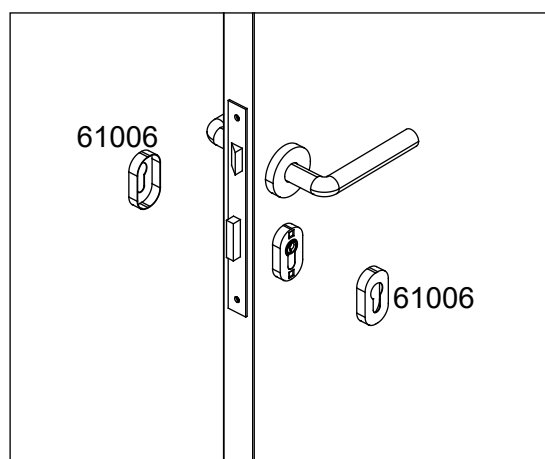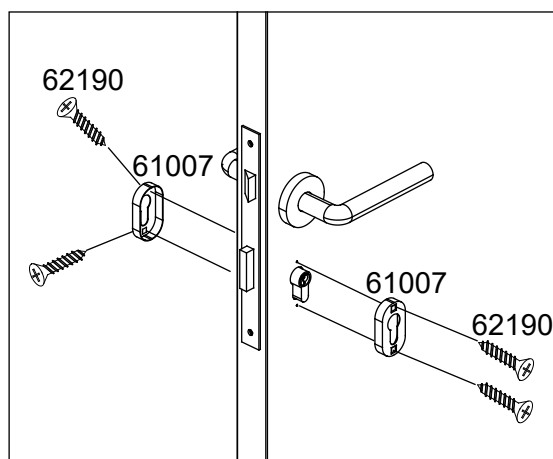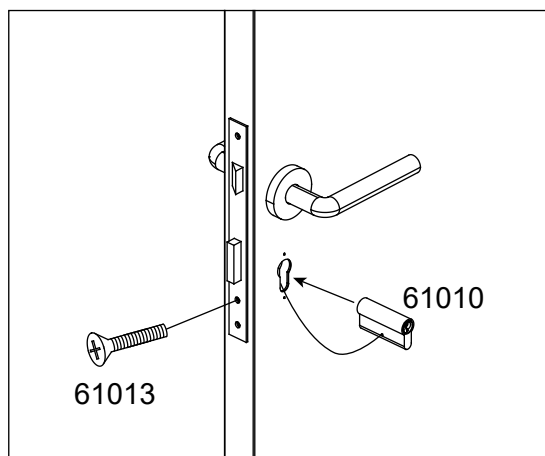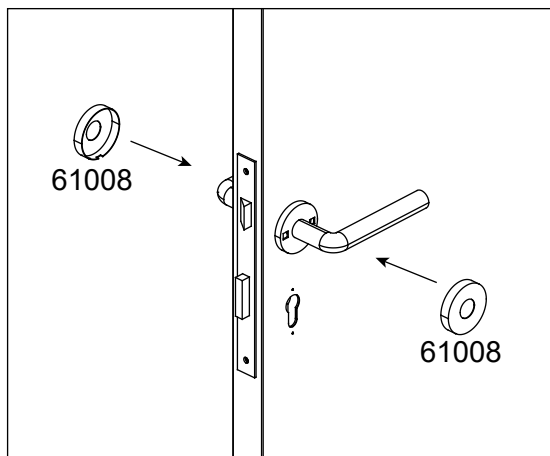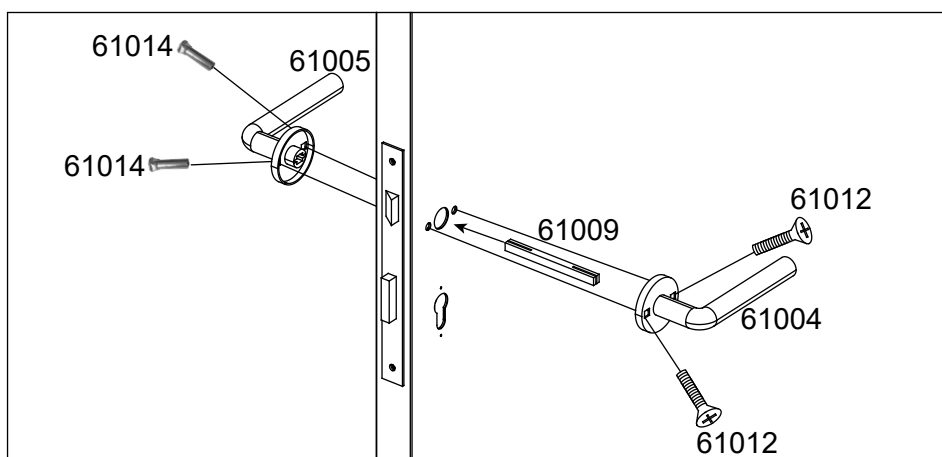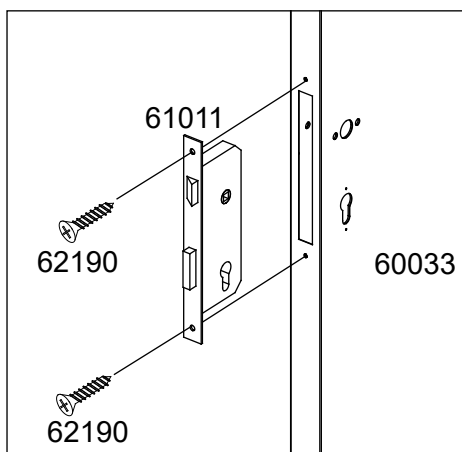

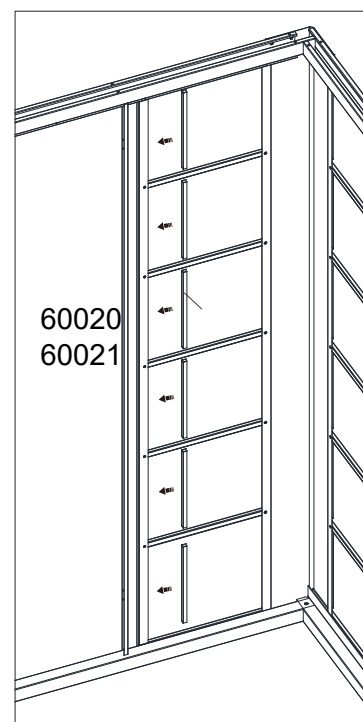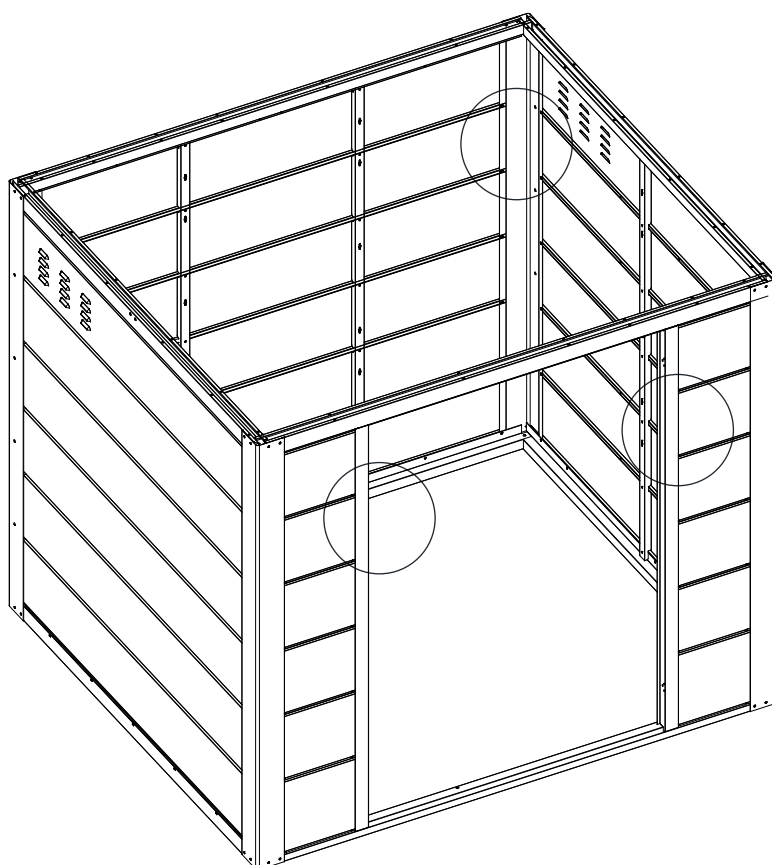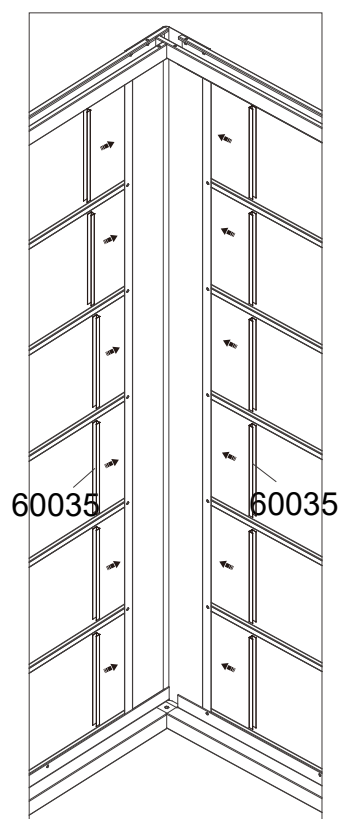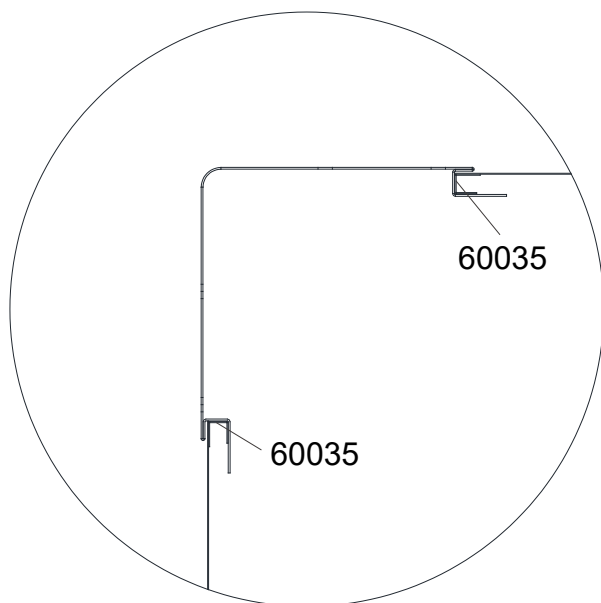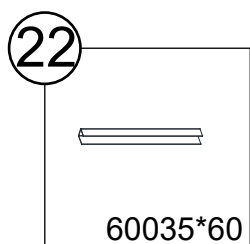

23

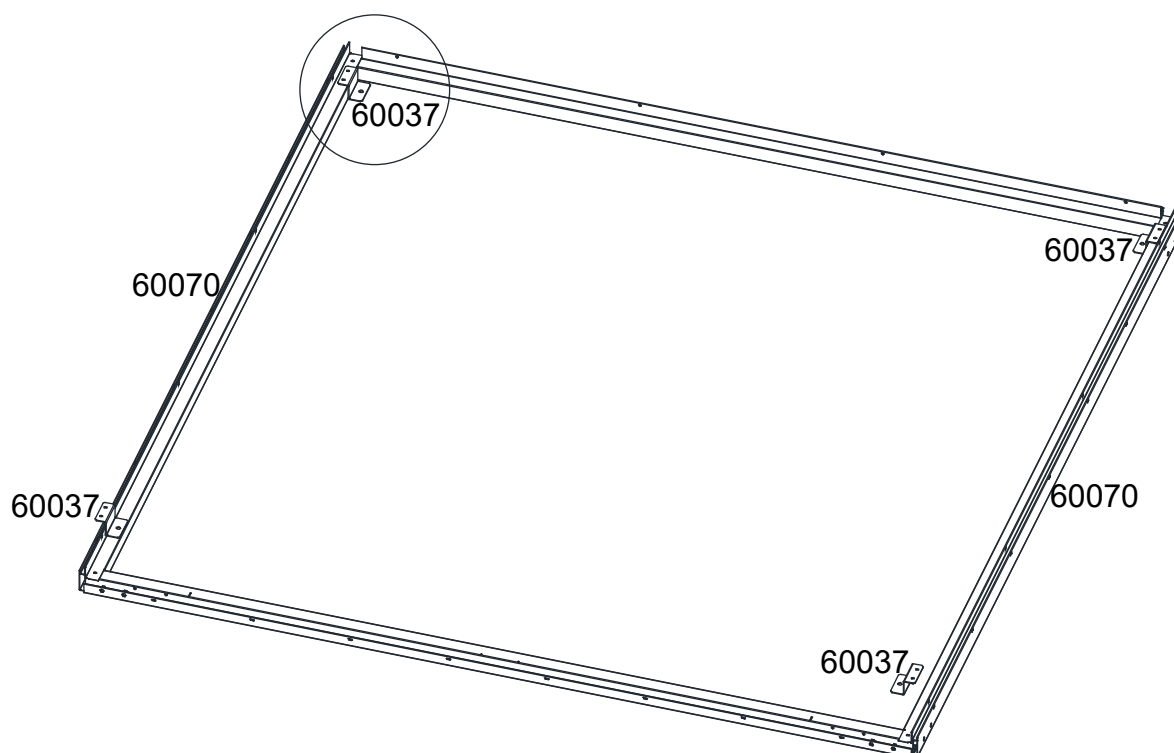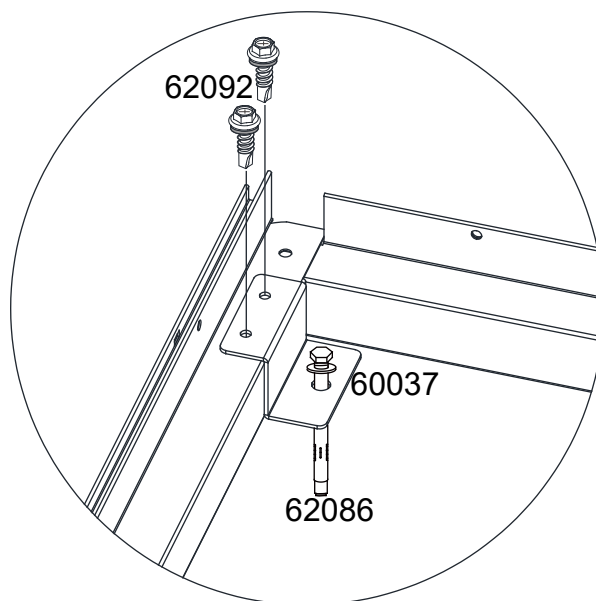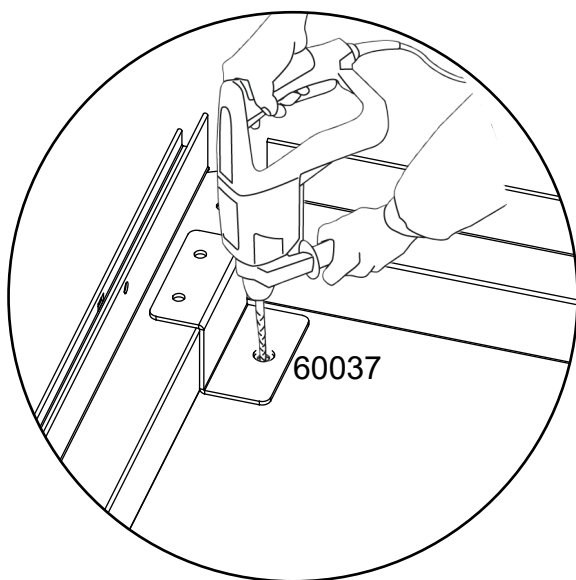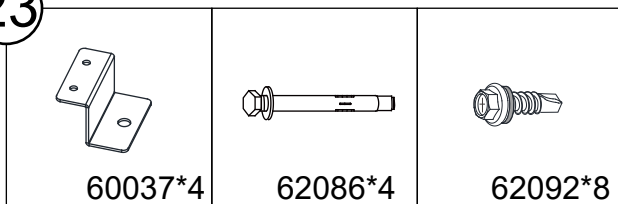


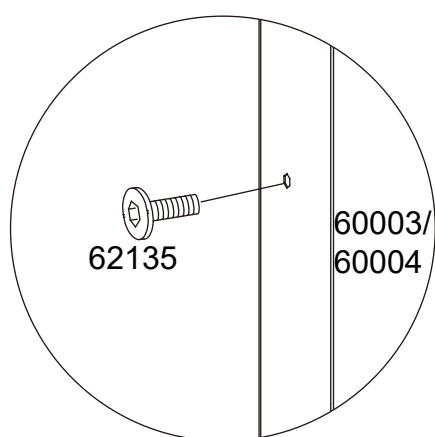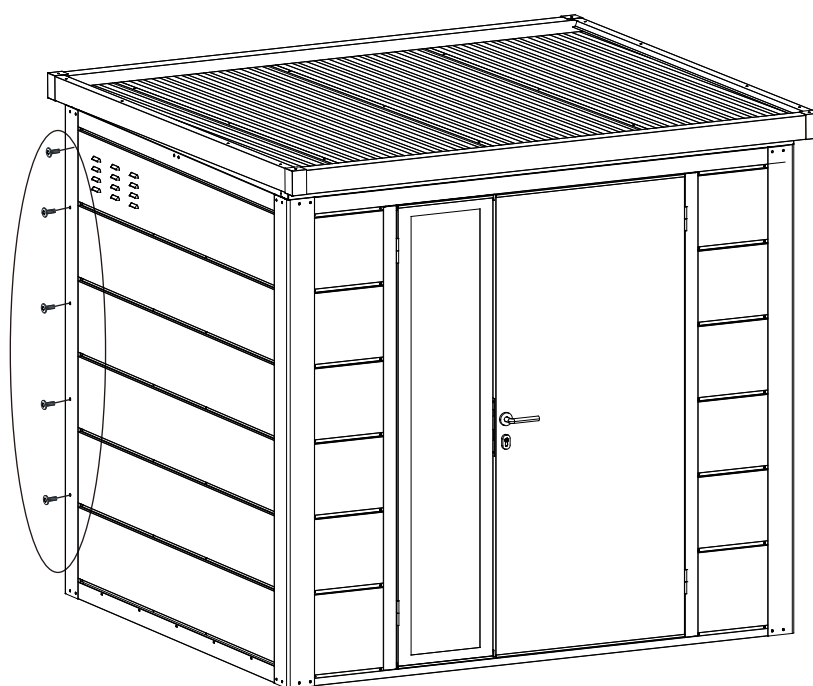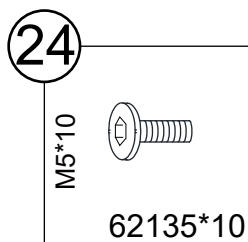

Falls an den Seiten des Gartenhauses weiteres Zubehör angebracht werden soll, müssen die vorgebohrten Löcher an den Pfosten 60003/60004 nicht mit Schrauben befestigt werden.


Falls an den Seiten des Gartenhauses kein weiteres Zubehör angebracht werden soll, befestigen Sie bitte die vorgebohrten Löcher an den Pfosten 60003/60004 mit Schrauben.

Technische Daten & Aufbauanleitung

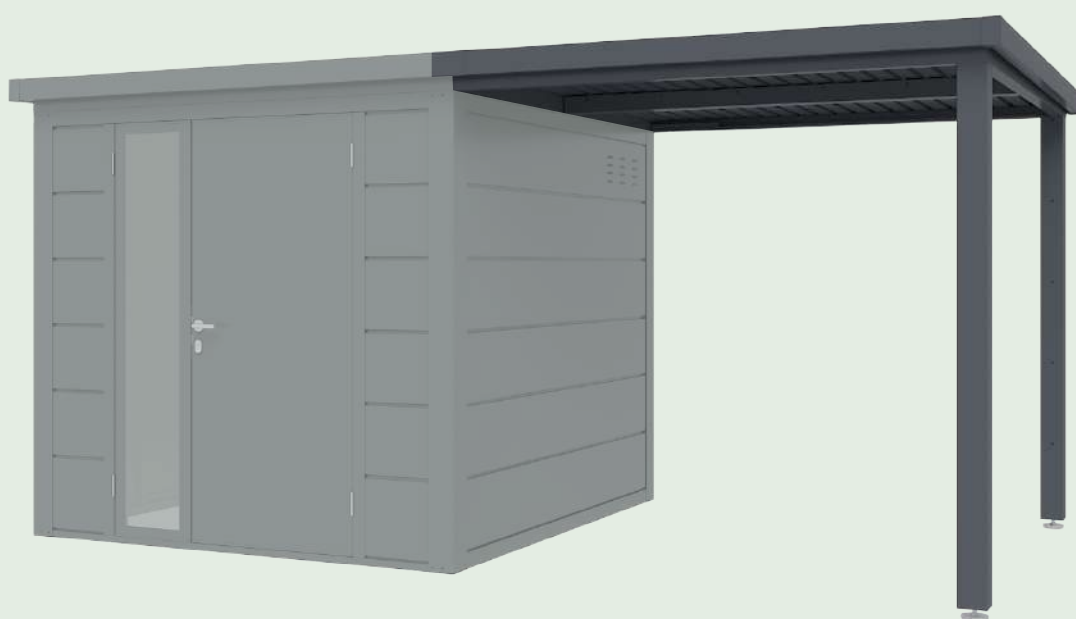

Artikelnummer:

451 410



Kontrolliert durch:

Empty rectangular box for signature or stamp.

Übersicht von Fundamenttypen für Gerätehäuser aus Metall

1. Punktfundament

- Beschreibung: Betonierte Punkte an den Ecken und in der Mitte der Wände.
- Vorteile: Kostengünstig, einfacher Aufbau.
- Nachteile: Weniger stabil bei unebenem Boden.

2. Streifenfundament

- Beschreibung: Betonstreifen unter den tragenden Wänden.
- Vorteile: Gute Lastverteilung, für größere Gerätehäuser geeignet.
- Nachteile: Höherer Materialaufwand.

3. Plattenfundament (Bodenplatte)

- Beschreibung: Durchgehende Betonplatte unter dem gesamten Gerätehaus.
- Vorteile: Höchste Stabilität, guter Schutz vor Feuchtigkeit.
- Nachteile: Kostenintensiv, aufwendiger Einbau.

4. Fundamentrahmen

- Beschreibung: Vorgefertigter Metallrahmen, der mit Bodenankern fixiert wird.
- Vorteile: Schnell aufzubauen, mobil.
- Nachteile: Geringere Stabilität, Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich.

5. Pflastersteine oder Terrassenplatten

- Beschreibung: Pflastersteine oder Terrassenplatten als Untergrund.
- Vorteile: Optisch ansprechend, einfach zu verlegen.
- Nachteile: Benötigt ebene Fläche, kann sich verschieben.

Sicherheitshinweise


1. Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig, eben und frostsicher ist.
2. Genehmigungen: Prüfen Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, insbesondere bei größeren Gerätehäusern.
3. Schutzausrüstung: Tragen Sie beim Arbeiten mit Beton und schweren Teilen Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und ggf. einen Helm.
4. Verankerung: Gerätehäuser müssen ausreichend gegen Wind und Sturm gesichert werden.


Tipps für die korrekte Montage

1. Vorbereitung: Lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig durch und sortieren Sie alle Teile vor dem Aufbau.
2. Wasserwaage verwenden: Stellen Sie sicher, dass das Fundament absolut waagrecht ist, um eine verzugsfreie Montage zu gewährleisten.
3. Feuchtigkeitsschutz: Verwenden Sie eine Dampfsperre oder Bitumenfolie unter dem Fundament, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
4. Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass Regenwasser vom Fundament abfließen kann, um Korrosion zu vermeiden.
5. Zusatzanker: Verwenden Sie bei windanfälligen Standorten zusätzliche Bodenanker oder Betonanker für eine höhere Standfestigkeit.
6. Rechtwinkligkeit prüfen: Messen Sie die Diagonalen des Bodenrahmens und stellen Sie sicher, dass sie gleich lang sind. Nur so ist gewährleistet, dass das Gerätehaus exakt rechtwinklig aufgebaut wird.
7. Nachträgliche Pflege: Kontrollieren Sie das Gerätehaus regelmäßig auf Roststellen und behandeln Sie diese sofort.



Diese Übersicht hilft Ihnen, das passende Fundament für Ihr Metallgerätehaus auszuwählen und die Montage sicher und präzise durchzuführen.

Terrasse

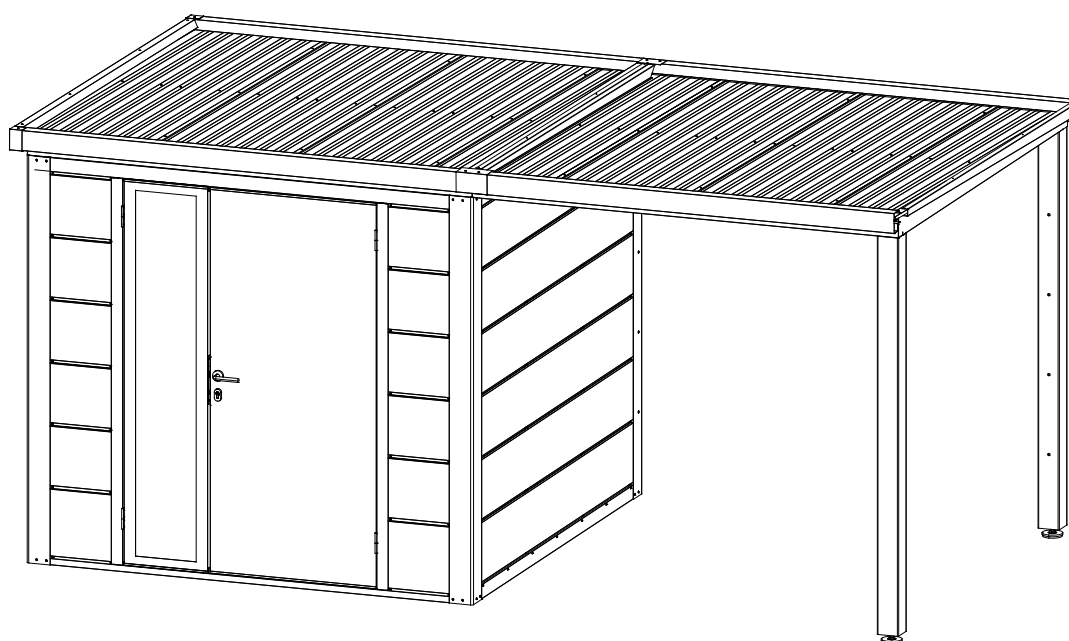

















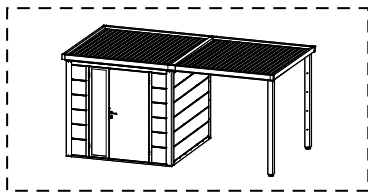











Rechts

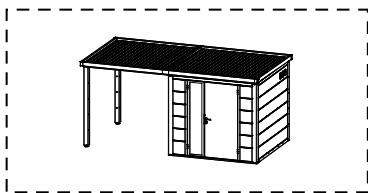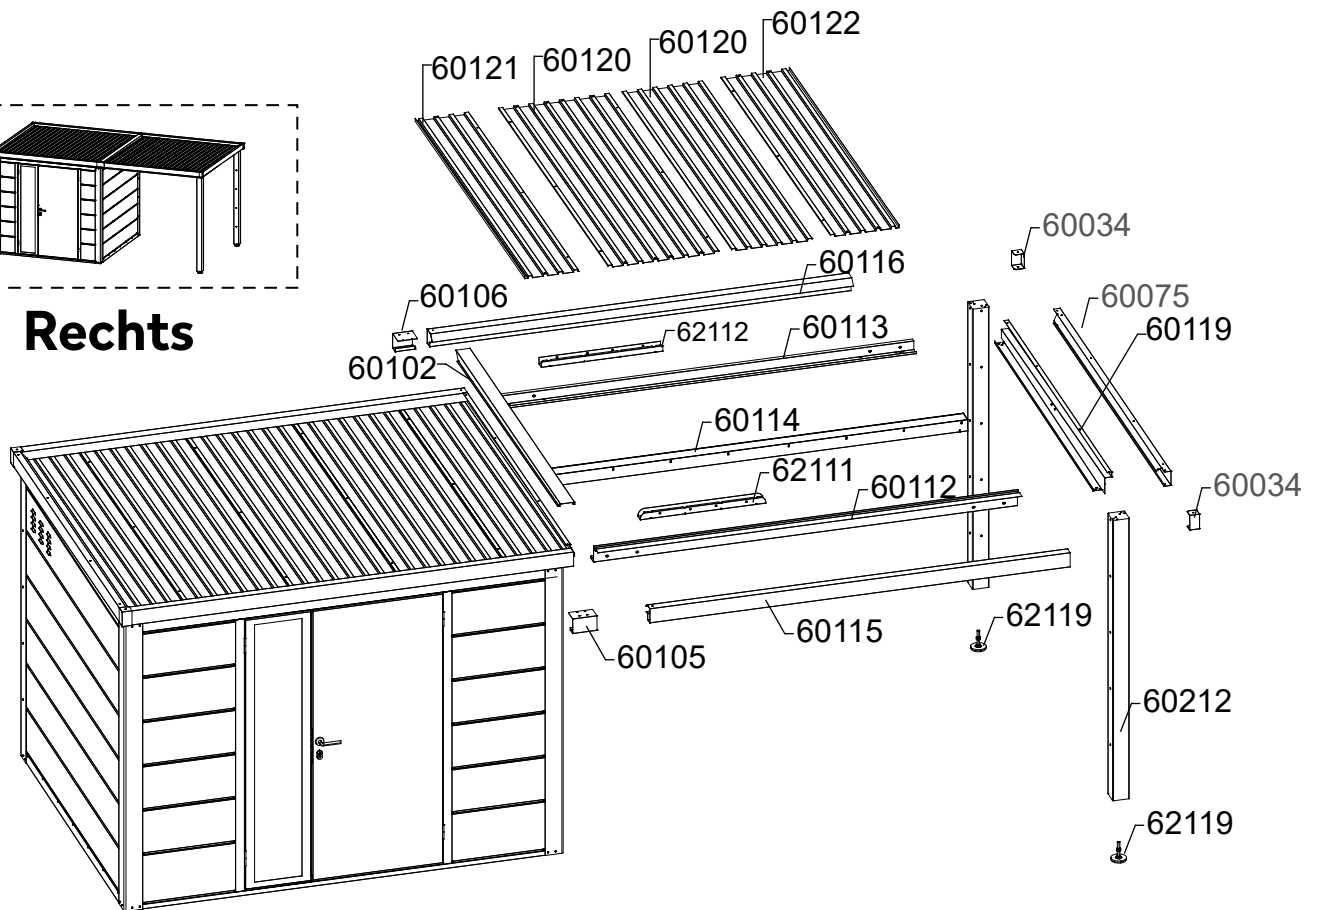


Links

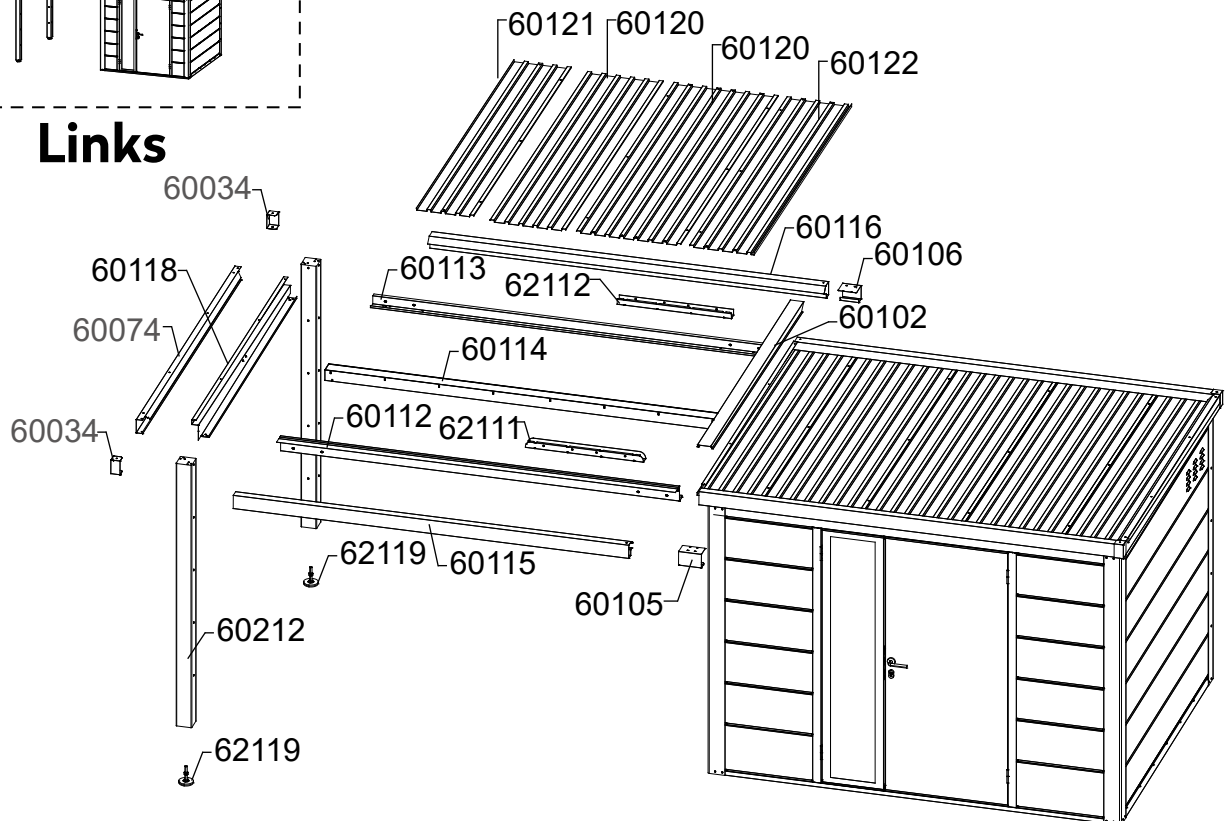

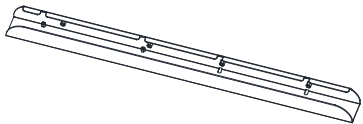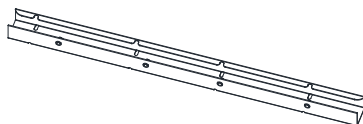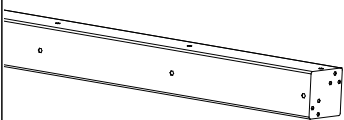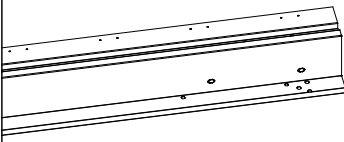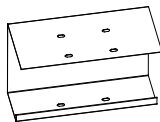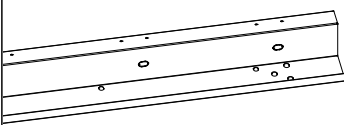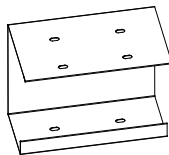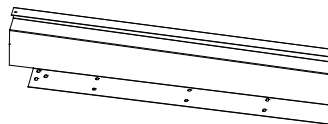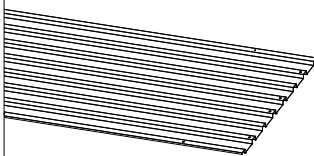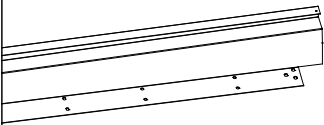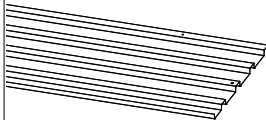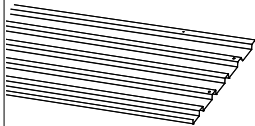
62111		x1	60102		x1
62112		x1	60115		x1
60212		x2	60116		x1
60112		x1	60105		x1
60113		x1	60106		x1
60118		x1	60120		x2
60119		x1	60121		x1
60114		x1	60122		x1
62119		x2			

62071	 M5*10	x20	62084	 4#	x1
62075	 M6	x12	62086	 M8*100	x4
61021	 D19/d7*4	x77	62087	 10-14#	x1
62078	 M5	x8	62180	 M5*30	x32
62159	 24#	x1	61034	 M5*12	x35
62081	 8-10#	x1	61039	 M4*15	x10
62082	 4#	x1	62073	 M6*15	x12
62068	 3#	x1	62135	 M5*10	x32
62178	 x10	x10	63000	 Φ3.2	x1



1 Nehmen Sie den Dachkranz ab:

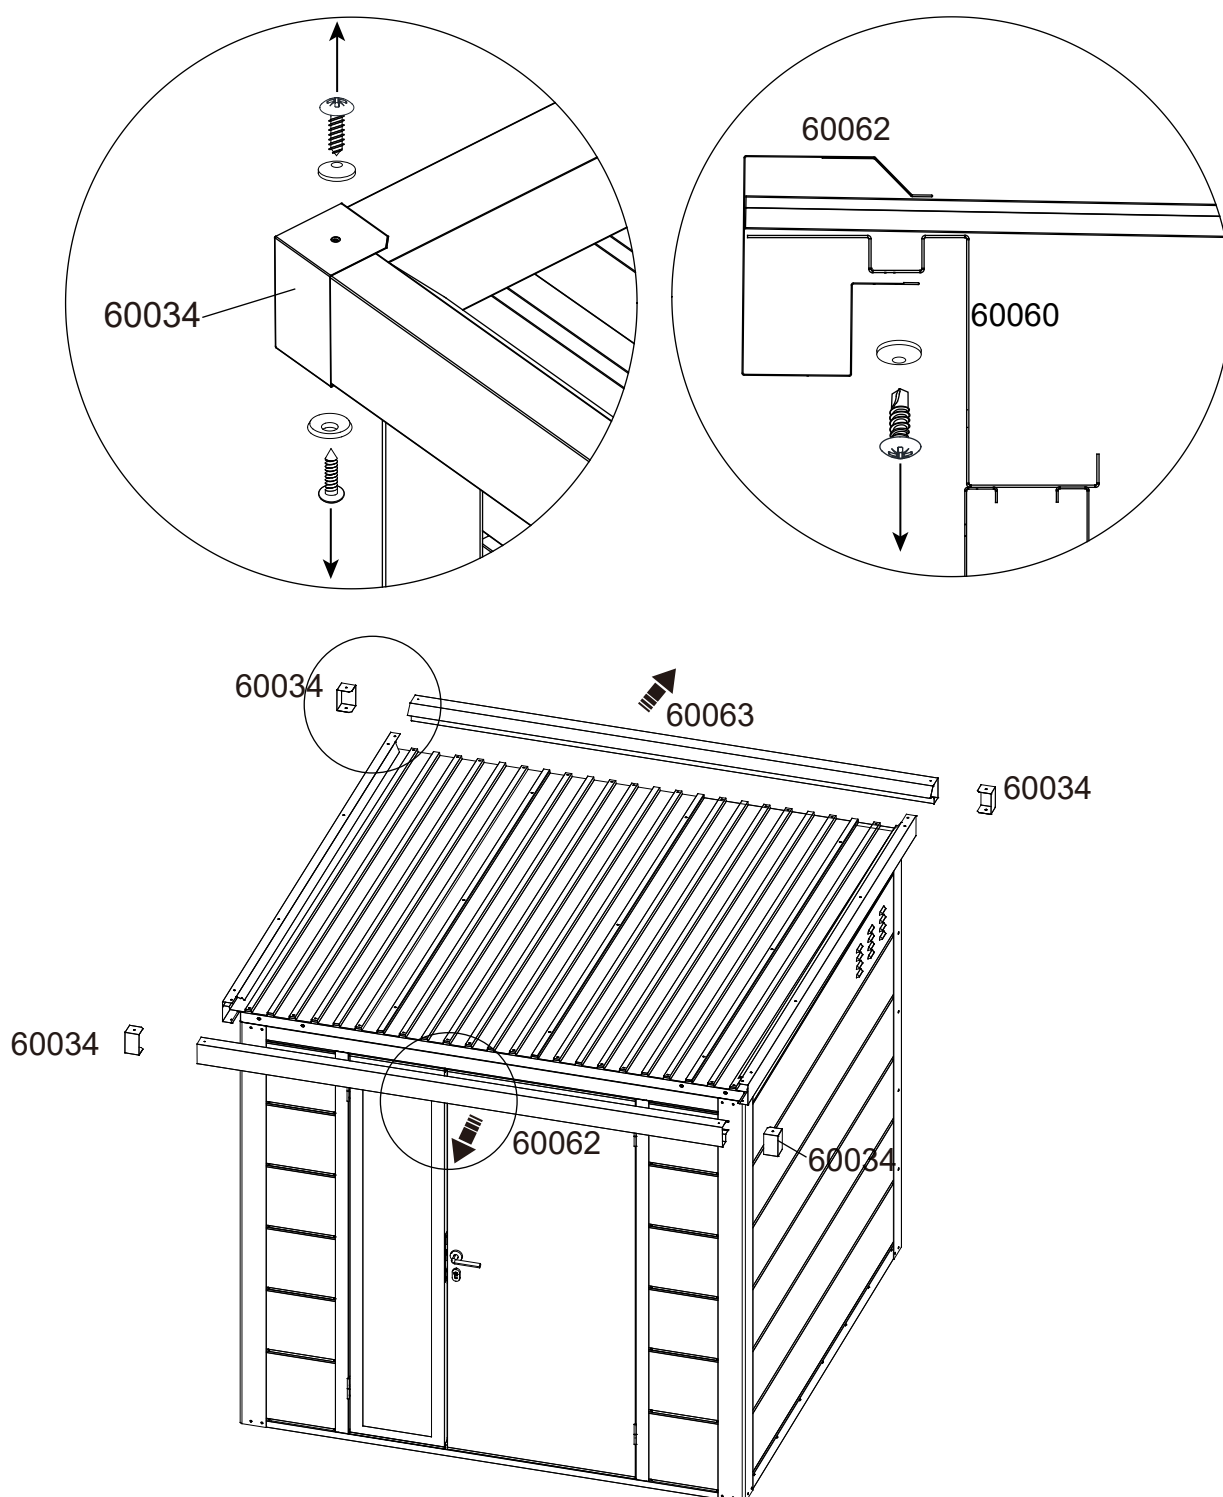


② Nehmen Sie den Dachkranz ab:

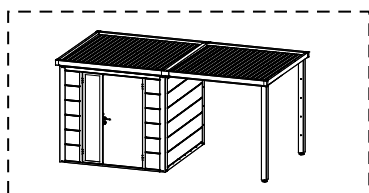


Rechts

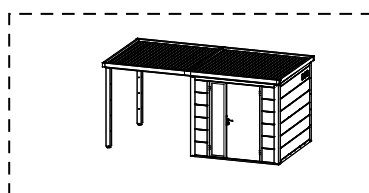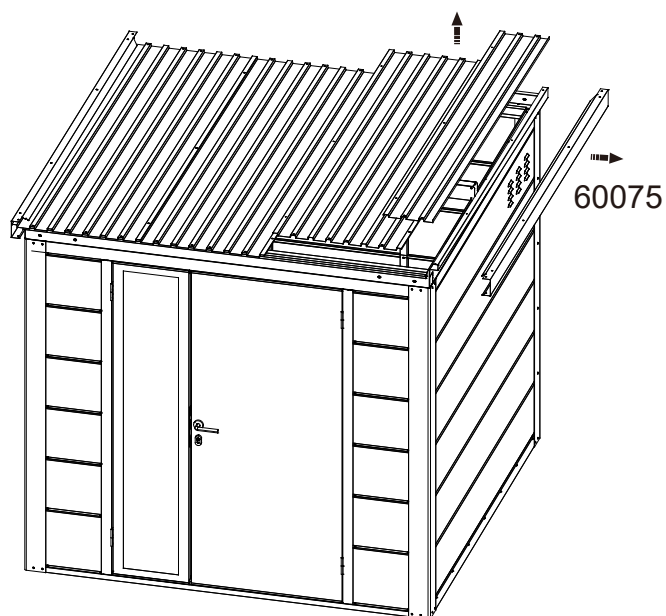



Links

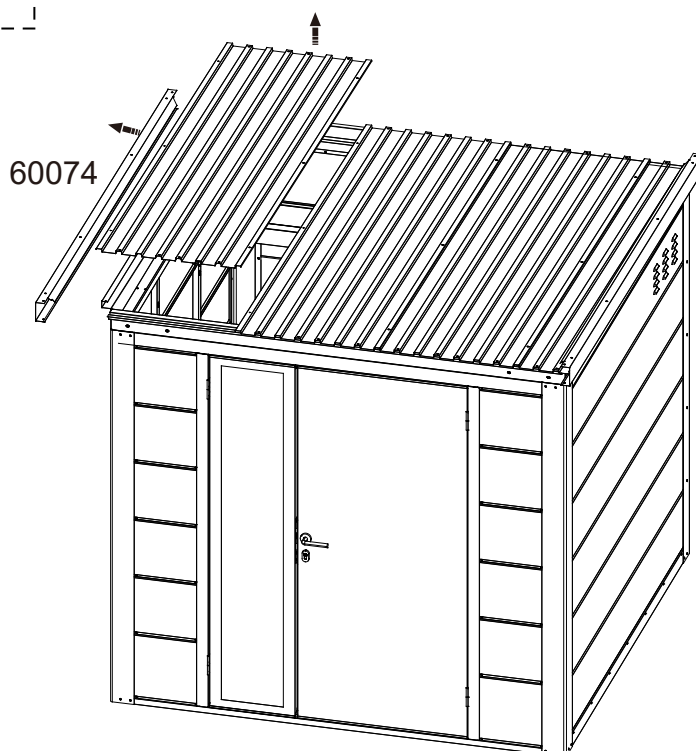

3 Seitlicher Schlitz:

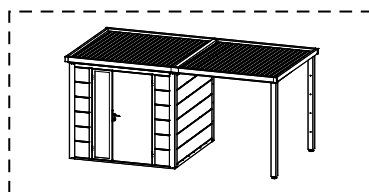


Rechts



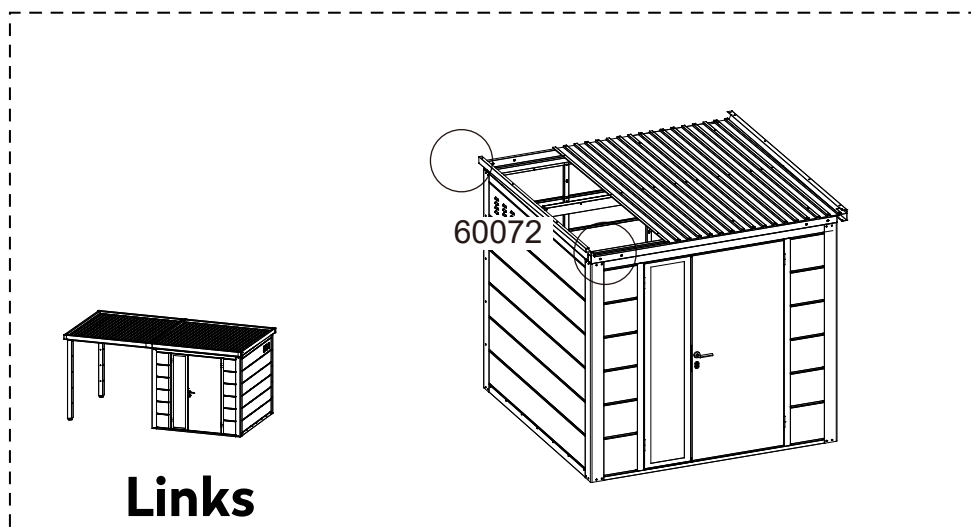
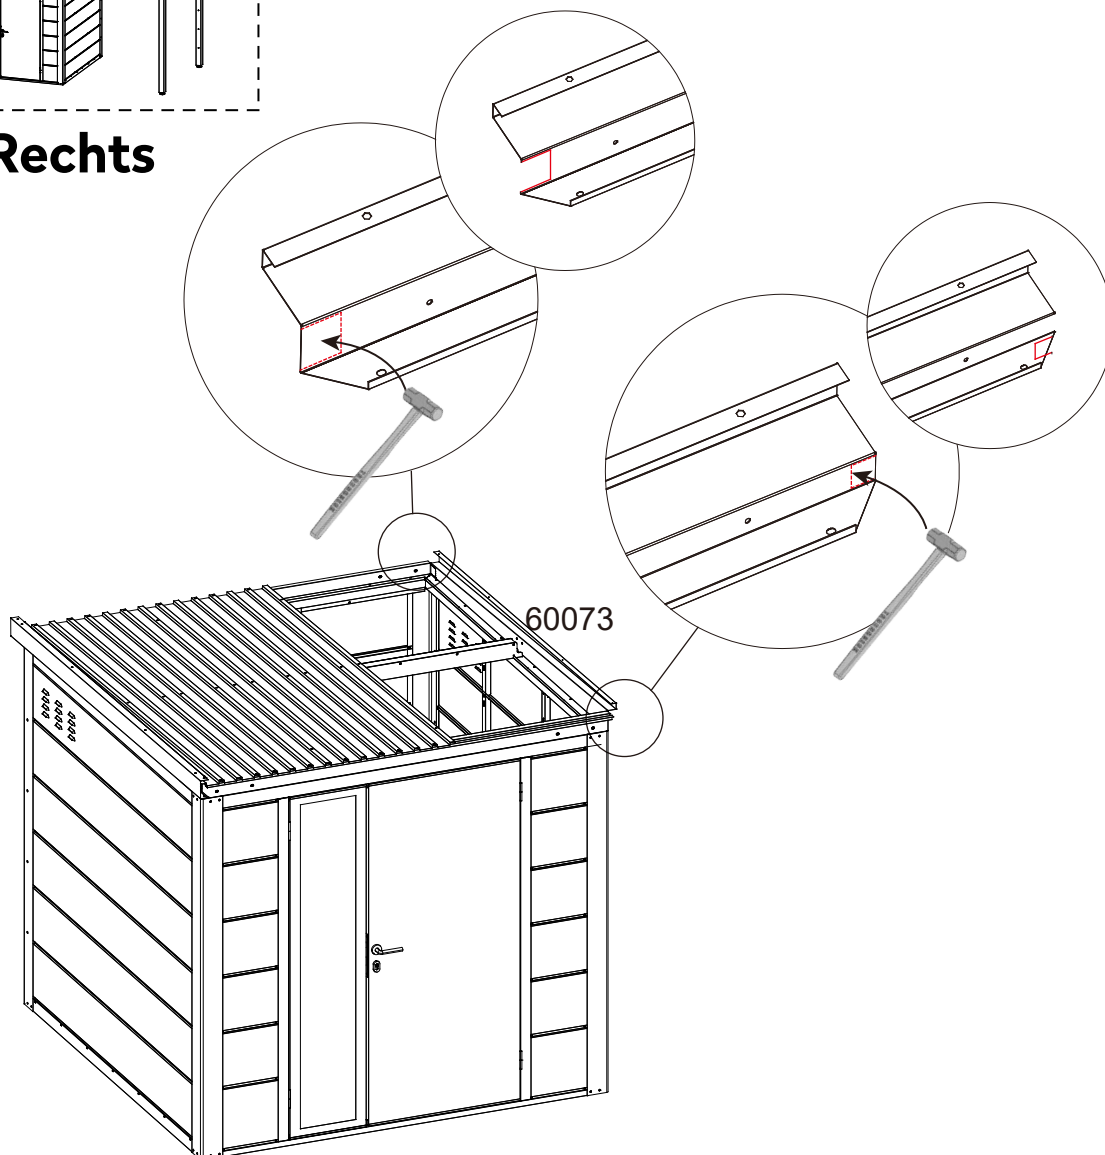


Links

4 Öffnen Sie die Öffnung und entfernen Sie die Schrauben:

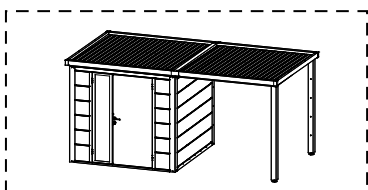






Rechts

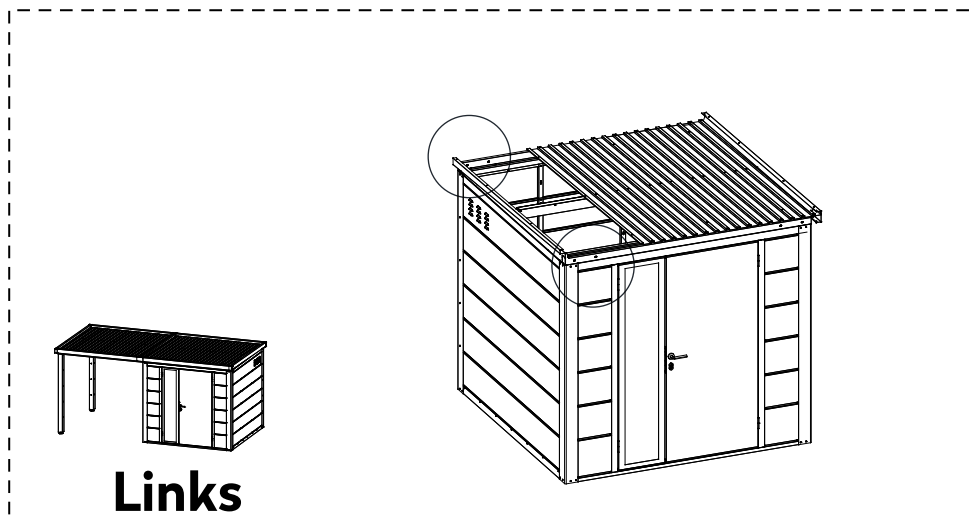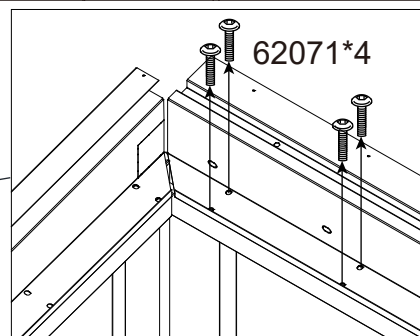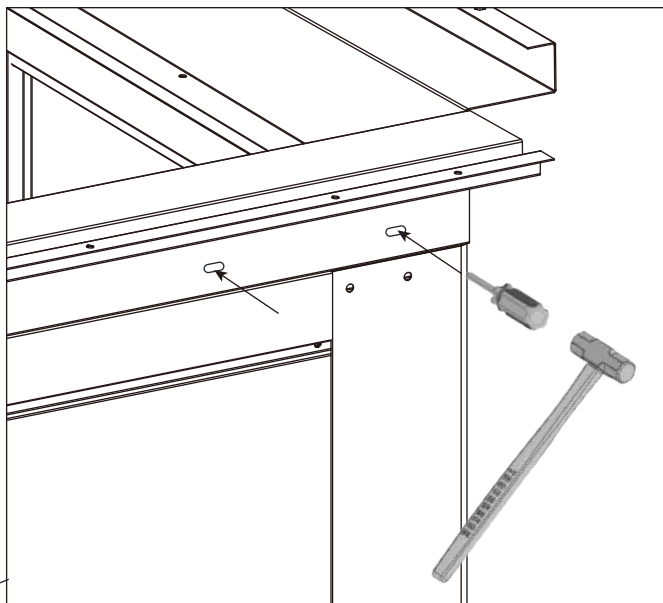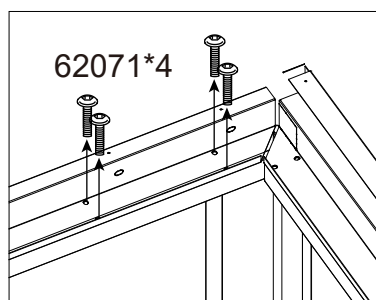



Links

5


				
62111*1	62112*1	M6*15	M6	M5*10

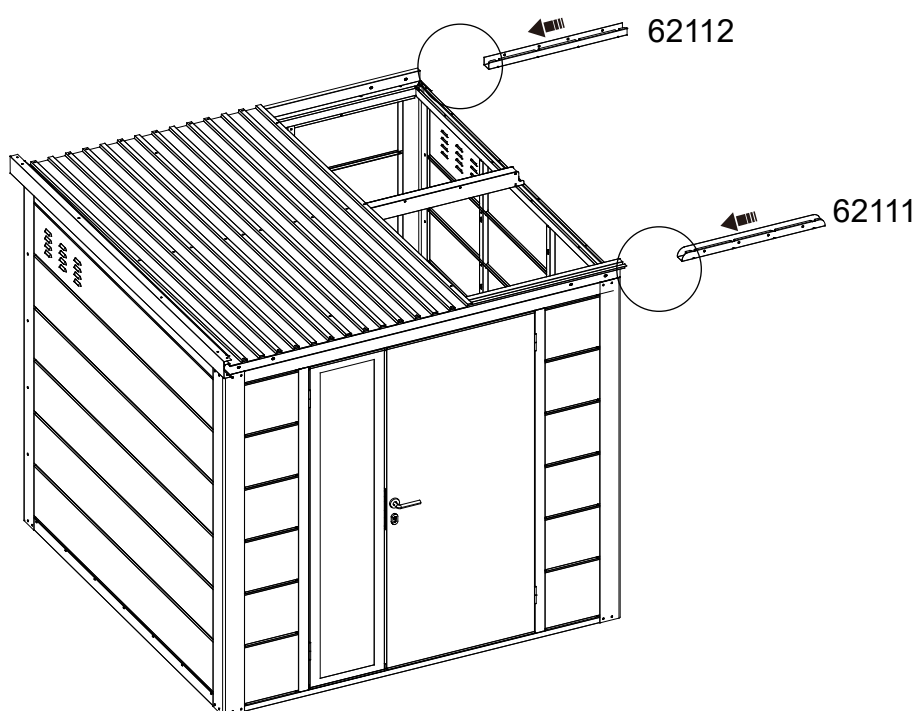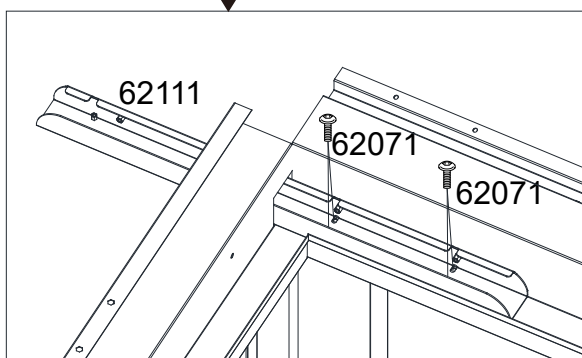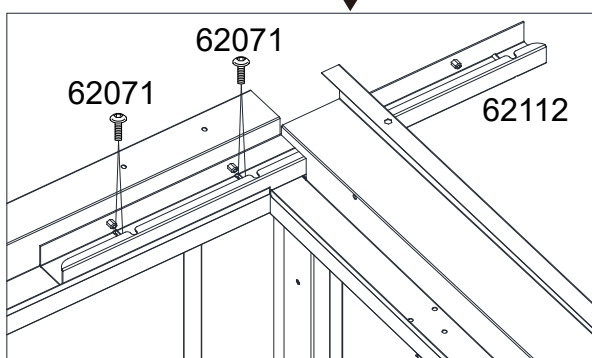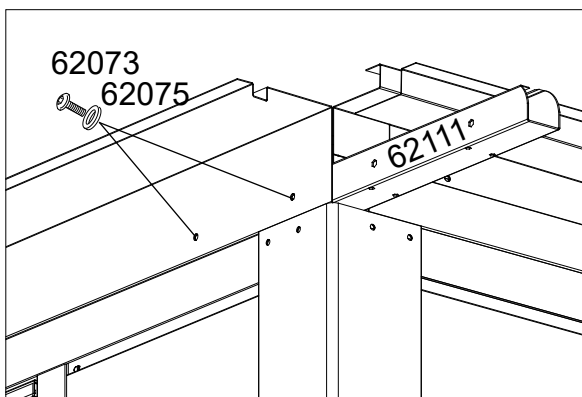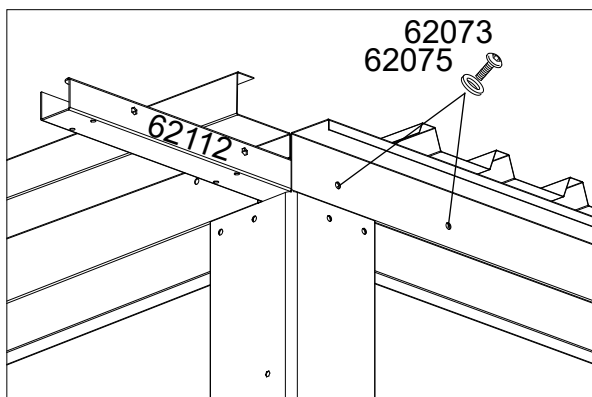


6

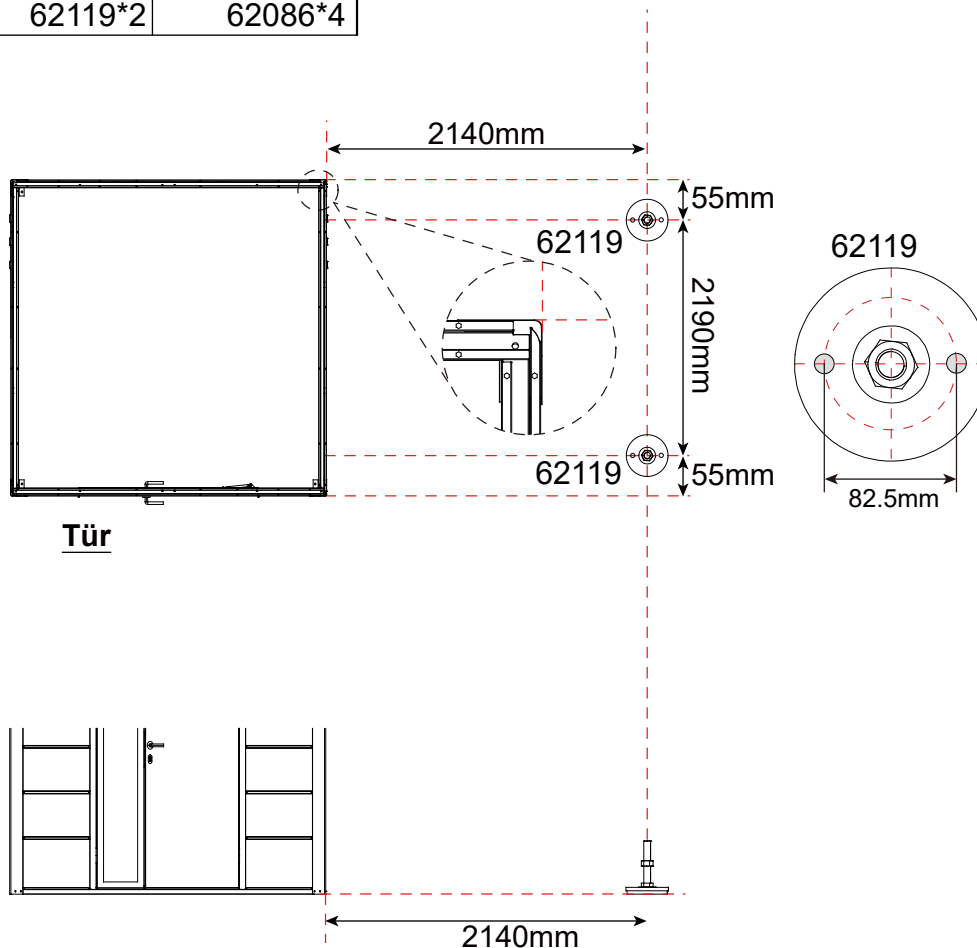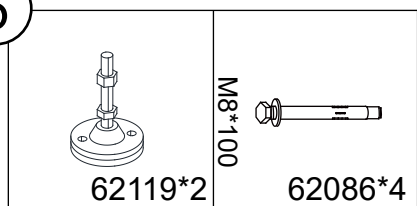


1







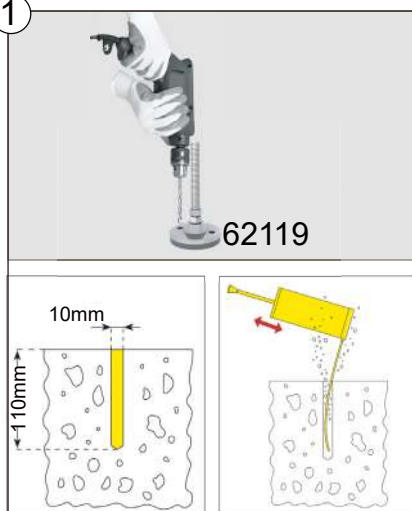



2

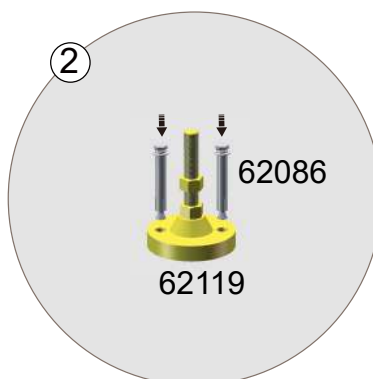


3

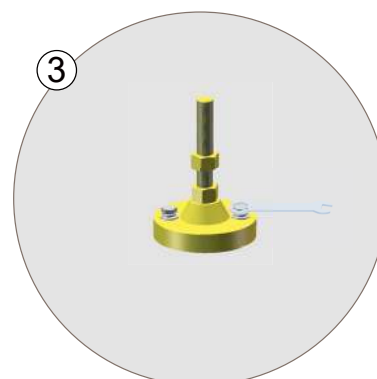


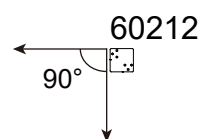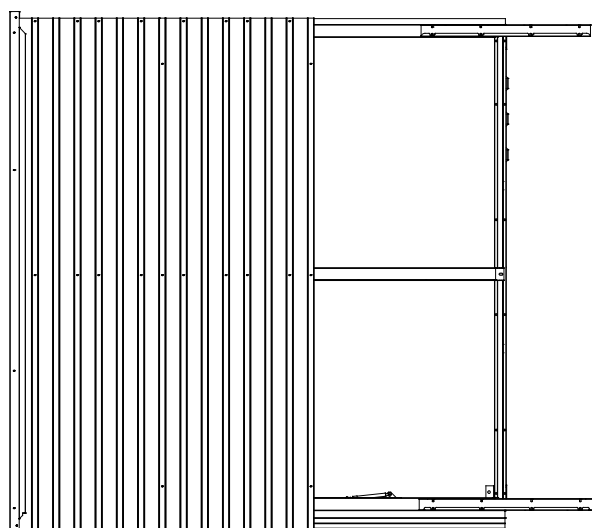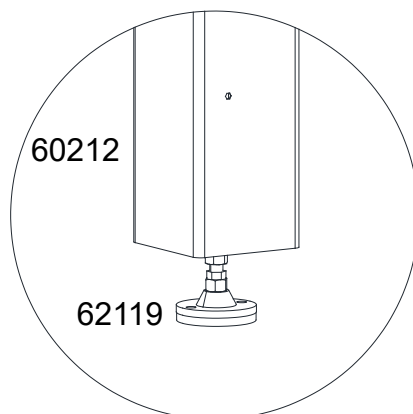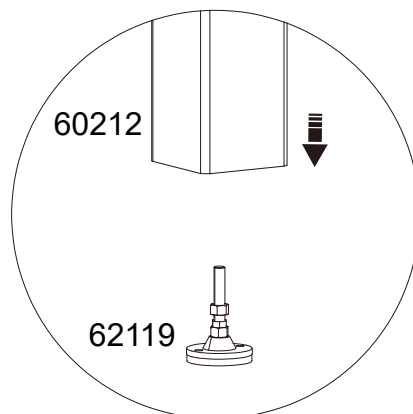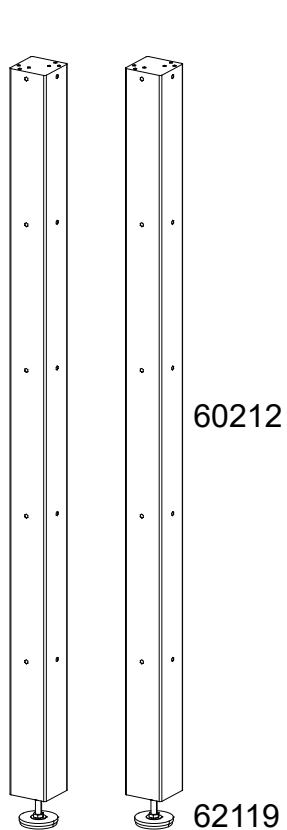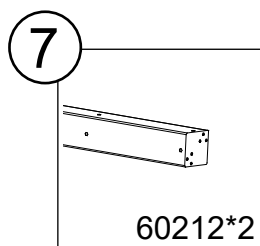


8	 60113*1	M5  62078*4	M5*10  62135*4	M5*10  62071*3	M6*15  62073*2	M6  62075*2
---	--	--	---	---	---	--





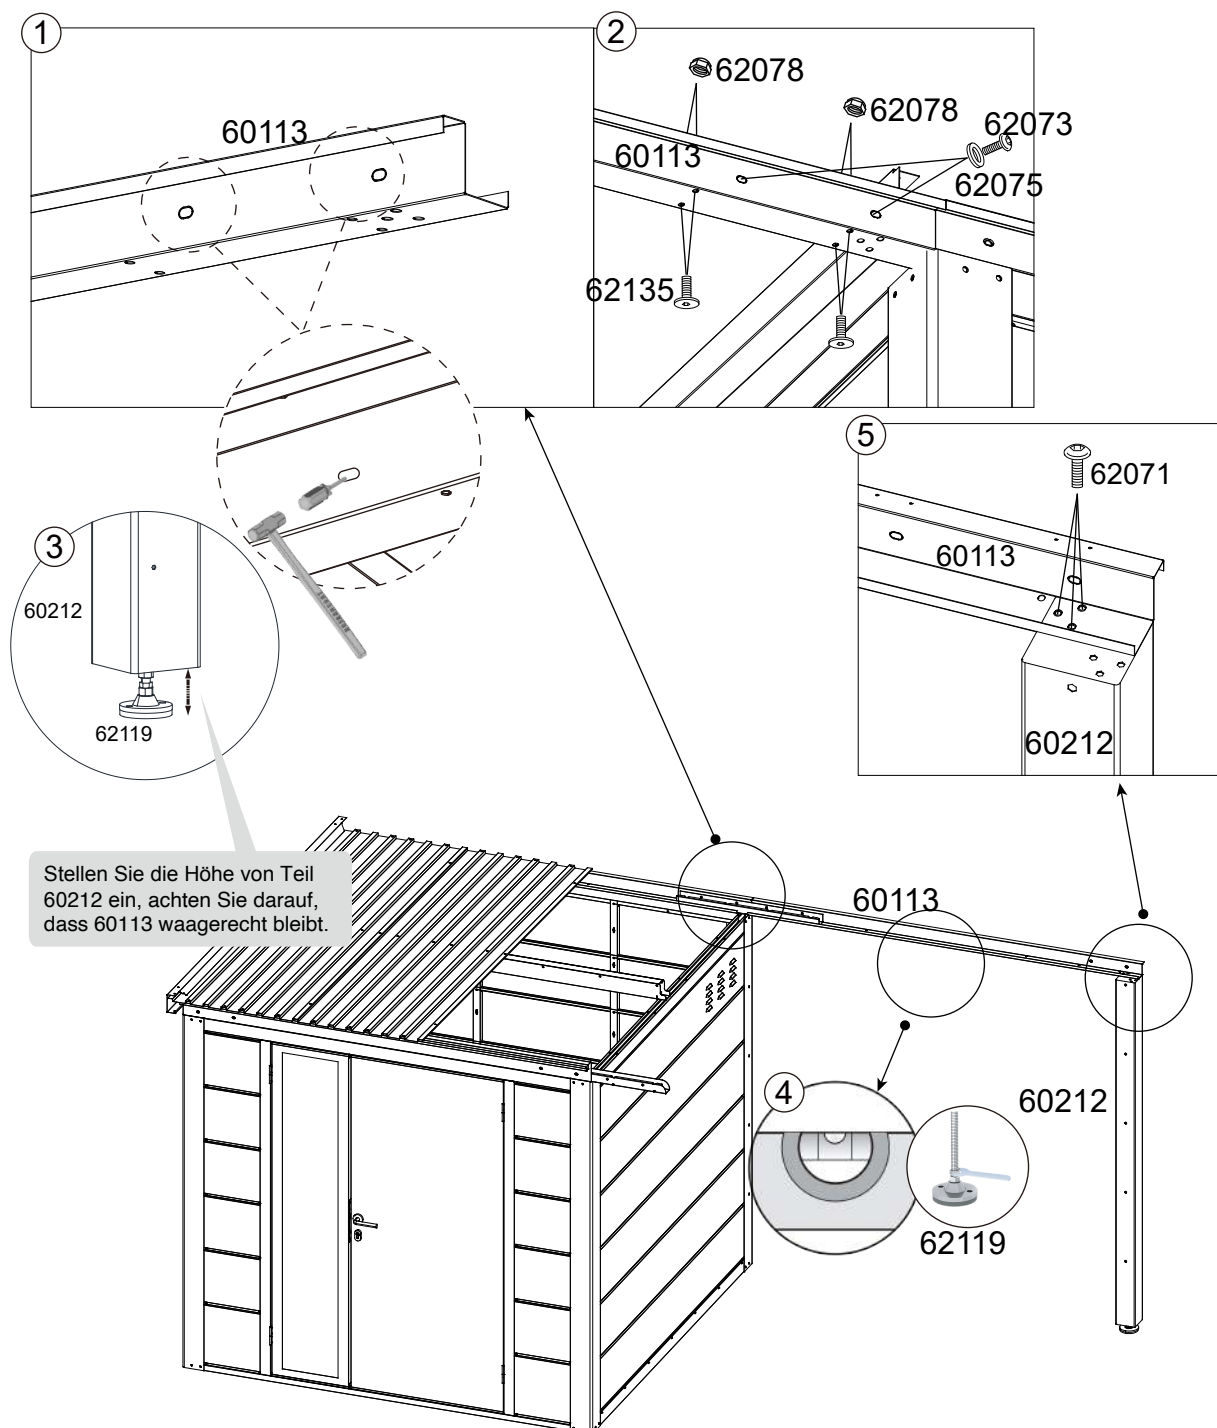


9





	M5 	M5*10 	M5*10 	M6*15 	M6 
60112*1	62078*4	62135*4	62071*3	62073*2	62075*2

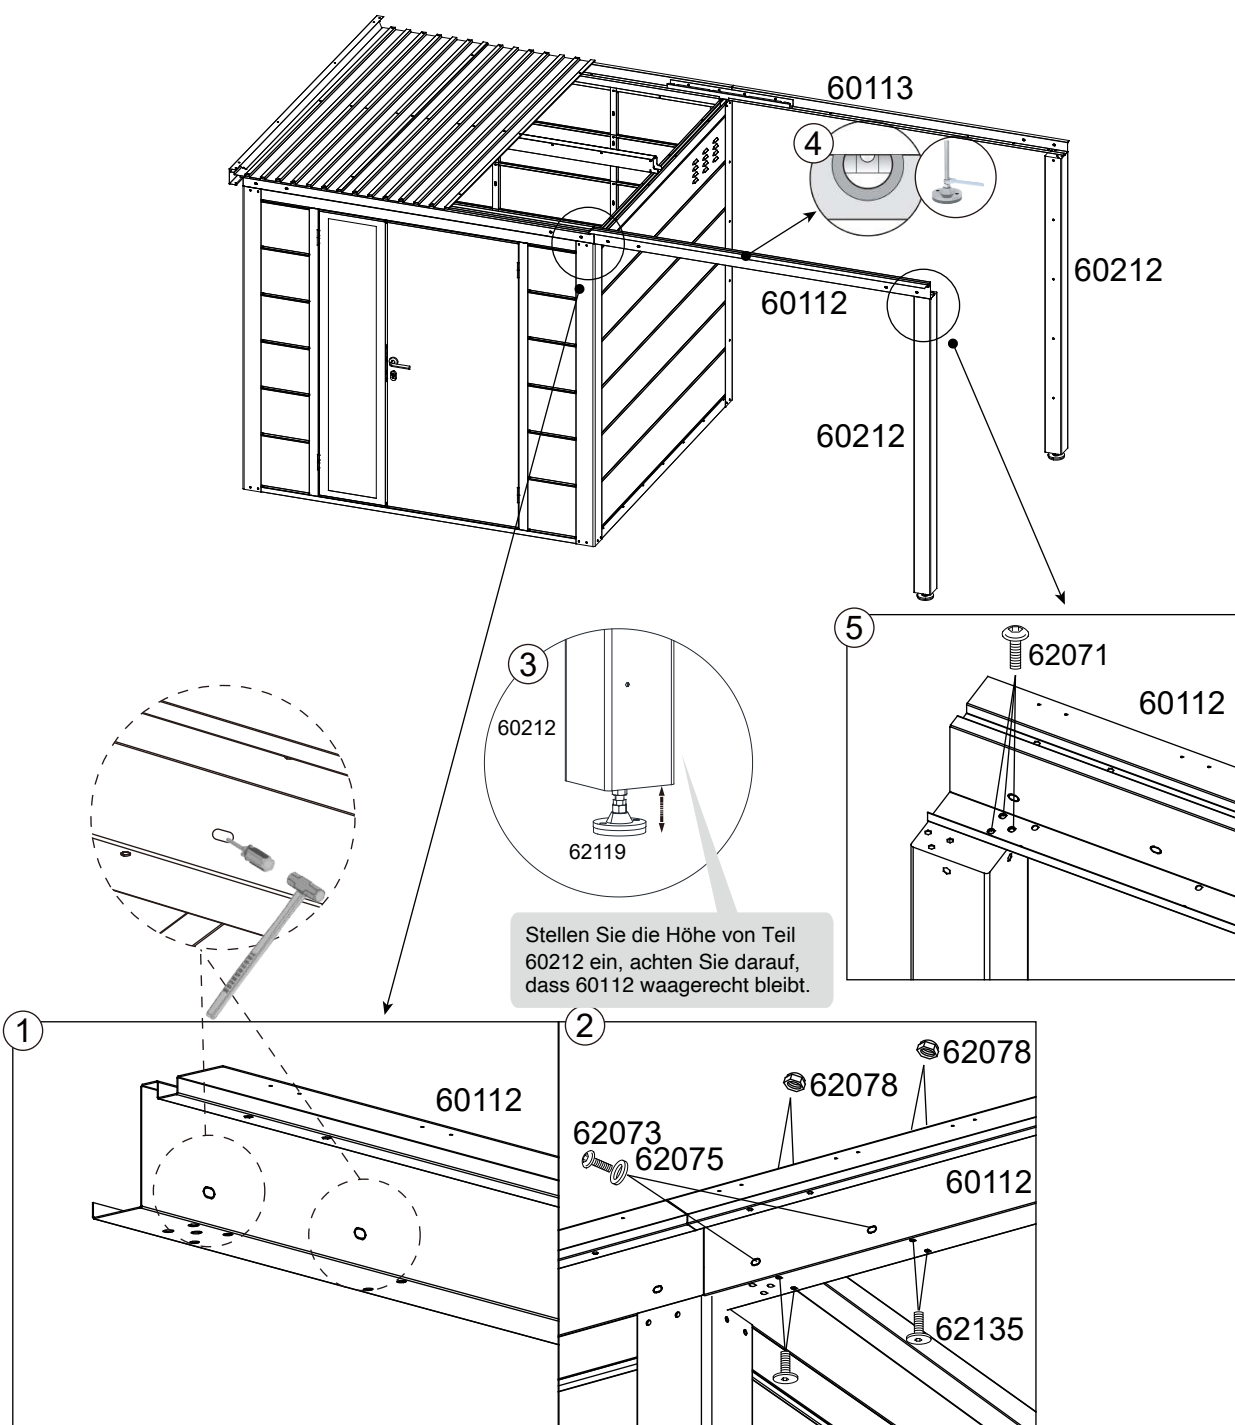

10

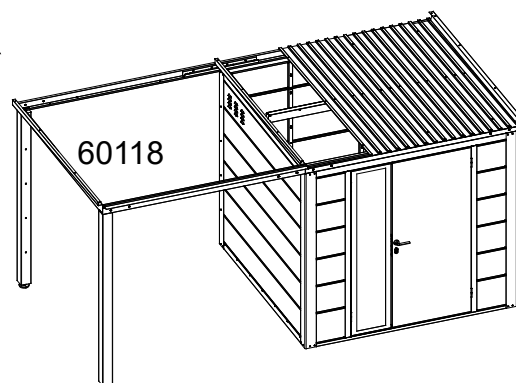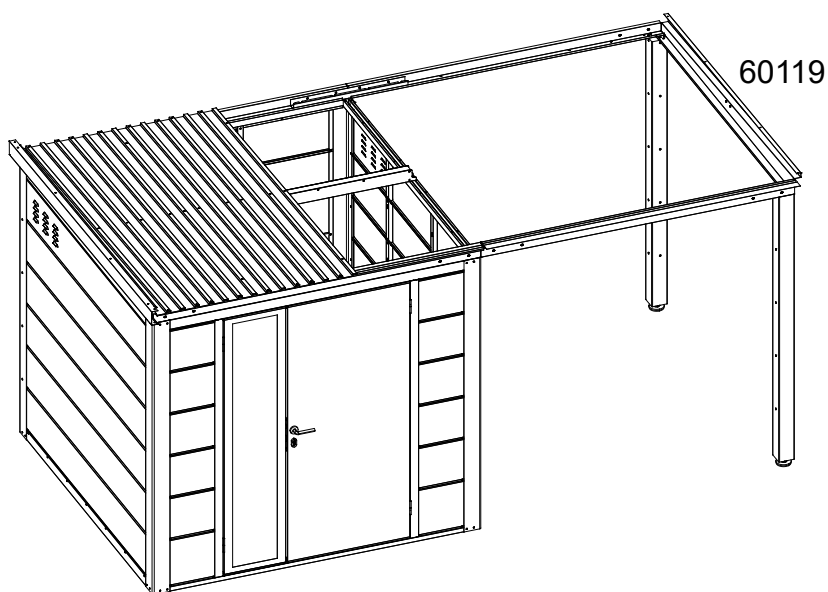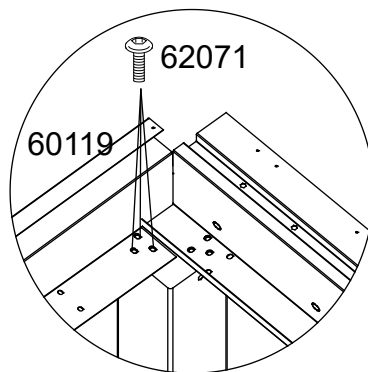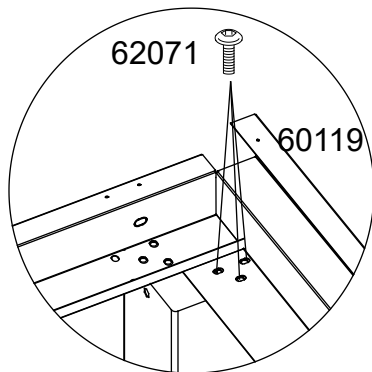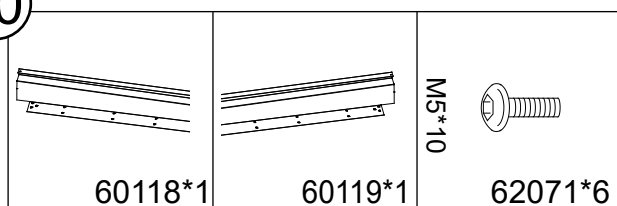



Bitte verwenden Sie (60118) für die Montage der linken Seite.

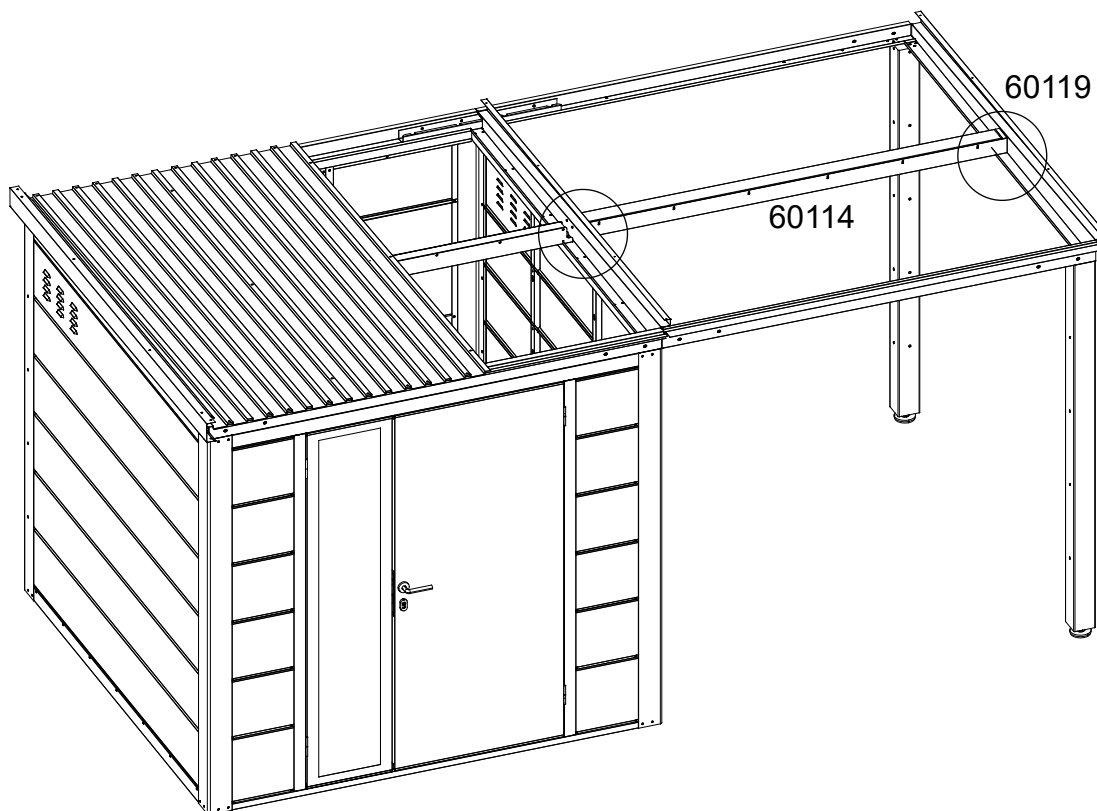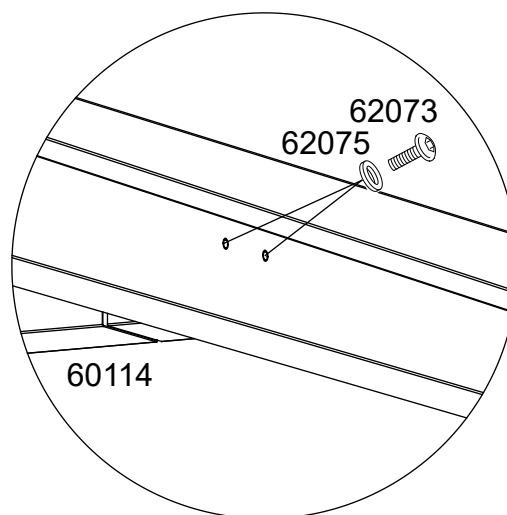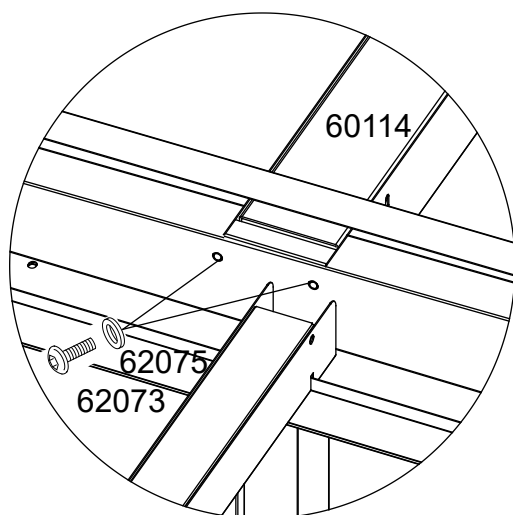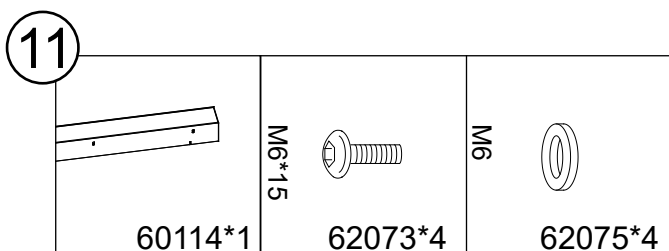




Bringen Sie die zuvor demontierten Dachpaneele wieder an:

12

M5*30	M5*12	D19/d7*4	
			
62180*10	61034*6	61021*16	62178*4


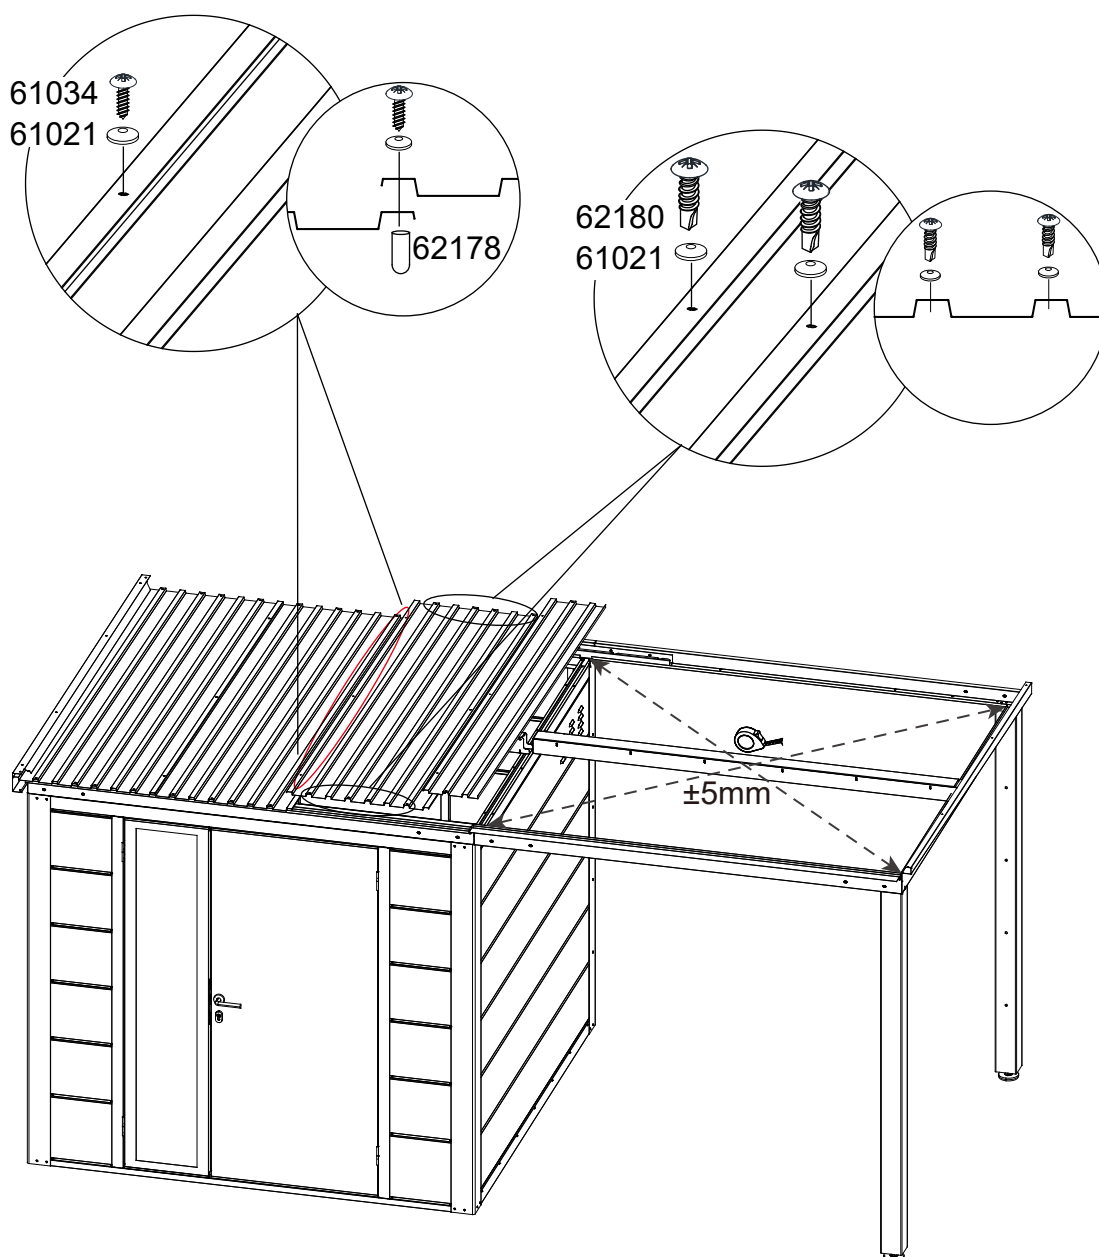


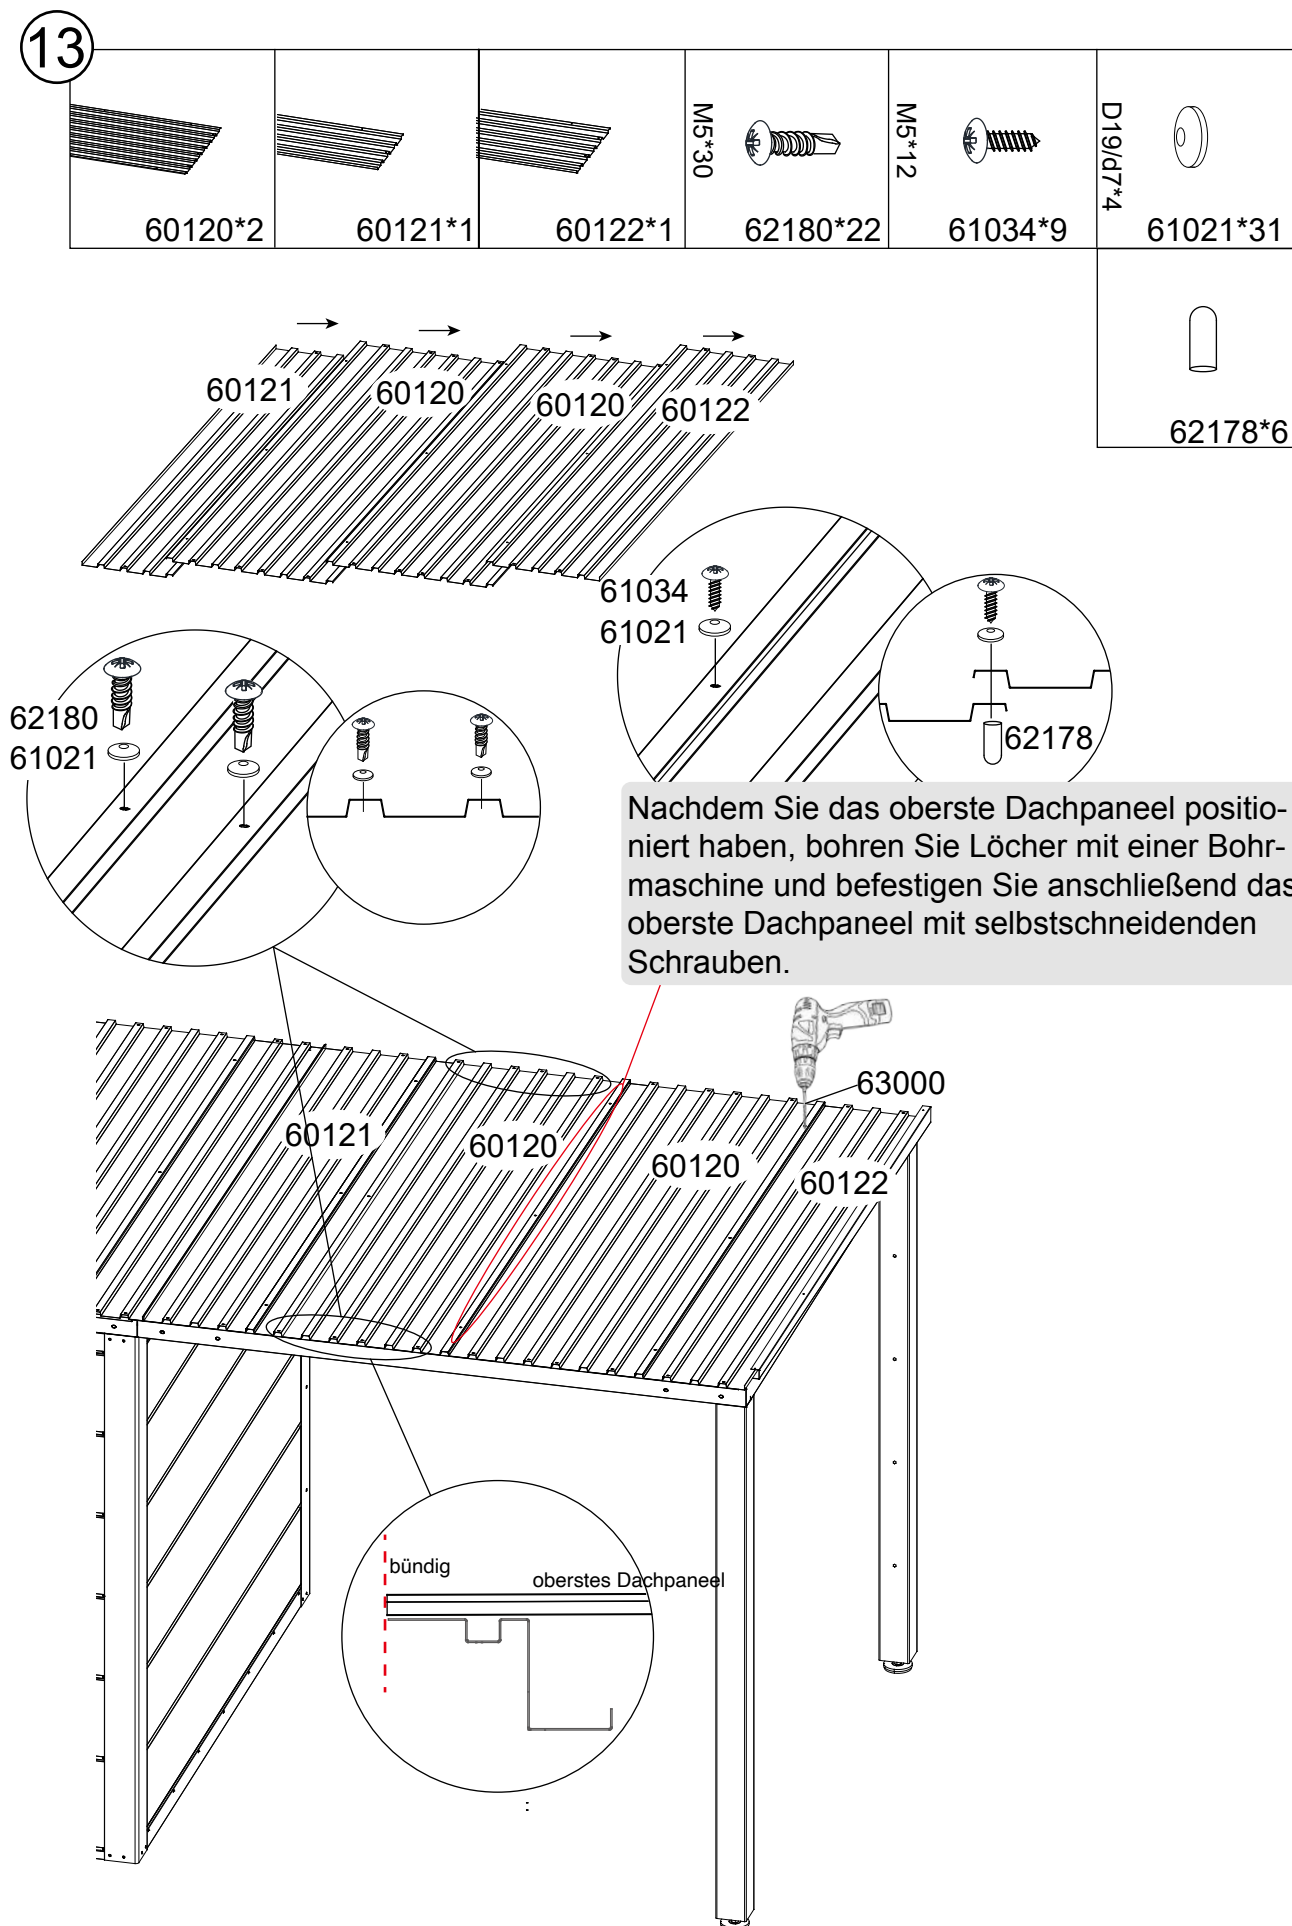


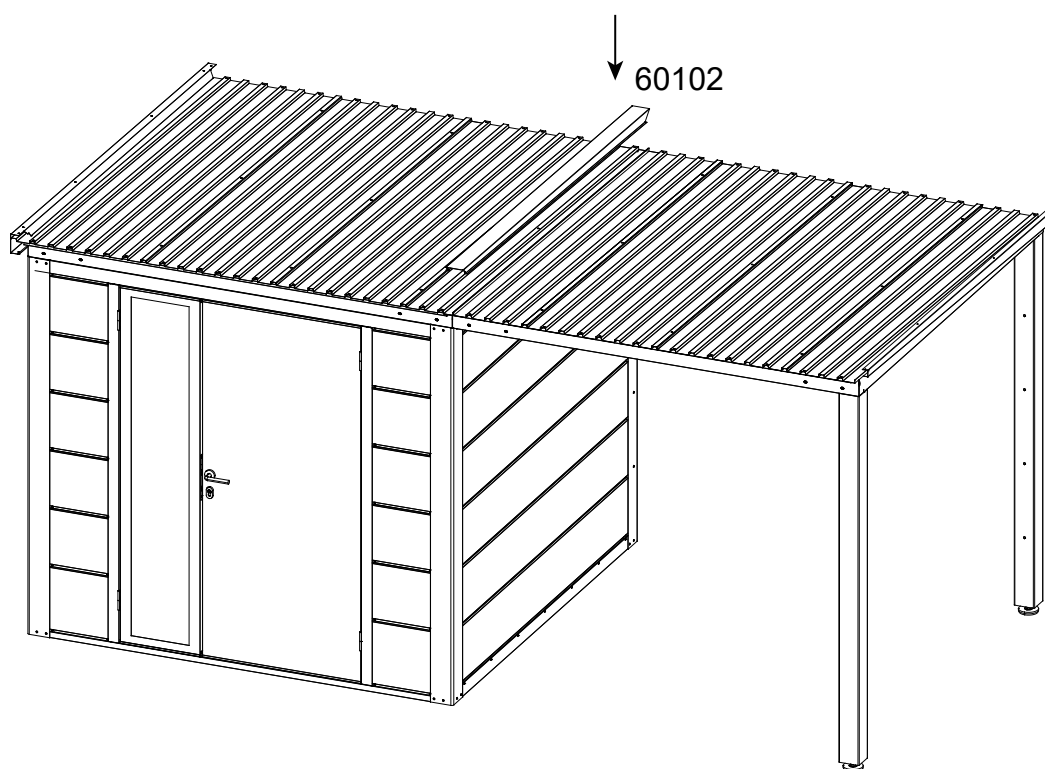
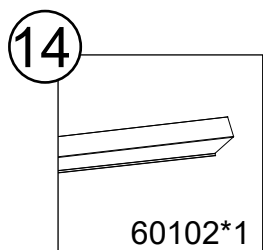


15

D19/d7*4  61021*4	M5*12  61034*4
--	---



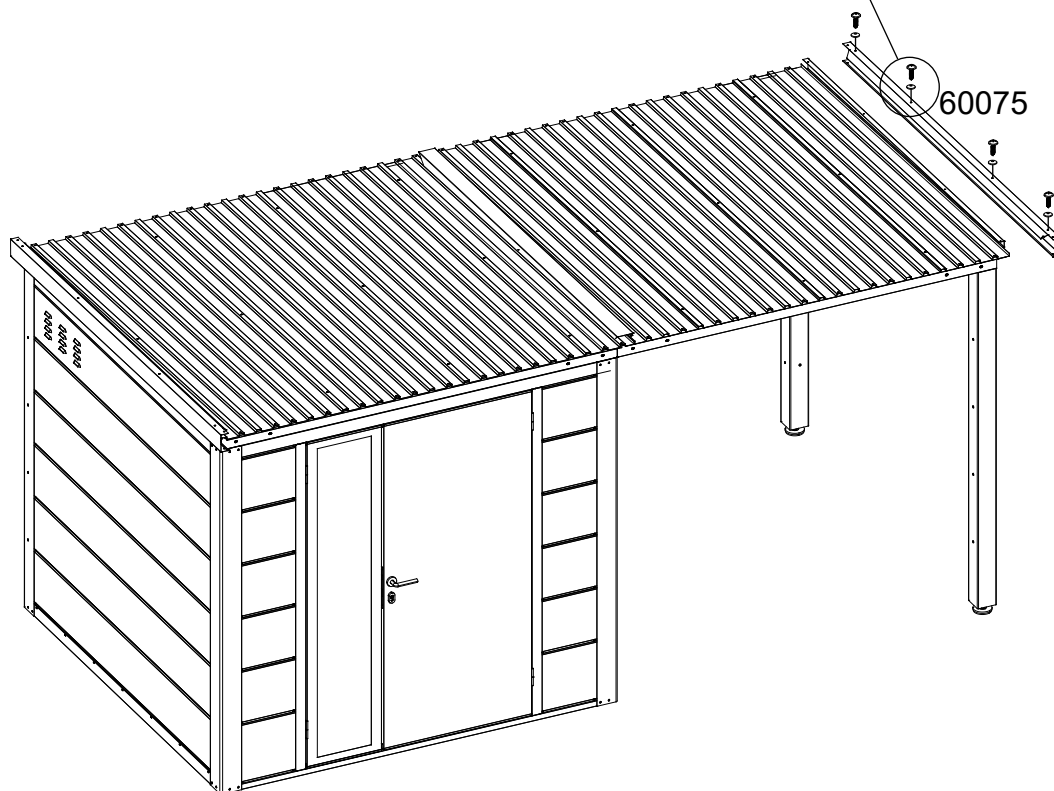
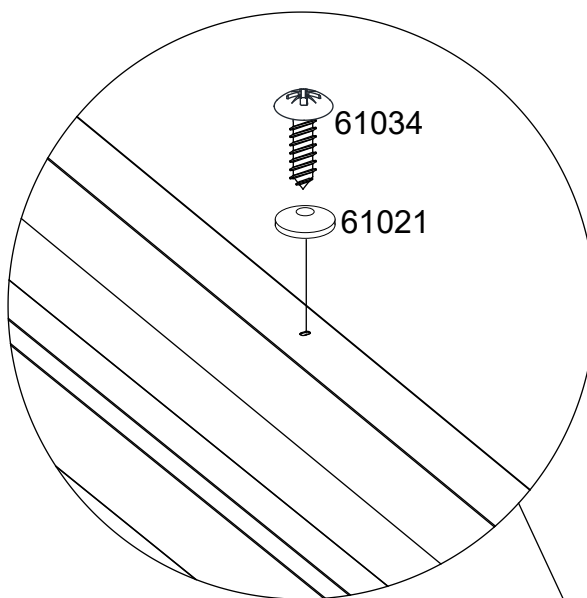


16	 D19/d7*4 61021*5	 M4*15 61039*3	 M5*12 61034*2
----	--	---	---


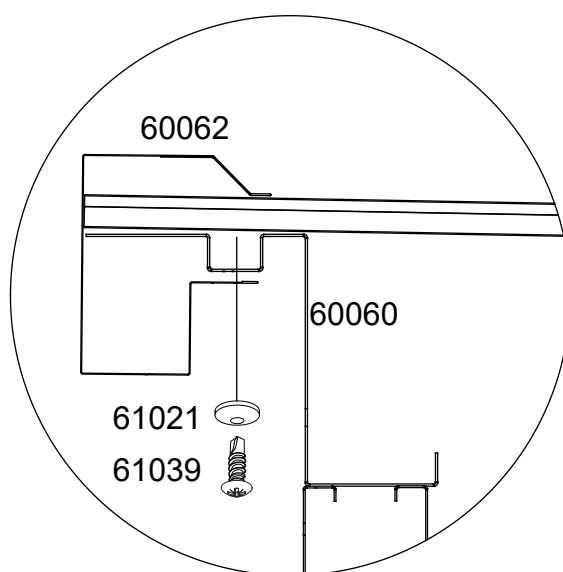
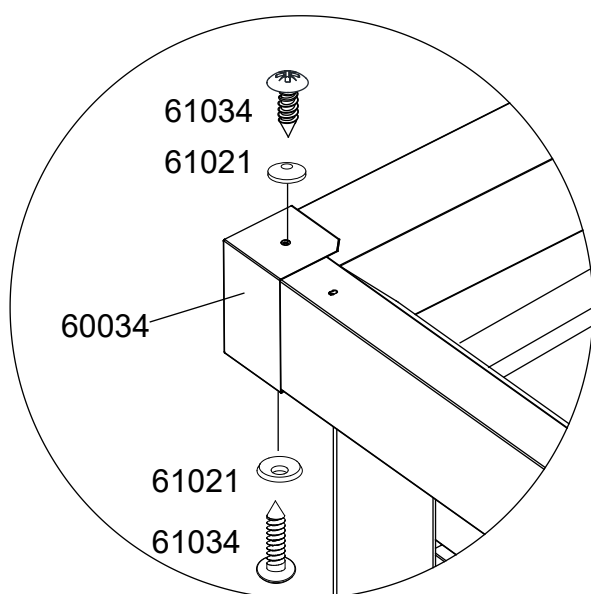
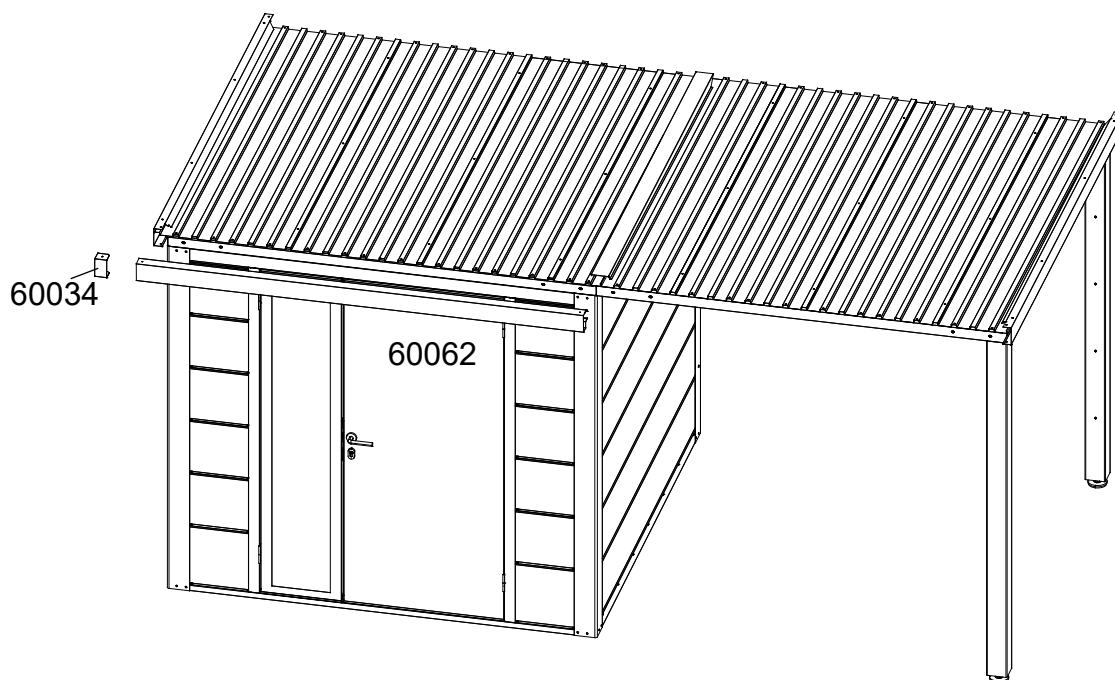


17

				
60115*1	60105*1	D19/d7*4 61021*11	M4*15 61039*5	M5*12 61034*6

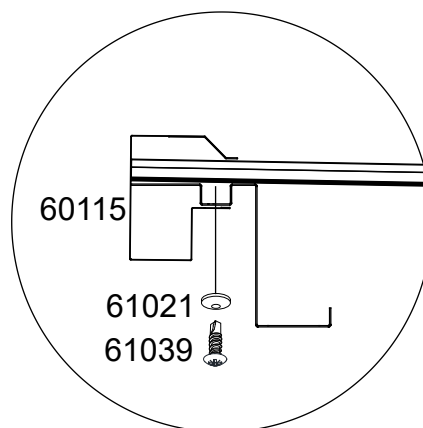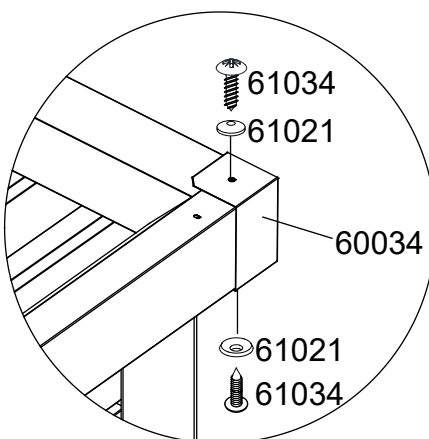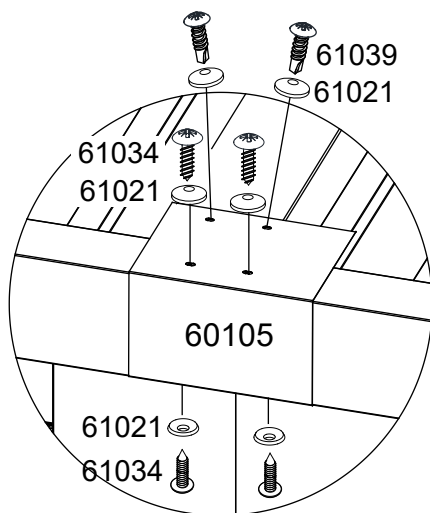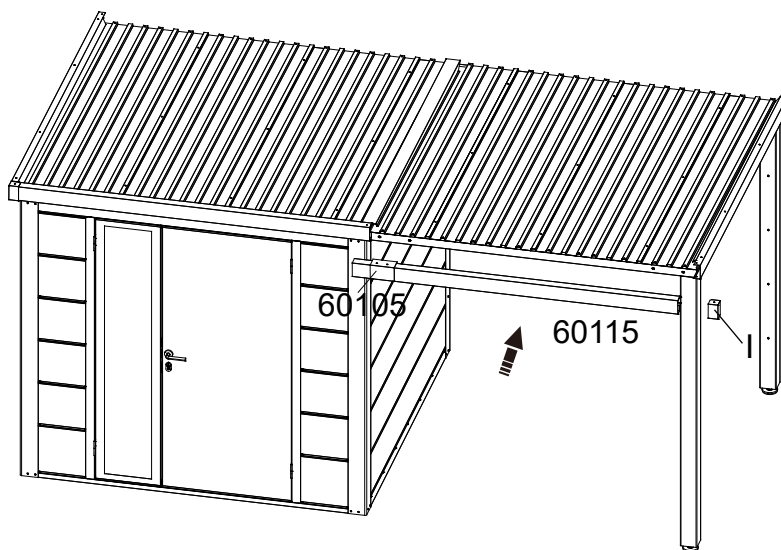


18

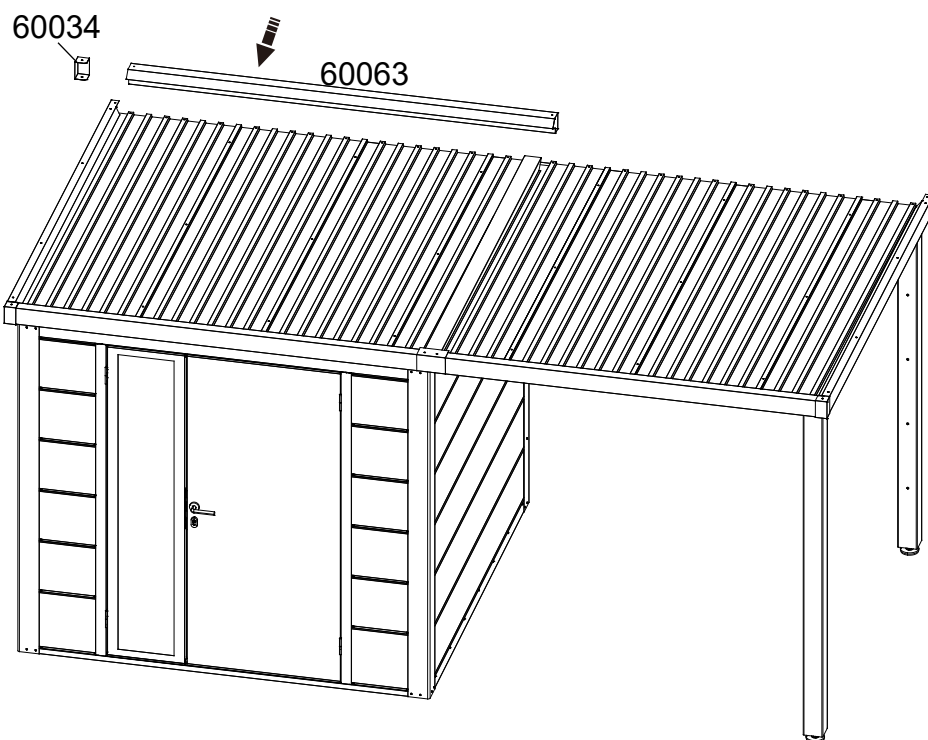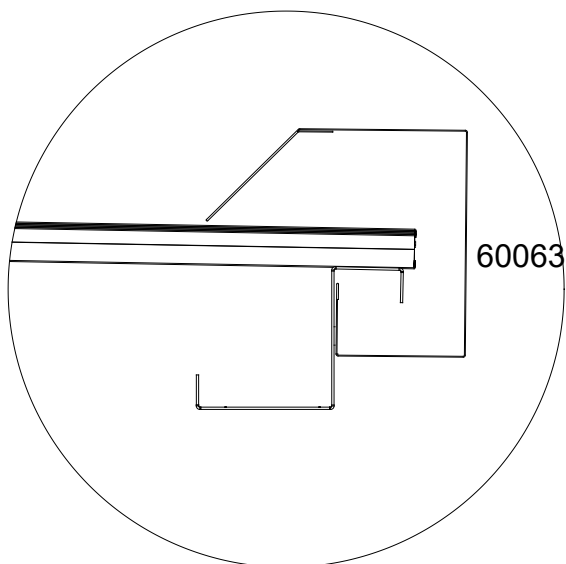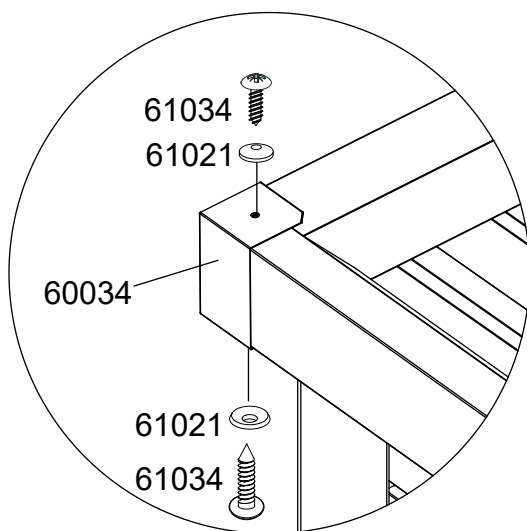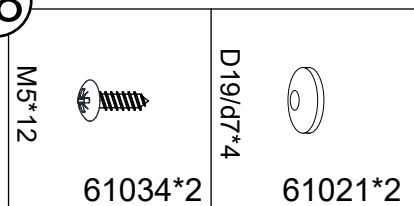

2

19

		M4*15 	D19/d7*4 	M5*12 
60106*1	60116*1	61039*2	61021*8	61034*6


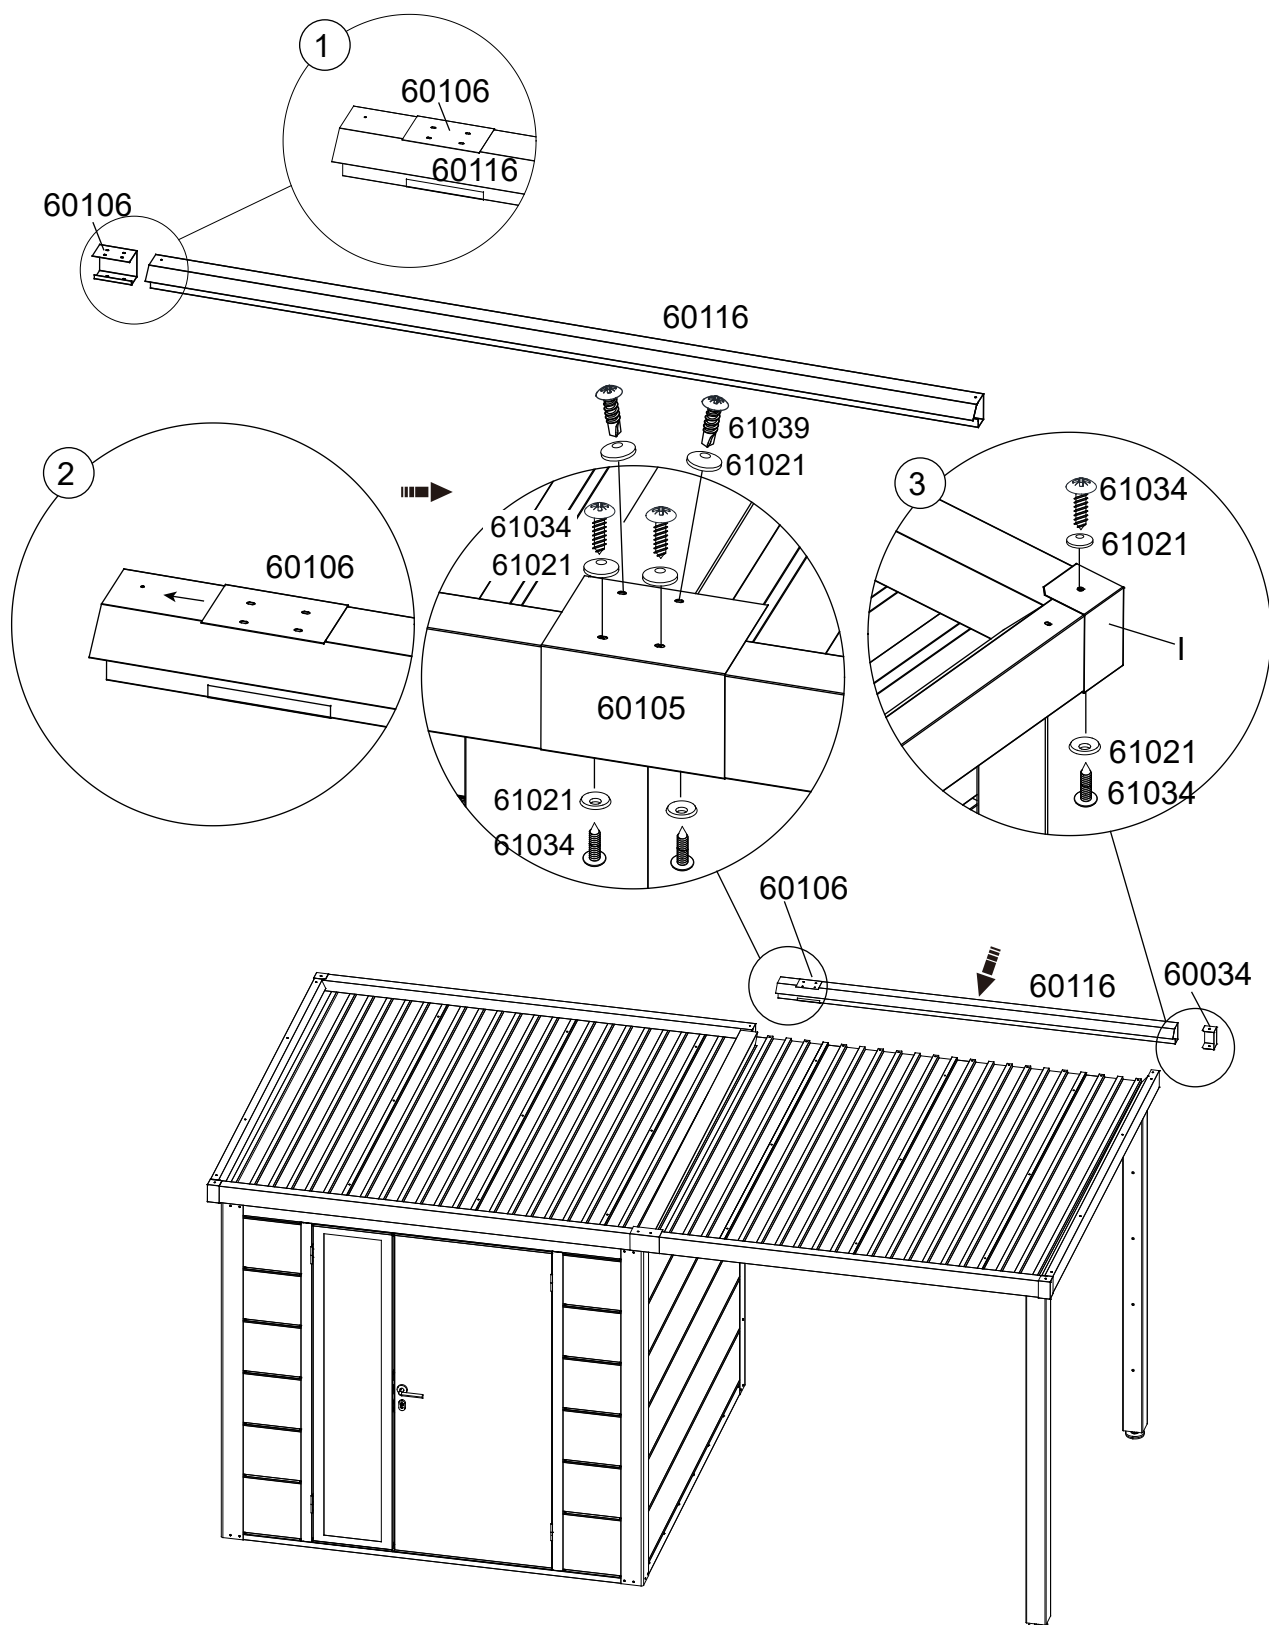


20

M5*10



62135*24

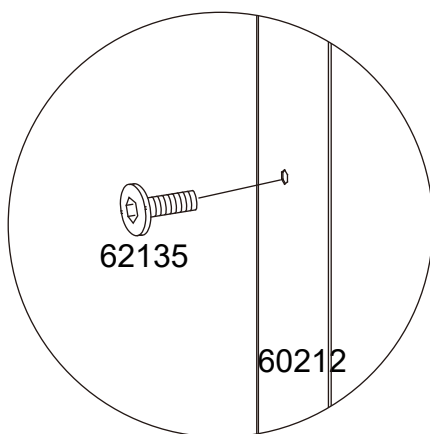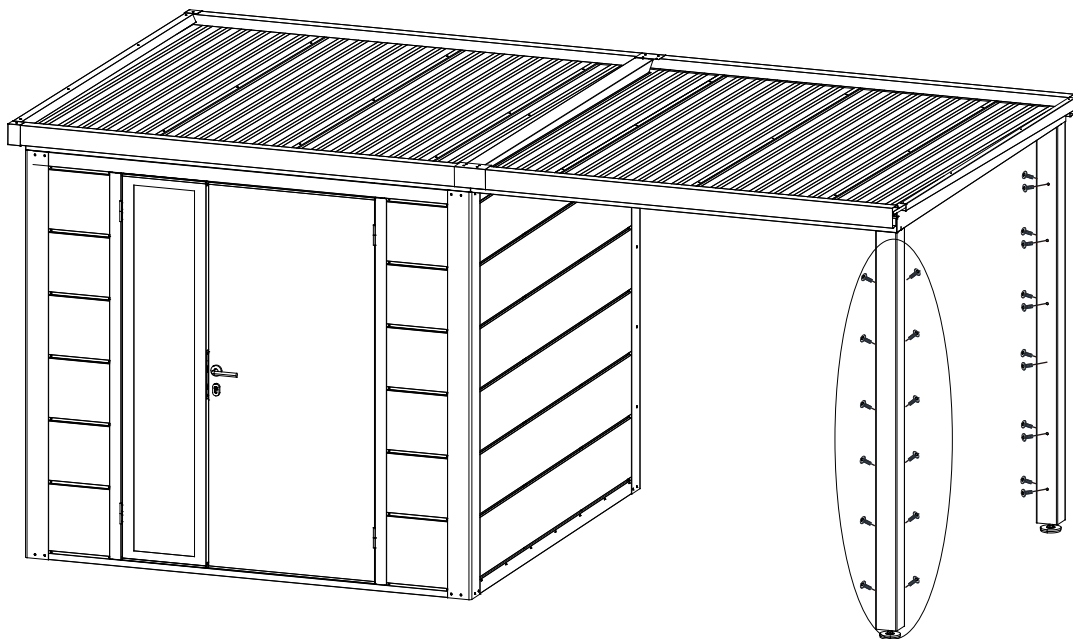

Falls weiteres Zubehör an den Seiten des Gartenhauses angebracht werden soll, müssen die vorgebohrten Löcher an der Säule 60212 nicht mit Schrauben befestigt werden.

Falls kein weiteres Zubehör an den Seiten des Gartenhauses angebracht werden soll, verwenden Sie bitte Schrauben, um die vorgebohrten Löcher an dem Pfosten 60212 zu sichern.