


Montageanleitung

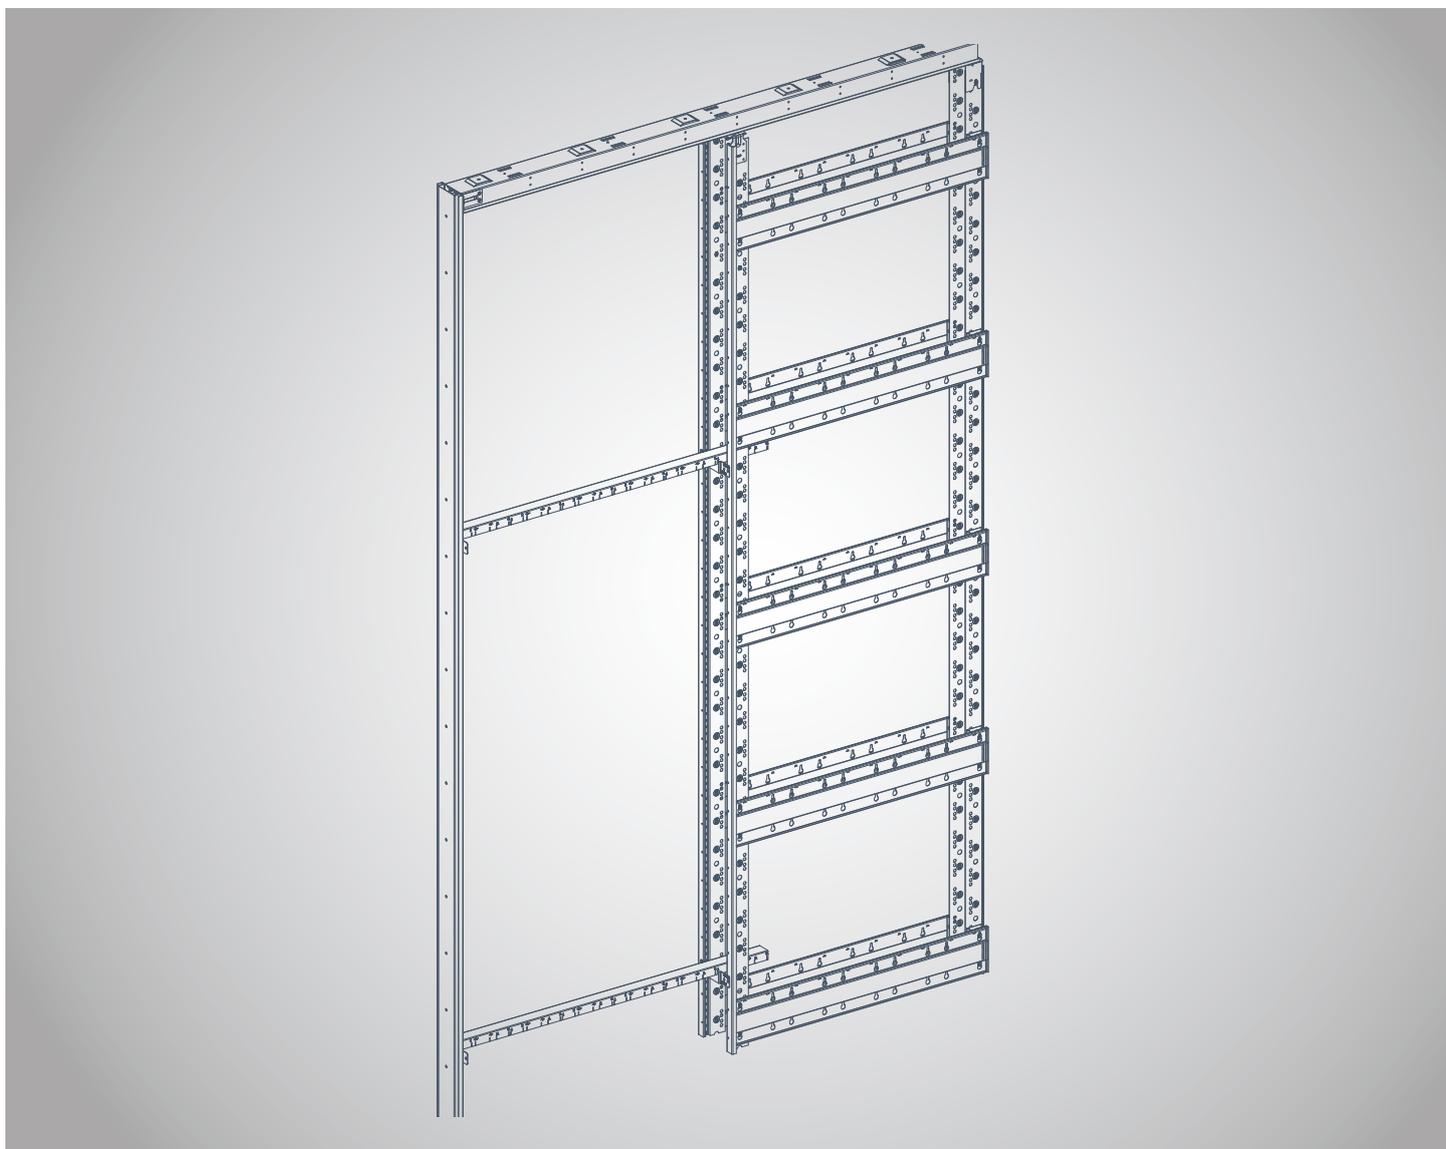

Einbauelement ohne Laibungsprofile

Für 1-flügelige Schiebetüren
in Trockenbauwände

Montageanleitung

Trockenbau-Einbauelement ohne Laibungsprofile für 1-flügelige Schiebetüren

Sicherheitshinweise	3
Benötigtes Werkzeug	3
Lieferumfang	4
Montage CW75	6 - 8
Montage CW100	9-12
Einbausituationen	13
Wandöffnung	14
Beplankungshinweise	15


Montageanleitung

Trockenbau-Einbauelement ohne Laibungsprofile für 1-flügelige Schiebetüren

Sicherheitshinweise

Vor der Montage, lesen Sie bitte die Montageanleitung sorgfältig. Bei Verständnisschwierigkeiten wenden Sie sich an den Kundendienst oder Ihren Lieferanten. Um das erworbene Produkt fachgerecht montieren zu können, verwenden Sie bitte die auf der folgenden Seite angegebenen Werkzeuge. Da einige Bleche scharfe Kanten aufweisen können, schützen Sie auch unbedingt ihre Hände und Arbeitsflächen vor Schnittverletzungen. Achten Sie während der Montage stets auf eine ergonomische Arbeitsweise und montieren sie nur alleine, wenn Sie eine Gefährdung Ihrer Gesundheit oder anderer Personen ausschließen können. Alle Bauteile wurden vor dem Ausliefern auf Unversehrtheit überprüft. Für Schäden die auf eine unsachgemäße Montage oder den Transport zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung


Benötigtes Werkzeug

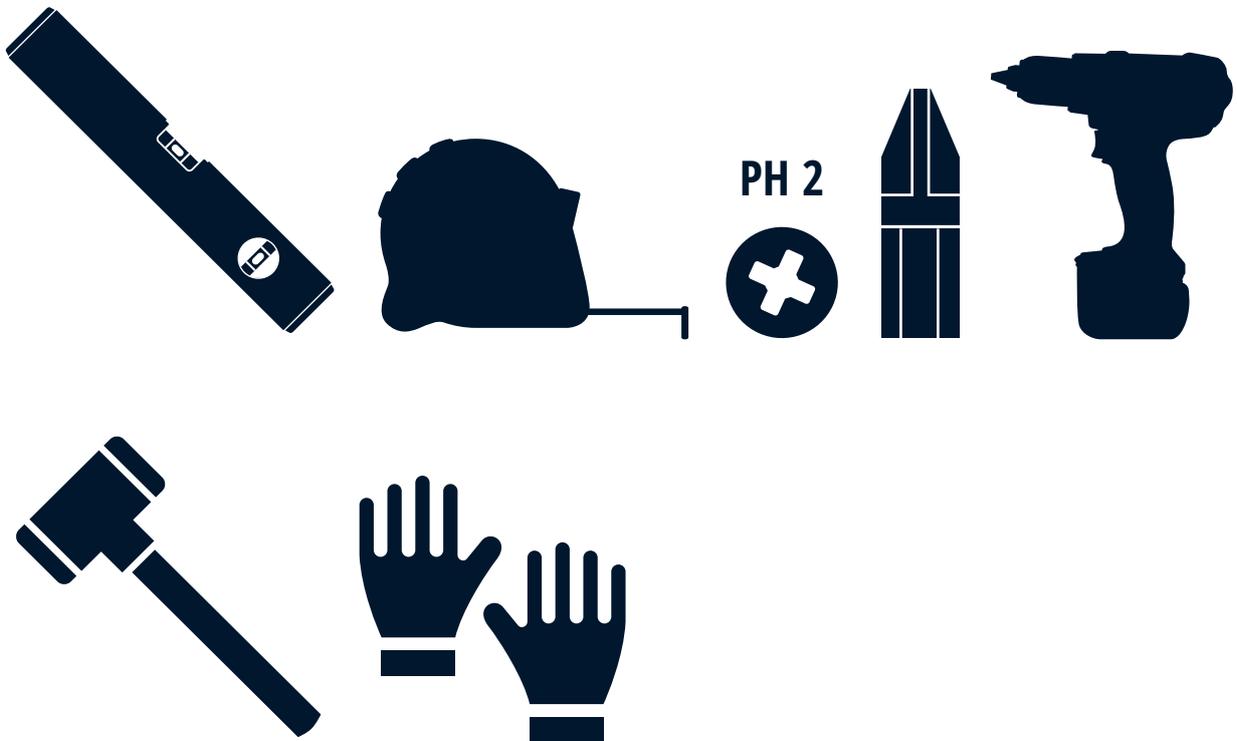

Montageanleitung


Trockenbau-Einbauelement ohne Laibungsprofile für 1-flügelige Schiebetüren

Bauteile

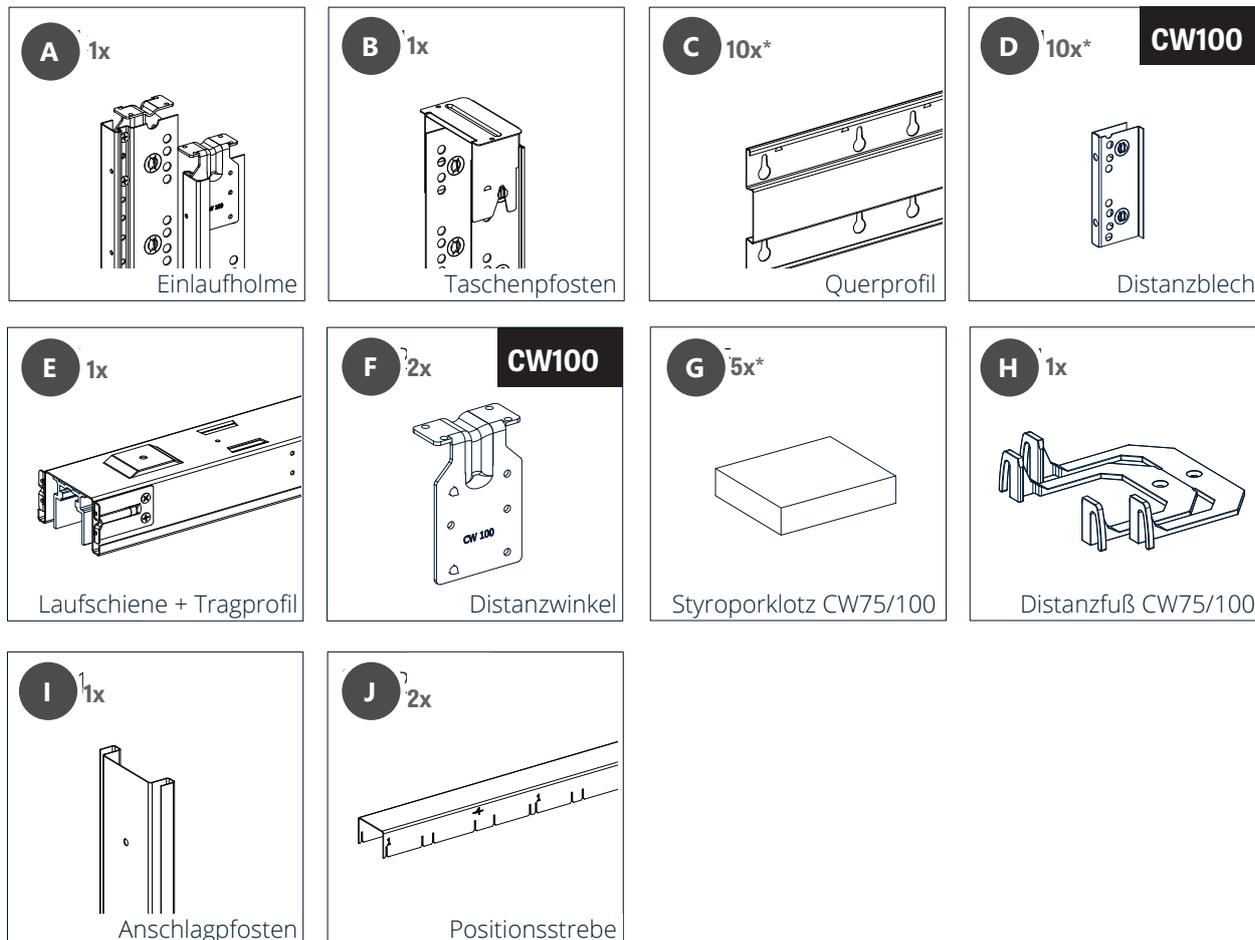


* Die Anzahl wird auf die jeweilige Einbauhöhe des Sets abgestimmt und kann unterschiedlich ausfallen.

Normteile

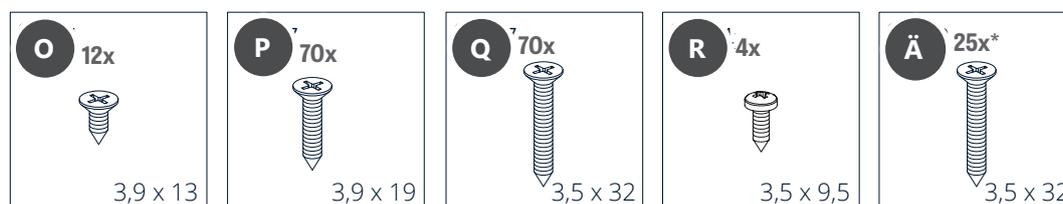


Sonstiges

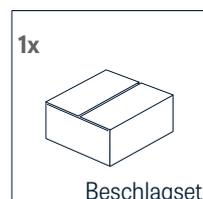

Montageanleitung

Trockenbau-Einbauelement ohne Laibungsprofile für 1-flügelige Schiebetüren

Alle Bauteile im Überblick


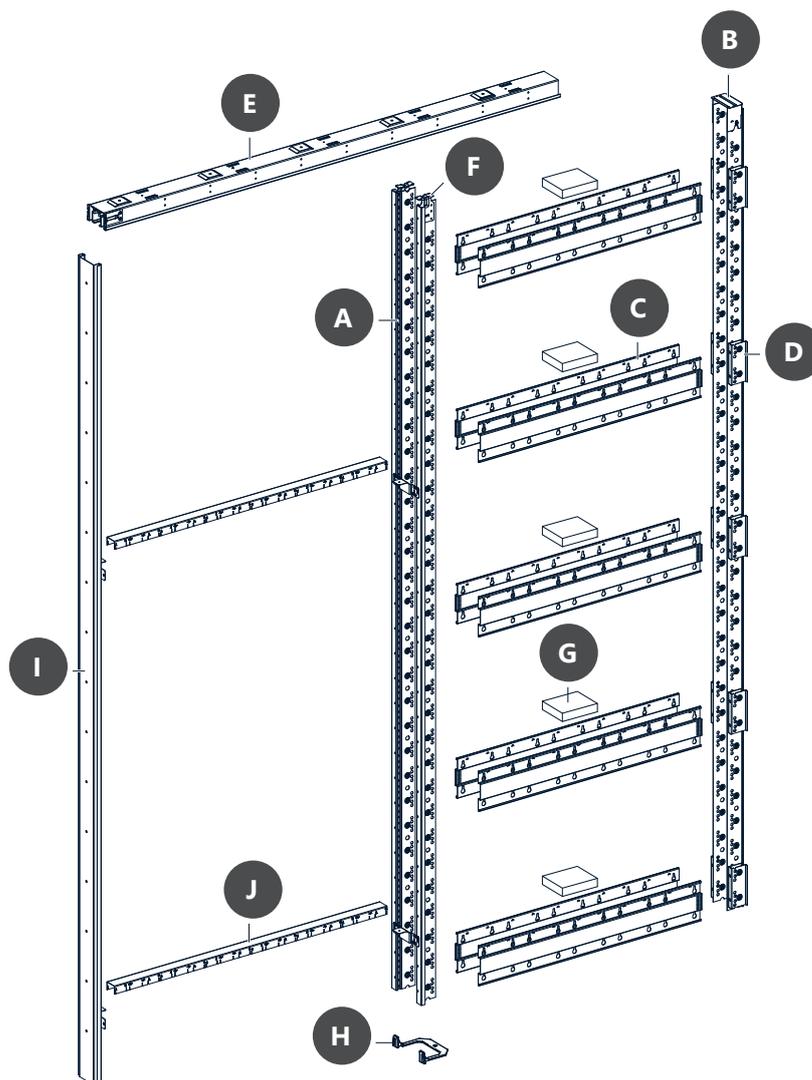


CW75 Profil (Auslieferungszustand) » Montage ab Seite 6	CW100 Profil (Umrüstbar) » Montage ab Seite 9
Einfach beplankt 	Einfach beplankt
Doppelt beplankt 	Doppelt beplankt

Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW75 Trockenbauwände



1.

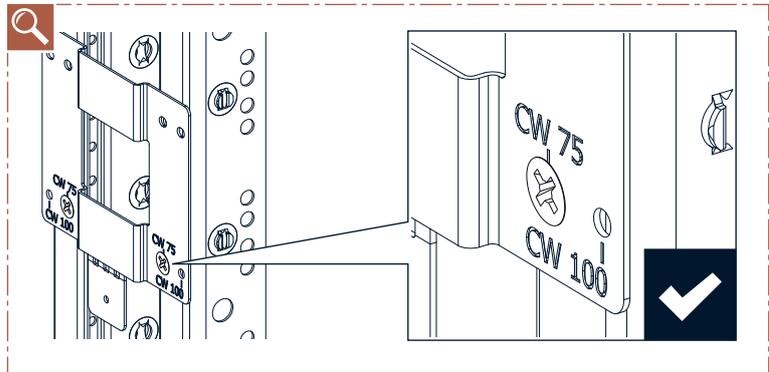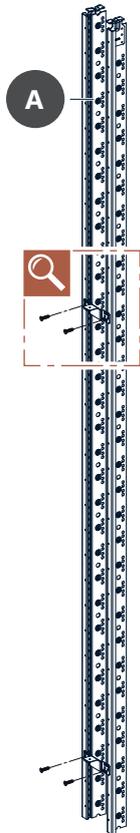

TIPP

Eine liegende Vormontage erleichtert den Aufbau


2.

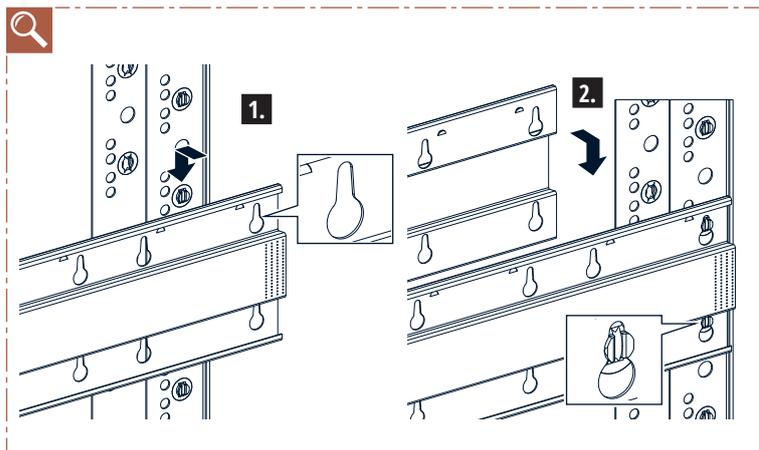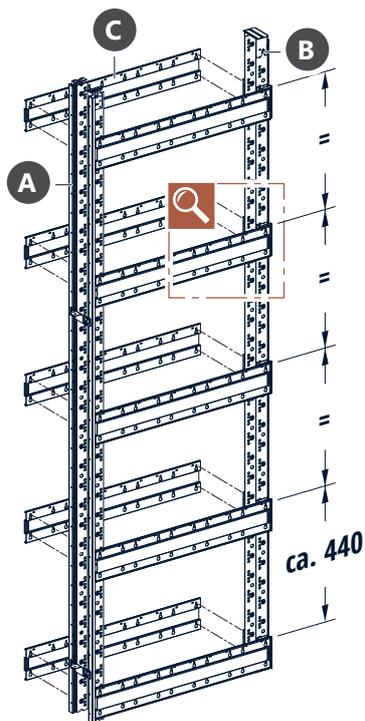


Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW75 Trockenbauwände

3.

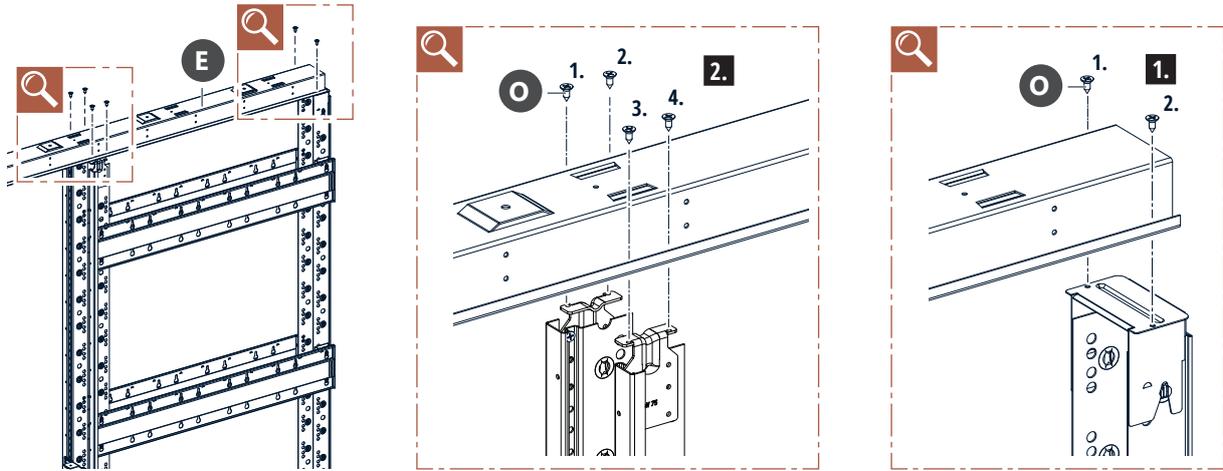


4.

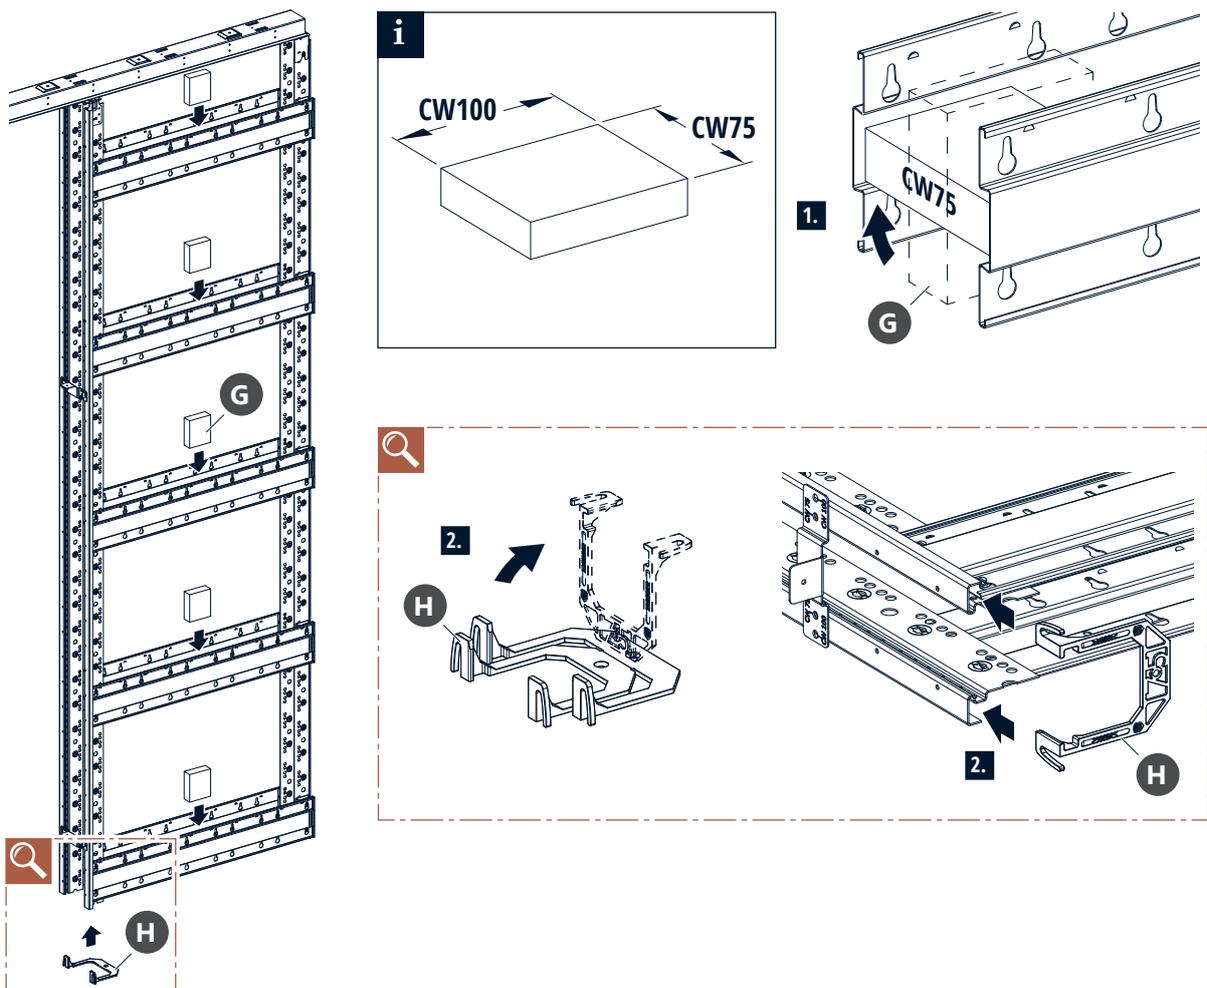


Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW75 Trockenbauwände

5.

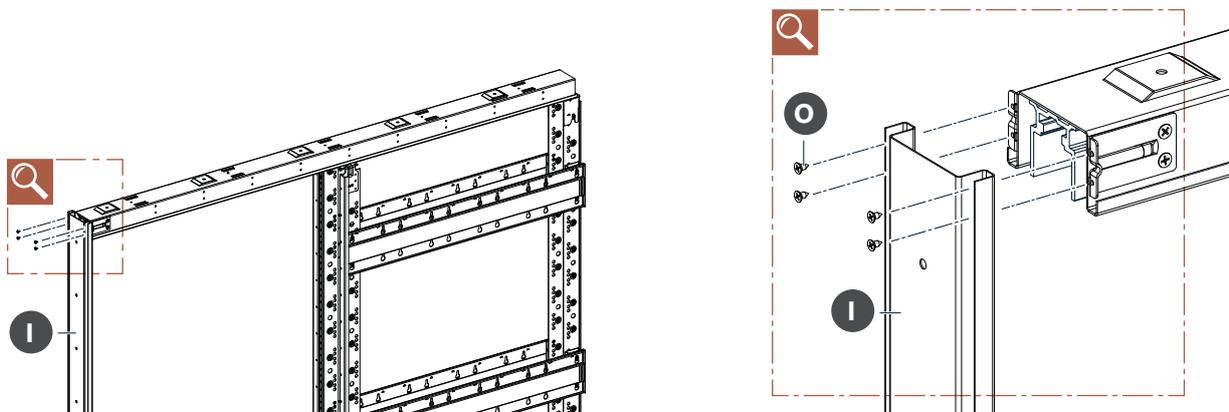

6.


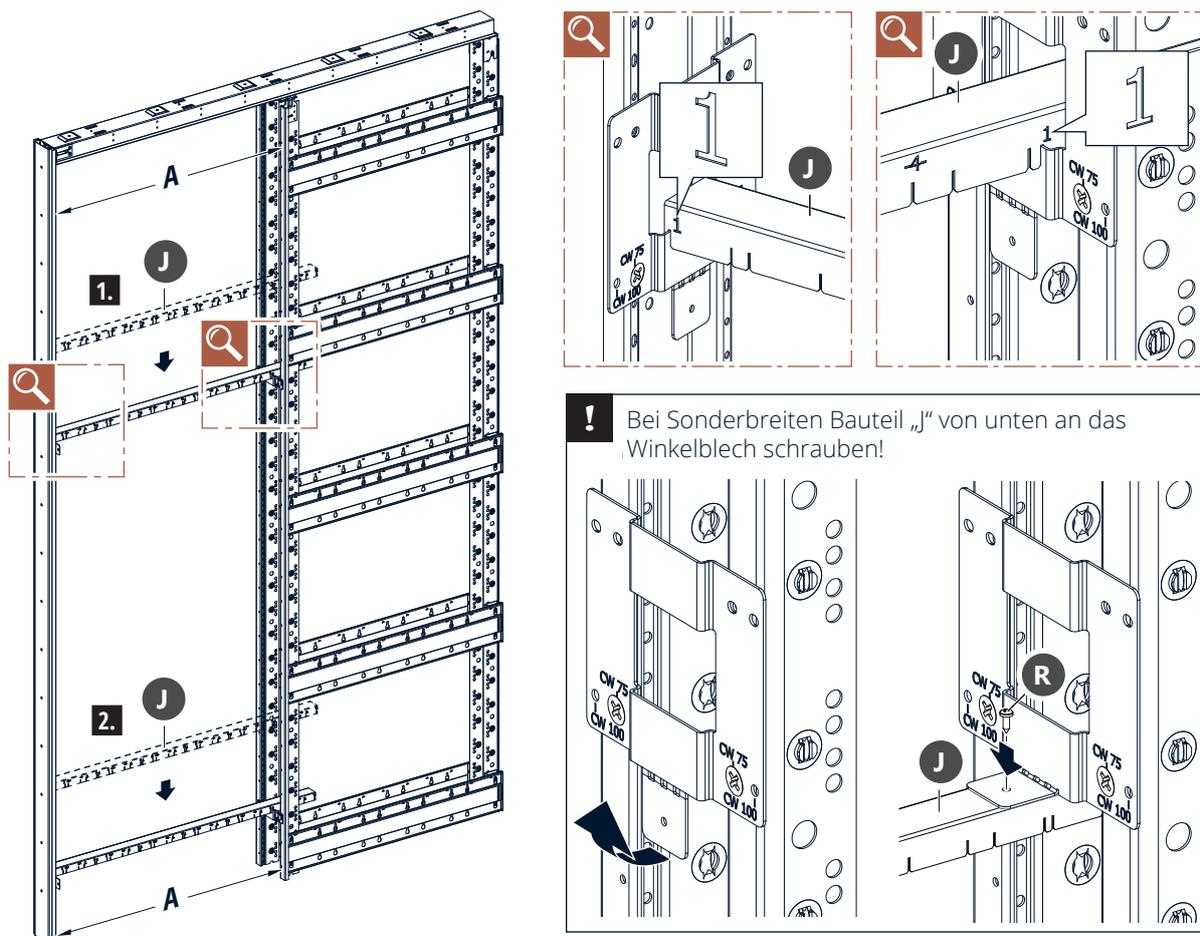


» Weiter mit Schritt 7 auf Seite 13




Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW100 Trockenbauwände

1.

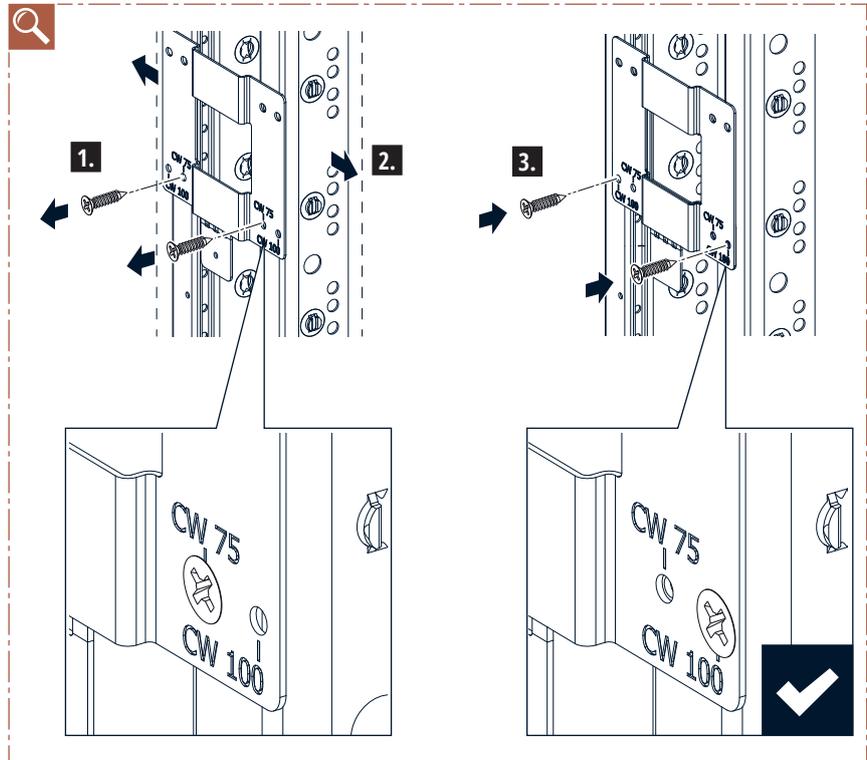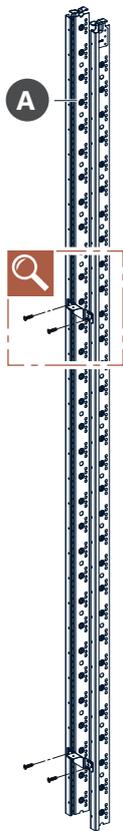

2.

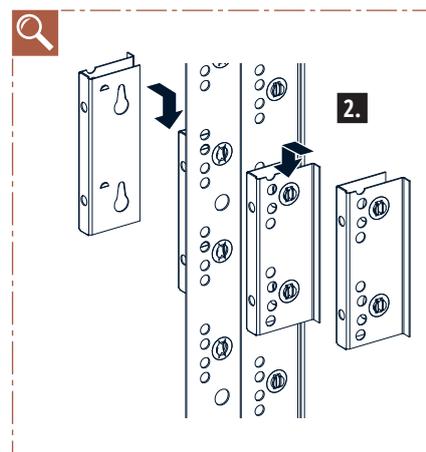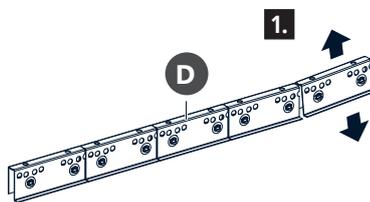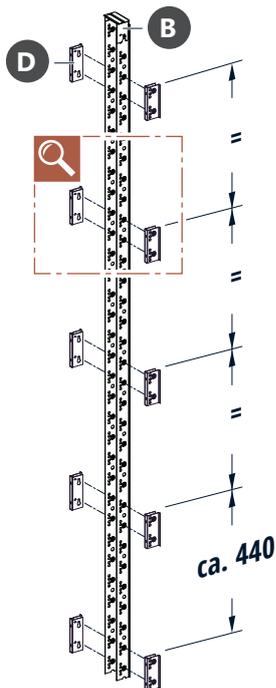



TIPP

Eine liegende Vormontage erleichtert den Aufbau





Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW100 Trockenbauwände

2.

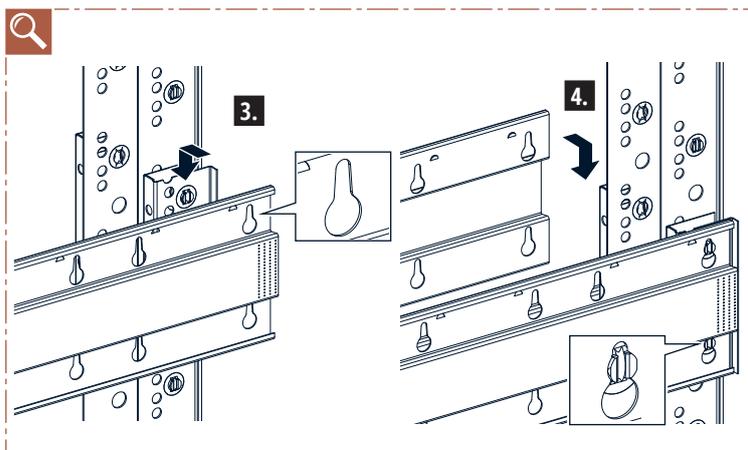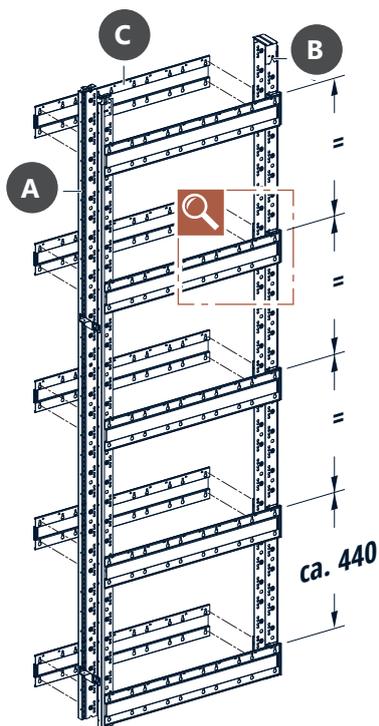


3.

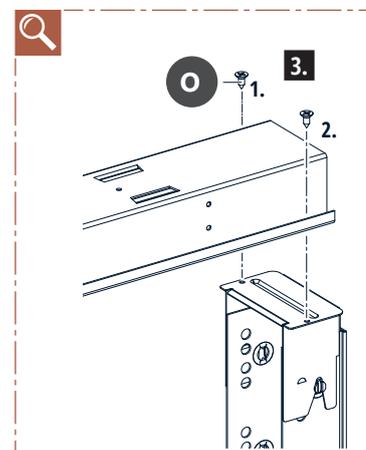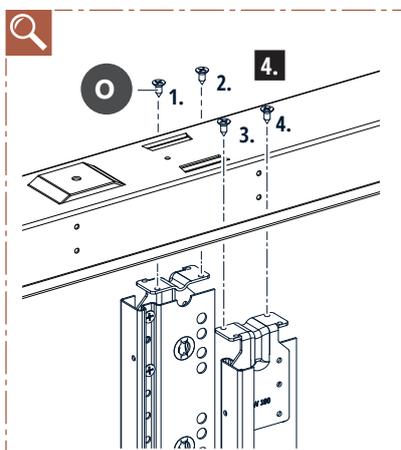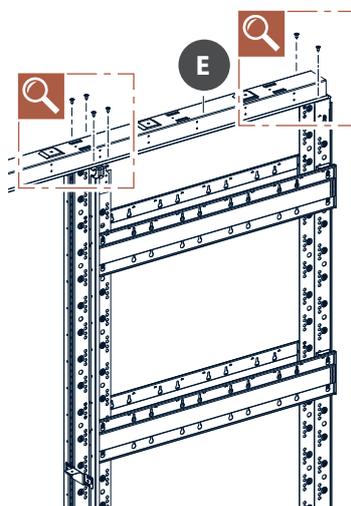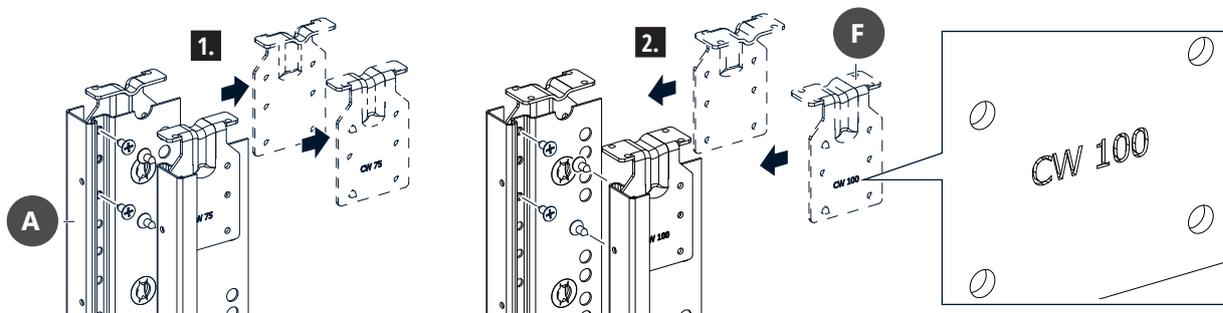


Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW100 Trockenbauwände

4.

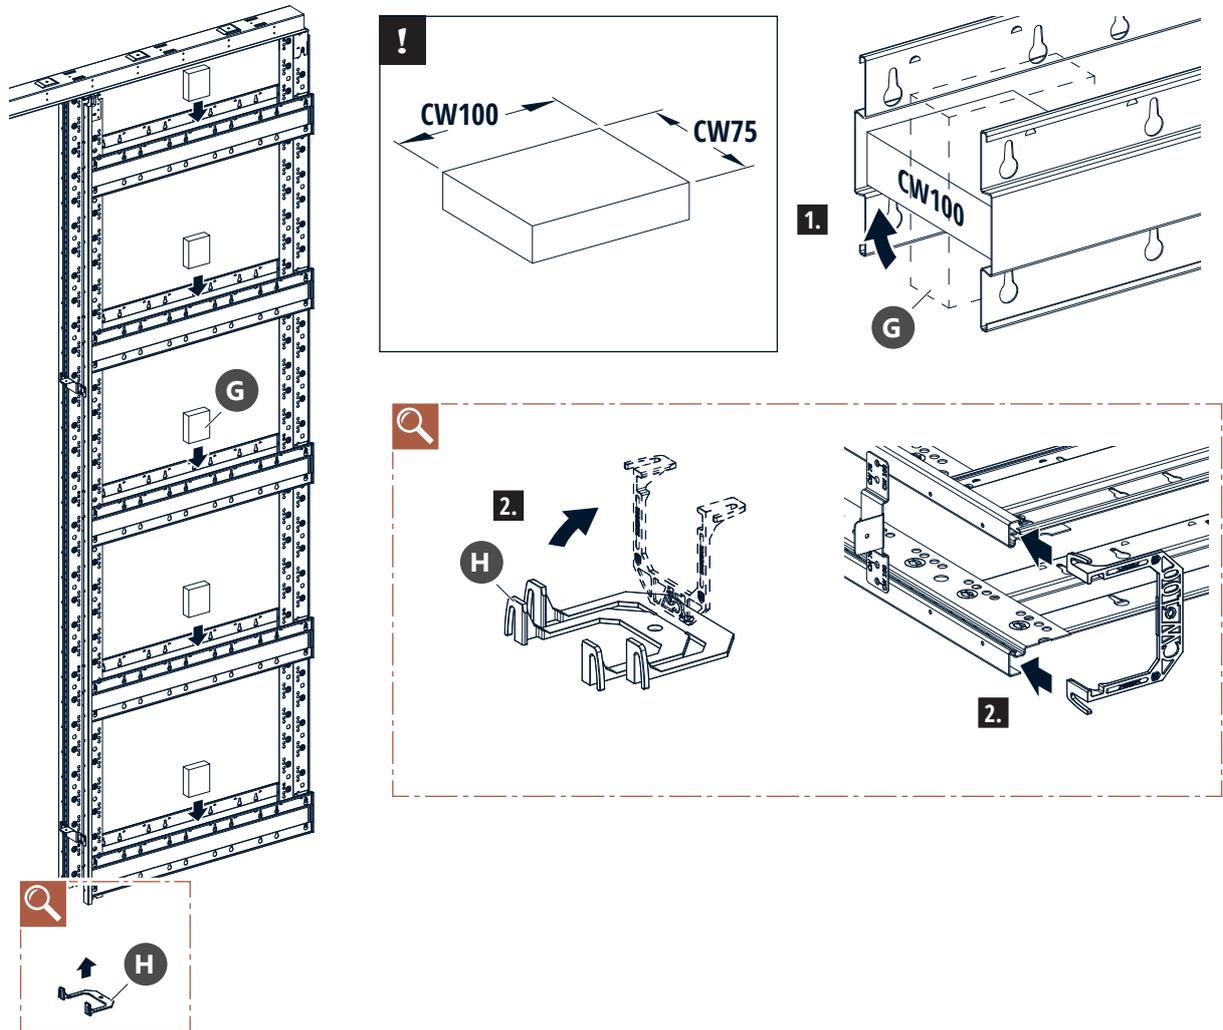





5.

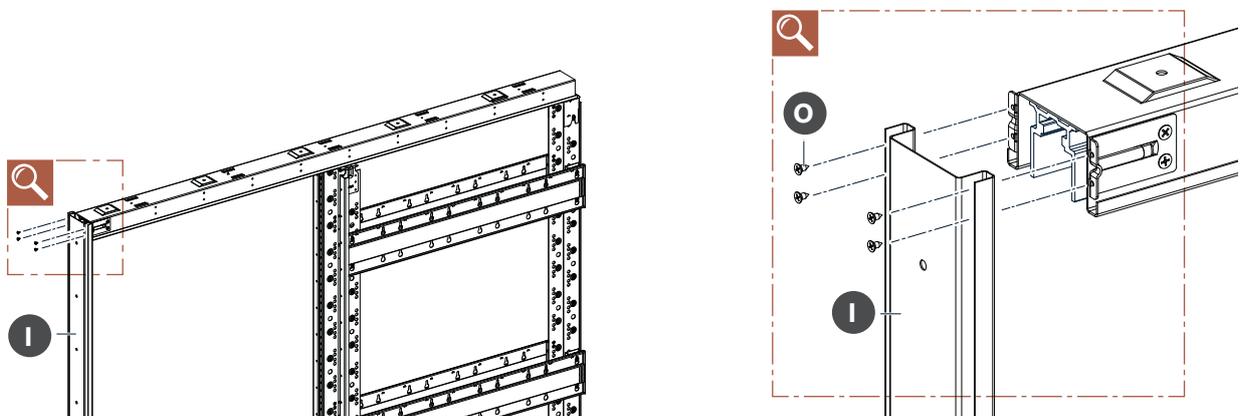

Montageanleitung

Einbauelement ohne Laibungsprofile für CW100 Trockenbauwände


6.

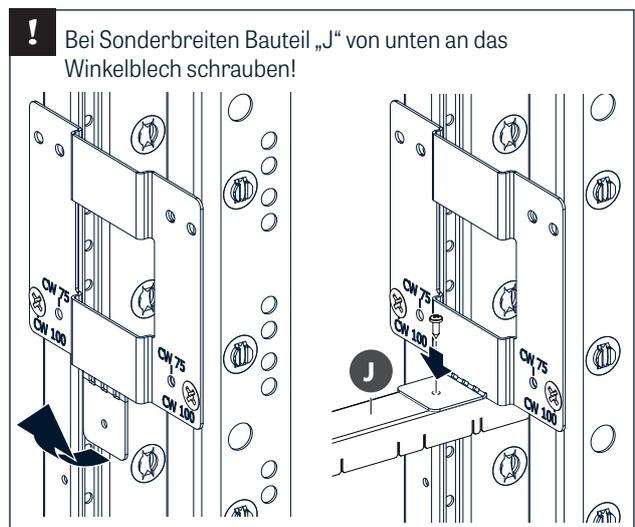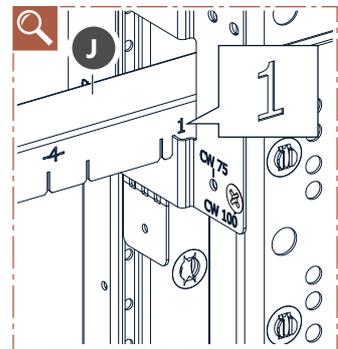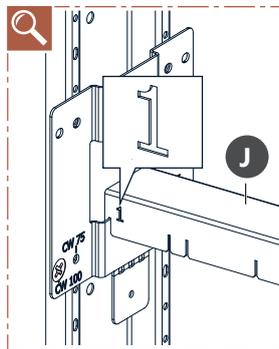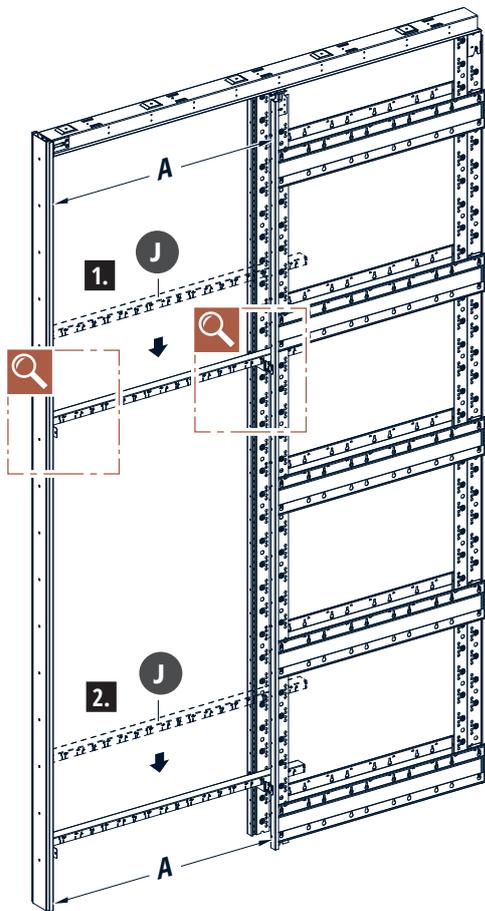

Montageanleitung

Trockenbau-Einbauelement ohne Laibungsprofile für 1-flügelige Schiebetüren


7.

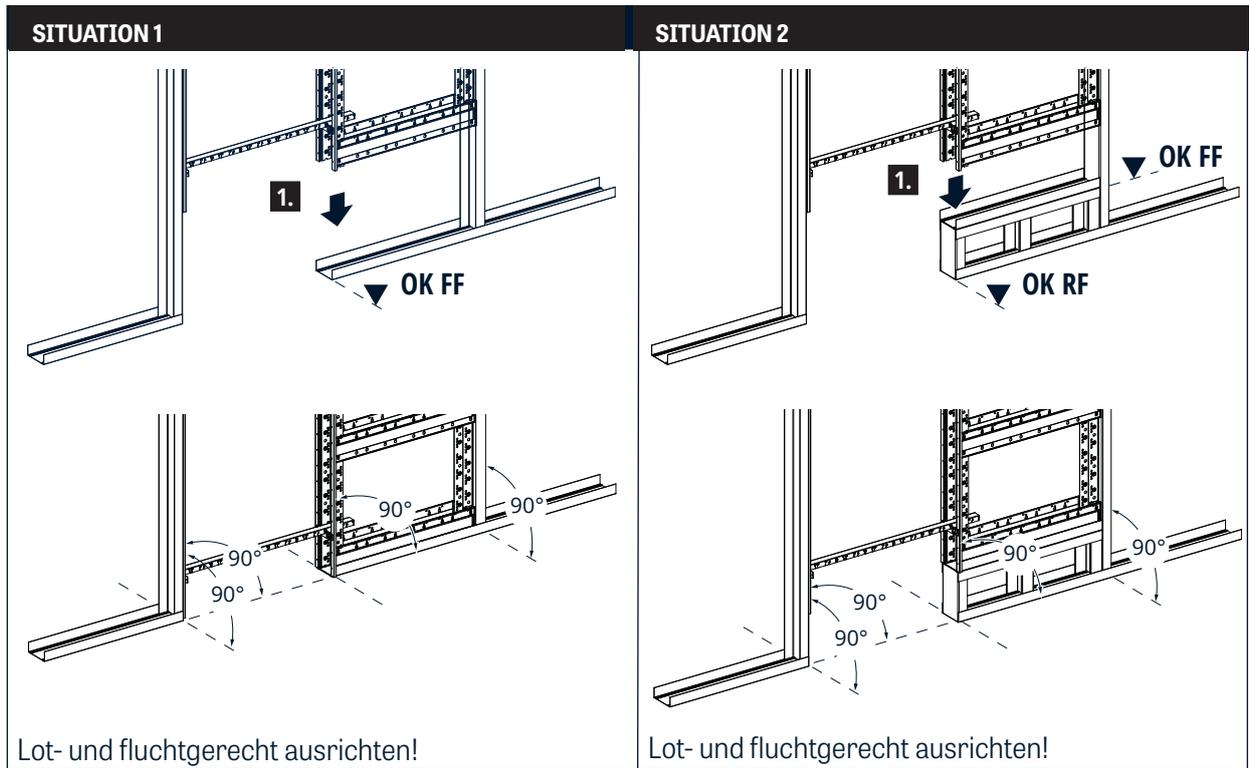


Montageanleitung

Trockenbau-Einbauelement ohne Laibungsprofile für 1-flügelige Schiebetüren

8.

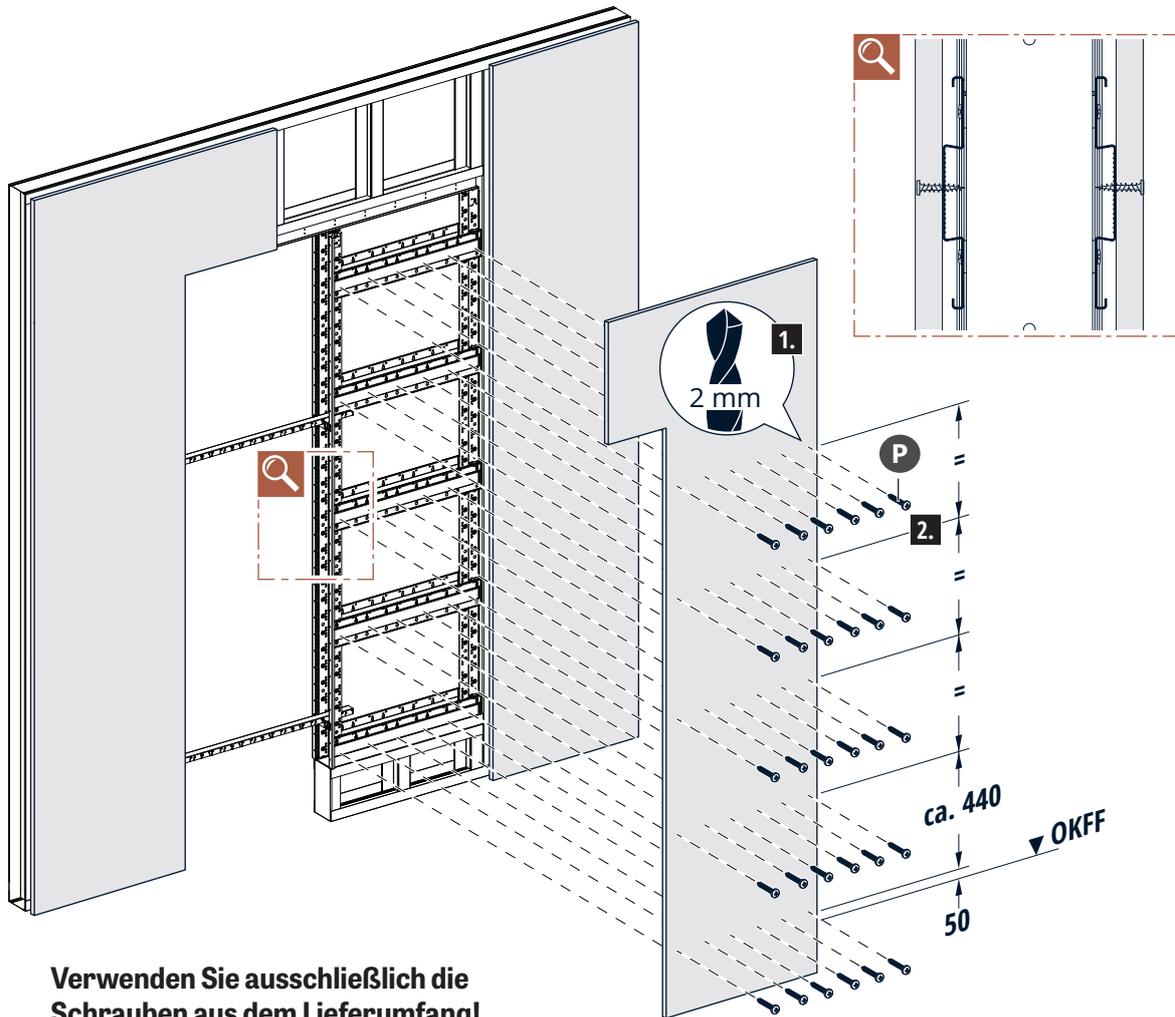




Verwenden Sie ausschließlich die Schrauben aus dem Lieferumfang!

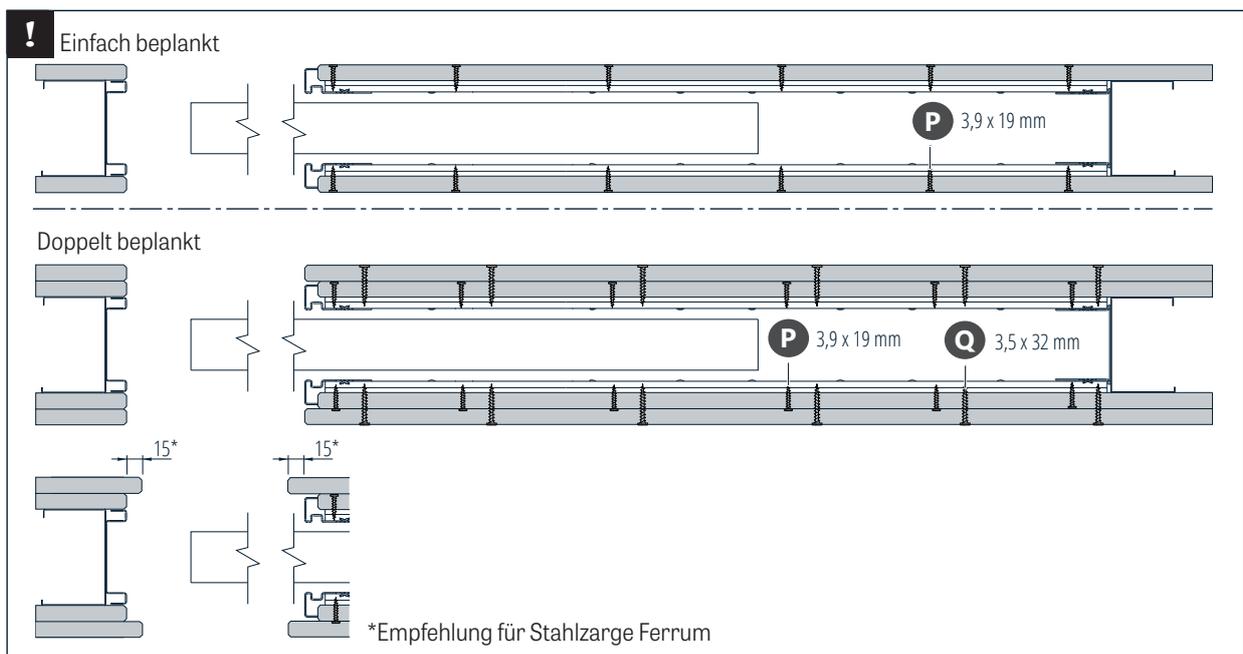


Montageanleitung

Trockenbau-Einbauelement ohne Laibungsprofile für 1-flügelige Schiebetüren

9.

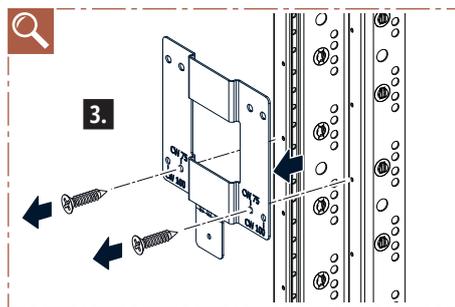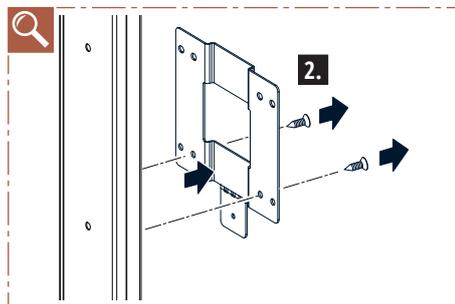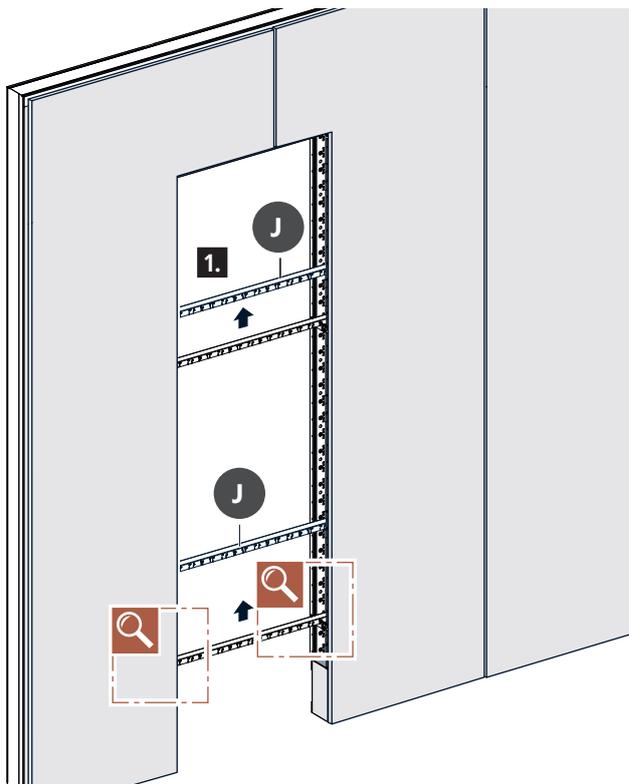

10.

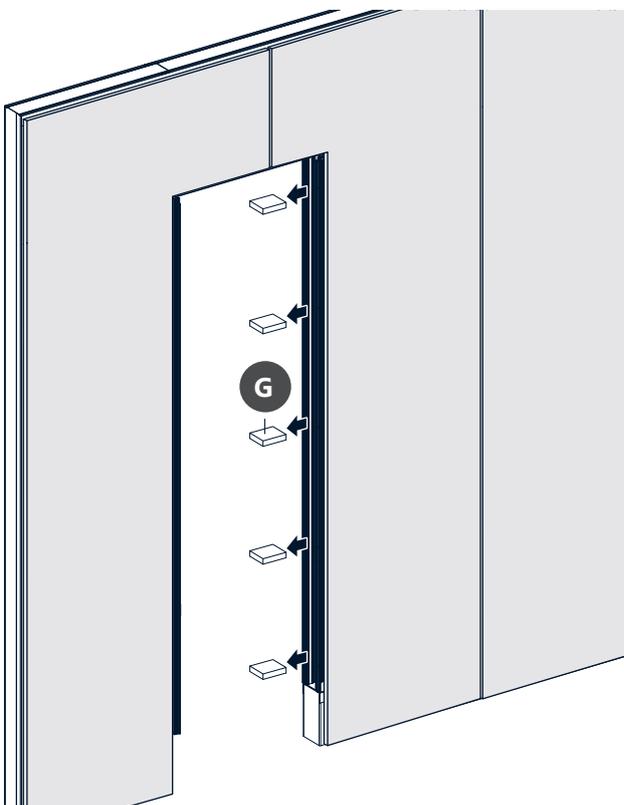

TIPP

Zum Entfernen der Distanzklötze „g“ gegebenenfalls einen langen Gegenstand zur Hilfe nehmen und diese zerbrechen.

Montageanleitung

Trockenbau-Einbauelement ohne Laibungsprofile für 1-flügelige Schiebetüren

Montageanleitung

Trockenbau-Einbauelement ohne Laibungsprofile für 1-flügelige Schiebetüren

Montageanleitung

Trockenbau-Einbauelement ohne Laibungsprofile für 1-flügelige Schiebetüren

Stand: 07.10.2024

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.