



NO:SM002


PO:*****

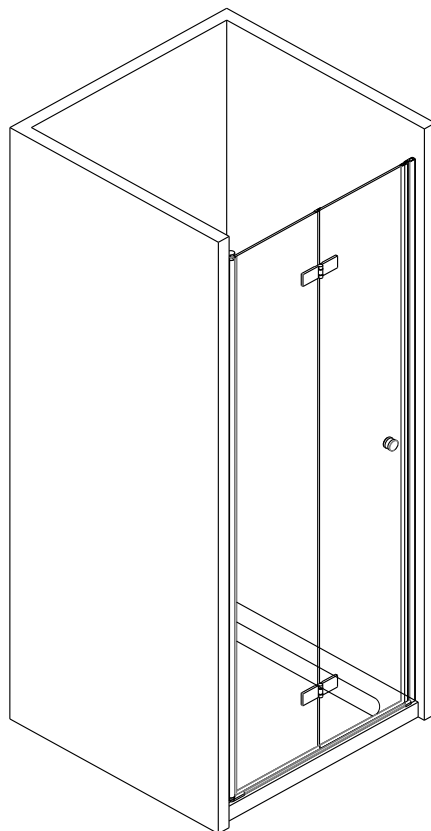

NFBD+NFMP(P2-P10)

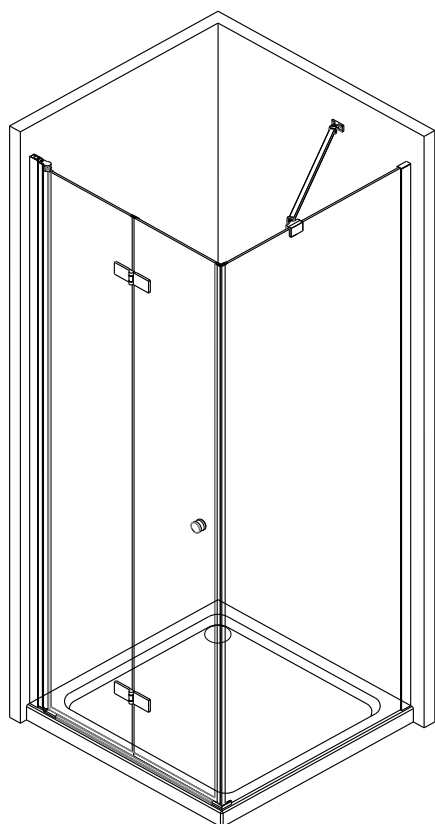

NFBD+NFS(P11-P21)

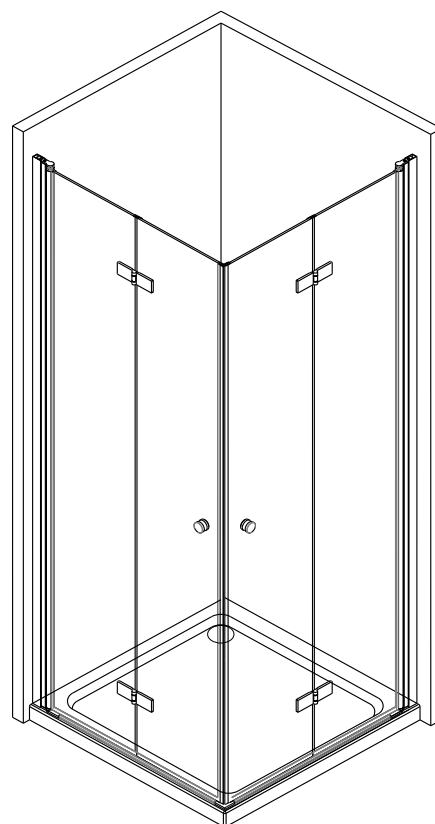

















NFBD+NFBD(P22-P30)



NFBD70E/NFBD76E/NFBD80E/NFBD90E/NFBD10E/NFBD12E



EN IMPORTANT - Please read and follow all warnings and instructions before using this product. Injury can result from improper use. Save this documents.

DE WICHTIG - Bitte lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Verletzungen können durch unsachgemäße Verwendung entstehen. Speichern Sie diese Dokumente.

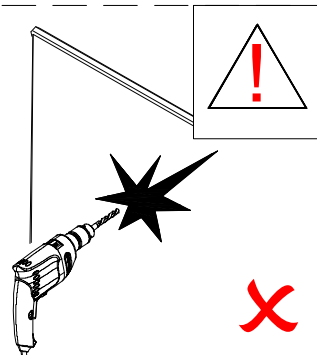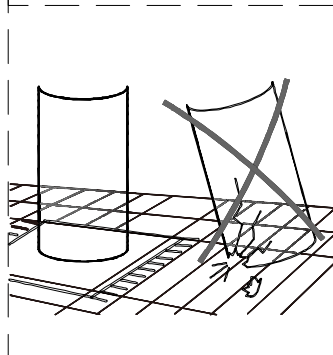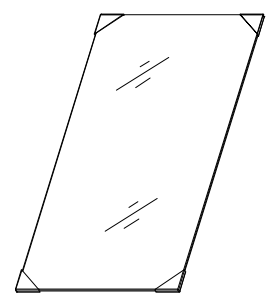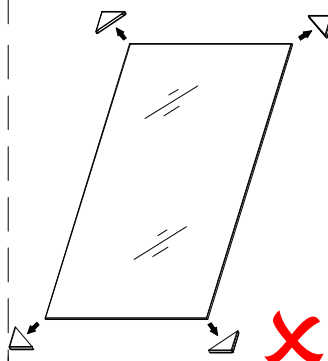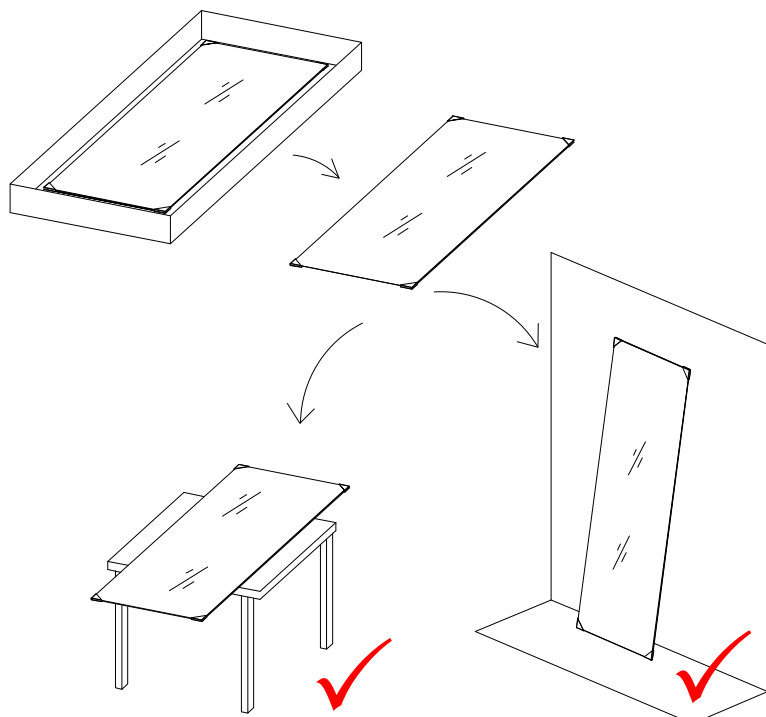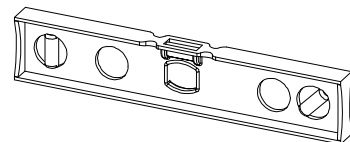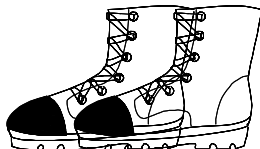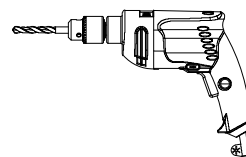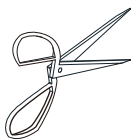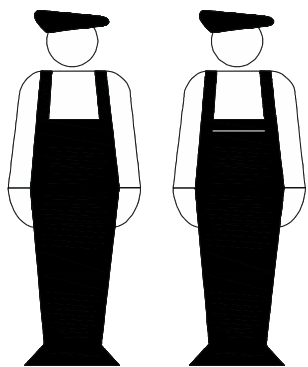

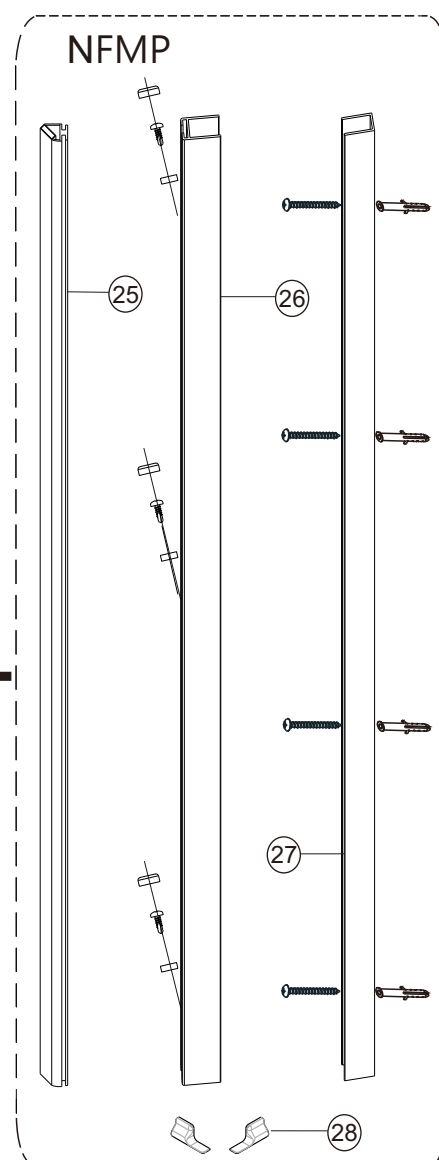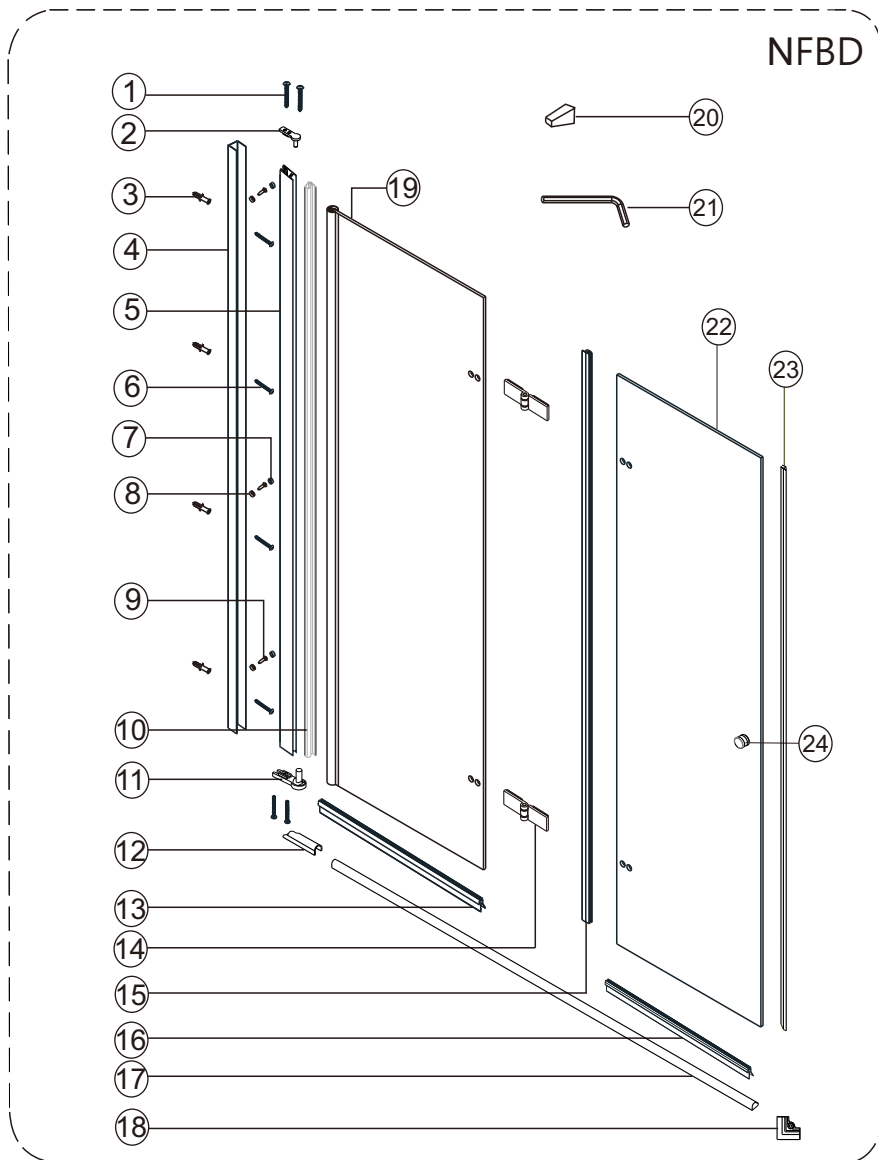


NFBD

①	× 4	②	× 1	③	× 5	④	× 1	⑤	× 1
⑥	× 5	⑦	× 3	⑧	× 3	⑨	× 3	⑩	× 1
⑪	× 1	⑫	× 2	⑬	× 1	⑭	× 2	⑮	× 1
⑯	× 1	⑰	× 1	⑱	× 1	⑲	× 1	⑳	× 2
㉑	× 1	㉒	× 1	㉓	× 1	㉔	× 1		





NFMP

③	× 4	⑥	× 4	⑦	× 3	⑧	× 3	⑨	× 3
⑮	× 1	⑮	× 1	⑲	× 1	㉔	× 2		

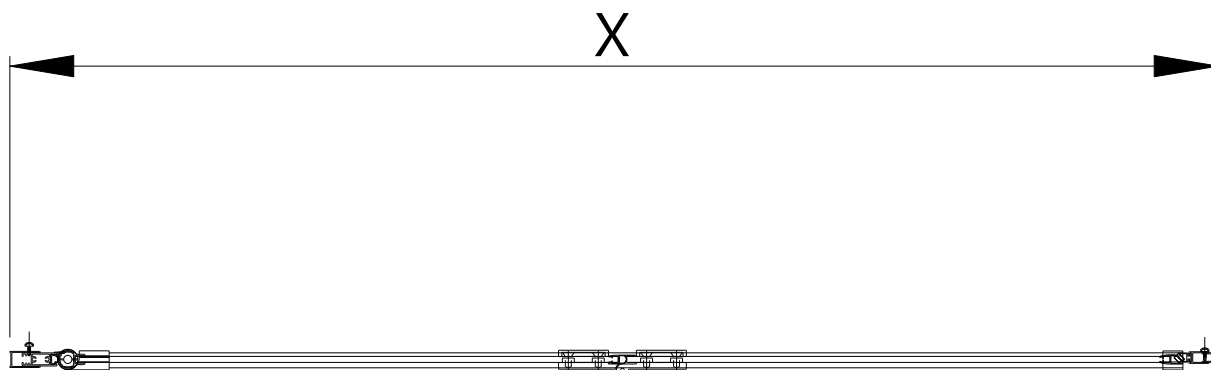


		X	
	Size in:mm	Min.	Max.
NFBD70E	700	690	710
NFBD76E	750	740	760
NFBD80E	800	790	810
NFBD90E	900	890	910
NFBD10E	1000	990	1010
NFBD12E	1200	1190	1210


01

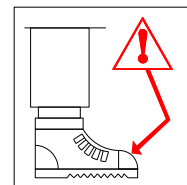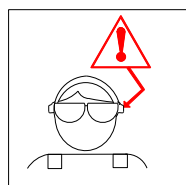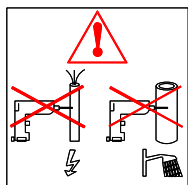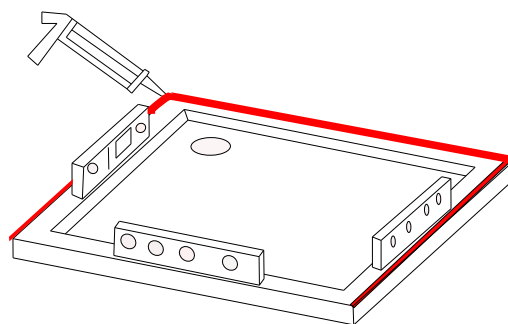


02

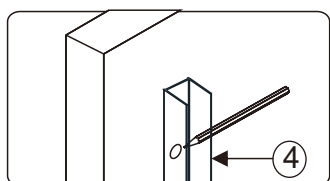


b1X4

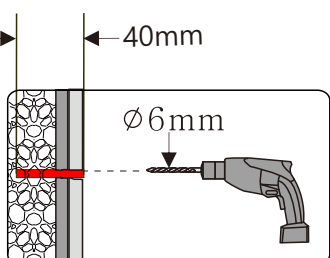

b2X4

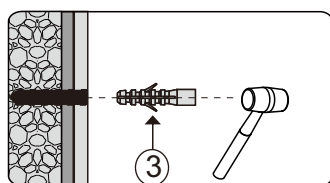


b3X4

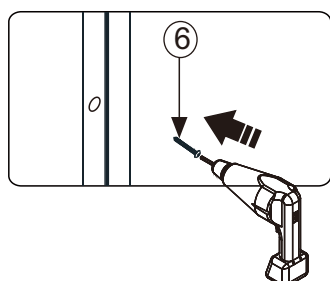

b4X4

④		× 1
③		× 4
⑥		× 4 ST4*40

1190-1210(1200mm)
990-1010(1000mm)
890-910(900mm)
790-810(800mm)
740-760(750mm)
690-710(700mm)



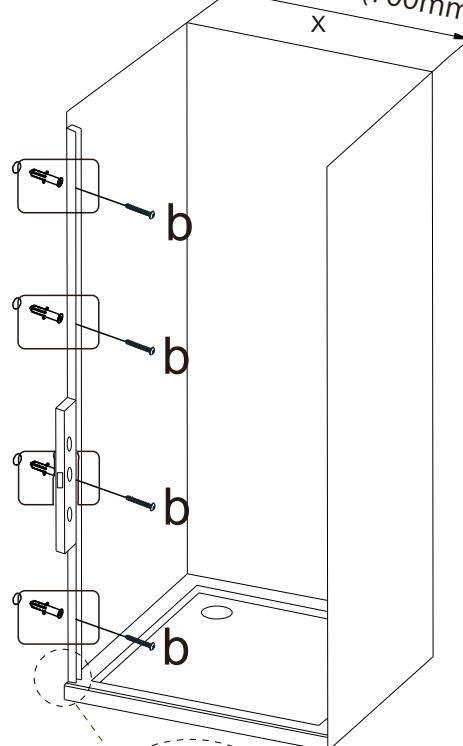


a

10mm


03

①	 × 4 ST3.5*25
②	 × 1
⑤	 × 1
⑩	 × 1
⑪	 × 1
⑱	 × 1

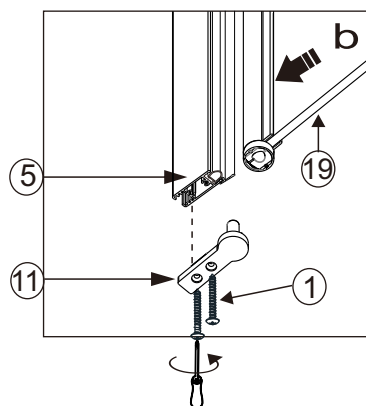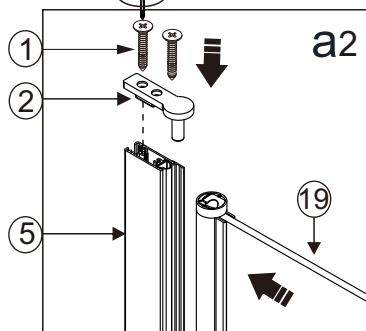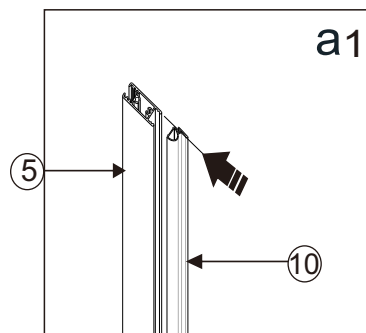



a

b

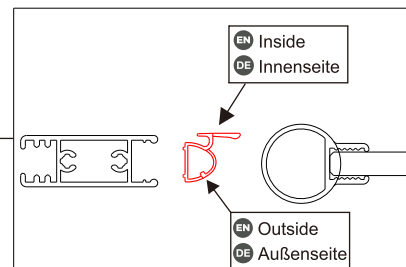


04

⑭	 × 2
⑳	 × 1

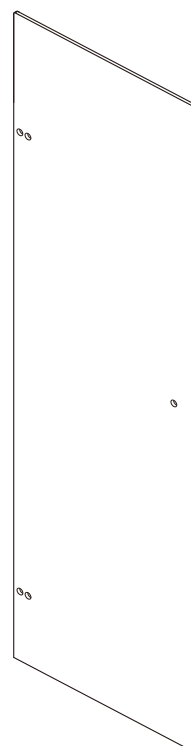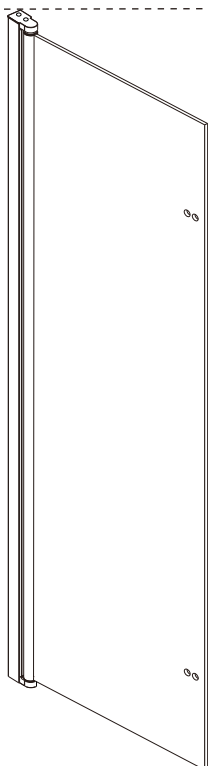


05


(21)

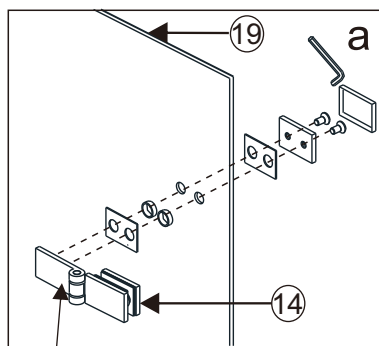


EN Outside
DE Außenseite

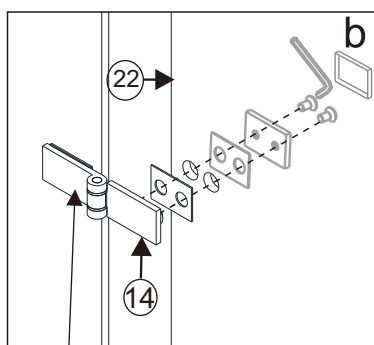

EN Outside
DE Außenseite


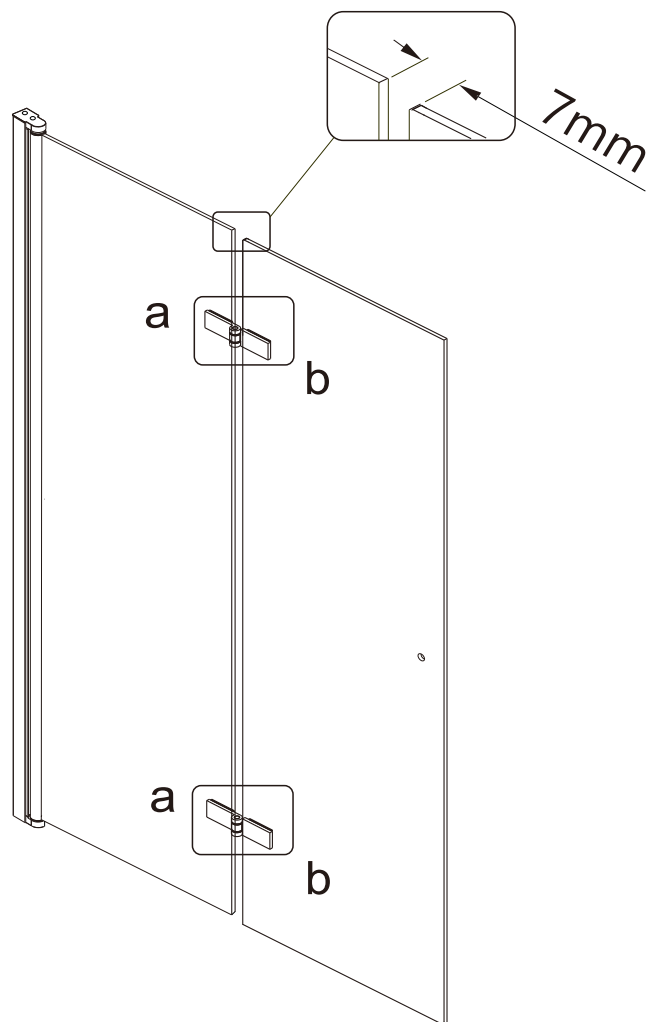


06

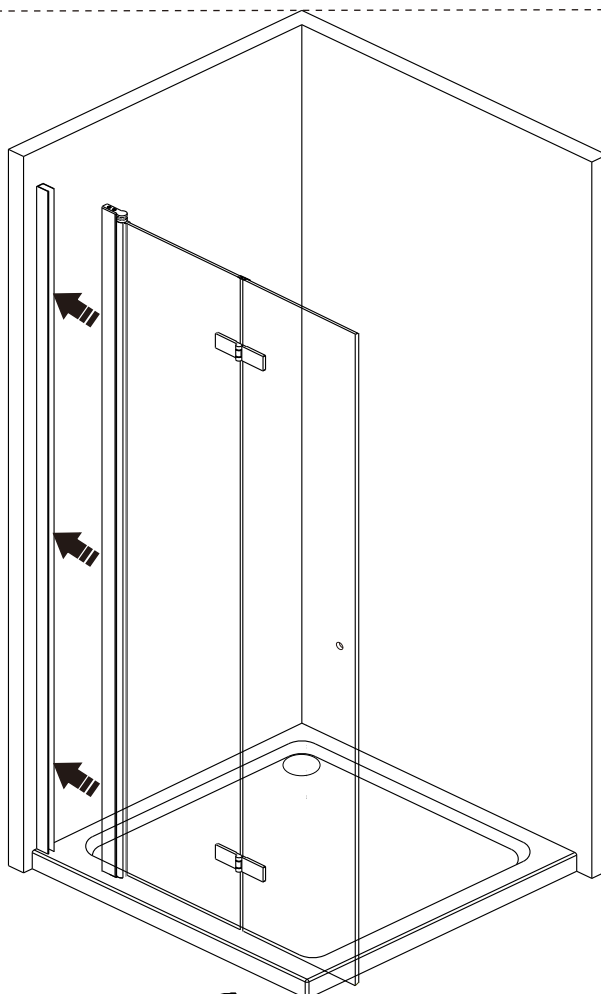


07

20		× 2
24		× 1
23		× 1

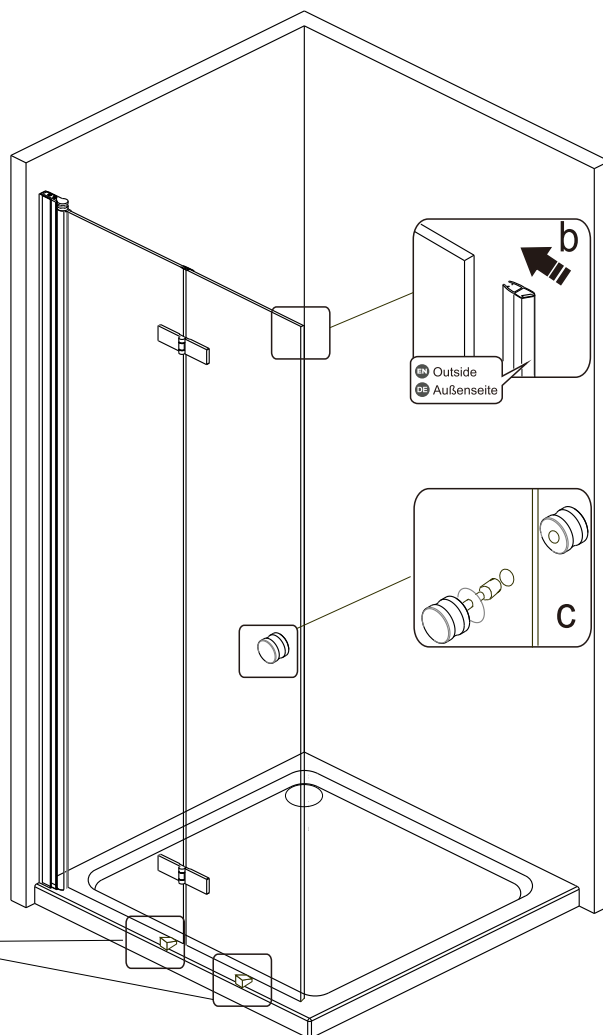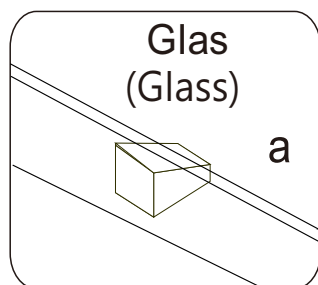



08

27		× 1
25		× 1
26		× 1
3		× 4
6		× 4 ST4*40

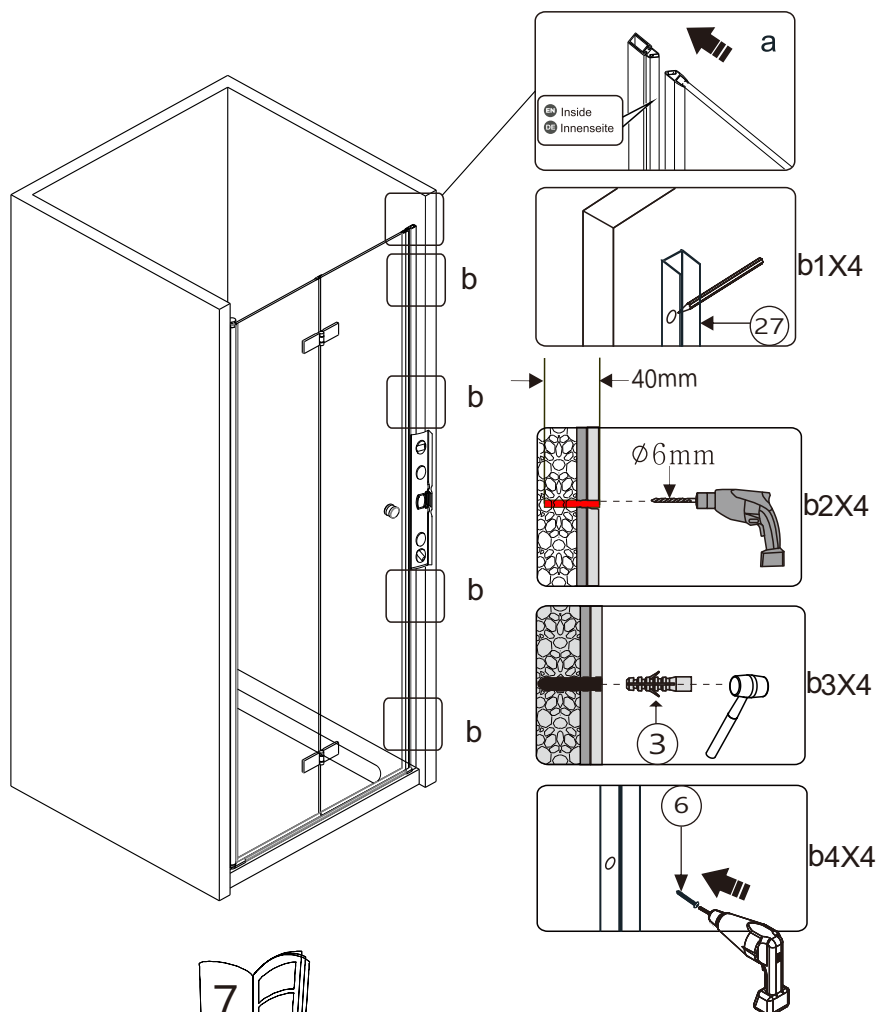


09

7		× 6
8		× 6
9	 ST4*12	× 6
15		× 1








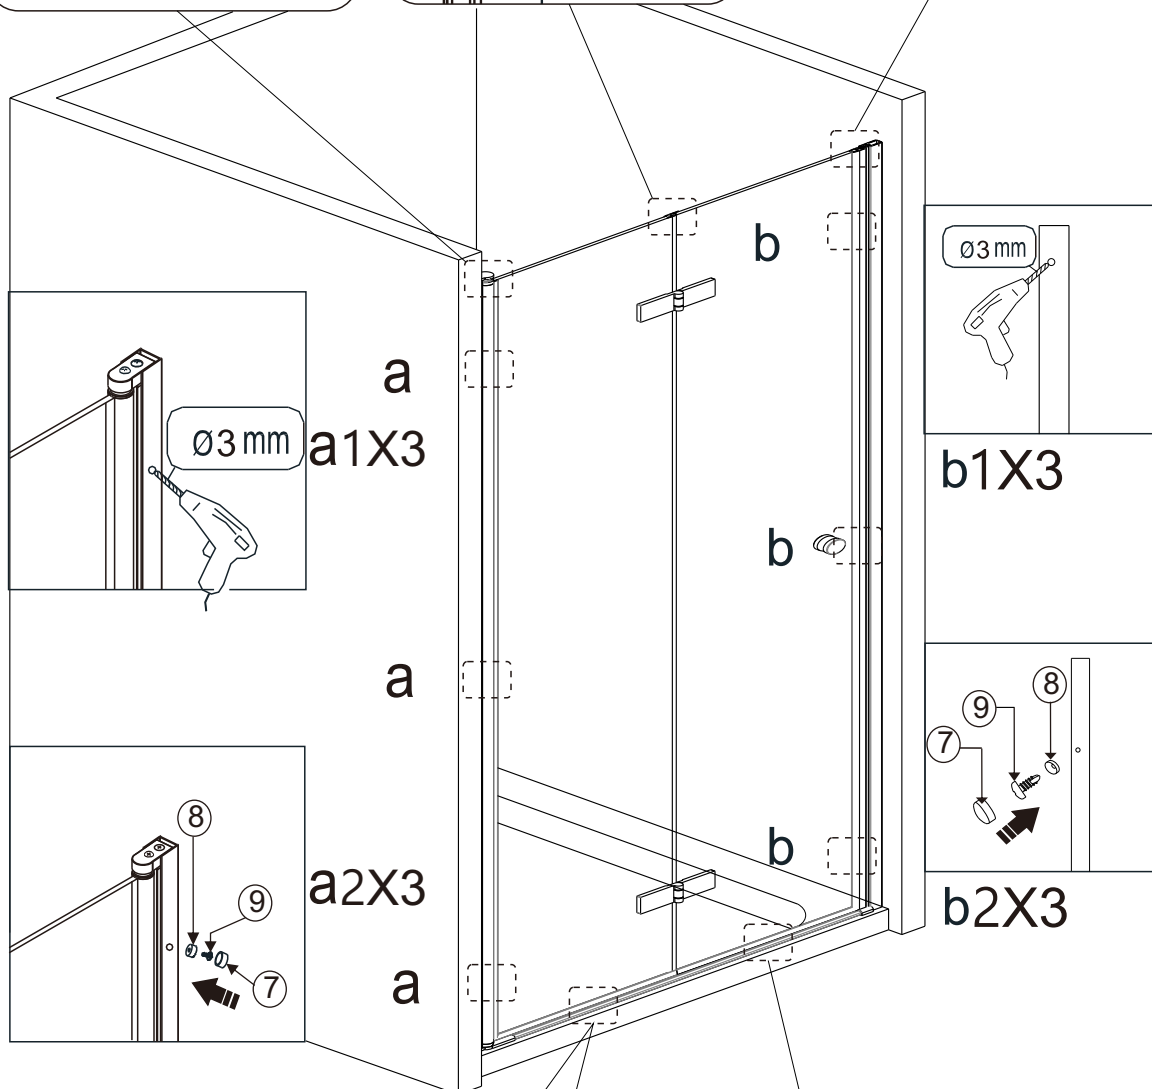
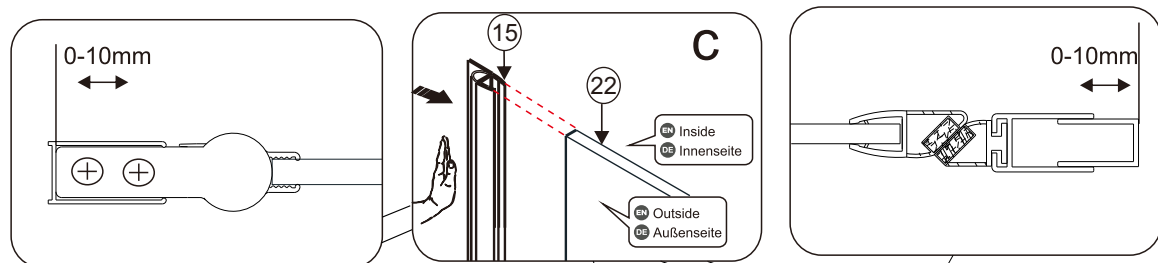




10

13		× 1
16		× 1


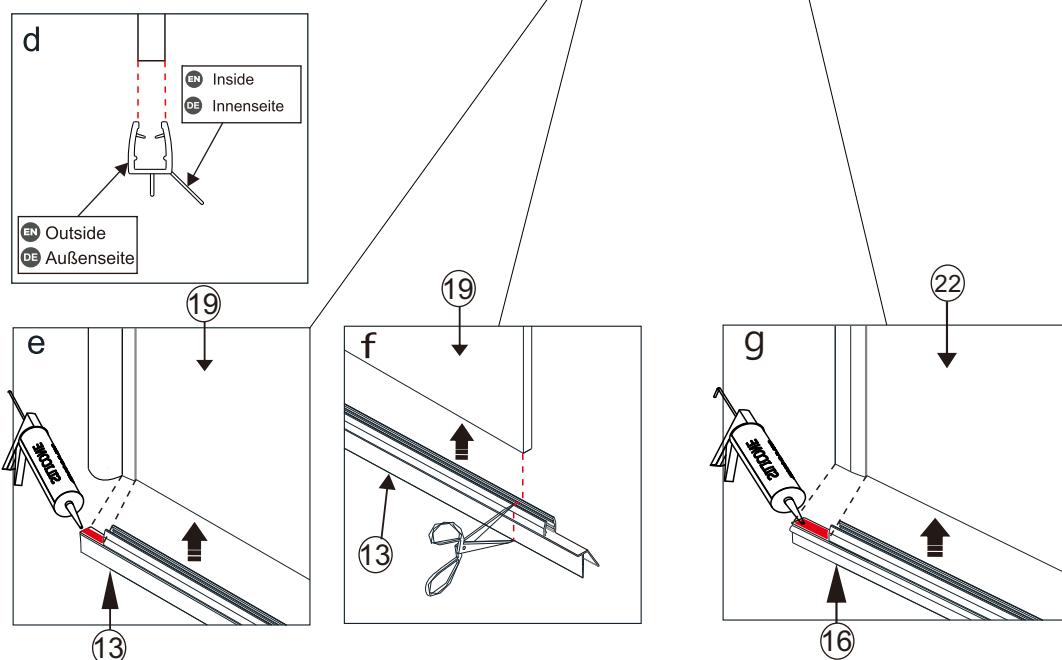


12	 X2
17	 X1
28	 X2

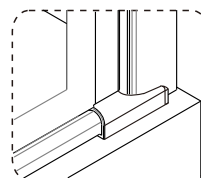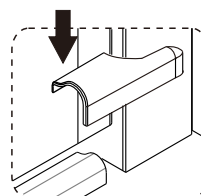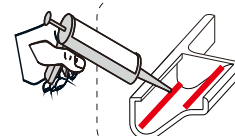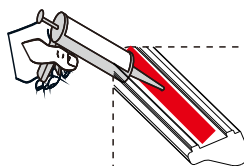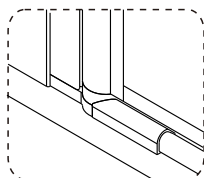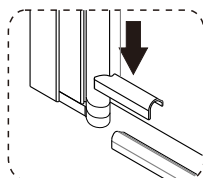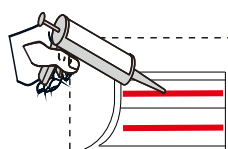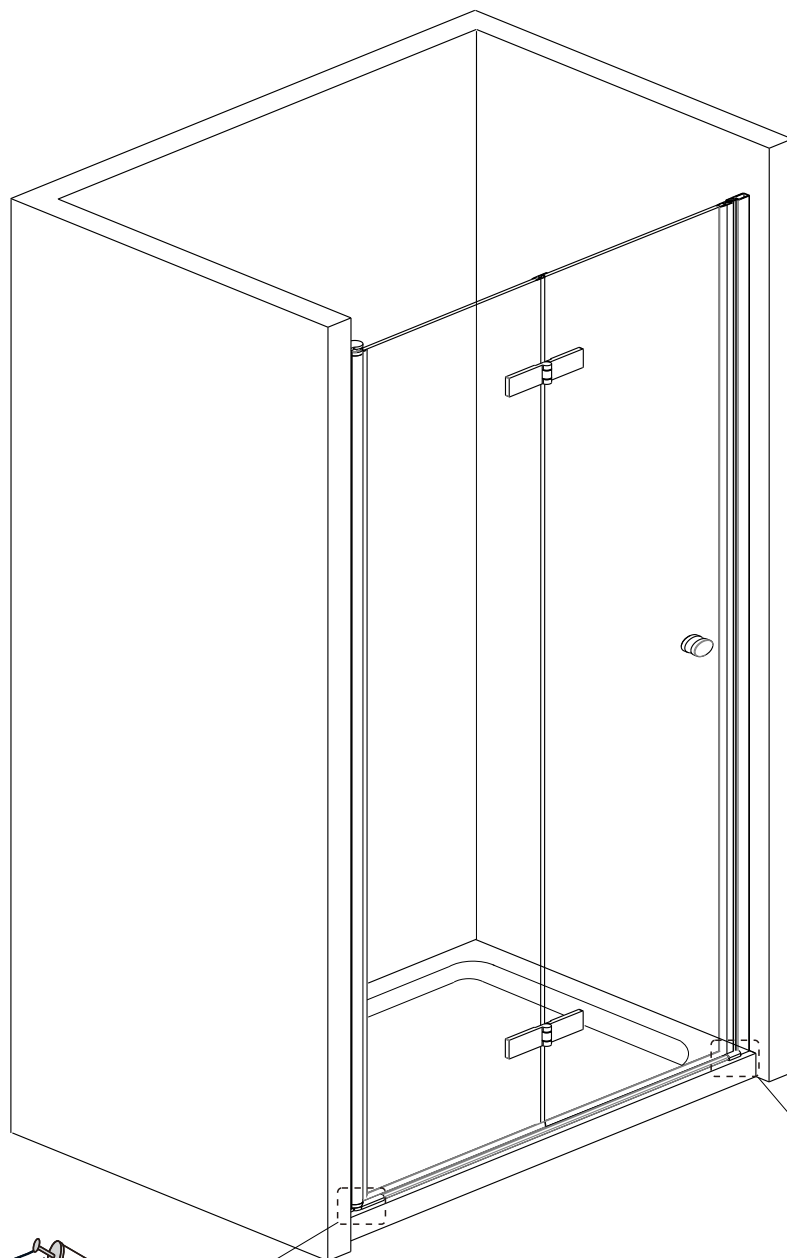

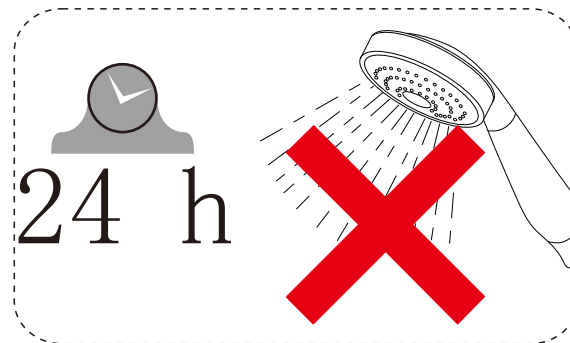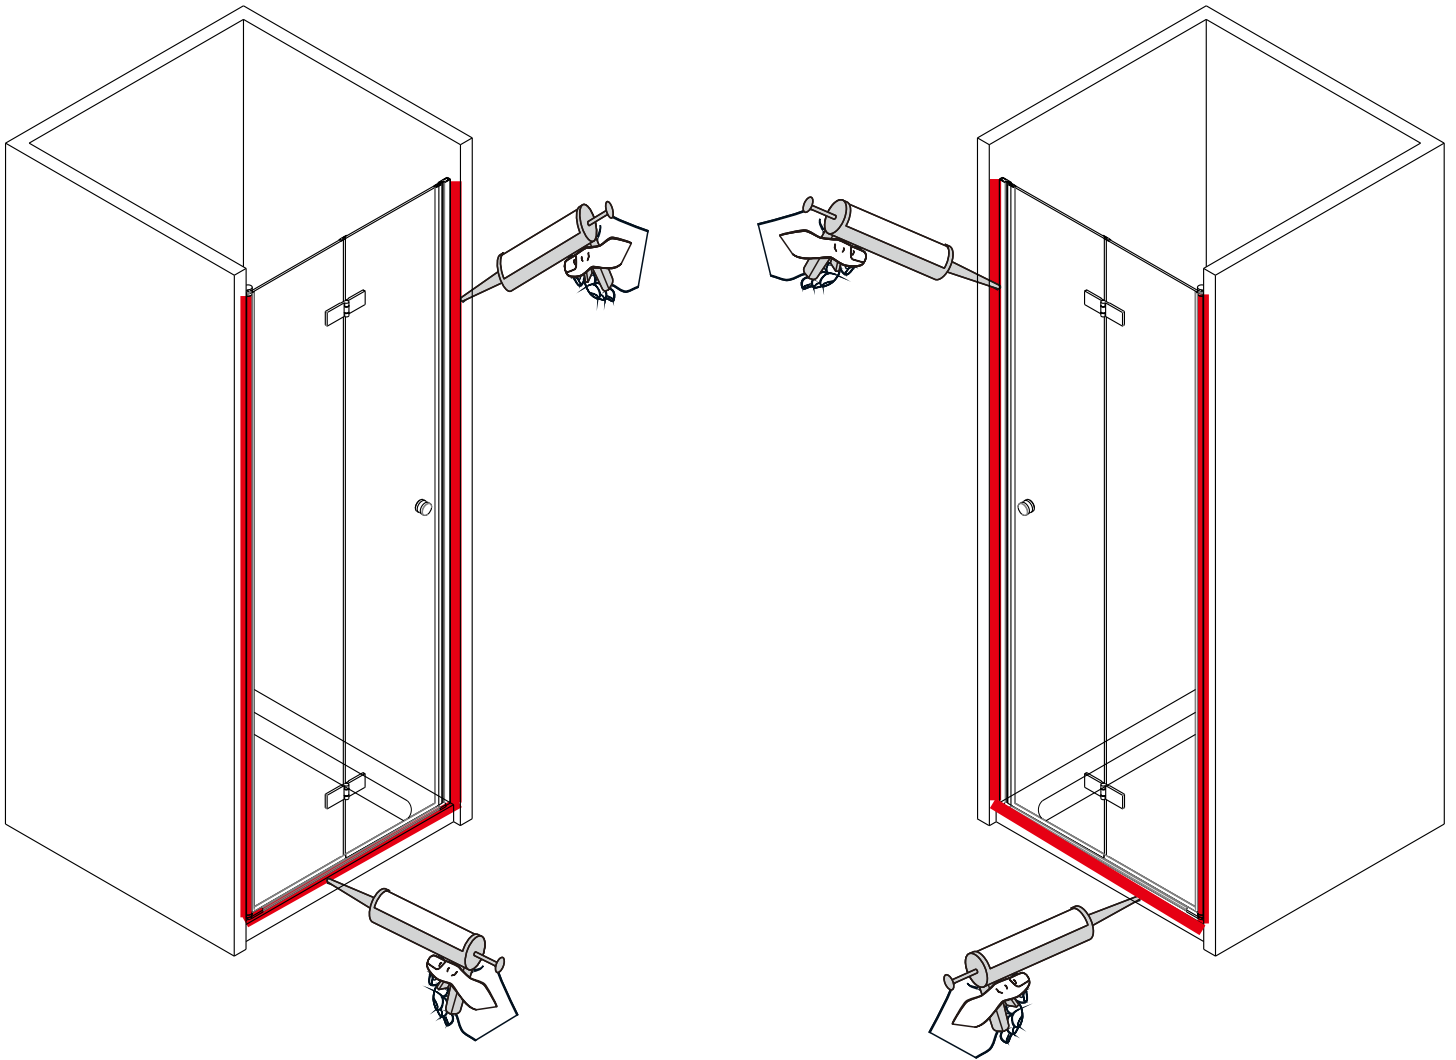

- EN** Do not use the shower enclosure for at least 24 hours in order to allow the silicone sealant to cure fully.
- DE** Die Duschkabine darf innerhalb von mindestens 24 Stunden nicht benutzt werden, damit die Silikonversiegelung vollständig abbinden kann.

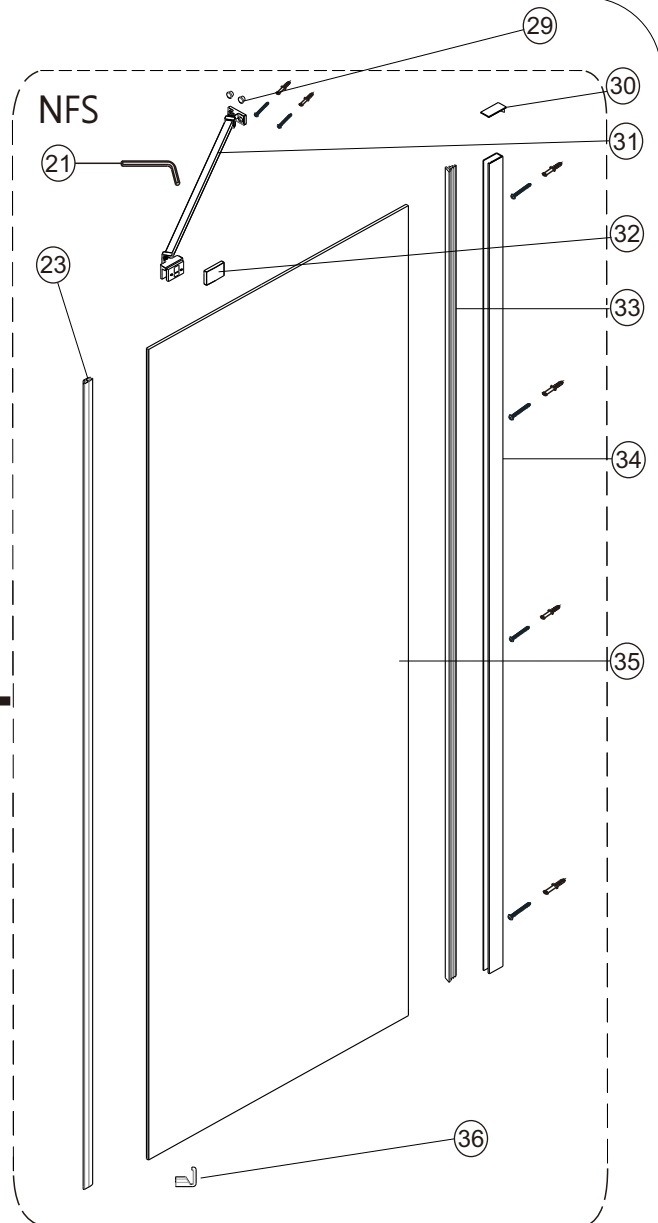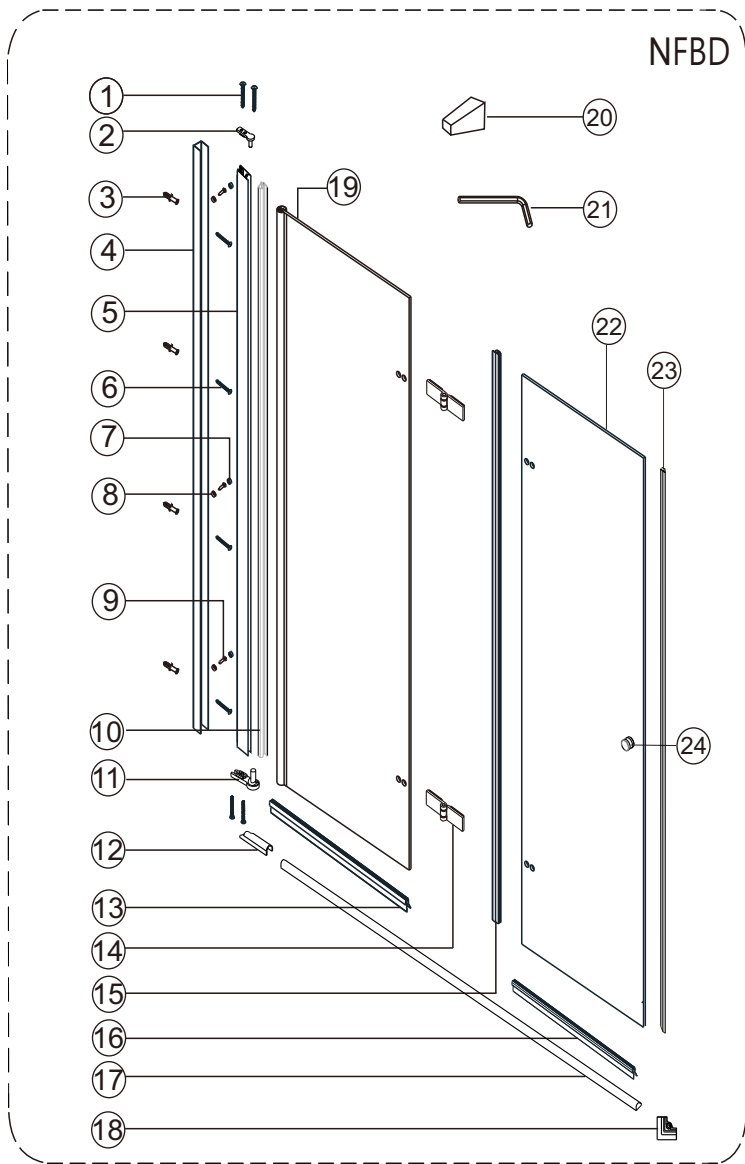


NFBD

①	x4	②	x1	③	x5	④	x1	⑤	x1
⑥	x5	⑦	x3	⑧	x3	⑨	x3	⑩	x1
⑪	x1	⑫	x2	⑬	x1	⑭	x2	⑮	x1
⑯	x1	⑰	x1	⑱	x1	⑲	x1	⑳	x2
㉑	x1	㉒	x1	㉓	x1	㉔	x1		

NFS





③	x6	⑥	x6	㉑	x1	㉓	x1	㉔	x2
③①	x1	③②	x1	③③	x1	③④	x1	③⑤	x1
③⑥	x1	③⑦	x2						

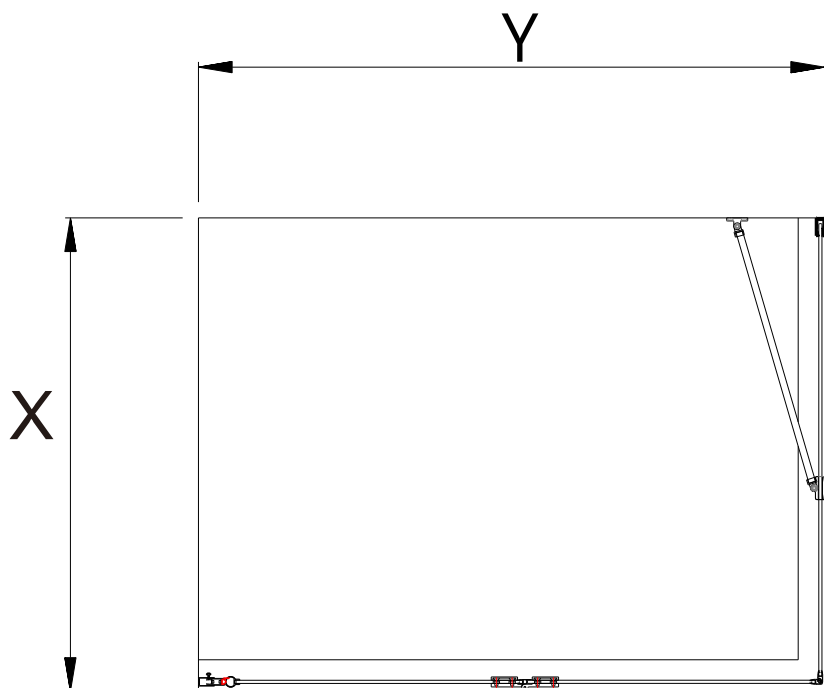

		X	
	Size in:mm	Min.	Max.
NFS70E	700	685	695
NFS75E	750	735	745
NFS80E	800	785	795
NFS90E	900	885	895

		Y	
	Size in:mm	Min.	Max.
NFBD70E	700	673	683
NFBD76E	750	723	733
NFBD80E	800	773	783
NFBD90E	900	873	883
NFBD10E	1000	973	983
NFBD12E	1200	1173	1183

01

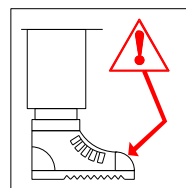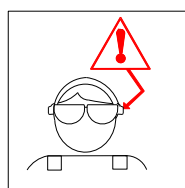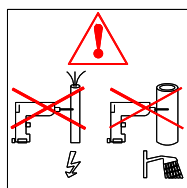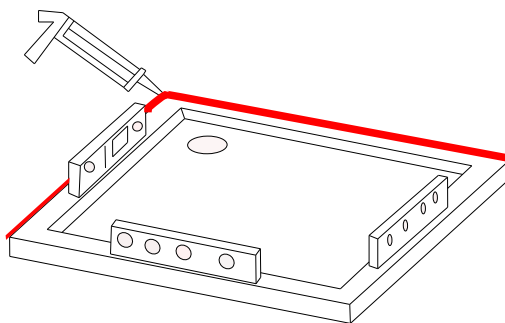

02


885-895(900mm)
785-795(800mm)
745-755(750mm)
685-695(700mm)

1177-1187(1200mm)
977-987(1000mm)
877-887(900mm)
777-787(800mm)
737-747(750mm)
677-687(700mm)

X


Y

3		× 8
4		× 1
6	 ST4*40	× 8
34		× 1

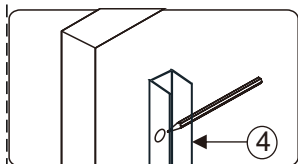


a1X4


← 40mm

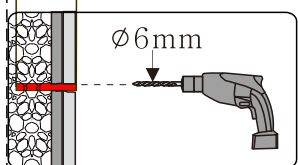



a2X4

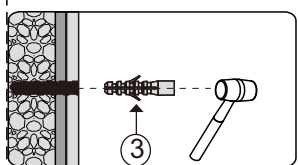

a3X4

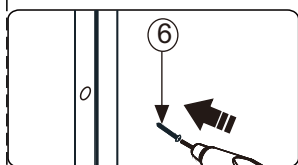


a4X4

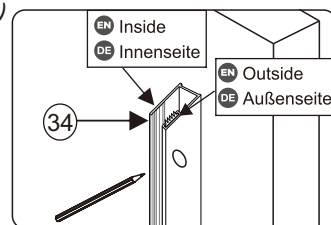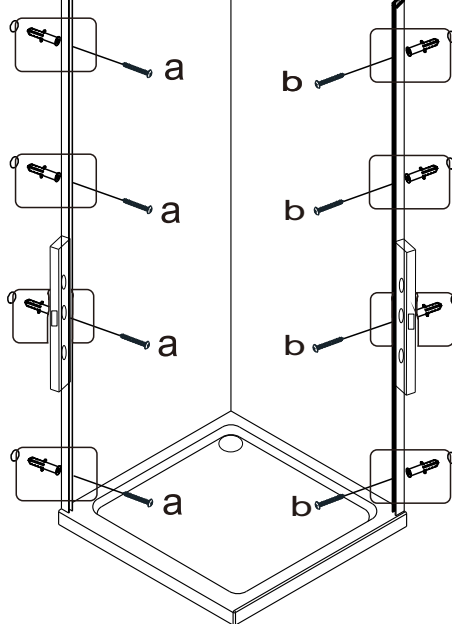


b1X4


← 40mm

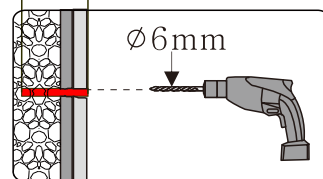

b2X4

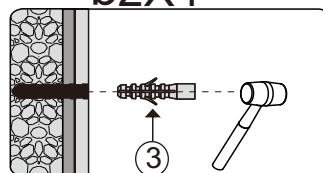



b3X4

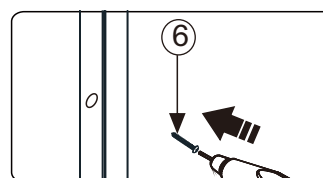

b4X4


03

①	 × 4 ST3.5*25
②	 × 1
⑤	 × 1
⑩	 × 1
⑪	 × 1
⑲	 × 1

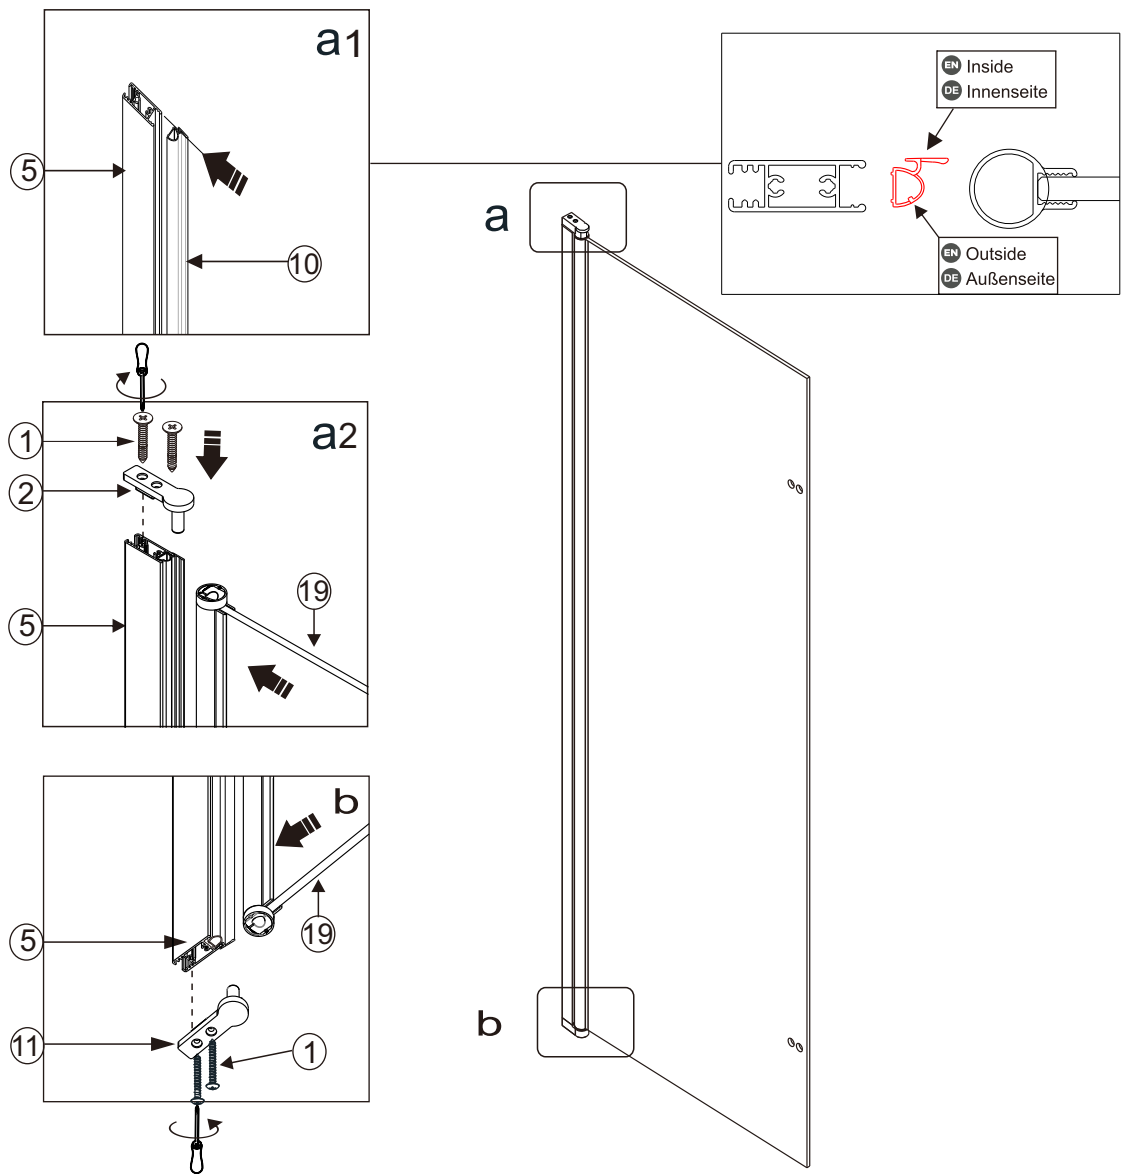


04

⑭	 × 2
⑳	 × 1

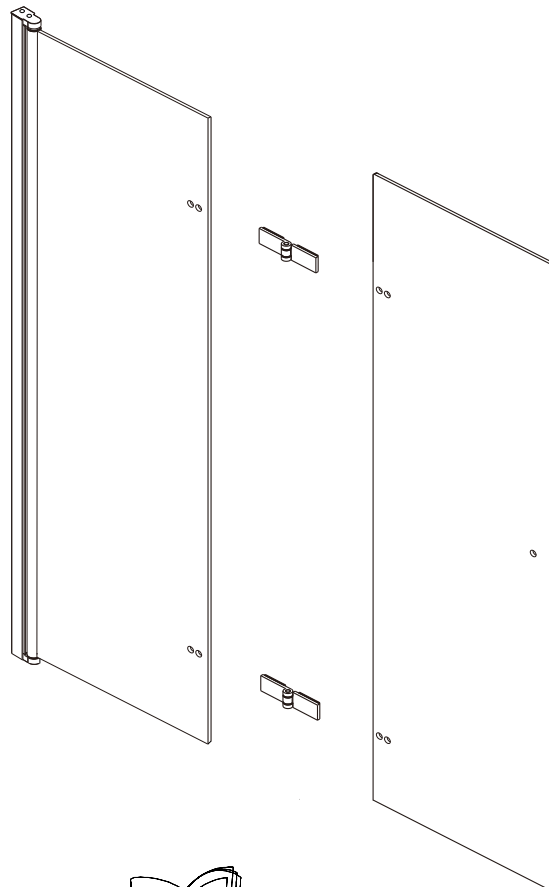


05


21

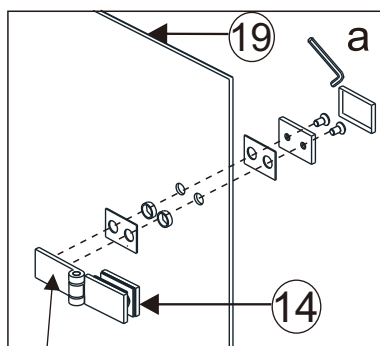


EN Outside
DE Außenseite

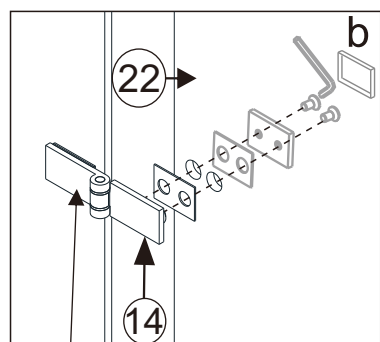

EN Outside
DE Außenseite


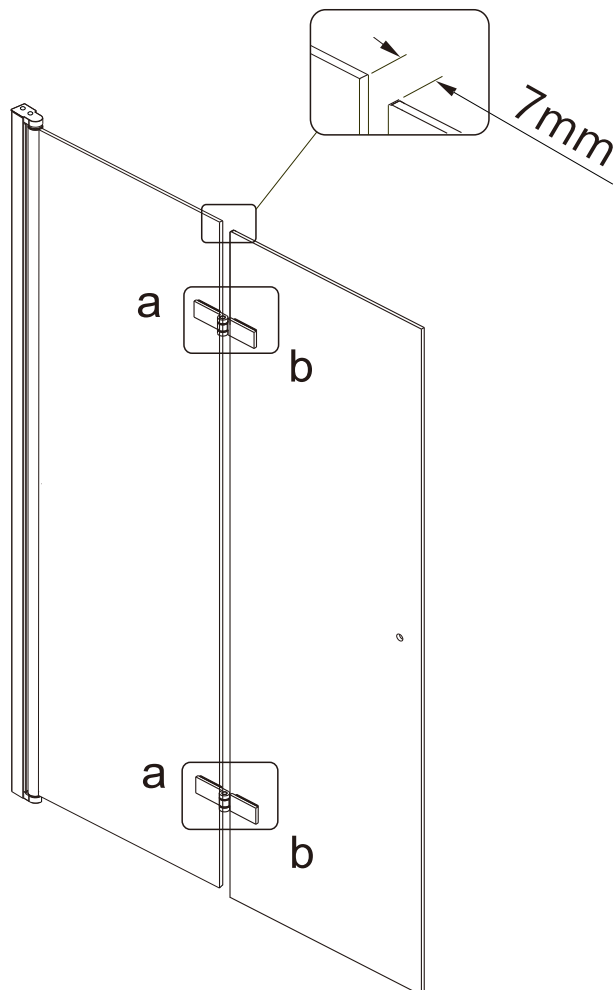


06


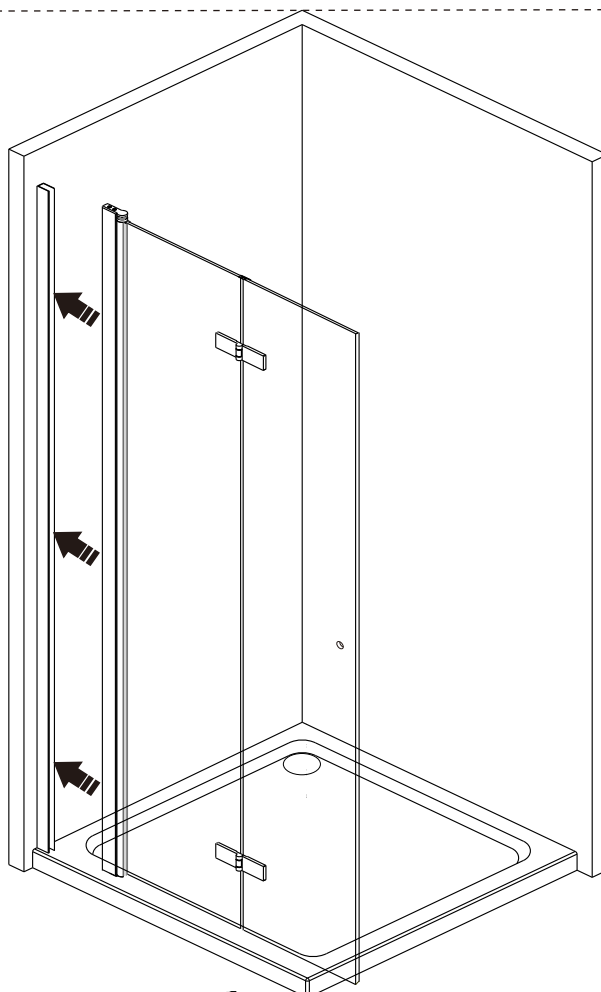


07

(20)	 x2
(24)	 x1

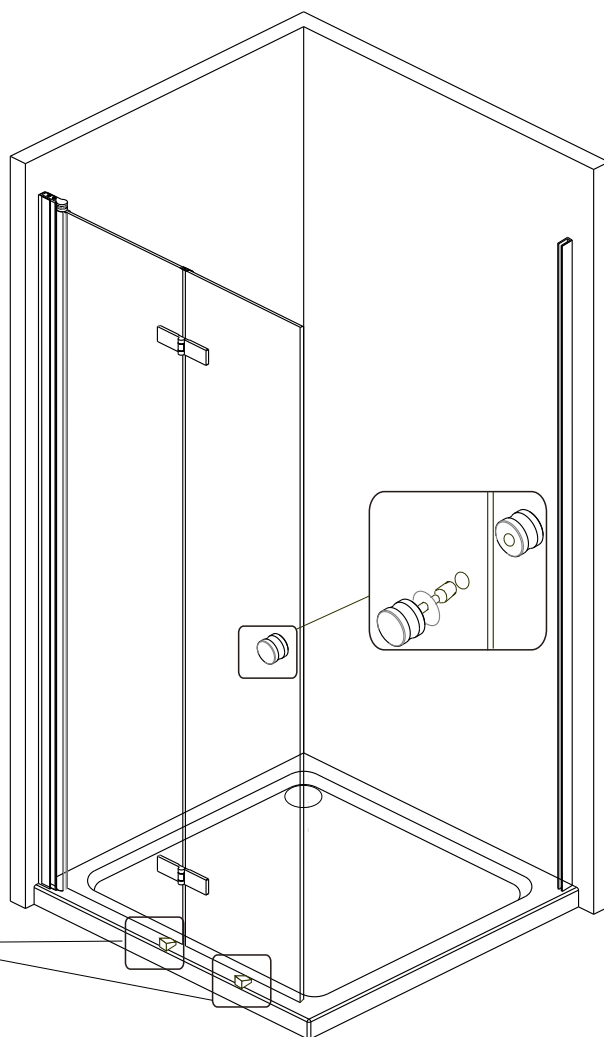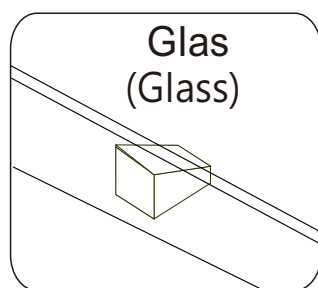


08

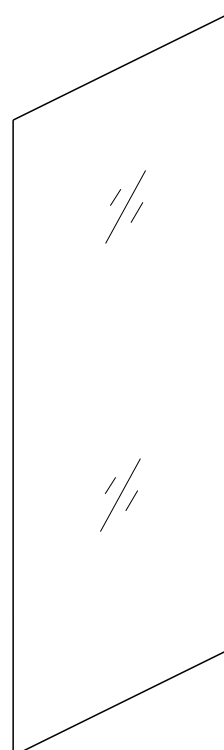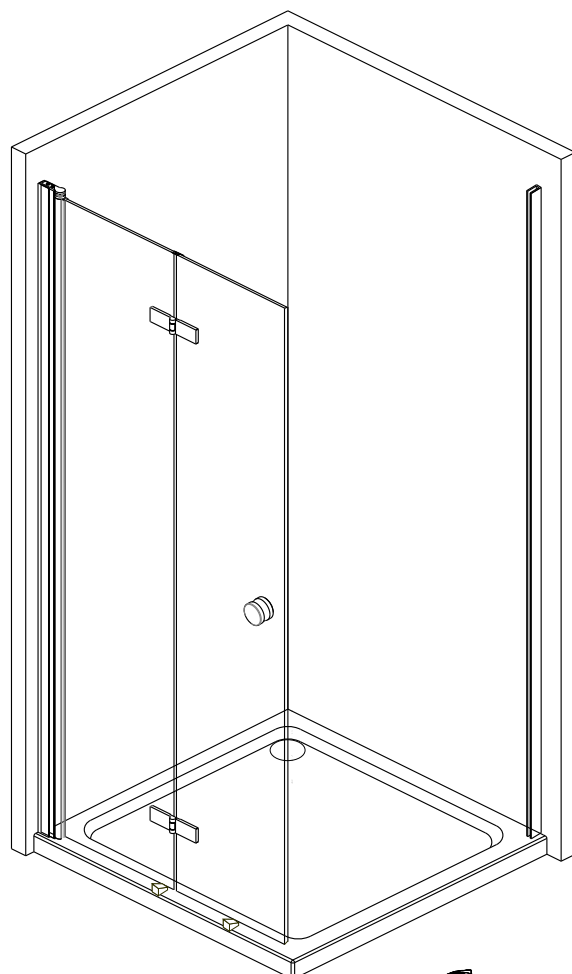














09

7		x 3
8		x 3
9		x 3 ST4*12
23		x 2
33		x 1






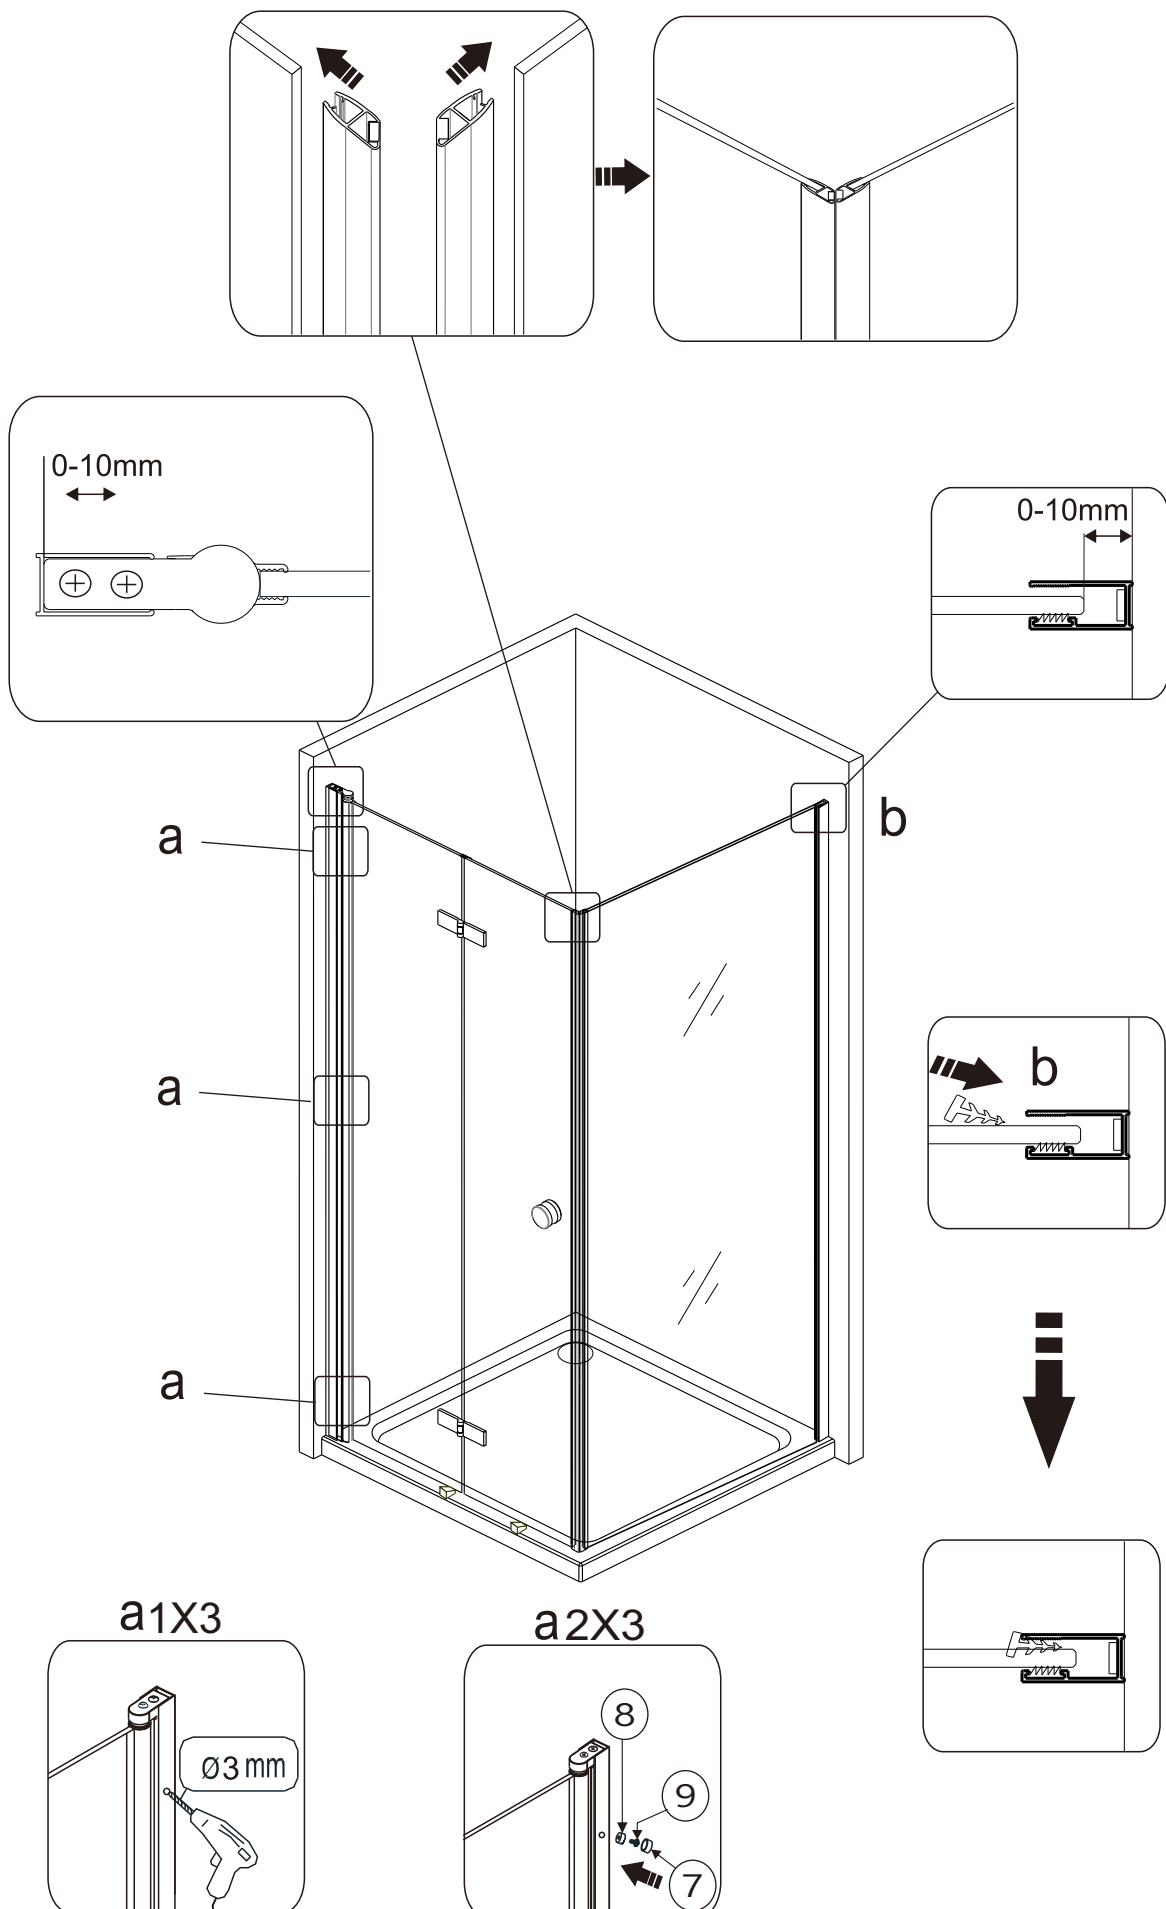



10










3		× 2
6	 ST4*40	× 2
21	 4mm	× 1
29		× 2
31		× 1
32		× 1

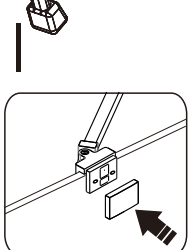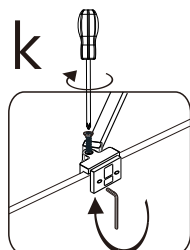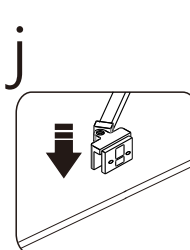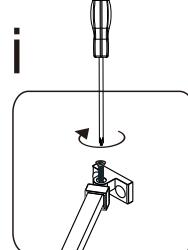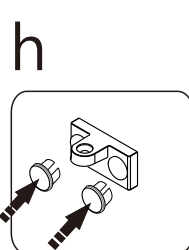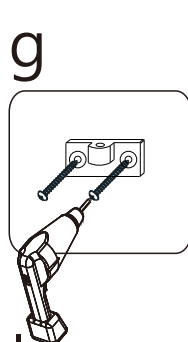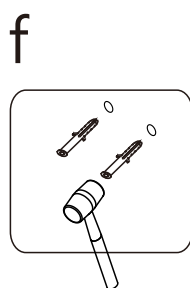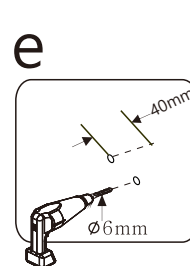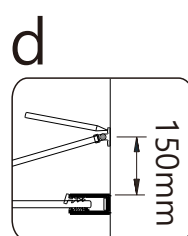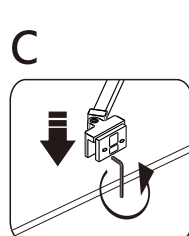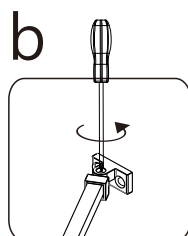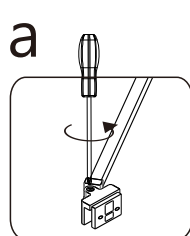
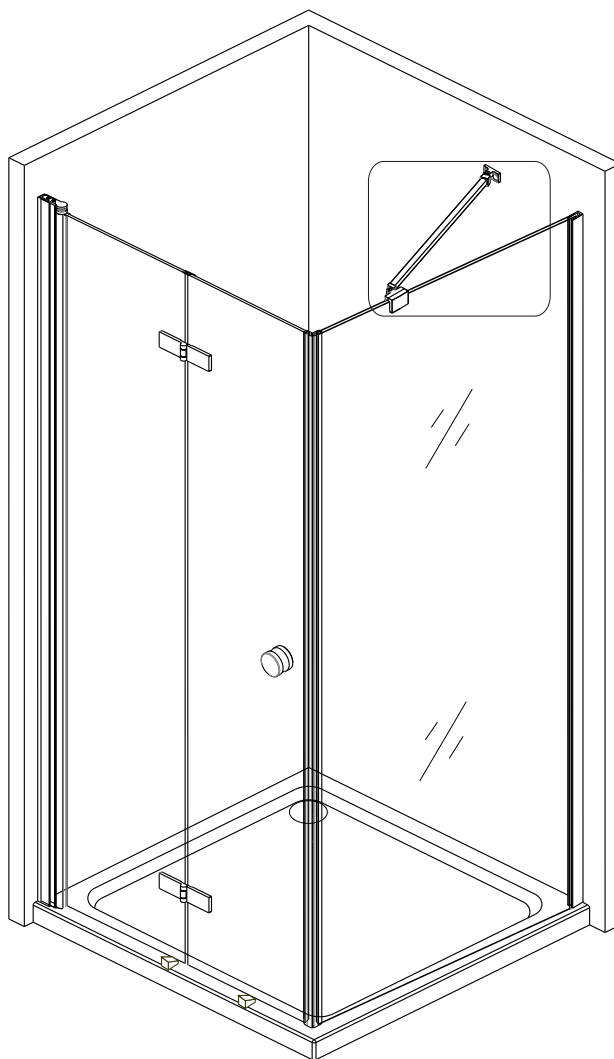


13		× 1
15		× 1
16		× 1

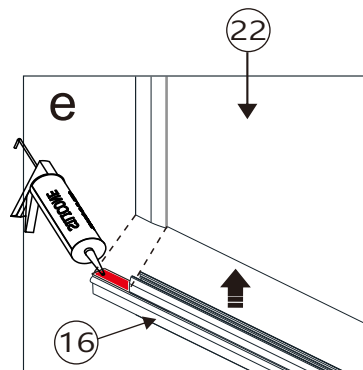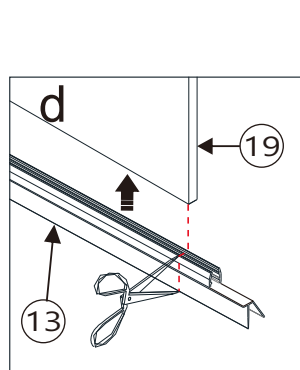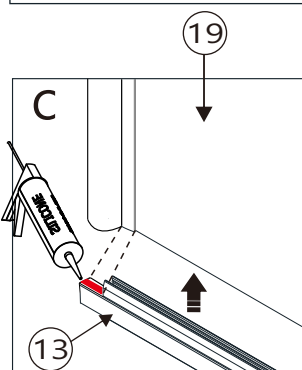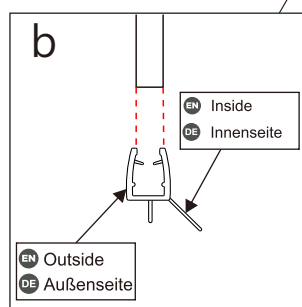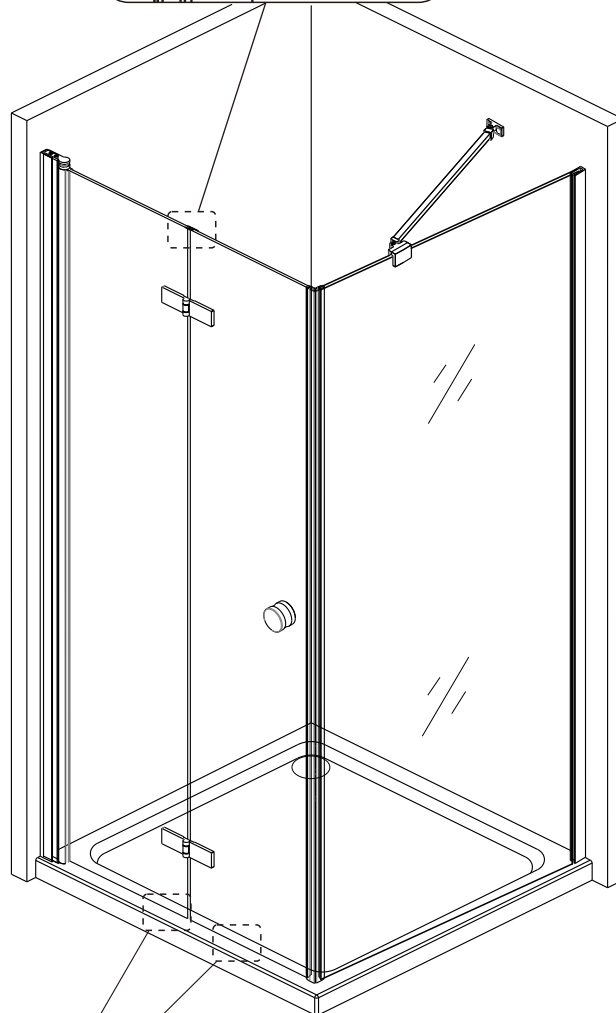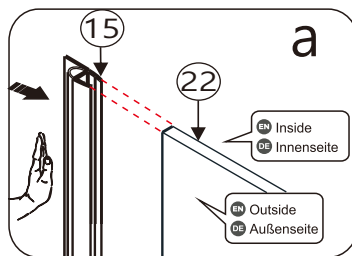


12		X2
17		X1
30		X1
36		X2

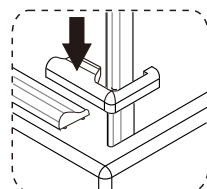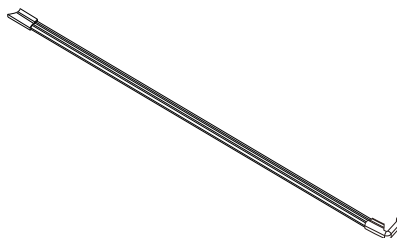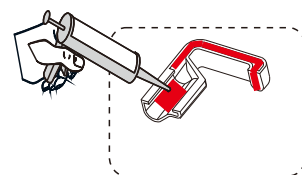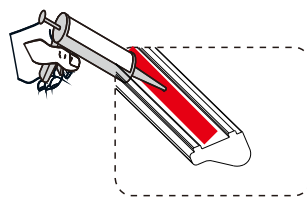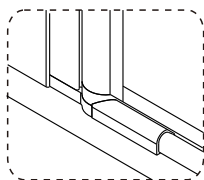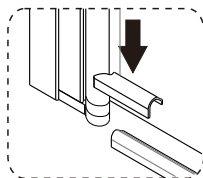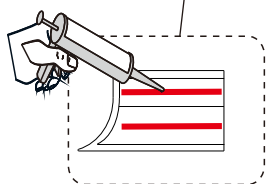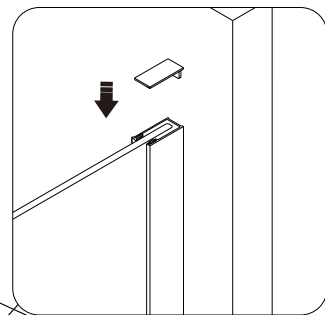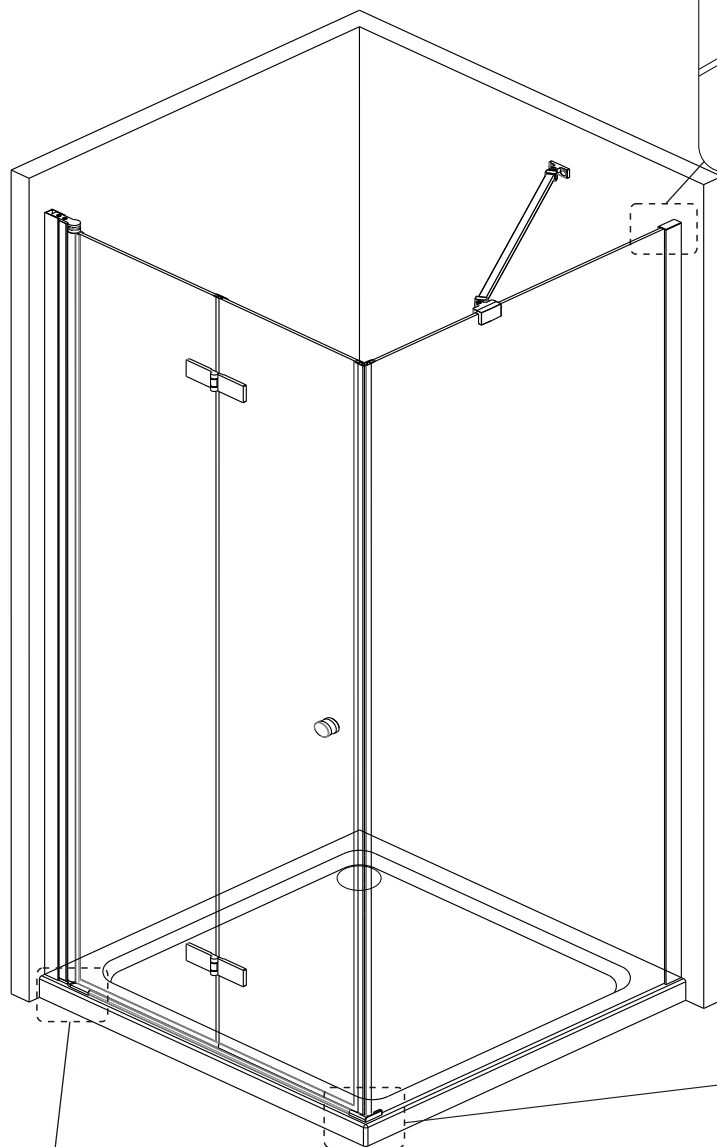

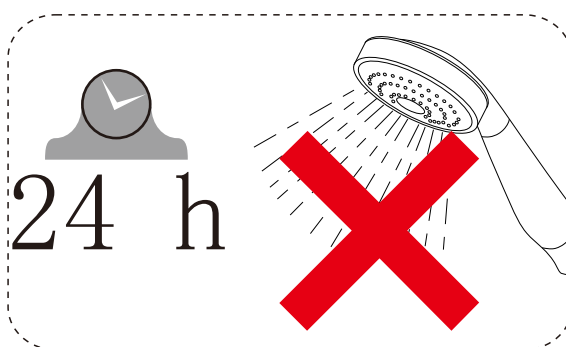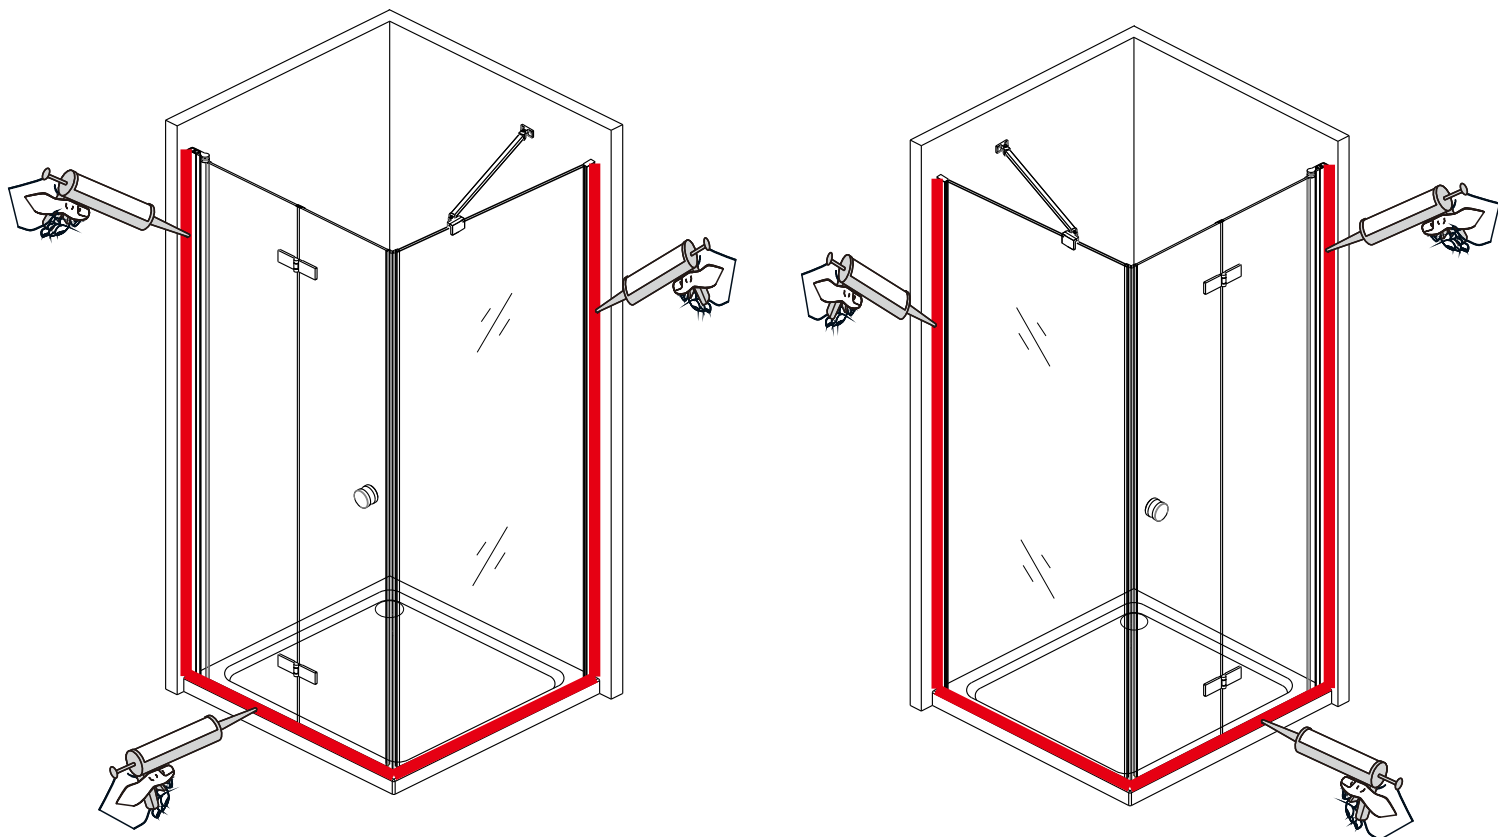


EN Do not use the shower enclosure for at least 24 hours in order to allow the silicone sealant to cure fully.


DE Die Duschkabine darf innerhalb von mindestens 24 Stunden nicht benutzt werden, damit die Silikonversiegelung vollständig abbinden kann.

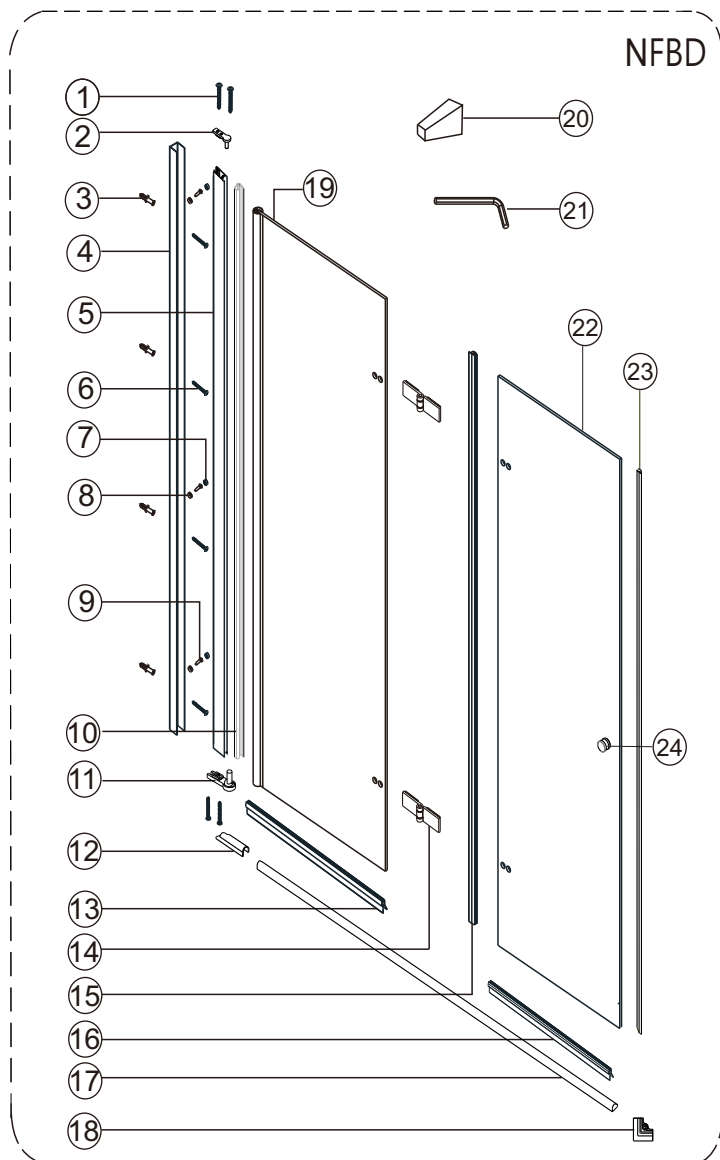


+

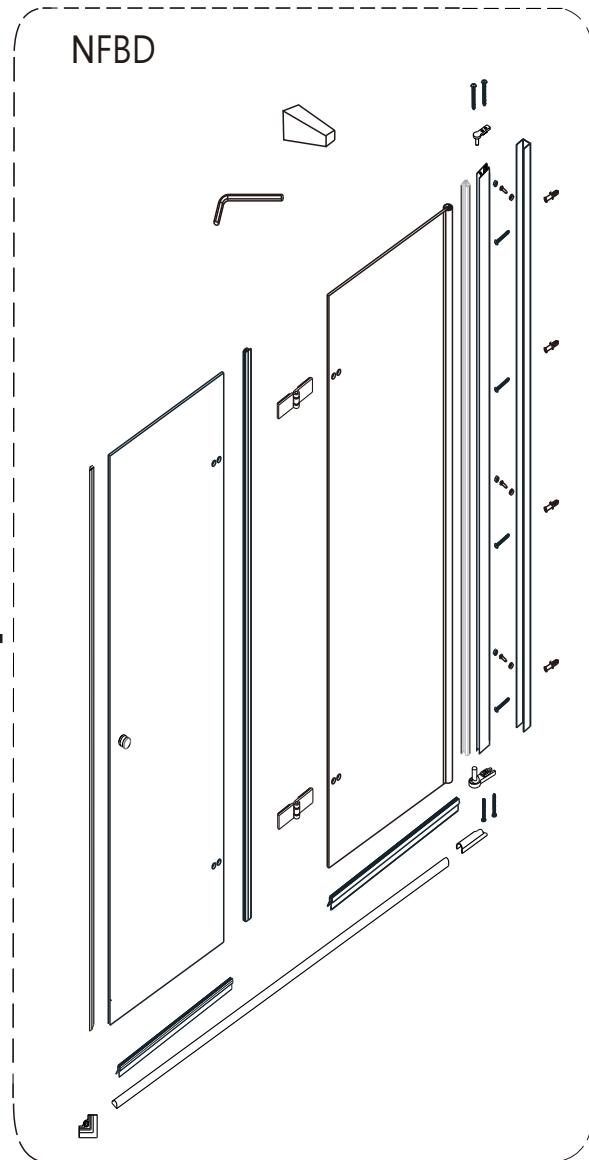





NFBD+NFBD

①	 x 8 ST3.5*25	②	 x 2	③	 x 10	④	 x 2	⑤	 x 2
⑥	 x 10 ST4*40	⑦	 x 6	⑧	 x 6	⑨	 x 6 ST4*12	⑩	 x 2
⑪	 x 2	⑫	 x 4 L R	⑬	 x 2	⑭	 x 4	⑮	 x 2
⑯	 x 2	⑰	 x 2	⑱	 x 2	⑲	 x 2	⑳	 x 4
㉑	 x 2 4mm	㉒	 x 2	㉓	 x 2	㉔	 x 2		

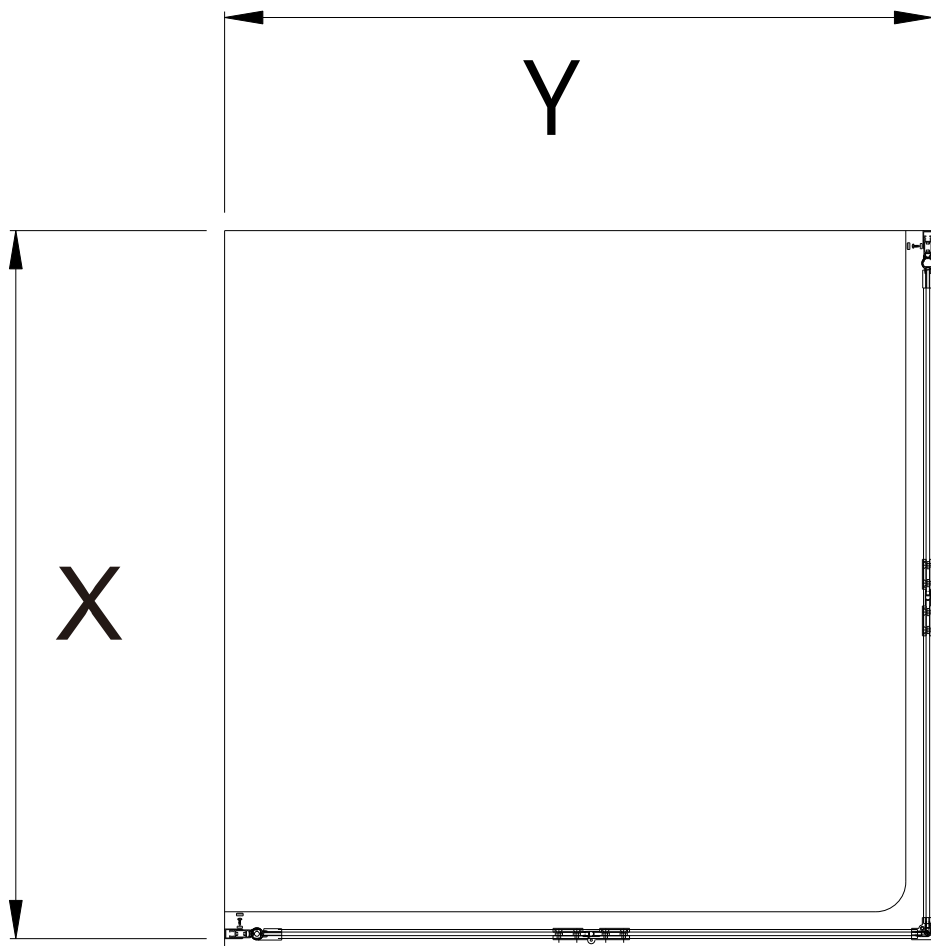


		X		Y	
	Size in:mm	Min.	Max.	Min.	Max.
NFBD70E	700	673	683	673	683
NFBD76E	750	723	733	723	733
NFBD80E	800	773	783	773	783
NFBD90E	900	873	883	873	883
NFBD10E	1000	973	983	973	983
NFBD12E	1200	1173	1183	1173	1183

01

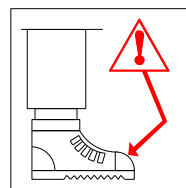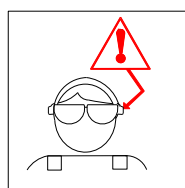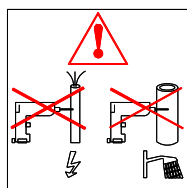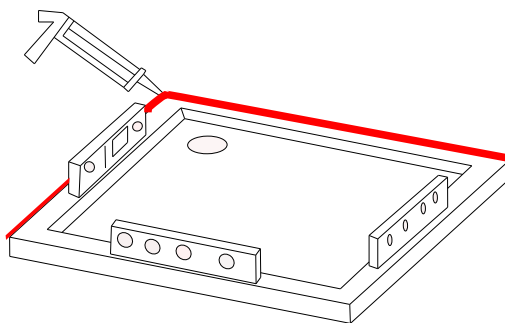


02

③		× 8
④		× 2
⑥		× 8 ST4*40


1185-1195(1200mm)
985-995(1000mm)
885-895(900mm)
785-795(800mm)
745-755(750mm)
685-695(700mm)

1185-1195(1200mm)
985-995(1000mm)
885-895(900mm)
785-795(800mm)
745-755(750mm)
685-695(700mm)

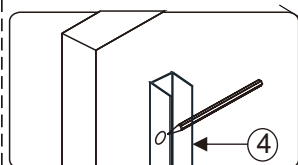


a1X4


← 40mm

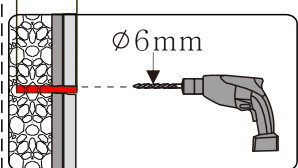



a2X4

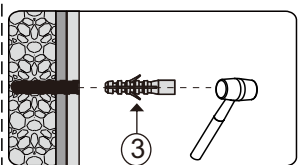

a3X4

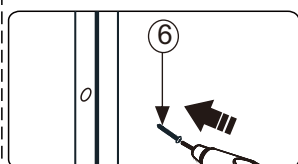


a4X4

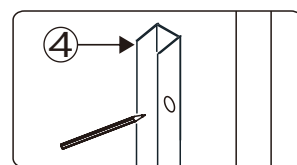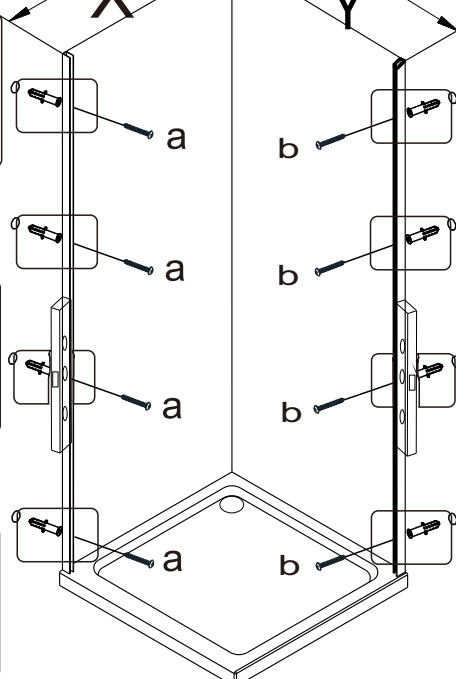


b1X4


← 40mm

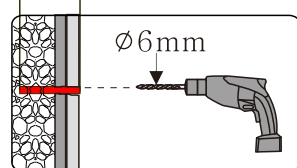

b2X4

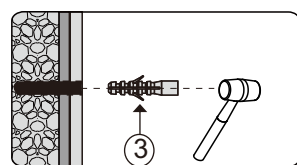





b3X4

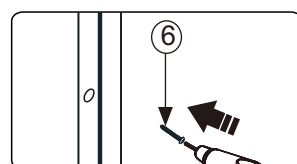


b4X4

03

①	 X 8 ST3.5*25
②	 X 2
⑤	 X2
⑩	 X2
⑪	 X2
⑲	 X2

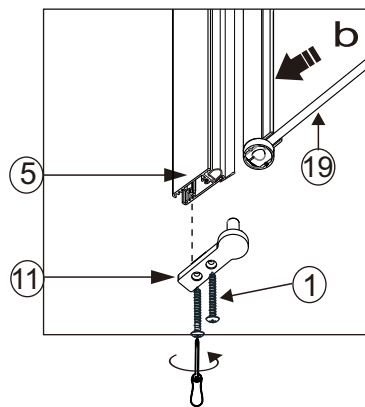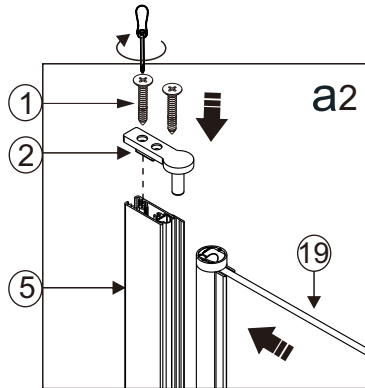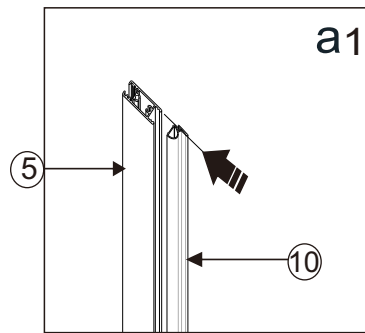



a

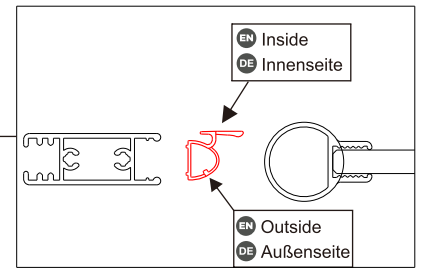

b


04

⑭	 X 4
⑳	 X2

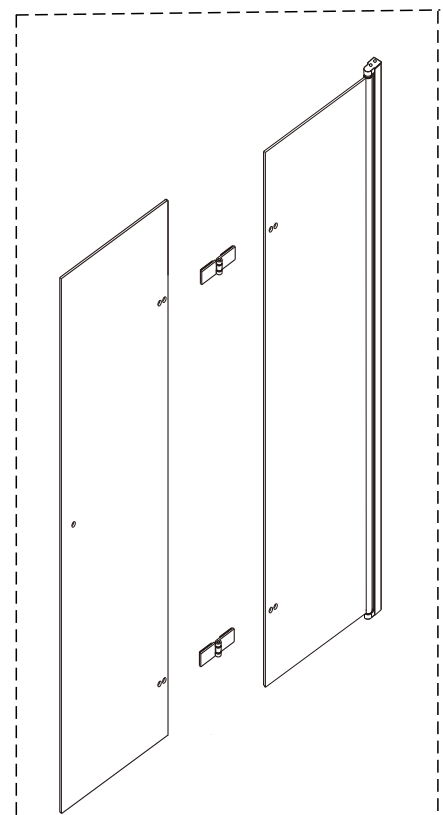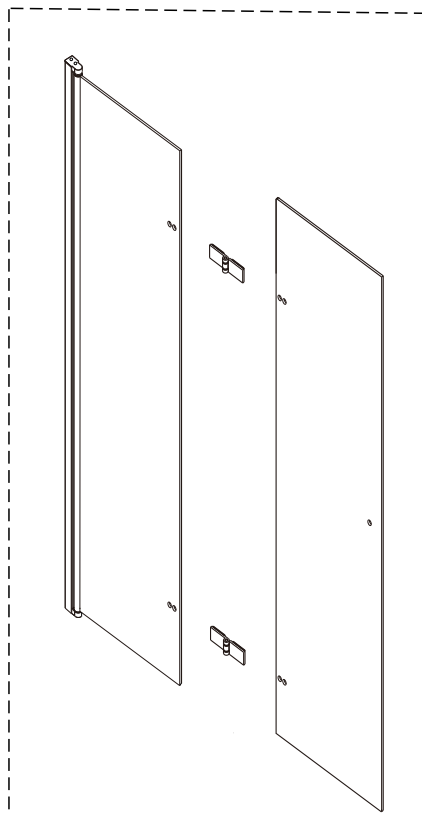


05


21

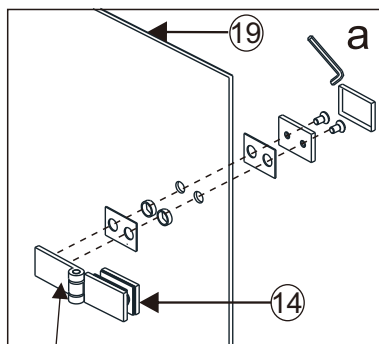


EN Outside
DE Außenseite

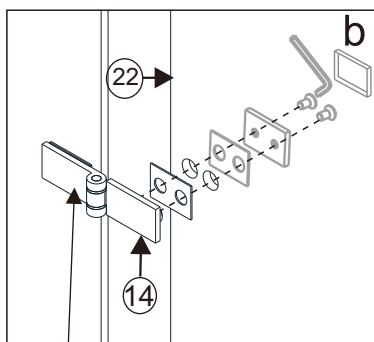

EN Outside
DE Außenseite

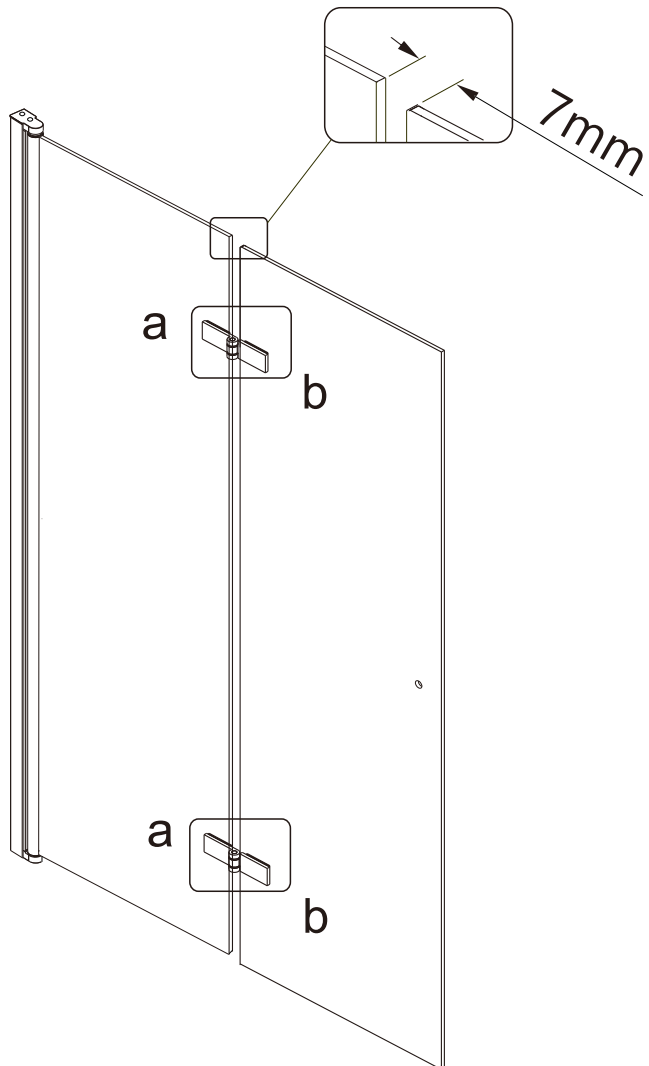

06





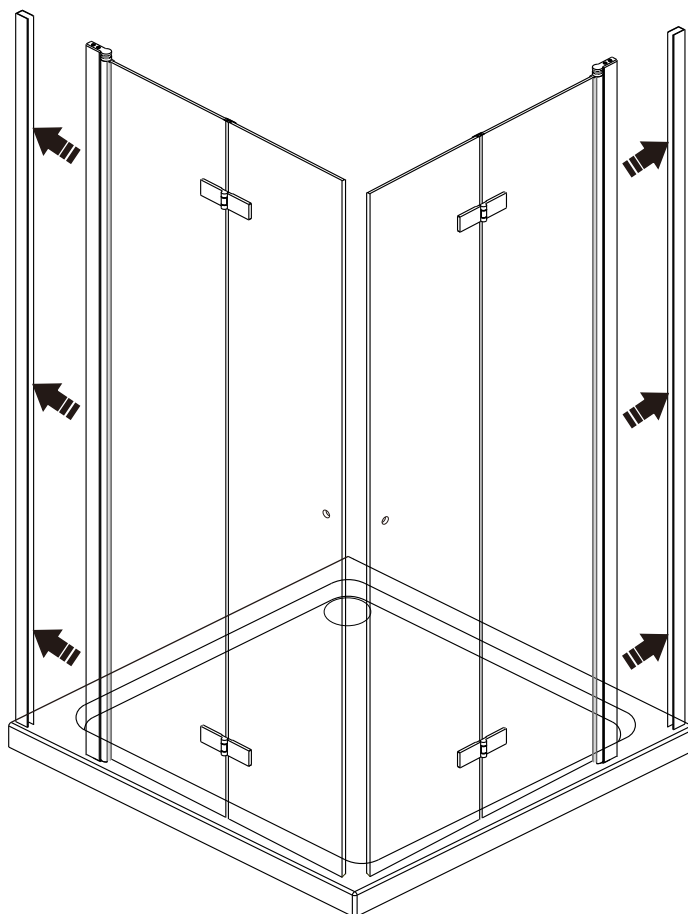


07

20  x4



24  x2

23  x2

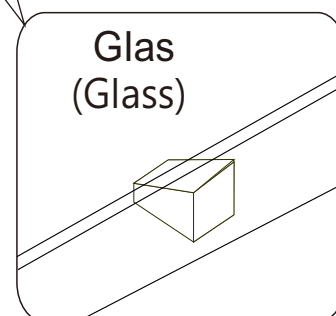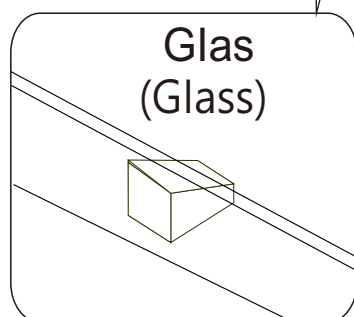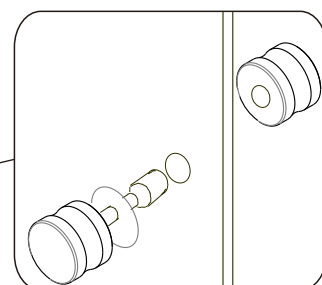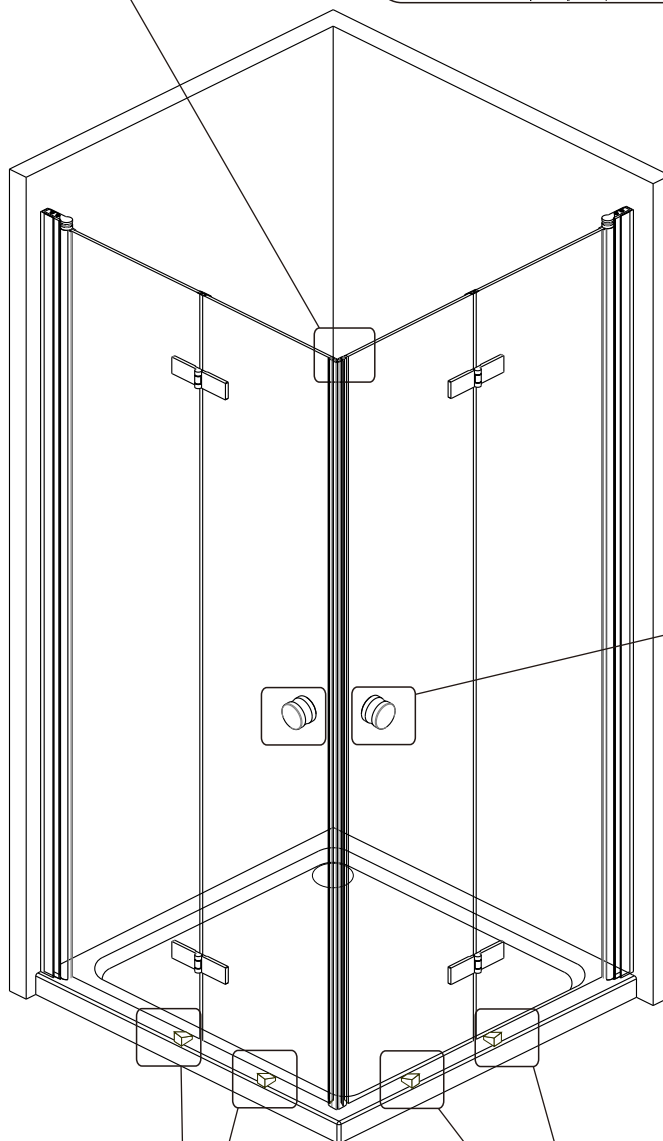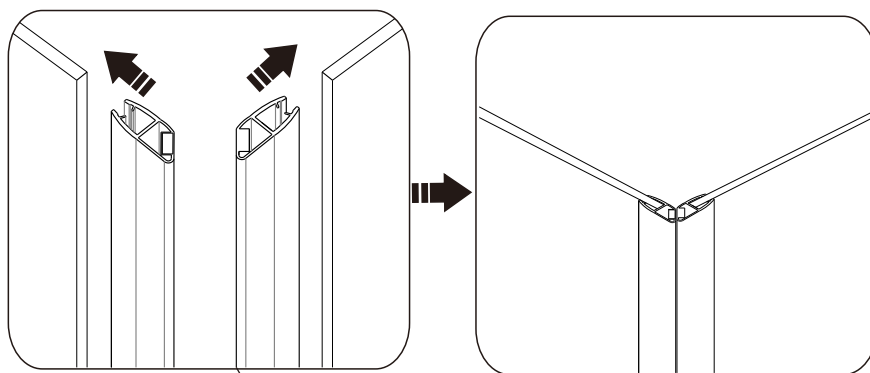


08

7		x 6
8		x 6
9	 ST4*12	x 6
15		x 2

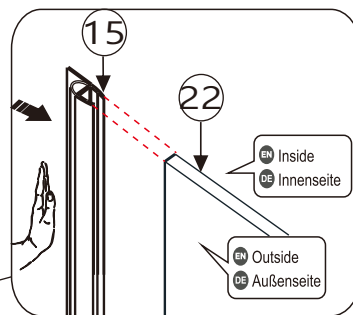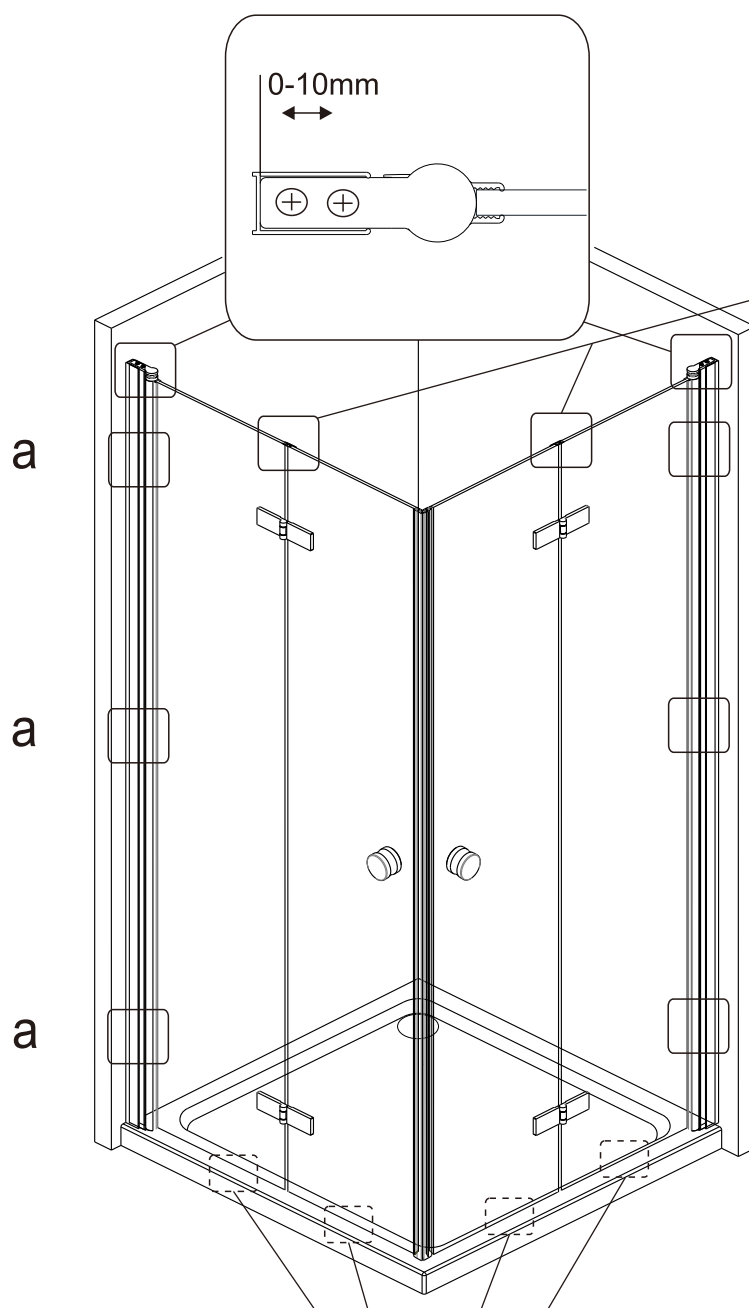


a

a1X6

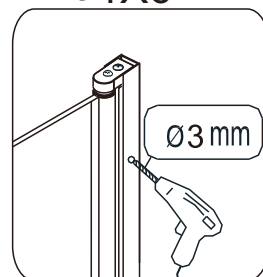

a


a2X6

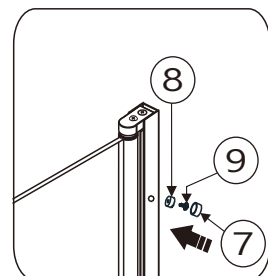


a


09



13		x 2
16		x 2

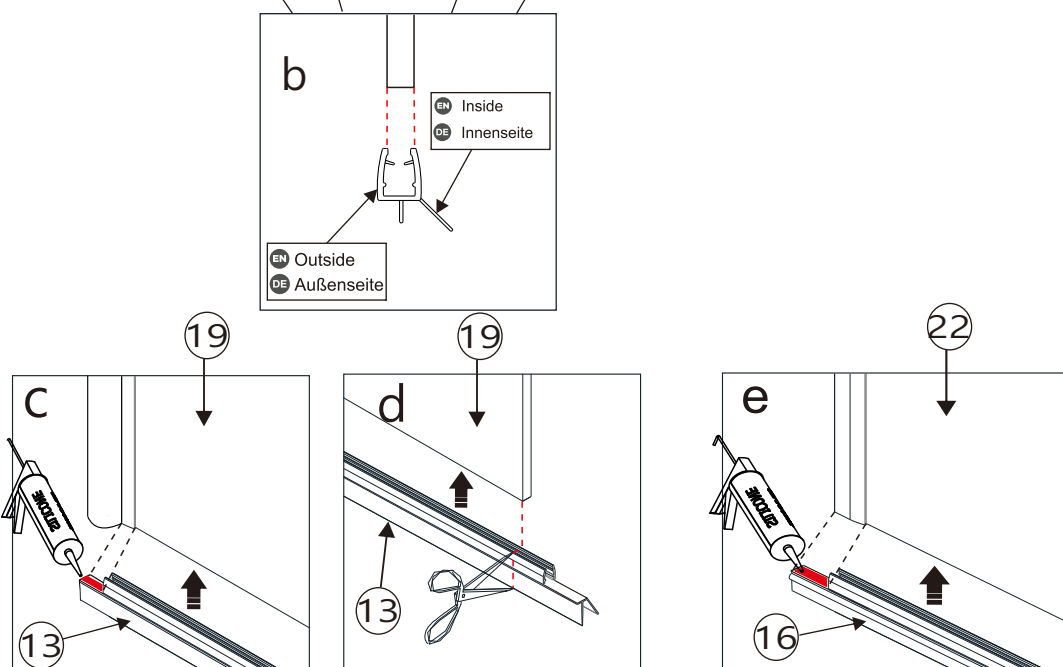

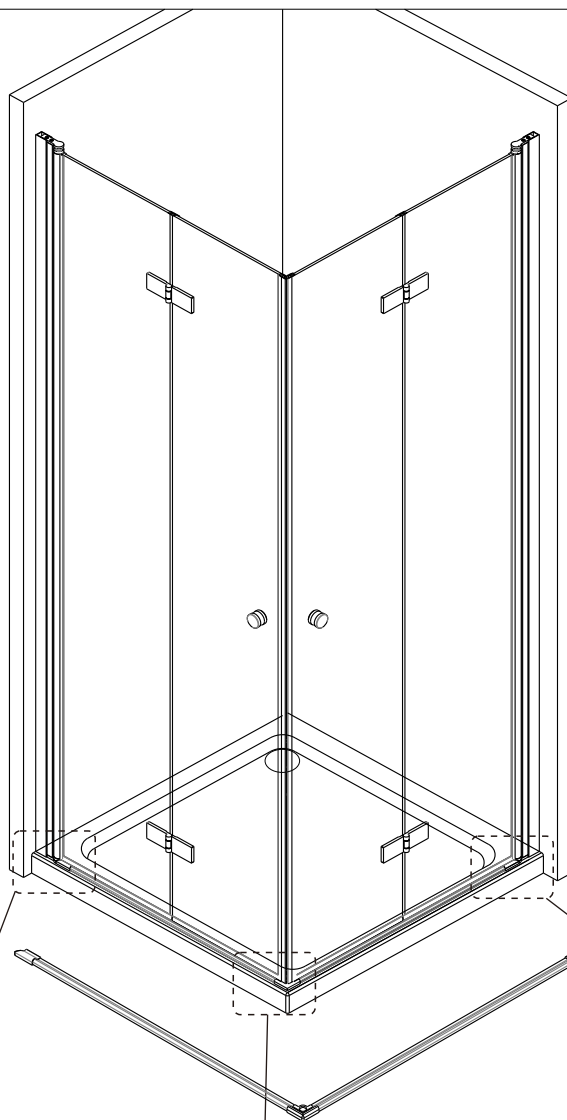

③		× 1
⑥	ST4*40	× 1
⑫	L R	× 4
⑰		× 2
⑱		× 2

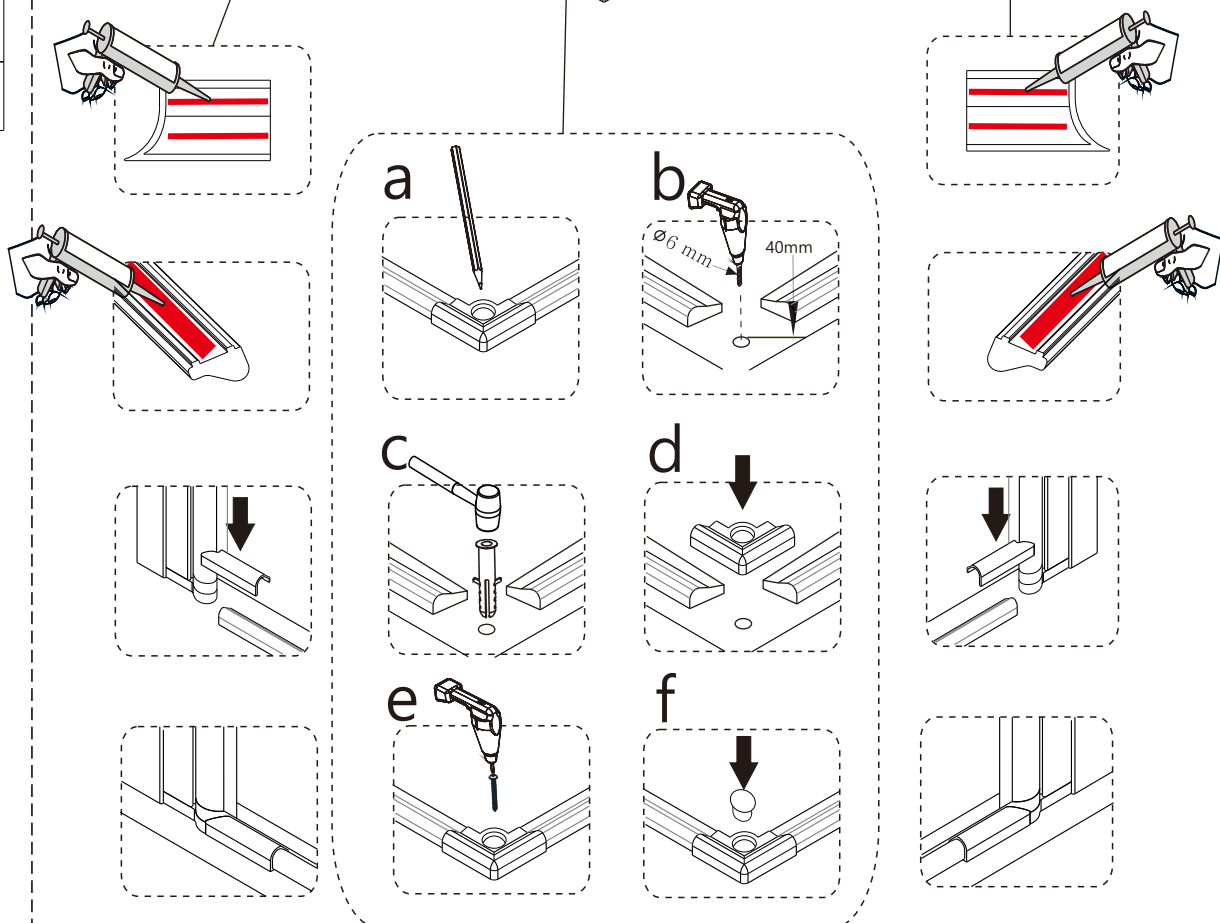

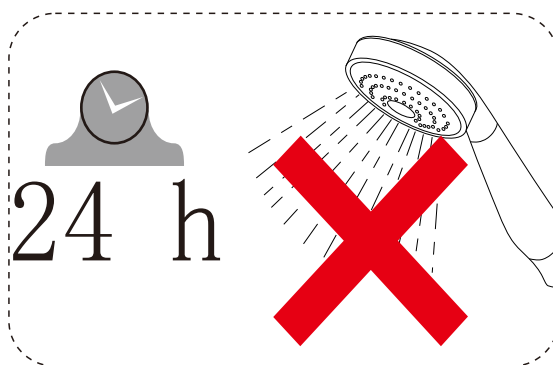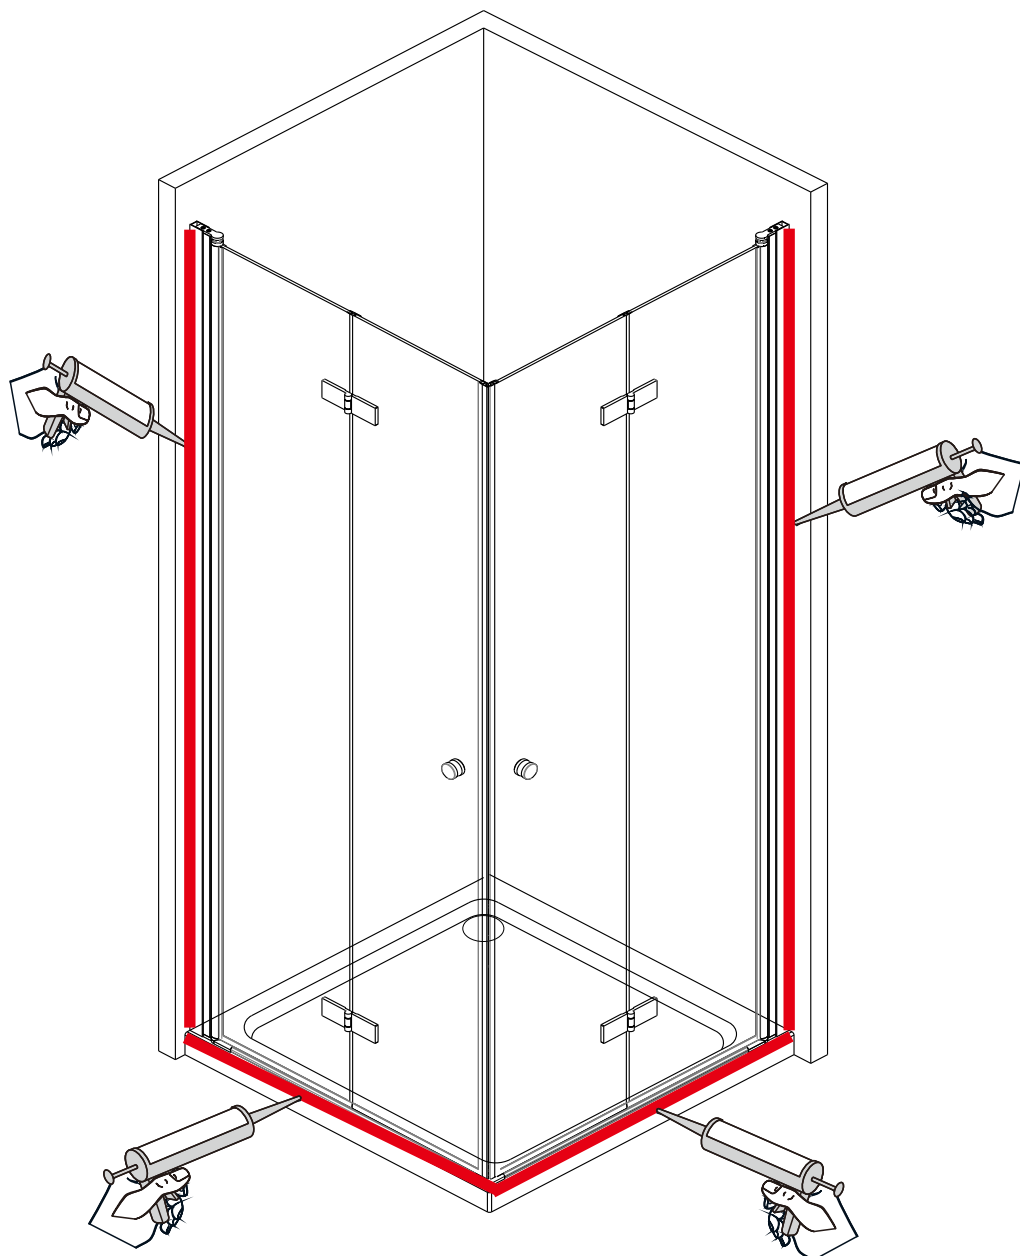

- EN** Do not use the shower enclosure for at least 24 hours in order to allow the silicone sealant to cure fully.
- DE** Die Duschkabine darf innerhalb von mindestens 24 Stunden nicht benutzt werden, damit die Silikonversiegelung vollständig abbinden kann.



EN Care & maintenance

DE Pflege und Wartung

EN

The golden rules for care

NOTE: Use warm soapy water and a soft damp cloth to keep the glass clean. Wipe dry with a clean cloth. Glass cleaner can be used if required. Scourers, abrasives and chemical cleaners can damage the glass and pattern, and should not be used.

In hard water areas, insoluble lime salts may be deposited on the glass. If this is allowed to build up it becomes increasingly difficult to remove and looks unsightly. Regular cleaning will minimize this effect.

- ☒ Do not attempt to cut the glass.
- ☒ Do not strike the glass with hard or pointed items.
- ☒ Regularly check moving parts such as rollers and hinges to ensure they are secure and adjusted correctly. Tighten and adjust where required. Also check all sealed joints to ensure seal has not deteriorated. Re-seal if required.

DE

Die goldenen Regeln der Pflege

HINWEIS: Zum Reinigen des Glases warme Seifenlauge und einen weichen, feuchten Lappen benutzen. Mit einem trockenen Lappen trockenwischen. Bei Bedarf kann Glasreiniger verwendet werden. Scheuerschwämme, Scheuermittel und chemische Reiniger können das Glas und die Musterung angreifen und sollten daher nicht benutzt werden.

In Gebieten mit hartem Wasser können sich Kalkablagerungen am Glas bilden. Wenn diese nicht beseitigt werden und sich immer weiter Kalk ablagert, wird es umso schwieriger, die Kalkreste zu entfernen. Nach einiger Zeit wirken diese verkalkten Stellen unansehnlich. Durch regelmäßiges Reinigen kann dem vorgebeugt werden.

- ☒ Nicht das Glas anschneiden.
- ☒ Nicht mit harten oder spitzen Gegenständen gegen das Glas stoßen.
- ☒ Bewegliche Teile wie Rollen und Scharniere regelmäßig auf festen Sitz und richtige Justage überprüfen. Ggf. nachstellen und nachziehen. Außerdem alle versiegelten Übergänge prüfen, um festzustellen, ob die Dichtungen noch intakt sind. Ggf. nachdichten.