

# Lieferumfang - im Gewächshaus-Set enthaltene Komponenten



Gartenhaus Modell	Länge	Breite	Rohre 1m (Stück)	Verbinder RC1 "Gerades Kreuz"	Verbinder RC2 "Gerades T)"	Verbinder RC3 "Krummes Kreuz"	Verbinder RC4 "Krummes T)"	Clips	Nylontür mit Reissverschluss + Rückwandnylon	Abdeckung - Nylonfolie (Breite x Länge)
Tomatentunnel "Häuschen"	2m	Von 1,8m bis-2,8m	28	2	4	3	6	34	1 + 1	6x2,3m
Tomatentunnel "Häuschen"	3m	Von 1,8m bis-2,8m	39	4	4	6	6	34	1 + 1	6x3,3m
Tomatentunnel "Häuschen"	4m	Von 1,8m bis-2,8m	50	6	4	9	6	34	1 + 1	6x4,3m
Tomatentunnel "Häuschen"	5m	Von 1,8m bis-2,8m	61	8	4	12	6	34	1 + 1	6x5,3m
Tomatentunnel "Häuschen"	6m	Von 1,8m bis-2,8m	72	10	4	15	6	34	1 + 1	6x6,3m
Tomatentunnel "Häuschen"	7m	Von 1,8m bis-2,8m	83	12	4	18	6	34	1 + 1	6x7,4m
Tomatentunnel "Häuschen"	8m	Von 1,8m bis-2,8m	94	14	4	21	6	34	1 + 1	6x8,4m
Tomatentunnel "Häuschen"	9m	Von 1,8m bis-2,8m	105	16	4	24	6	34	1 + 1	6x9,4m
Tomatentunnel "Häuschen"	10m	Von 1,8m bis-2,8m	116	18	4	27	6	34	1 + 1	6x10,4m
Gemüsetunnel "Classic"	2m	Von 2m bis 3m	28	4	8	1	2	34	1 + 1	6x2,3m
Gemüsetunnel "Classic"	3m	Von 2m bis 3m	39	8	8	2	2	34	1 + 1	6x3,3m
Gemüsetunnel "Classic"	4m	Von 2m bis 3m	50	12	8	3	2	34	1 + 1	6x4,3m
Gemüsetunnel "Classic"	5m	Von 2m bis 3m	61	16	8	4	2	34	1 + 1	6x5,3m
Gemüsetunnel "Classic"	6m	Von 2m bis 3m	72	20	8	5	2	34	1 + 1	6x6,3m
Gemüsetunnel "Classic"	7m	Von 2m bis 3m	83	24	8	6	2	34	1 + 1	6x7,4m
Gemüsetunnel "Classic"	8m	Von 2m bis 3m	94	28	8	7	2	34	1 + 1	6x8,4m
Gemüsetunnel "Classic"	9m	Von 2m bis 3m	105	32	8	8	2	34	1 + 1	6x9,4m
Gemüsetunnel "Classic"	10m	Von 2m bis 3m	116	36	8	9	2	34	1 + 1	6x10,4m



Nylon - Türplane mit Reissverschluss

Verbindertypen

Rückwandnylon



PVC-Rohre zu 1m

Clips (Packung zu 34 Stück)

Nylon - Überdachungsfolie 6m Breit



Tomatentunnel - Gewächshaus "Häuschen":



Gemüsetunnel - Gewächshaus "Classic":



**BAUKIT**

Via Fago/Fagenstraße 54A, 39100 Bolzano/Bozen (IT)  
• E-mail: [info@baukit.it](mailto:info@baukit.it) • Tel: +39 348 6130455 • Web: [www.baukit.it](http://www.baukit.it)



# Baukit GEWÄCHSHAUS - Montageanleitung


## 1) Vermessung: Legt die Abmessungen des Grundrechtecks fest:

**Lange Seite** = Entsprechend der Länge des gekauften Gewächshauses

**Kurze Seite** = Gewünschte Breite unter Berücksichtigung des Gewächshausmodells



- Gemüsehaus „Classic“ → von 2m bis 3m
- Tomatenhaus „Häuschen“ → von 1,8m bis 2,8m
- Tomatentunnel XL → von 2,2m bis 3,2m

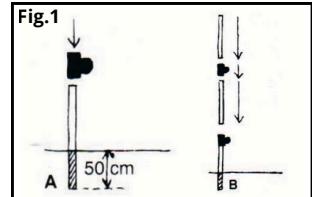

## 2) Ausgehend von einer Seite des abgesteckten Rechtecks, ein Rohr senkrecht etwa 40–50 cm tief in den Boden einsetzen (Fig. 1).

(Im Fall des Tomatentunnels XL sind die Bodenrohre 1,20 m lang statt 1 m wie bei den anderen beiden Modellen).

Bei weichem, lockerem Boden kann das Rohr mithilfe eines Hammers eingeschlagen werden, wobei ein Holzstück zum Schutz der Rohroberseite aufgelegt wird; bei hartem, lehmigem Boden empfiehlt es sich hingegen, zunächst ein Loch auszuheben und das Rohr anschließend einzusetzen.

Im Abstand von 1 m das zweite Rohr einsetzen und auf dieselbe Weise entlang der gesamten Längsseite des Rechtecks fortfahren. Den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite identisch wiederholen (Fig.2).



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5

3) Den Aufbau der Struktur fortfahren, indem die Verbinder auf die „Bodenrohre“ aufgesetzt werden (Fig.3). In diesem Schritt sind die Verbinder-typen bei allen Modellen der Baukit-Gewächshäuser identisch: An den vier Enden wird der Verbinder RC2 (gerades T-Stück) verwendet, auf allen mittleren Rohren der Verbinder RC1 (gerades Kreuzstück).

4) Nach dem Anbringen der Verbinder, den Aufbau fortfahren, indem die horizontalen Rohre eingesetzt werden (Fig.4). Anschließend die zweite Reihe der vertikalen Rohre einsetzen (Fig.5).

### 5a) Modell - Tomatenhaus „Häuschen“:

Den Aufbau der Struktur fortfahren, indem auf der zweiten Reihe der vertikalen Rohre die entsprechenden Verbinder montiert werden: RC4 (gebogenes T-Stück) an den vier Enden und RC3 (gebogenes Kreuzstück) auf allen mittleren Rohren (Fig.6).

Jetzt die zweite Reihe der horizontalen Rohre montieren (Fig.7) und danach die dritte Reihe der vertikalen Rohre mit den entsprechenden Verbindern an der Oberseite einsetzen: zwei RC4 an den Enden und RC3 in der Mitte (Fig.8).

Zum Abschluss die Struktur vervollständigen, indem die Bögen von den Außenseiten aus verbunden und die horizontalen Firstrohre eingesetzt werden (Fig. 9).



Fig.6



Fig.7



Fig.8



Fig.9

### 5b) Modell Gemüsehaus „Classic“:

Den Aufbau der Struktur „Classic“ fortfahren, indem auf der zweiten Reihe der vertikalen Rohre die entsprechenden Verbinder montiert werden: RC2 (gerades T-Stück) an den vier Enden und RC1 (gerades Kreuzstück) auf allen mittleren Rohren (Fig.10).

Jetzt die zweite Reihe der horizontalen Rohre montieren und danach die dritte Reihe der vertikalen Rohre mit den entsprechenden Verbindern an der Oberseite einsetzen: zwei RC4 an den Enden und RC3 in der Mitte (Fig. 11).

Zum Abschluss die Struktur vervollständigen, indem die Bögen von den Außenseiten aus verbunden und die horizontalen Firstrohre eingesetzt werden (Fig.12) und die horizontalen Firstrohre eingesetzt werden (Fig.13).



Fig.10



Fig.11



Fig.12



Fig.13

## Modell - Tomatentunnel XL:

Für den Aufbau der Struktur **Tomatentunnel XL** sind die Montageanleitungen des Tomatenhauses „Häuschen“ zu befolgen. Der einzige Unterschied besteht in den Bodenrohren, die **120cm** lang sind statt 1m, wodurch Höhe und Breite größer ausfallen.

(Im Modell Tomatentunnel XL sind die Nylon-türen NICHT enthalten, können jedoch separat erworben und gemäß den Anleitungen der anderen Modelle montiert werden).

## 6) Montage der Türen und der Nylon-Bodenbahnen:

Die Montage der Rückwände und der Nylon-Türen ist bei allen Baukit-Gewächshausmodellen identisch. Beginnen Sie, indem Sie die Türplane mit Reißverschluss möglichst mittig positionieren und darauf achten, dass der Reißverschluss nach innen zeigt. Befestigen Sie die Plane zunächst provisorisch mit jeweils zwei Clips pro Seite. (Achtung: Die Türplane nicht zu stark spannen, da sonst der Reißverschluss beschädigt werden könnte) – (Fig.15/16a).

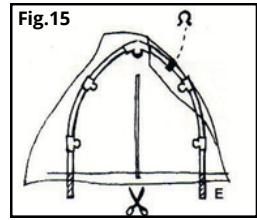


Fig.16



Fig.17



Fig.18



Fig.19

## 6) Montage der Abdeckung:

Zur Montage der Abdeckung das zusammengefaltete Nylon entlang einer Seite des Gewächshauses platzieren (Fig.16/17) und es von einer Seite aus über die Struktur ziehen, sodass es sich selbstständig abrollt. Nach dem Zentrieren mit symmetrischen Überständen die Clips der Tür-/Bodenplane entfernen, die Abdeckplane darüberstülpen und alles gemeinsam erneut befestigen, wobei pro Seite etwa 16 Clips verwendet werden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

Die Montage wird abgeschlossen, indem überschüssiges Nylon aufgerollt oder eingegraben und die Plane entlang des Türreißverschlusses mit einer Schere zugeschnitten wird (Fig.18/19). In windigen Gegenden empfiehlt es sich, das Gewächshaus mit zwei am Boden verankerten Gurten zusätzlich zu sichern.

## Montage des Zubehörs – INNENWAND x Wärmedämmung

Zur Installation der innenwandplane zunächst die Doppelclips an den horizontalen Rohren in Höhe jedes Bogens anbringen. Vom First der Struktur ausgehend die Nylonplane möglichst mittig in die Enden der Clips einsetzen und mit den dafür vorgesehenen Röhrchen fixieren. Der Vorgang ist für alle Clips zu wiederholen, wobei die Plane straff gespannt bleiben sollte, um den Innenraum optimal zu nutzen. Für eine gute Luftzirkulation muss zwischen Boden und unterem Rand der Plane ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten werden; die Länge an den Seiten entsprechend anpassen und überschüssiges Material mit einer Schere abschneiden.

**Das Innenwand-Kit ist separat zum Baukit Gewächshaus erhältlich.**

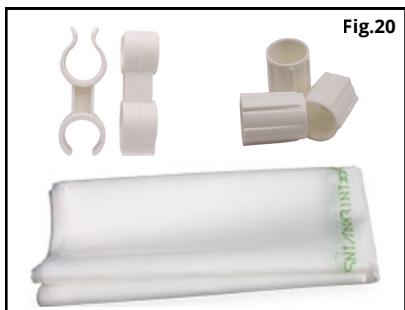


Fig.20

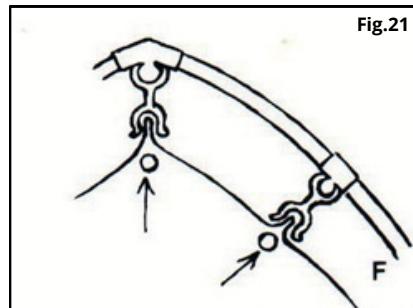


Fig.21



**BAUKIT**

Via Fago/Fagenstraße 54A, 39100 Bolzano/Bozen (IT)  
• E-mail: info@baukit.it • Tel: +39 348 6130455 • Web: www.baukit.it