





ELEO

PAVILLON

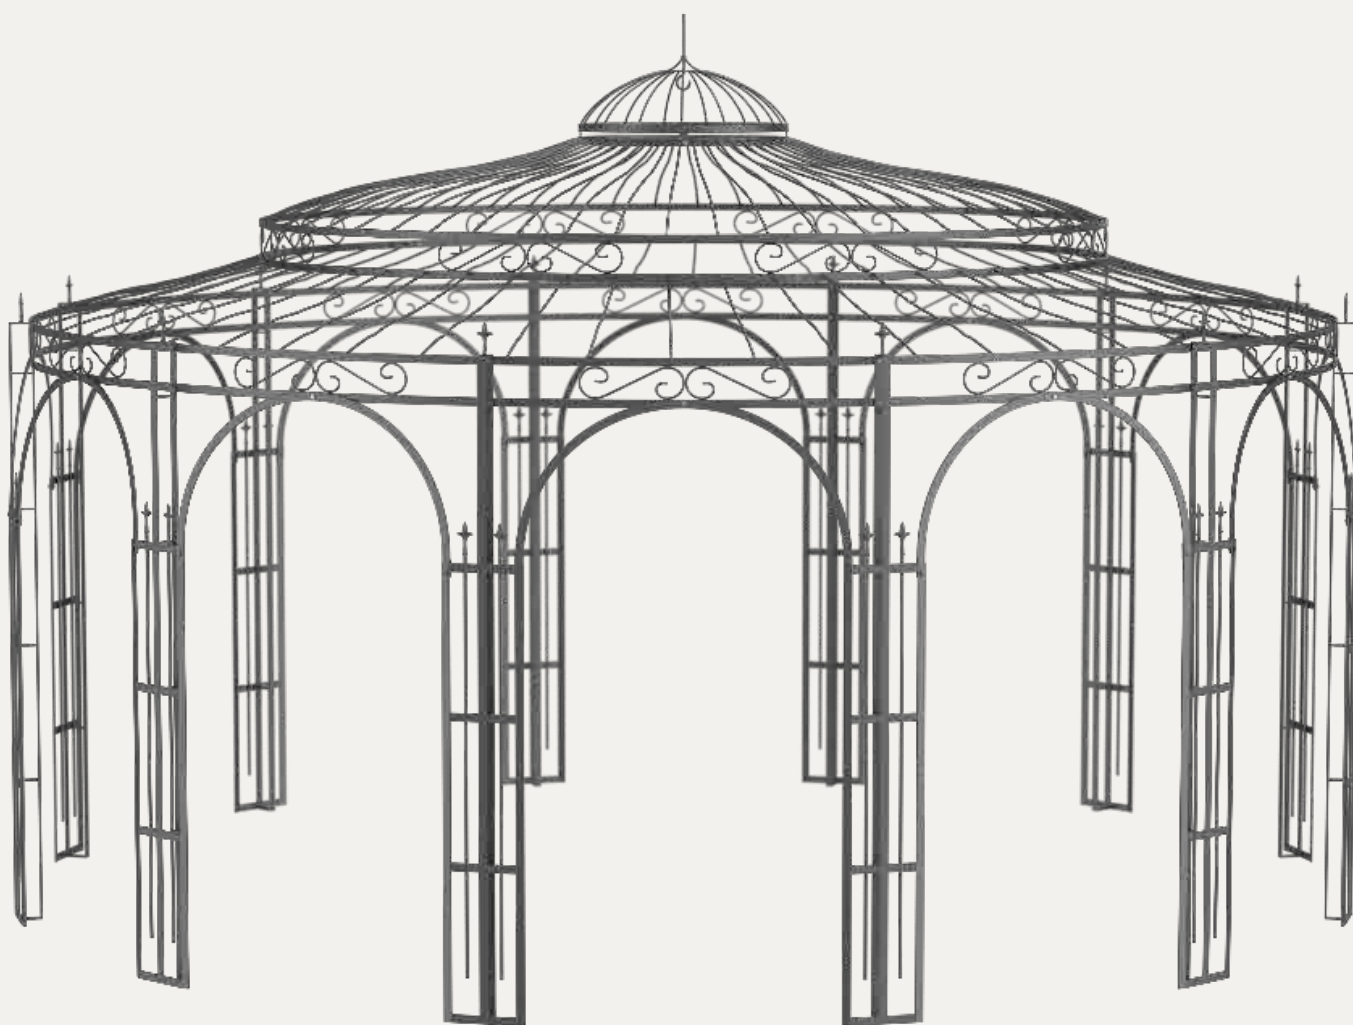

Montageanleitung Pavillon Toskana

GRUNDRISS
PAVILLON TOSKANA
Ø 5,5 m außen

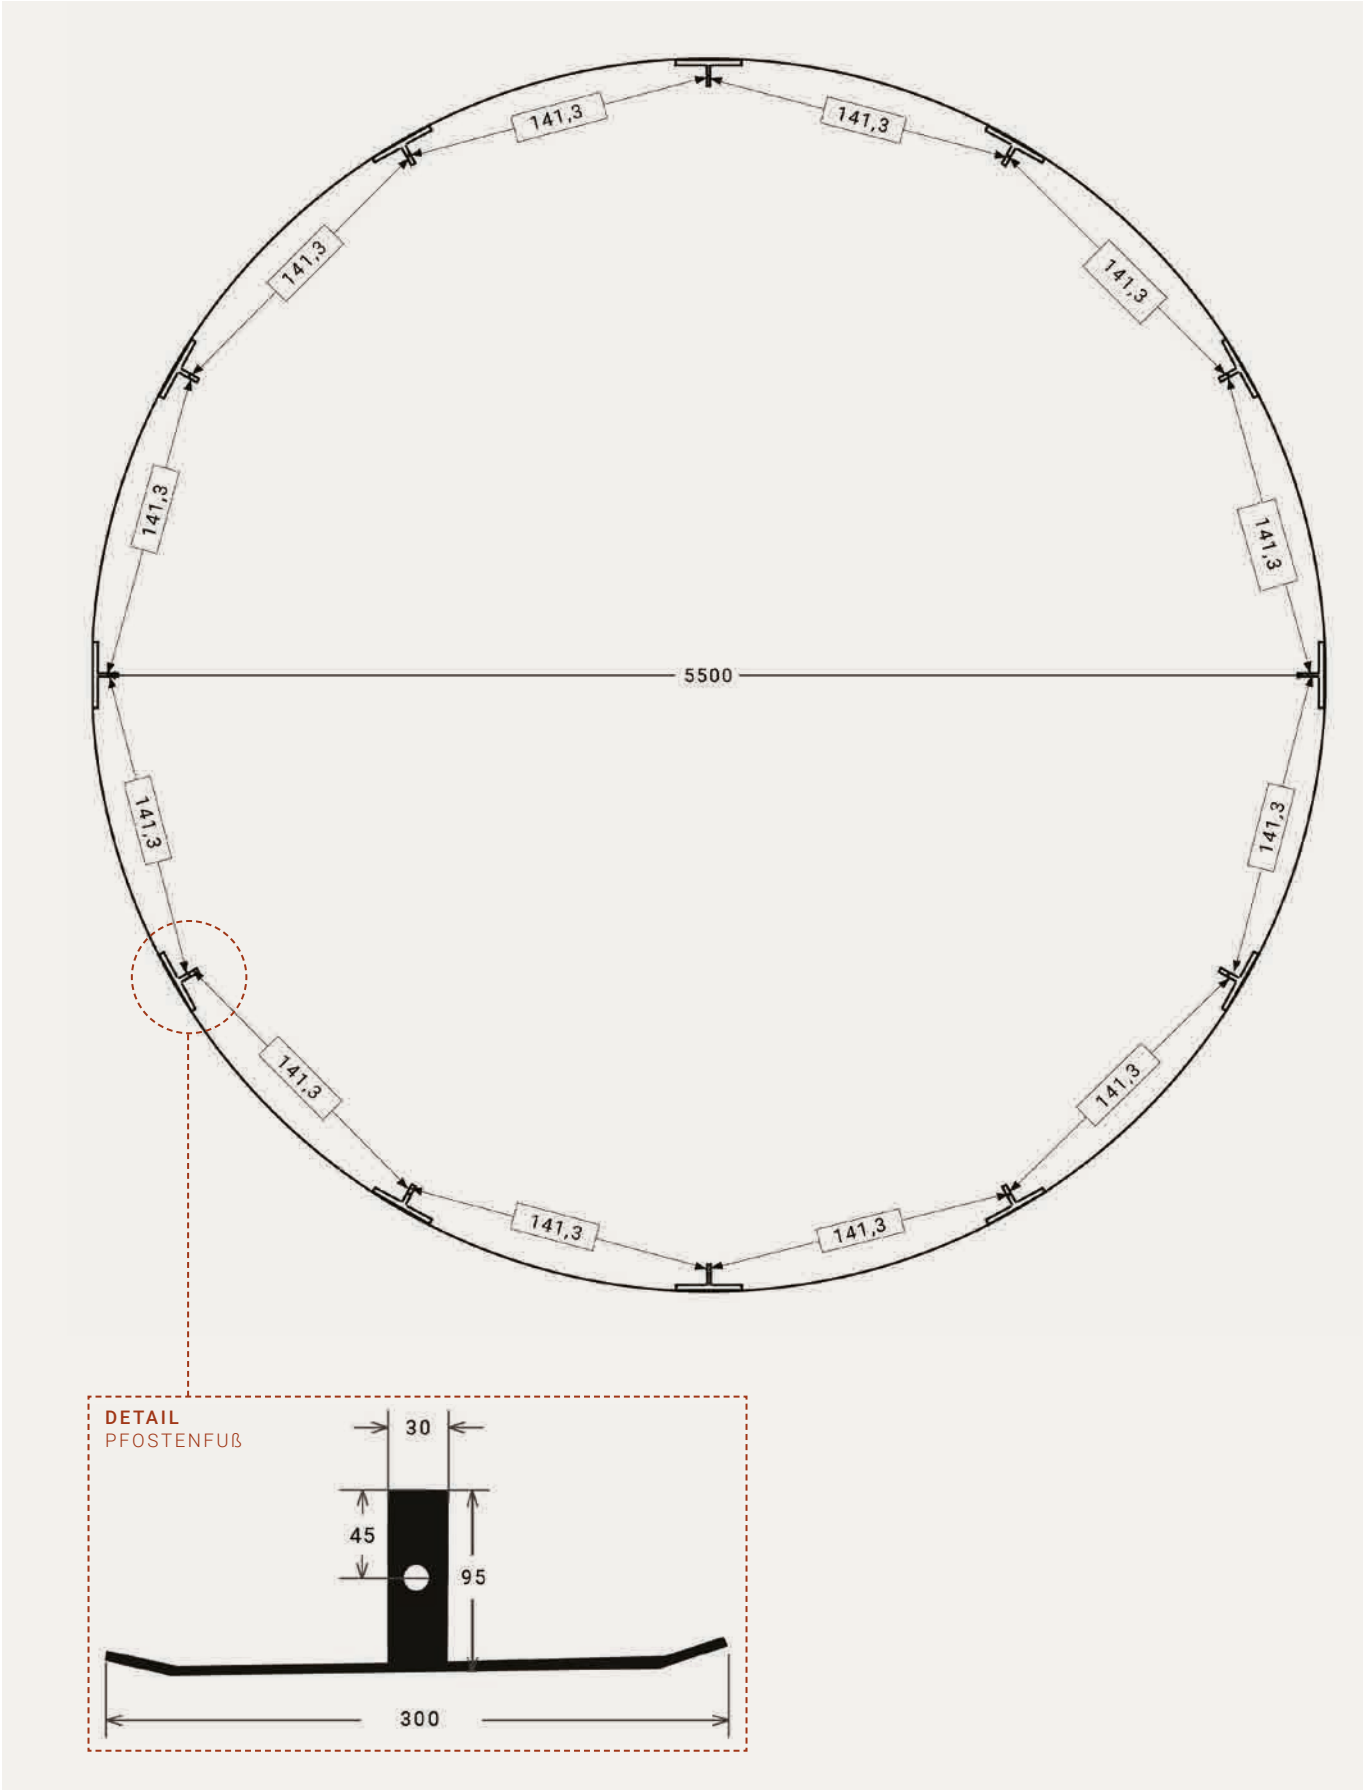

BAUTEILE

**A**

Ständer
12x

**B**

Flacheisenbögen
12x

**C**


Dachfächer unten mit 1 Einkerbung
2x

**D**

Dachfächer unten mit 2 Einkerbungen
2x

**E**

Dachfächer unten mit 3 Einkerbungen
2x

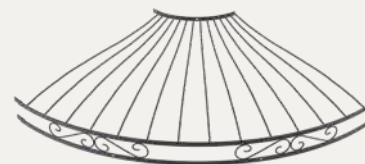**F**

Dachfächer oben mit 1 Einkerbung
2x

**G**

Dachfächer oben mit 2 Einkerbungen
2x

**H**

Kuppel
1x

ENTHALTENE BEFESTIGUNGSMITTEL

- 105 Schrauben M10 25 mm
- 4 Schrauben M10 35 mm
- 218 Unterlegscheiben (nicht bei unbeschichtet)
- 109 Muttern

BENÖTIGTE HILFSMITTEL

- 3-4x Standleitern
- 1 Hocker
- 2x 17er Schraubenschlüssel
- Arbeitsschutzhandschuhe
- 1-2x Wasserwaagen (magnetisch)
- 4 Personen

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau des Pavillons auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Lesen Sie sich die Montageanleitung genau durch.

Bauen Sie den Pavillon nur bei guter Wetterlage auf und verwenden Sie beim Aufbau Arbeitsschutzhandschuhe.

Alle Bauteile bestehen aus Schmiedeeisen und bringen daher ein hohes Eigengewicht mit. Gehen Sie daher vorsichtig bei der Montage des Pavillons vor.

Um den Pavillon sicher aufbauen zu können, müssen mindestens 4 Personen beteiligt sein.

Wenn Sie die Montage lieber durch einen spezialisierten Fachbetrieb durchführen lassen möchten, verfügen wir bundesweit über zuverlässige Montage-Partner. Gerne beraten wir Sie bei allen Fragen rund um das Thema Montage und bieten Ihnen Hilfestellung bei der Auswahl eines geeigneten Dienstleisters.

Unser Kundendienst steht Ihnen bei all Ihren Fragen telefonisch unter **09565 / 50 917 0** oder per E-Mail unter **kundenbetreuung@eleo-pavillon.de** jederzeit zur Seite.

VORBEREITUNG UND TIPPS

Achten Sie darauf, den Pavillon auf einem geraden Untergrund aufzubauen.

Die lange Seite der Ständer zeigt nach außen.

Alle Dachfächer haben am zweiten Ring Einkerbungen anhand derer diese unterschieden werden können.


Pro Verschraubung verwenden Sie immer 2 Unterlegscheiben – am Schraubkopf und an der Mutter. Die runde Seite der Unterlegscheibe sollte immer zu den Pavillonbauteilen zeigen und die kantige Seite zu dem Schraubkopf bzw. Mutter.

Der Schraubkopf zeigt, wenn nicht anders angegeben, immer nach außen.

Wenn Sie eine Messingkugel mitbestellt haben, bringen Sie diese vor der Montage des Pavillons an der Kuppel an.


SCHRITT

01 AUFBAU DES ERSTEN DURCHGANGS

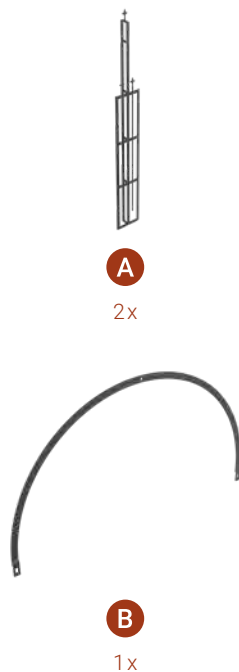


Stellen Sie zwei Ständer auf und verbinden Sie beide durch einen Flacheisenbogen miteinander.

Person 1 und 2 halten hierbei die Ständer fest, während Person 3 den Flacheisenbogen schlüsselfest innenseitig befestigt. Bei der Befestigung am ersten Ständer hält Person 2 den Flacheisenbogen mit in Position.

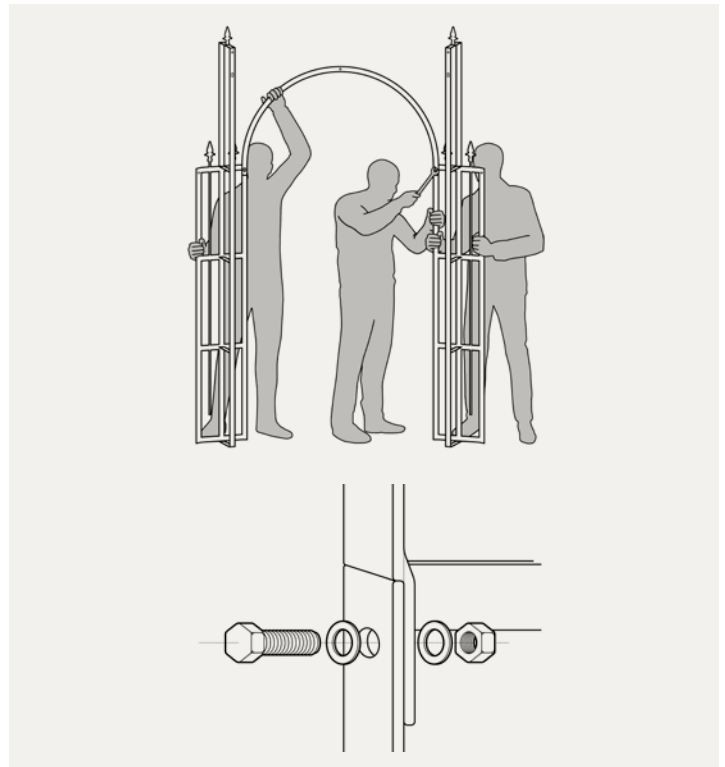


SCHRITT

02 AUFBAU DER RESTLICHEN DURCHGÄNGE

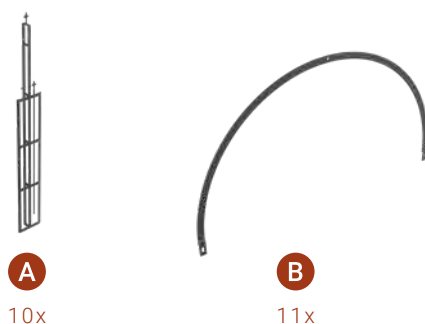

Die restlichen Ständer werden im Uhrzeigersinn mit den Flacheisenbögen aufgebaut. Person 1 hält hierbei immer den erst aufgestellten Ausgangsständer fest, Person 2 hält immer den zuletzt aufgestellten Ständer fest und Person 3 bringt den Flacheisenbogen zu Person 2 und stellt den nächsten Ständer auf und hält diesen fest. Person 2 und 3 können den Flacheisenbogen abwechselnd verschrauben.

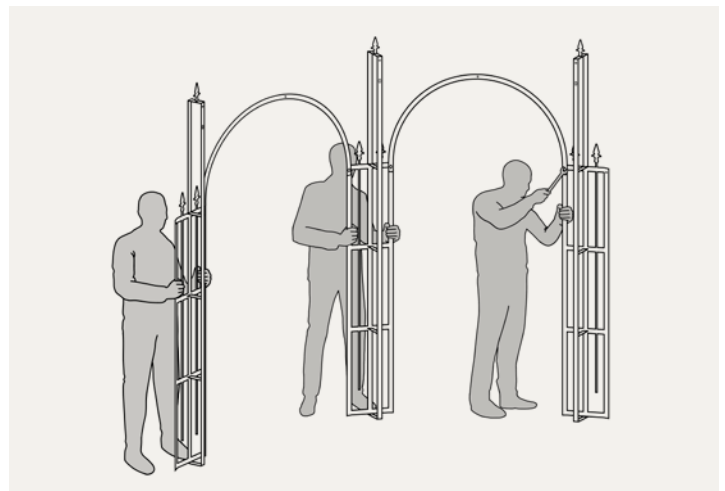


SCHRITT

03 ANBRINGEN DES ERSTEN UNTEREN DACHFÄCHERS (1 EINKERBUNG)

Zunächst wird ein unterer Dachfächer mit einer Einkerbung montiert. Der Dachfächer wird am oberen Ende von Person 1 auf einer Standleiter gehalten. Person 2 und Person 3 halten den Dachfächer auf Standleitern an den Seiten fest. Person 4 steht innerhalb des Pavillons auf einem Hocker oder einer Standleiter und verschraubt den Dachfächer innenseitig mit dem Durchgang. An den Ständern sollte die Verschraubung zunächst nur handfest erfolgen. Die Löcher für die Flacheisenbögen befinden sich unterhalb der S-Dekore und die Löcher für die Ständer ergeben sich entsprechend. Person 1 behält die Verschraubung im Blick und richtet den Dachfächer so aus, dass er gerade an dem Durchgang angebracht werden kann.

C

1x

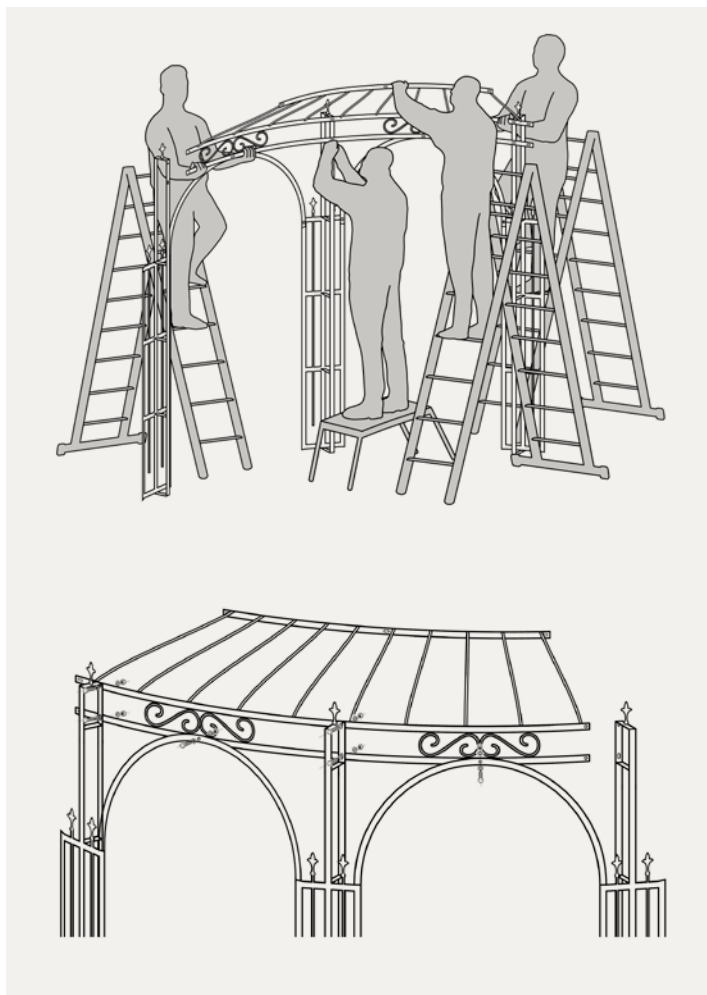



SCHRITT

04 ANBRINGEN DER WEITEREN DACHFÄCHER

Der Aufbau der weiteren unteren Dachfächer erfolgt wieder im Uhrzeigersinn. Als nächstes wird ein Dachfächer mit 2 Einkerbungen angebracht. Person 1 hält den Dachfächer in der Mitte fest und Person 2 und 3 halten die Außenseiten der Dachfächer fest. Person 4 verbindet den Dachfächer mit dem Durchgang wie in Schritt 3 beschrieben. Anschließend verschraubt Person 4 die beiden Dachfächer unten miteinander schlüsselfest.

Anschließend werden die weiteren Dachfächer wie in Schritt 3 und 4 beschrieben montiert. Auf den Dachfächer mit zwei Einkerbungen folgt ein Dachfächer mit drei Einkerbungen. Danach folgt wieder ein Dachfächer mit einer Einkerbung, dann zwei Einkerbungen und zum Schluss wieder mit drei Einkerbungen.

Sobald alle unteren Dachfächer angebracht wurden, richten Sie die Ständer nach und nach mithilfe von Wasserwaagen aus und ziehen alle Verbindungen zwischen dem Dachfächer und den Ständern schlüsselfest nach. Alle Verbindungen sollten nun schlüsselfest befestigt sein.

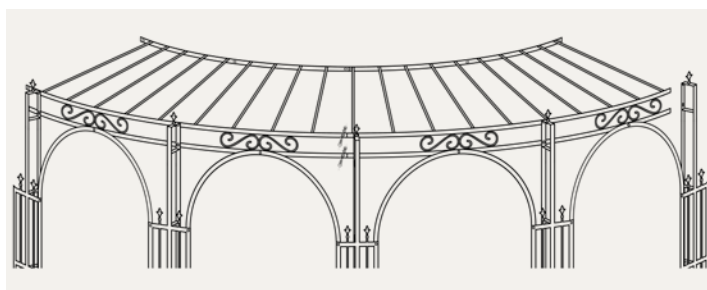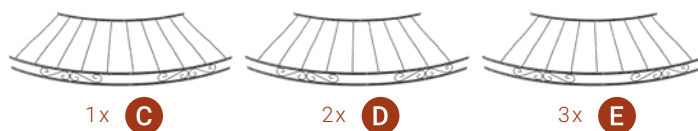



SCHRITT

05 ANBRINGEN DER OBEREN DACHFÄCHER

Die oberen Dachfächer werden ähnlich wie in Schritt 3 und Schritt 4 beschrieben angebracht. Der erste obere Dachfächer hat eine Einkerbung und wird dort angesetzt, wo ein unterer Dachfächer mit einer Einkerbung auf einen unteren Dachfächer mit zwei Einkerbungen trifft. Die äußersten zwei Löcher am unteren Ring des Dachfächers werden mit den äußeren Löchern der unteren Dachfächer mit einer und zwei Einkerbungen verschraubt. Die restlichen Verbindungen ergeben sich entsprechend.

Beachten Sie das bei dem äußersten Loch der oberen Dachfächer jeweils immer auch die Verbindung mit den benachbarten oberen Dachfächern erfolgt. Am unteren Ring treffen bei dieser Verbindung daher drei Traversen aufeinander. Hier muss jeweils immer die größere Schraube M8 35 mm verwendet werden.


Auf den Dachfächer mit einer Einkerbung folgt im Uhrzeigersinn ein Dachfächer mit zwei Einkerbungen und danach wieder ein Dachfächer mit einer Einkerbung.

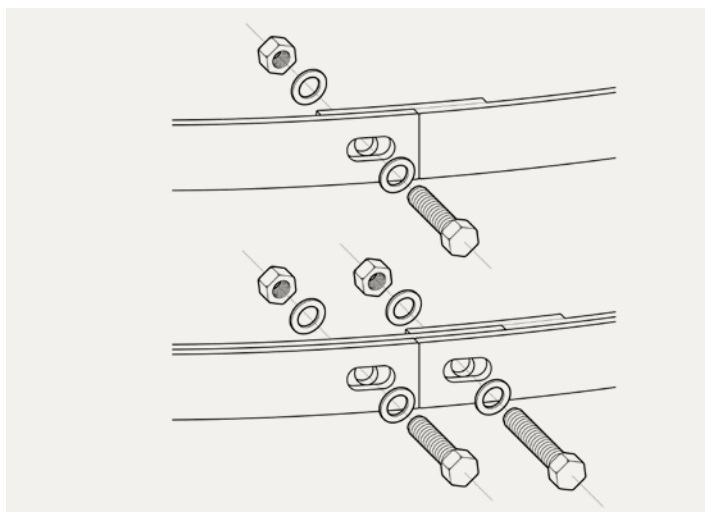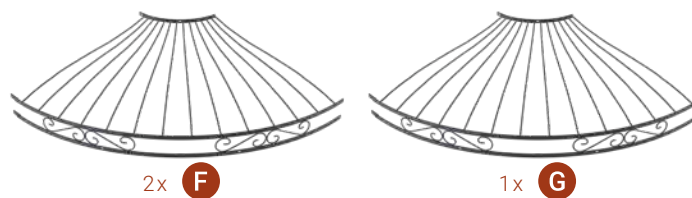

SCHRITT

06 ANBRINGEN DER KUPPEL

Person 1 verschraubt die Kuppel an den vier Laschen mit den oberen Dachfächern schlüsselfest. Der Schraubkopf sollte hier nach innen zeigen.

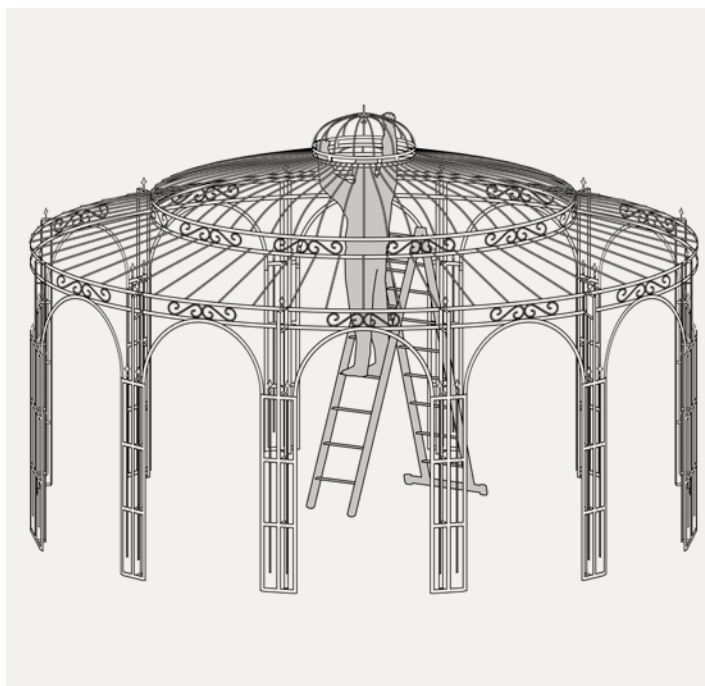

SCHRITT

07 ANBRINGEN DES LETZTEN DACHFÄCHERS

Der letzte Dachfächer mit zwei Einkerbungen wird, wie in den vorherigen Schritten beschrieben, angebracht.



G

1x

VERANKERUNG IM BODEN

Die Verankerung im Boden hängt stark von den Gegebenheiten ihres Untergrunds ab. Lassen Sie sich von dem geschulten Fachpersonal aus dem Baumarkt oder Fachgeschäft Ihres Vertrauens beraten.

Empfehlung bei weichem Untergrund

Benötigtes Material und Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- 12x Gewindestange M8 1 m)
- 12x Muttern
- 12x Unterlegscheiben
- 8er Bohrer mit Klopf Funktion
alternativ Hammer

Bei weichem Untergrund, wie Erde, empfehlen wir Ihnen eine Gewindestange mit einer Länge von 1 m zu verwenden. Platzieren Sie eine Unterlegscheibe und Mutter am Kopf der Gewindestange und hämmern Sie die Gewindestange durch das Loch im Ständerfuß leicht schräg in den Boden.



MONTAGE

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

MONTAGE

SONNENSEGEL

Befestigen Sie das Sonnensegel zuerst am Haken der Kuppel und am oberen Ring des Daches mit den dafür vorgesehenen Laschen.

Danach wird das Sonnensegel mit der dafür vorgesehenen Schnur am unteren Ring des Daches befestigt. Dabei sollte die Schnur von "innen unten" nach "außen oben" angebracht werden.


Achten Sie darauf, dass das Sonnensegel straff gespannt wird.



MONTAGE


RANKGITTER

Platzieren Sie in der Mitte des Durchgangs, an dem das Rankgitter befestigt werden soll, zwei gleich große Holzklötze mit einer Höhe von ca. 5 cm. Nutzen Sie die Holzklötze als Stütze für das Rankgitter. Hängen Sie die Rankgitter in die dafür vorgesehene Verankerung ein.

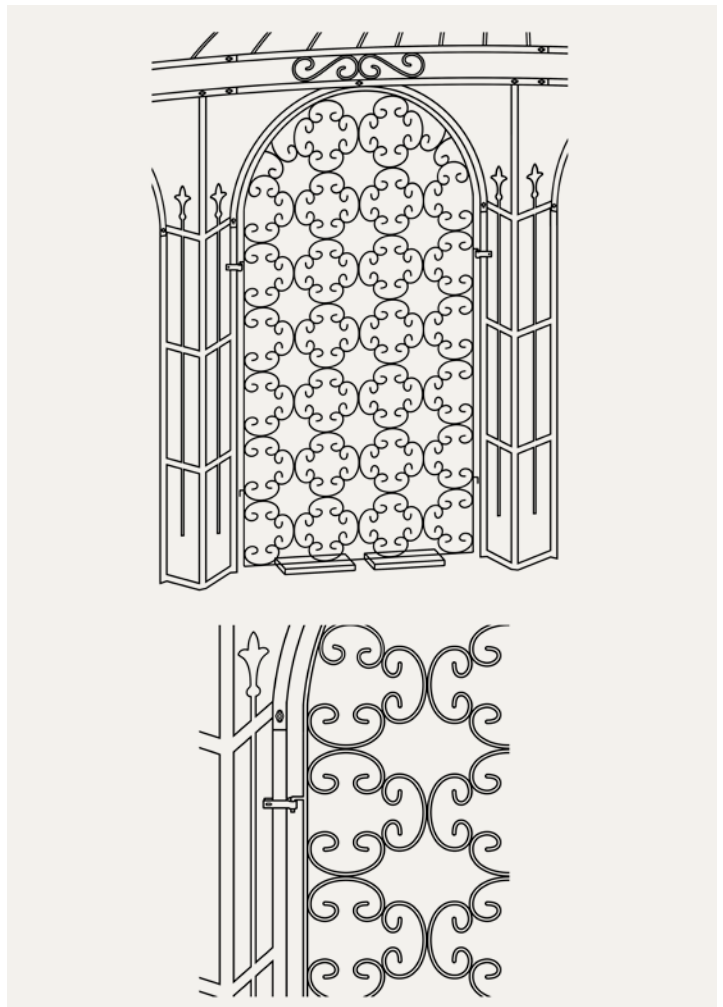

MONTAGE VORHÄNGE

Im Lieferumfang sind Halterungen zur Montage der Vorhänge enthalten. Befestigen Sie diese an den Flacheisenbögen mit 35 mm langen Schrauben.

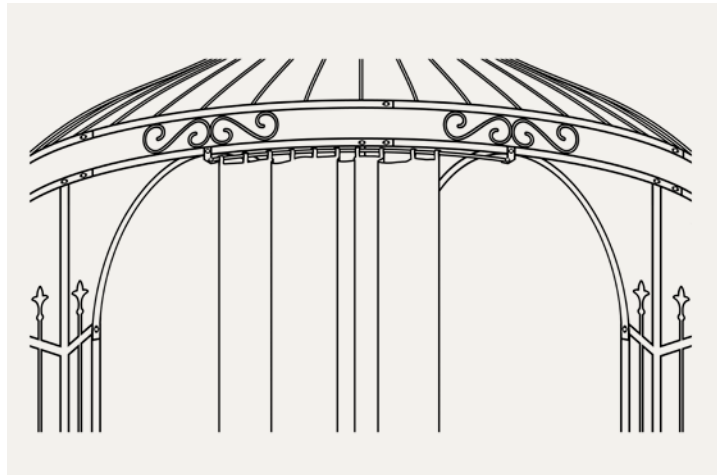

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Pavillon!





ELEO
PAVILLON

Website | E-Mail

www.eleo-pavillon.de

kundenbetreuung@eleo-pavillon.de

Telefon

+49 (0) 9565 – 50 917 0

Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr

Adresse

ELEO GmbH

Ziegeleistraße 14

96269 Großheirath (OT Buchenrod)