

Mittelgrosser EZ Chicken Home Hühnerstall (M) Montageanleitung



Bitte beachten: Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen zur Erläuterung und können geringfügig vom Original abweichen.



1

- Platzieren Sie den Boden auf dem gewünschten Platz.
- Bitte beachten Sie, dass der Boden in beiden Richtungen eben sein muss.
- Legen Sie die Tüte mit den Schrauben, Schlüsseln und dem Reparatur-Kit bereit, um eventuelle Schäden auszubessern.



2

- Platzieren Sie die Rückwand (A) so auf dem Boden, dass sie direkt abschliesst. Das Ende der Wand sollte an der Markierung auf dem Boden ausgerichtet sein.
- Drehen Sie die 2 vorplatzierten Schrauben von unten durch den Boden in die Wand.



3

- Montieren Sie die geneigte Seitenpaneele (B).
- Die Seite der Rückwand passt in den Hohlraum der geneigten Wand. Diese sollte direkt mit dem Boden abschliessen.
- Drehen Sie die 2 vorplatzierten Schrauben in die Ecken und 1 zusätzliche Schraube (im Säckchen) in das vorbereitete Loch in der Seite des Türrahmens.



4

- Platzieren Sie die vordere Wand (C). Stellen Sie sicher, dass die Wand fest an der unteren Stützwand anliegt.
- Die Verkleidung der Vorderwand gleitet in den dafür vorgesehenen Hohlraum in der Giebelwand der Hühnerfür.
- Drehen Sie die 2 vorplatzierten Schrauben in die Ecken und weitere 3 vorplatzierte Schrauben von unten durch den Boden in die Wand.




5

- Installieren Sie Wand (D) der Haupttür.
- Die Verkleidungen der Rück- und Vorderwand gleiten in die dafür vorgesehenen Hohlräume.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand fest am Boden anliegt.
- Drehen Sie die 4 vorplatzierten Schrauben auf beiden Seiten in die Ecken und 1 vorplatzierte Schraube durch den Boden in die Wand.



6

- Dachpaneele einbauen.
- Senken Sie die Vorderkante des Dachpaneele zuerst auf die Vorderwand und dann die Hinterkante auf die Rückwand ab.
- Schrauben Sie die 2 mitgelieferten Schrauben durch die Ummantelung in den Giebel und 4 weitere Schrauben durch die oberen Platten der Vorder- und Rückwand.

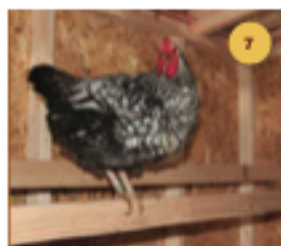

7

- Setzen Sie 2 schwarze Schrauben (in einem Säckchen) in das untere Türschamier beider Türen ein.
- Stecken Sie die Raststangen in die dafür vorgesehenen Schlitz (innen- und aussen der Giebelwände).
- Haken Sie die Hühnerampe unten an der Hühnerfür ein.
- Hinweis: Zum Lösen oder Festziehen der Türverriegelungen verwenden Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel. Lösen Sie die kleine Schraube an der Innenseite des Riegels. Bewegen Sie den Riegel hinein oder heraus. Danach die Schraube festziehen und testen.