



Richtig abdichten mit ALLESDICHT

- Untergrund reinigen und vorbereiten.

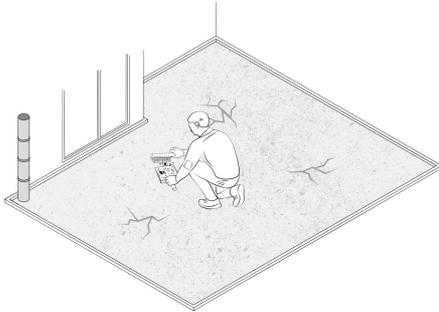


Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Öl, Staub und losen Teilen sein.

- Offene Fugen und Risse mit geeignetem Material schließen.

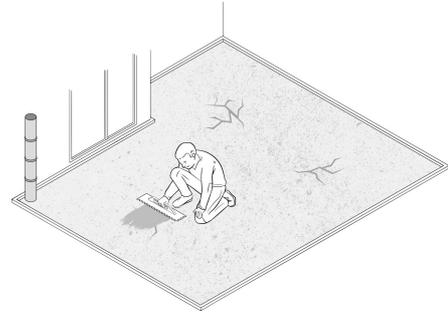


Stark saugende Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln.

- Anschlüsse + Durchdringungen sorgfältig als Hohlkelle ausführen.

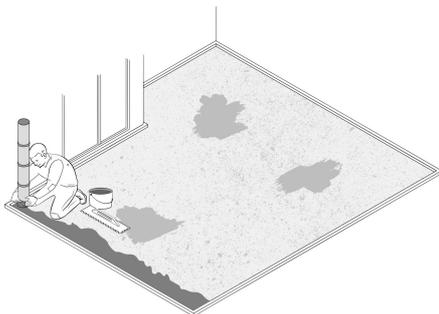


In kritischen Bereichen mit ALLESDICHT getränkte Gewebe einlegen.

- Gleichmäßig aufspachteln. Nass-Schichtdicke max. 1,5 mm.

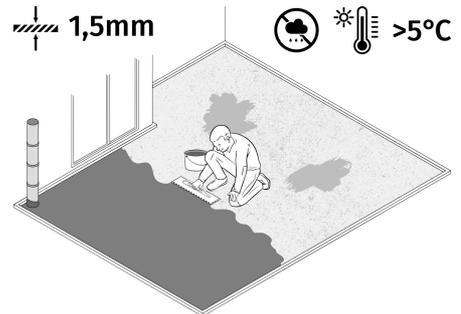


Verarbeitung: Kein Niederschlag, direkte Sonne vermeiden, Temperatur 5 - 30°C.

- Hautbildung - Abtrocknen der Oberfläche - abwarten.

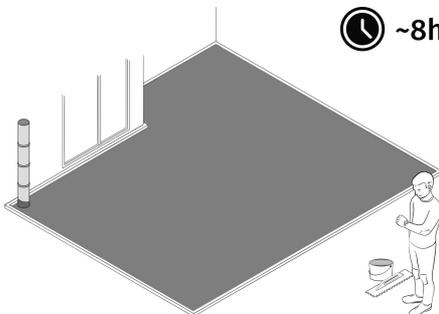

ALLESDICHT wird in 2 bis 3 Schichten nass auf trocken aufgetragen.

- Weitere Schicht auftragen, auf gleichmäßigen Auftrag achten.

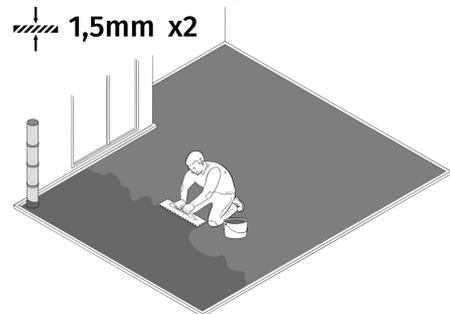

Für eine fertige Gummihaut von 2-3 mm Dicke 2 - 3 Schichten nass auftragen.

Noch Fragen?

Fachberatertelefon
E-Mail-Kontakt
Webseite FAQ

(0720) 778040
info@warco.at
<https://www.warco.at/beratung/wissen.html>

WARCO

Der bessere Bodenbelag.