




**ELEO**


PAVILLON

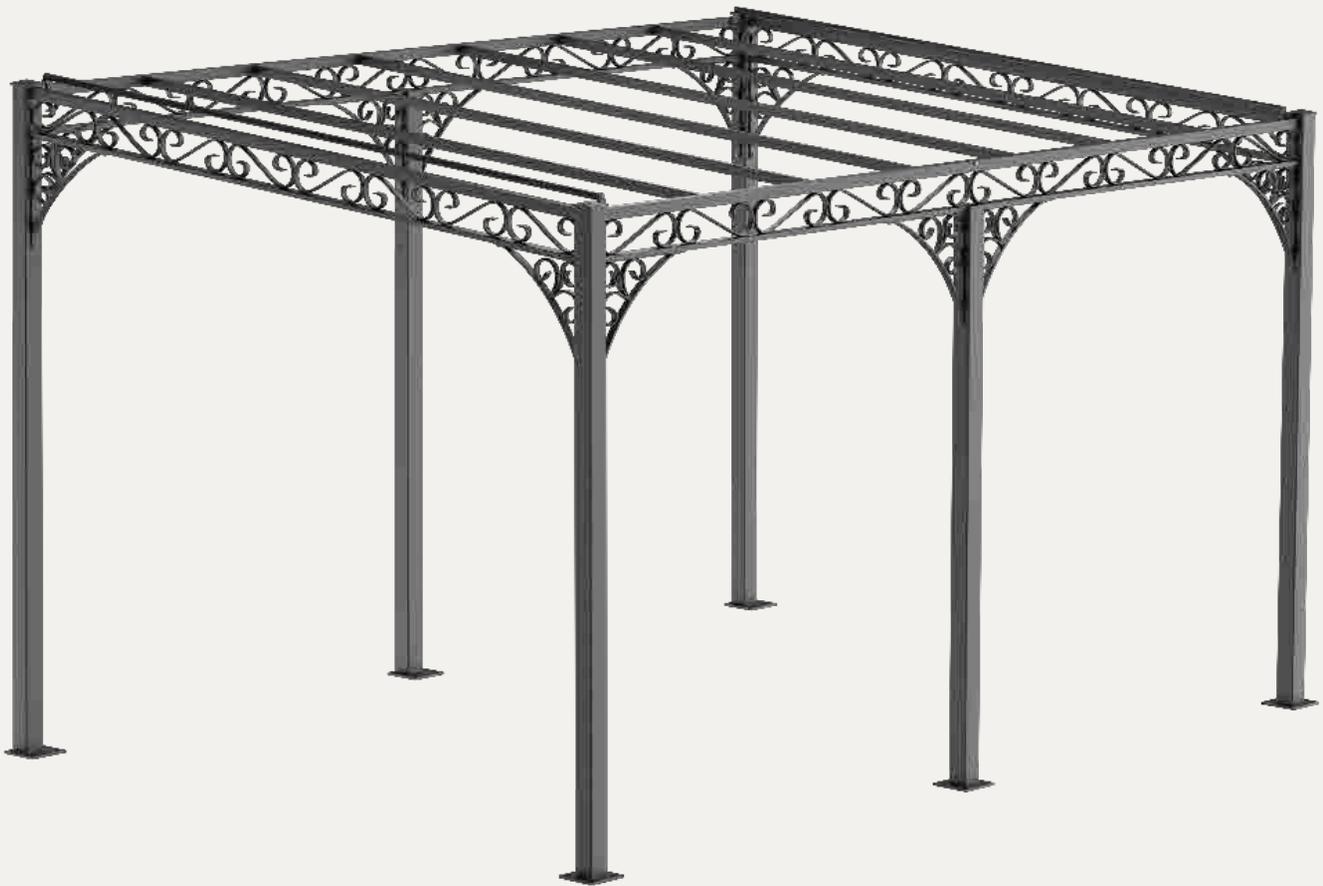

Montageanleitung Pergola Sardegna

# GRUNDRISS

4,08 m x 3,04 m außen

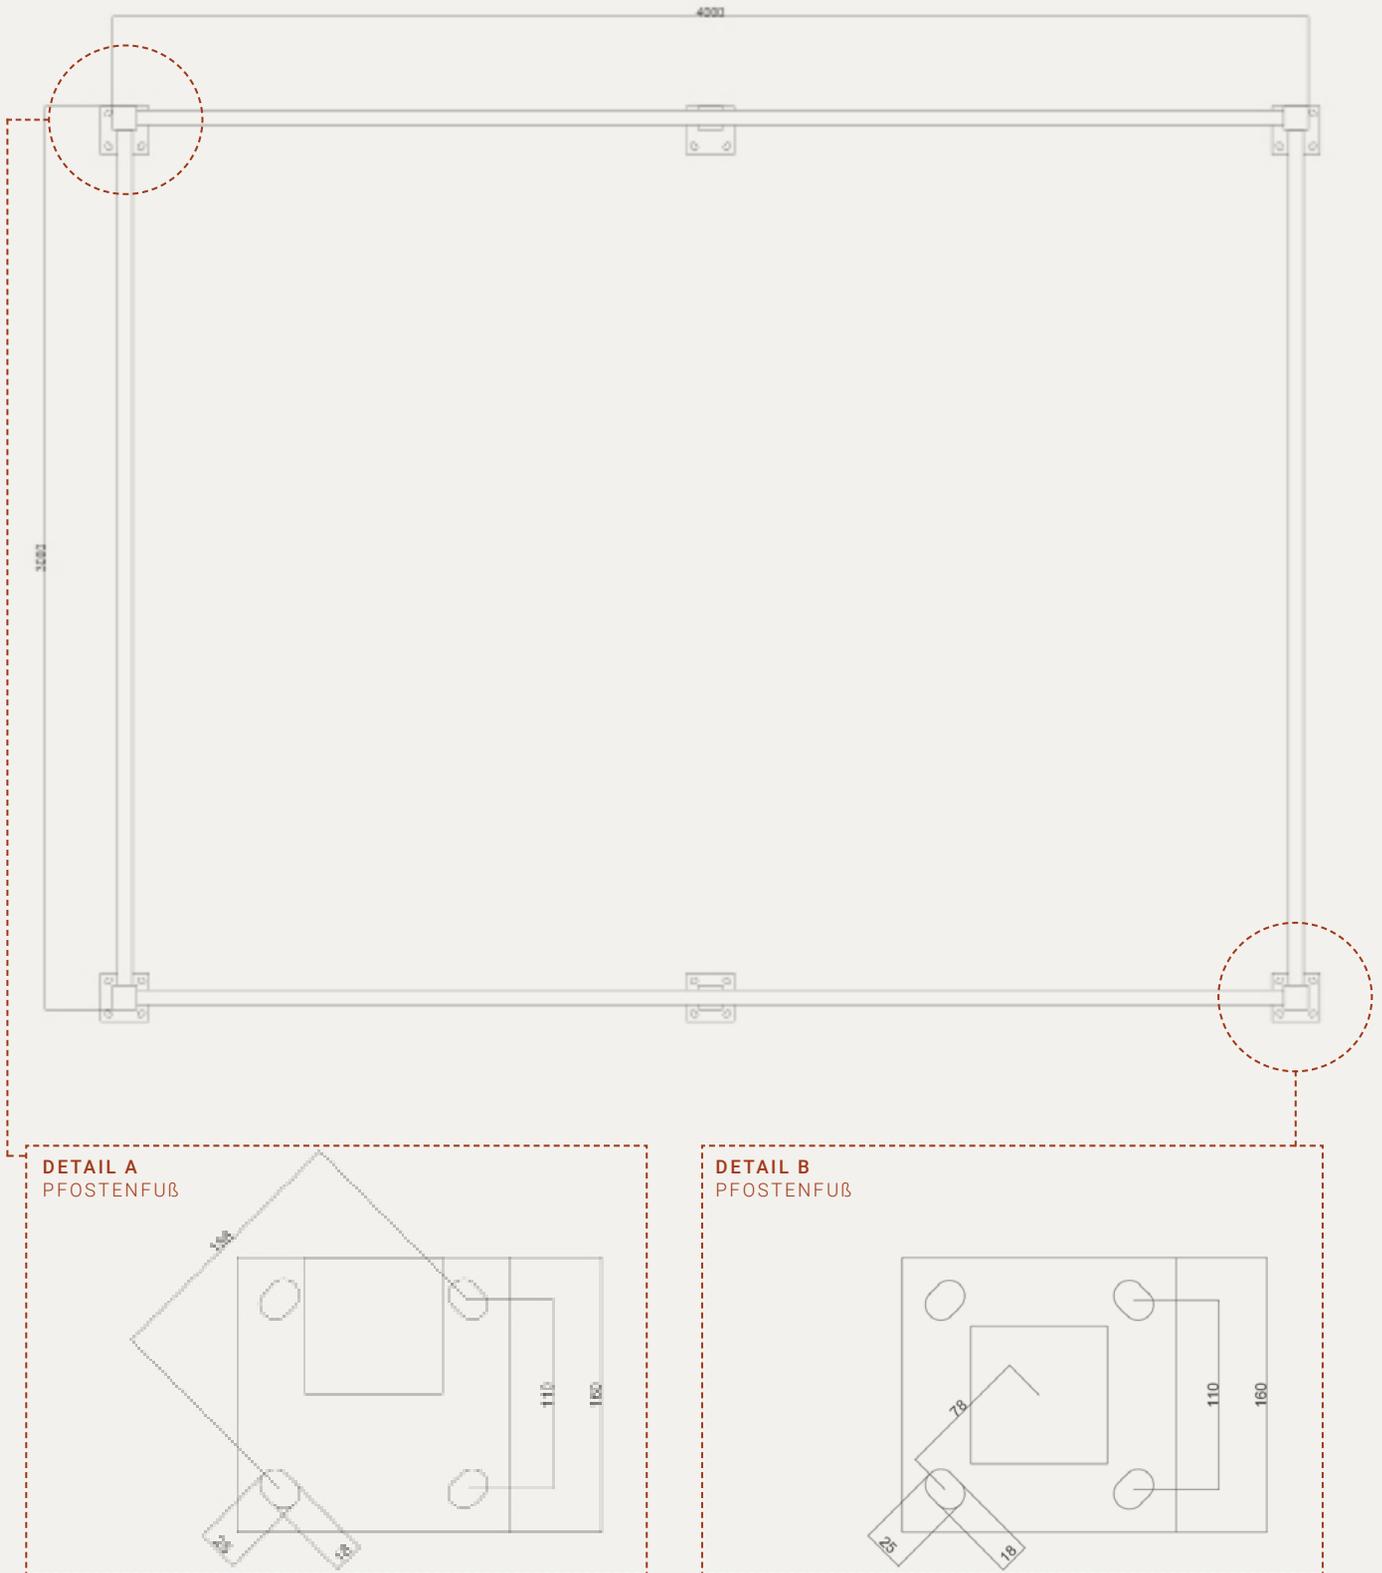

## BAUTEILE

**A**

Pfosten (lang, mit dreiseitiger Platte)  
3x

**B**

Pfosten (kurz, mit vierseitiger Platte)  
3x

**C**

Querträger (gerade)  
4x

**D**

Querträger (schräg)  
2x

**E**

Sonnensegelstangen  
2x

**F**

Dachstreben (schräg)  
6x

**G**

Eck-Dekor 90° Winkel  
8x

**H**

Eck-Dekor 86° Winkel  
2x

**I**

Eck-Dekor 94° Winkel  
2x

### ENTHALTENE BEFESTIGUNGSMITTEL

- 66 Schrauben M8 25 mm
- 66 Unterlegscheiben
- 4 Befestigungswinkel für Sonnensegel

### BENÖTIGTE HILFSMITTEL

- 2x Standleiter
- 1-2x Hocker
- 2x 13er Schraubenschlüssel
- 1-2x Wasserwaagen (magnetisch)
- 3 Personen

---

## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie, dass der Aufbau der Pergola auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. Bei unsachgemäß oder falsch durchgeführter Montage besteht für hierdurch verursachte Schäden keine Gewährleistung.

Lesen Sie sich die Montageanleitung genau durch.

Bauen Sie die Pergola nur bei guter Wetterlage auf und verwenden Sie beim Aufbau Arbeitsschutzhandschuhe. Alle Bauteile bestehen aus Schmiedeeisen und bringen daher ein hohes Eigengewicht mit. Gehen Sie daher vorsichtig bei der Montage der Pergola vor.

Um die Pergola sicher aufbauen zu können, müssen mindestens 3 Personen beteiligt sein.

Wenn Sie die Montage lieber durch einen spezialisierten Fachbetrieb durchführen lassen möchten, verfügen wir bundesweit über zuverlässige Montage-Partner. Gerne beraten wir Sie bei allen Fragen rund um das Thema Montage und bieten Ihnen Hilfestellung bei der Auswahl eines geeigneten Dienstleisters.

Unser Kundendienst steht Ihnen bei all Ihren Fragen telefonisch unter **+49 9565 / 50 917 0** oder per E-Mail unter **kundenbetreuung@eleo-pavillon.de** jederzeit zur Seite.

---

## VORBEREITUNG UND TIPPS

Achten Sie darauf, die Pergola auf einem geraden Untergrund aufzubauen.

Markieren Sie eine 4,08 x 3,04 m umfassendes Rechteck auf dem Boden, an denen Sie die Position der Pfosten ausrichten. Der Winkel der Pfosten sollte dabei das Rechteck berühren.

Beachten Sie die unterschiedlichen Höhen der Pfosten und Querträgern.

Pro Verschraubung verwenden Sie immer eine Unterlegscheibe.

## BENÖTIGTE BAUTEILE



**A**

Pfosten (lang, mit dreiseitiger Platte)  
2x



**C**

Querträger (lang, gerade)  
4x



**B**

Pfosten (kurz, mit vierseitiger Platte)  
2x



**D**

Querträger (kurz, schräg)  
2x

### 01 ANBRINGEN DES ERSTEN GERADEN QUERTRÄGERS

Stellen Sie den linken langen Außenpfosten mit dreiseitiger Platte auf und verbinden Sie ihn mit dem ersten Teil des Querträgers, der für die lange Seite der Pergola gedacht ist. Vor dem Verschrauben bringen Sie einen Befestigungswinkel für das Sonnensegel an und verbinden alles handfest.

### 02 AUFSTELLEN DES MITTLEREN PFOSTENS MIT DREISEITIGER PLATTE

Person 1 hält den aufgestellten Pfosten fest und Person 2 und Person 3 stellen den mittleren Pfosten mit dreiseitiger Platte auf und legen den geraden Querträger in den vorgesehenen Ausschnitt. Danach wird der zweite Teil des geraden Querträgers auf den mittleren Pfosten aufgelegt. Die beiden Teile des Querträgers werden miteinander handfest verschraubt.

### 03 AUFSTELLEN DES RECHTEN LANGEN AUSSENPFOSTENS MIT DREISEITIGER PLATTE

Im nächsten Schritt wird der rechte Außenpfosten mit dreiseitiger Platte aufgestellt und der Querträger aufgesteckt. Es wird ein weiterer Befestigungswinkel für das Sonnensegel angebracht und mit dem Querträger und Pfosten handfest verbunden.

### 04 ANBRINGEN DES SCHRÄGEN QUERTRÄGERS

Person 1 hält weiterhin die aufgestellten Pfosten fest, während Person 2 und Person 3 einen schrägen Querträger am rechten Außenpfosten anbringen und handfest verschrauben.

### 05 ANBRINGEN DES RECHTEN KURZEN AUSSENPFOSTENS MIT VIERSEITIGER PLATTE

Person 1 und Person 2 halten weiterhin die aufgestellten Pfosten und den angebrachten schrägen Querträger fest. Person 3 platziert einen rechten Pfosten mit vierseitiger Platte und verbindet ihn mit dem schrägen Querträger handfest.

## BENÖTIGTE BAUTEILE



F

Dachstreben (schräg)

4x



E

Sonnensegelstangen mit Winkel

2x



G

Eck-Dekor 90° Winkel

4x



H

Eck-Dekor 86° Winkel

2x



I

Eck-Dekor 94° Winkel

2x

### 06 ANBRINGEN DES GERADEN QUERTRÄGERS

Anschließend wird der gerade Querträger mit dem Pfosten verbunden und ein weiterer Befestigungswinkel für das Sonnensegel handfest verschraubt. Es handelt sich dabei um den ersten Teil des Querträgers für die lange Seite der Pergola.

### 07 ANBRINGEN DES ZWEITEN MITTLEREN PFOSTENS MIT VIERSEITIGER PLATTE

Der zweite mittlere Pfosten mit vierseitiger Platte wird aufgestellt und der Querträger in den vorgesehenen Ausschnitt gelegt. Danach wird der zweite Teil des Querträgers auf den mittleren Pfosten aufgelegt. Die beiden Teile des Querträgers werden miteinander handfest verschraubt.

### 08 ANBRINGEN DES LINKEN KURZEN AUSSENPFOSTEN MIT VIERSEITIGER PLATTE

Der linke Pfosten mit vierseitiger Platte wird aufgestellt und mit dem Querträger zusammengesteckt. Mit dem letzten Befestigungswinkel für das Sonnensegel wird der Pfosten mit dem Querträger handfest verschraubt.

### 09 ANBRINGEN DES SCHRÄGEN QUERTRÄGERS

Der schräge Querträger wird mit den Pfosten verbunden und handfest verschraubt.

### 10 ANBRINGEN DES DACHSTREBEN

Es befinden sich an der Oberseite der längeren Querträger vorgebohrte Löcher. Diese sind für die Dachstreben vorgesehen. Somit werden die Dachstreben nach und nach mit den Querträgern verbunden und oben miteinander schlüsselfest verschraubt.

### 11 ANBRINGEN DER SONNENSEGELSTANGEN

Die Befestigungswinkel für die Sonnensegelstangen haben Sie bereits in den vorherigen Schritten angebracht. Die runden Sonnensegelstangen werden mit den Befestigungswinkel verbunden und schlüsselfest verschraubt.

Falls ein Sonnensegel vorhanden ist, empfehlen wir Ihnen das Sonnensegel vor der Montage der Sonnensegelstangen aufzustecken und anschließend die Stangen mit Sonnensegel schlüsselfest zu verschrauben.

---

## VERANKERUNG IM BODEN

---

## MONTAGE SONNENSEGEL

---

## MONTAGE RANKGITTER

## 12 ANBRINGEN DER ECK-DEKORE

An jedem Pfosten werden 2 Eck-Dekore als Eckstücke zu den Querträgern angebracht. Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Winkel der Eck-Dekore. Die Eck-Dekore mit 90° Winkel werden mit den langen Querträgern verbunden. Pro schrägen Querträger verwenden Sie ein Eck-Dekor mit 94° Winkel und ein Eck-Dekor mit 86° Winkel.

Richten Sie die Pfosten der Pergola nach und nach mithilfe von Wasserwaagen aus und ziehen Sie die Verbindungen von den jeweiligen Querträgern erneut nach und verbinden Sie diese im Anschluss schlüsselfest.

Die Verankerung im Boden hängt stark von den Gegebenheiten ihres Untergrunds ab. Lassen Sie sich von dem geschulten Fachpersonal aus dem Baumarkt oder Fachgeschäft Ihres Vertrauens beraten.

### Empfehlung bei weichem Untergrund

Benötigtes Material und Werkzeug  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- 16x Gewindestange M12 (1 m)
- 16x Muttern
- 16x Karosseriescheiben
- 12er Bohrer mit Klopf Funktion, alternativ Hammer

Bei weichem Untergrund, wie Erde, empfehlen wir Ihnen eine Gewindestange mit einer Länge von 1 m zu verwenden. Platzieren Sie eine Unterlegscheibe und Mutter am Kopf der Gewindestange und hämmern Sie die Gewindestange durch das Loch im Pfostenfuß leicht schräg in den Boden.

Sollten Sie die Sonnensegelstangen bereits im Vorfeld montiert haben, lösen Sie die Schrauben wieder und nehmen die Stangen ab. Das Sonnensegel wird auf die Stangen aufgesteckt. Anschließend montieren Sie die Sonnensegelstangen wieder mit den Befestigungswinkeln und verschrauben alles schlüsselfest. Richten Sie das Sonnensegel aus und machen Sie es an den Dachstreben mit dem vorgesehenen Klettverschluss fest.

Die Montage der Rankgitter ist an den beiden vorderen Pfosten möglich. Lösen Sie die Schrauben des entsprechenden Eck-Dekors an dem jeweiligen Pfosten. Verschrauben Sie anschließend das Eck-Dekor zusammen mit dem Rankgitter handfest am Pfosten. Um das Rankgitter optimal montieren zu können, benötigen Sie ein weiteres Loch unten am Pfosten. Dieses zeichnen Sie mit einem Stift an. Anschließend nehmen Sie das Rankgitter erneut ab und bohren das Loch. Für das Loch verwenden Sie eine M8 Gewindebohrung. Ist das Loch gebohrt, montieren Sie wie bereits beschrieben das Rankgitter zusammen mit dem Eck-Dekor am Pfosten und verschrauben es schlüsselfest.

---

## IMPRESSIONEN DETAILAUFNAHMEN



# Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Pergola!





**ELEO**  
PAVILLON

**Website | E-Mail**

[www.eleo-pavillon.de](http://www.eleo-pavillon.de)

[kundenbetreuung@eleo-pavillon.de](mailto:kundenbetreuung@eleo-pavillon.de)

**Telefon**

+49 (0) 9565 – 50 917 0

Mo. – Fr. 8 – 18 Uhr

**Adresse**

ELEO GmbH

Ziegeleistraße 14

96269 Großheirath (OT Buchenrod)