


ANLEITUNG

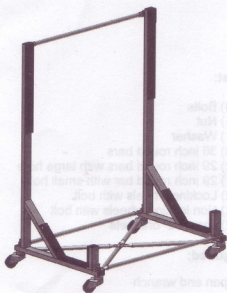

Stückliste

1. (3) Schrauben
2. (1) Mutter
3. (1) Unterlegscheibe
4. (2) 91cm rundes Rohr
5. (2) 74cm rundes Rohr mit großem Loch
6. (1) 74cm rundes Rohr mit kleinem Loch
7. (2) Rollen ohne Bremsen
8. (2) Rollen ohne Bremsen
9. (2) GroßeTräger „L-Form“

Benötigtes Werkzeug

- 1: Maulschlüssel

Aufbauanleitung

1. Nehmen Sie das 74cm-Rohr mit den kleineren Löchern und verbinden Sie es mit 2 Bolzen mit den Großen Trägern in „L-Form“
2. Nehmen Sie die zwei 91cm langen Rohre und legen Sie diese in Form eines X übereinander. Nun verbinden Sie diese mit der letzten Schraube, Mutter und Unterlegscheibe.
3. Legen Sie nun die Träger in „L-Form“ mit den kurzen Stücken nach oben auf den Boden und halten Sie das gefertigte X an den Träger, sodass die Löcher übereinander liegen. Nun nehmen Sie eines der 74cm-Rohre und halten es an die Löcher des X. Durch diese übereinander liegenden Streben stecken Sie nun eine der Rollen mit Bremsen und befestigen sie mit beigefügter Mutter. Dies wiederholen Sie auf der anderen Seite.
4. Stecken Sie nun die verbleibenden zwei Rollen ohne Bremsen in die übrigen Löcher des Hauptträgers und des X und befestigen diese mit beigefügter Mutter.
5. Ziehen Sie nun nochmal alle Schrauben fest und prüfen die Stabilität und die Aufbauform laut beigefügtem Bild.