


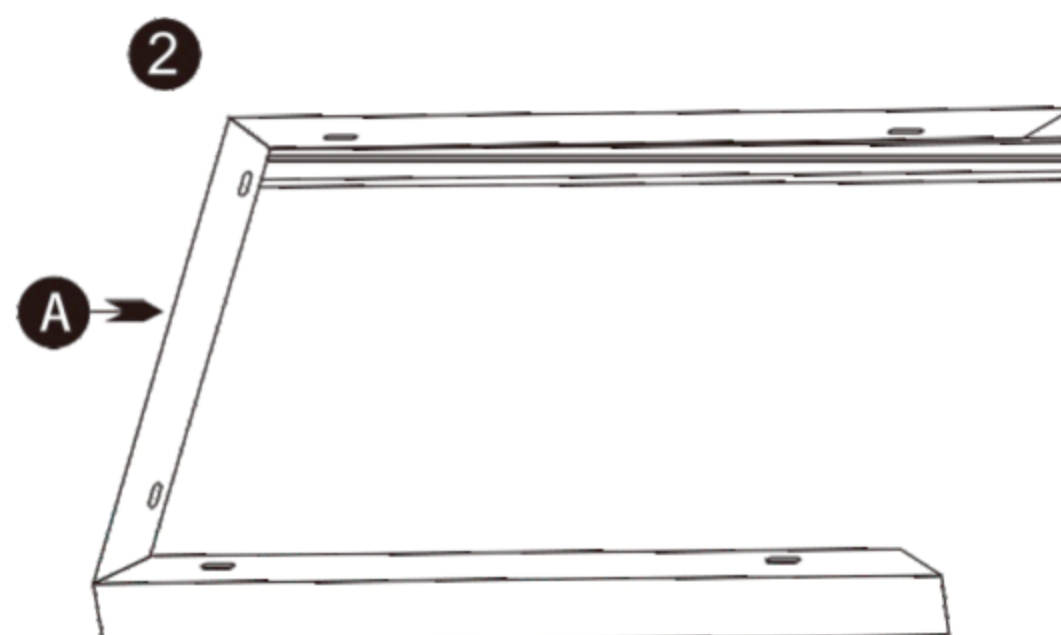
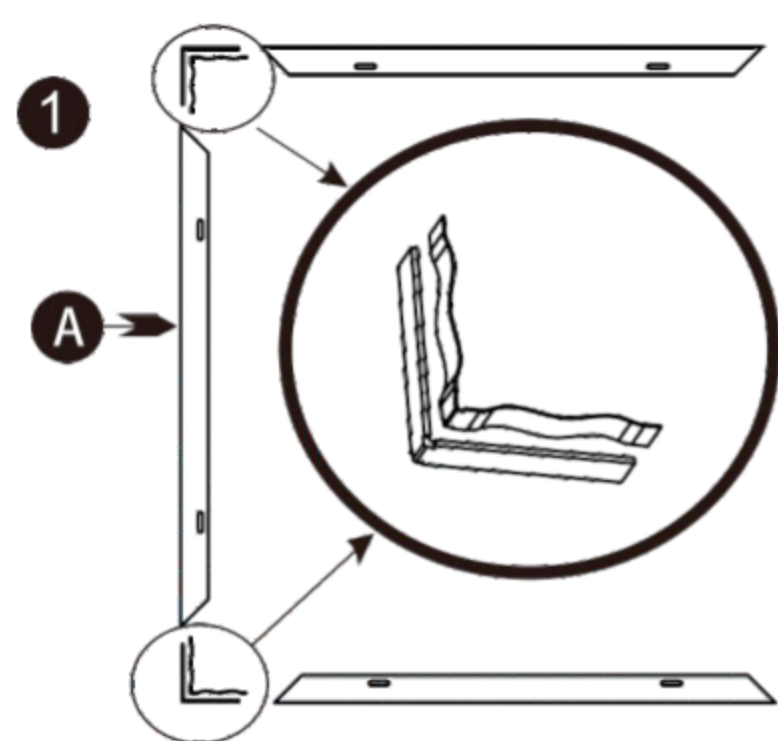


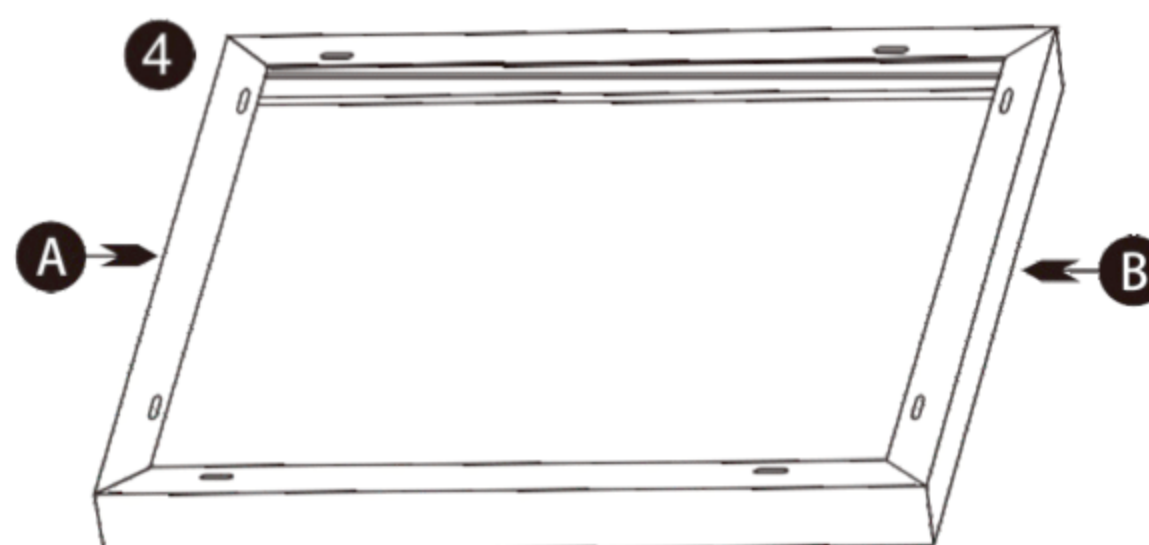


1. Legen Sie die beiliegenden Winkelstücke und die Halteklammern übereinander, wie auf dem obigen Bild dargestellt. Stecken Sie anschließend zwei der Verbinder in die Enden eines Rahmenelements.
2. Stecken Sie dann zwei weitere Rahmenelemente auf die offenen Verbinder.

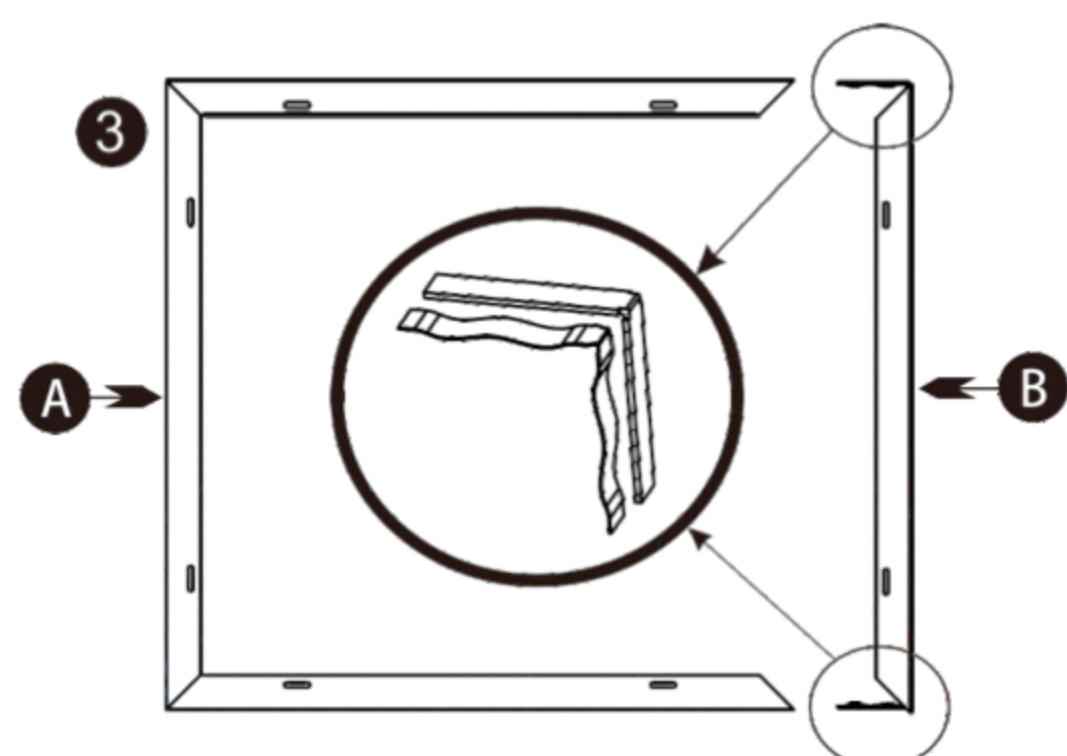

3. Verbinden Sie nun auch das übrige Rahmenelement mit den Verbindern, wie auf dem Bild dargestellt.
4. Stecken Sie den gesamten Rahmen nun zusammen und justieren die Elemente final.

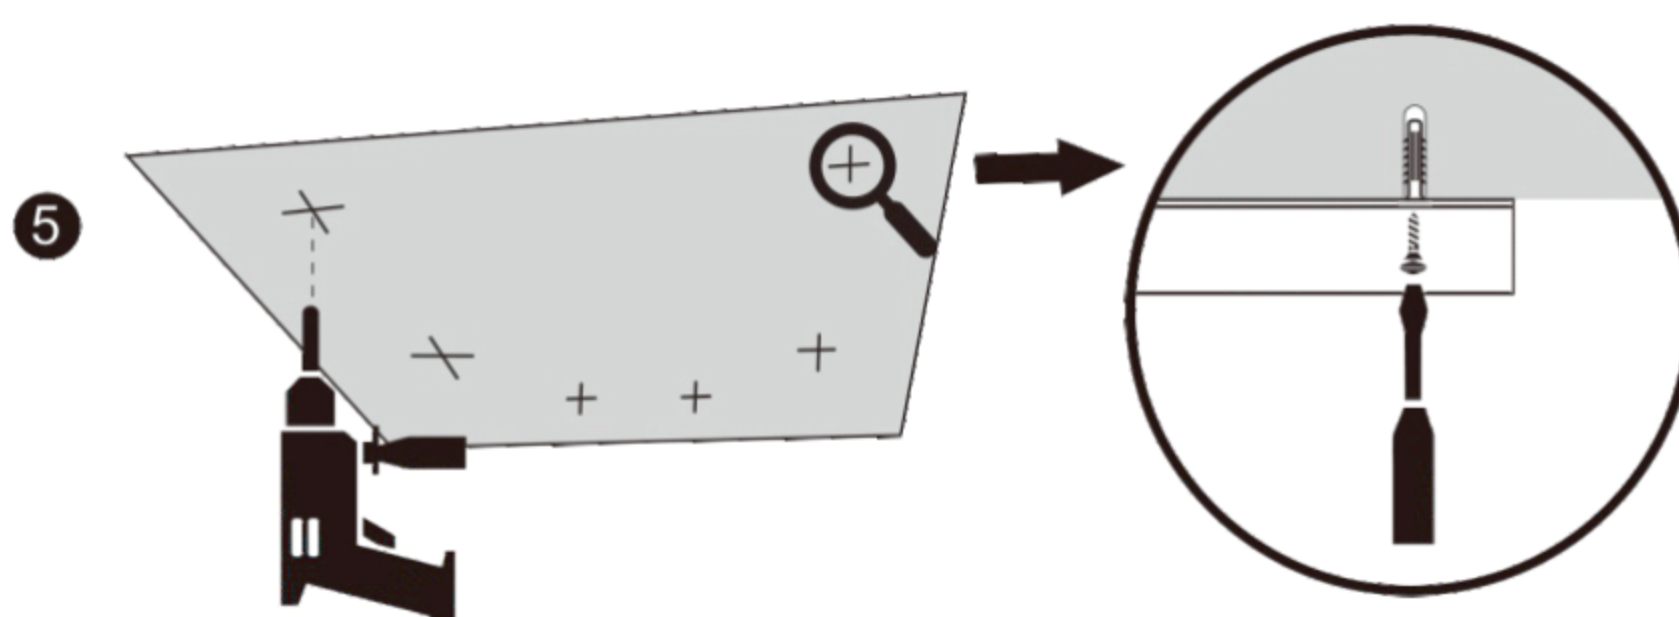

5. Markieren Sie die Bohrlöcher an der gewünschten Stelle der Decke und bohren Sie die Löcher passend zu den mitgelieferten Dübeln. Achtung: Definieren Sie eine Einschubseite des Rahmens, an der Sie das Panel nach der Montage einsetzen möchten. An dieser Seite dürfen Sie keine Löcher bohren. Befestigen Sie den Rahmen anschließend mithilfe der Schrauben an der Decke, wie oben dargestellt.

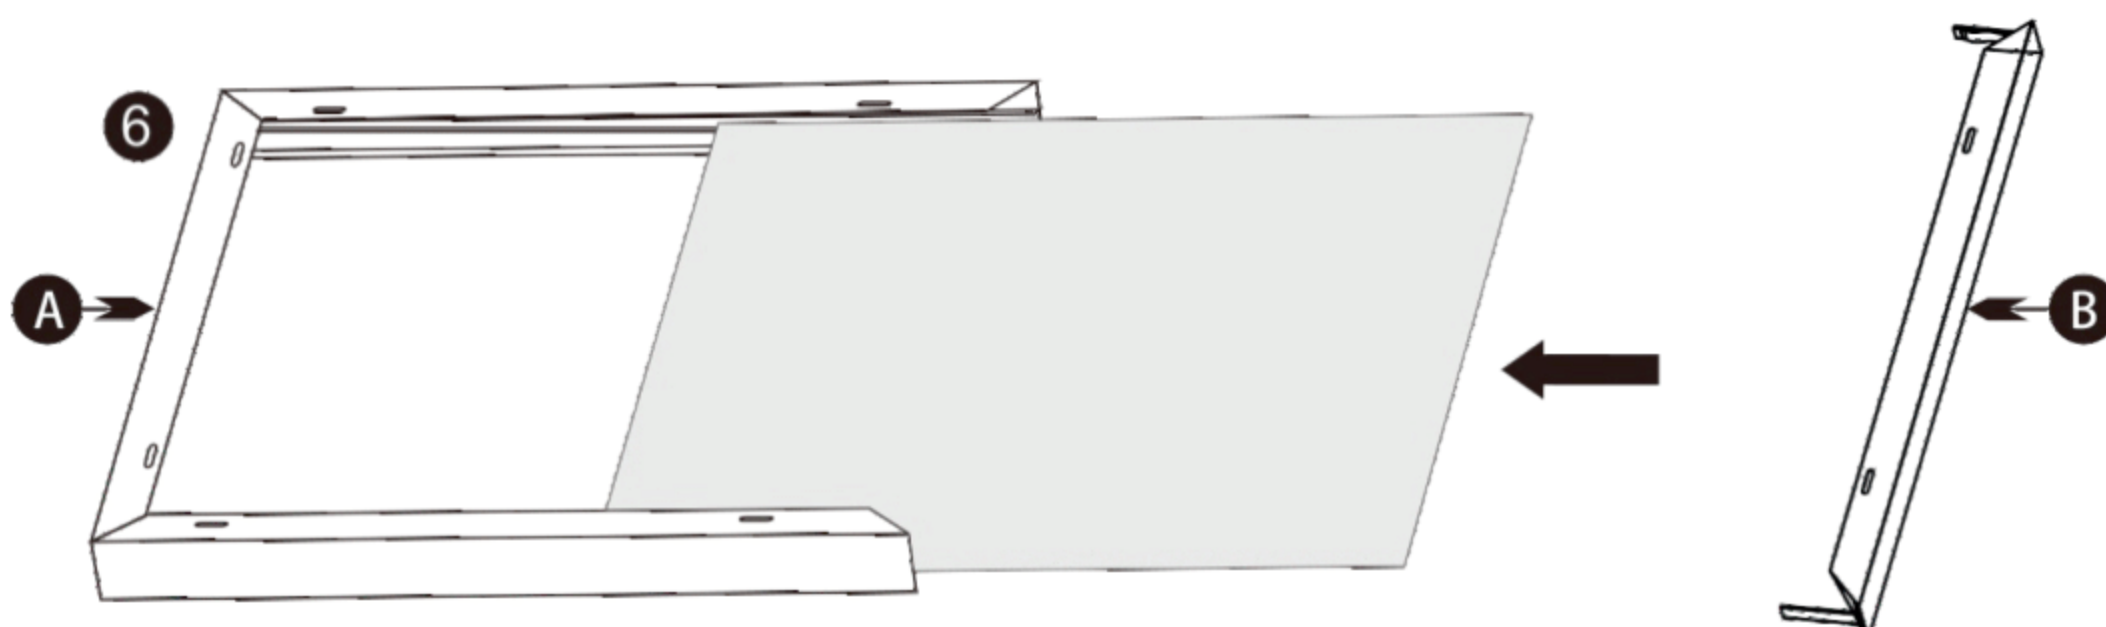

6. Entfernen Sie nun die zuvor definierte Einschubseite des montierten Rahmens und schieben das LED-Panel inklusive des Netzteils in den Rahmen. Stecken Sie nun das offene Rahmenteil wieder auf die offene Einschubseite, wie oben abgebildet.