


Please follow the step below for the best results:

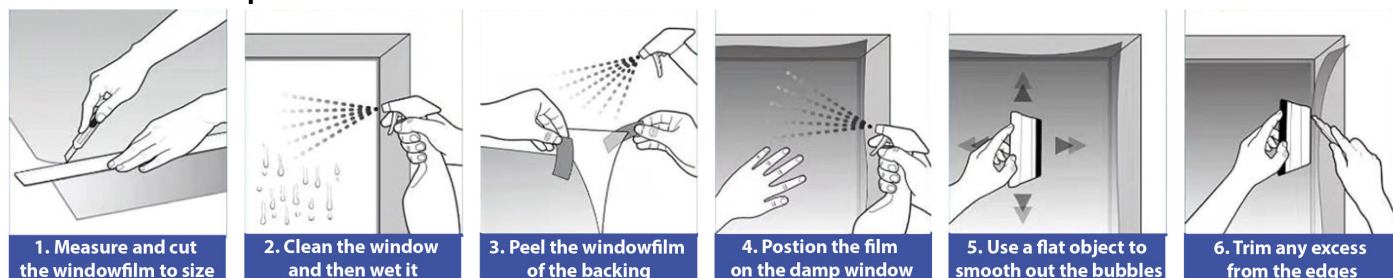

Simple Fix Raamfolie - Handleiding

1. Het raam moet schoon en vetvrij gemaakt worden, dit kan gewoon met water en afwasmiddel. Zorg dat het raam goed schoon is.
2. Meet eerst het raam op waar u de raamfolie wilt opplakken.
3. Snijd nu de raamfolie op maat. Houd aan alle zijden wat extra raamfolie over, zodat u voorkomt dat u de raamfolie te kort afsnijdt. Het teveel aan raamfolie kunt u later eenvoudig wegsnijden met ons mesje.
4. Maak het raam waarop u de raamfolie wilt aanbrengen goed nat. Dit zorgt ervoor dat de statische laag van de raamfolie beter zal hechten.
5. Trek eerst het schutvel van de achterzijde van de raamfolie af. Dit schutvel beschermt de statische laag achterop de raamfolie.
6. Breng de raamfolie aan op het raam, omdat het raam goed nat is kunt u voorzichtig het folie proberen te schuiven als dit nodig is.
7. Als de raamfolie naar wens is aangebracht kunt u het overtollige water wegvegen met bijgeleverde rakel. Het water kunt u wegvegen naar de zijkant.
8. U kunt overtollig raamfolie nu voorzichtig wegsnijden met ons mesje.

Simple Fix película para ventanas - Manual

1. La ventana debe quedar limpia y sin grasa, lo que puede hacerse simplemente con agua y detergente. Asegúrate de que la ventana esté bien limpia.
2. En primer lugar, mida la ventana en la que desea aplicar la lámina.
3. Ahora corta la lámina para ventanas a medida. Deje un poco de lámina sobrante en todos los lados para evitar cortar la lámina demasiado corta. La lámina sobrante se puede cortar fácilmente con nuestra cuchilla.
4. Humedezca bien la ventana en la que desea aplicar la lámina. Esto garantizará una mejor adherencia de la capa estática de la lámina para ventanas.
5. En primer lugar, retire la lámina protectora de la parte posterior de la lámina para cristales. Esta lámina protectora protege la capa estática de la parte posterior de la lámina para cristales.
6. Aplique la lámina a la ventana, ya que la ventana está completamente mojada, puede intentar deslizar suavemente la lámina si es necesario.
7. Cuando la lámina para ventanas se haya aplicado como desee, puede limpiar el exceso de agua con la escobilla de goma incluida. El agua puede limpiarse a un lado.
8. Ahora puede cortar con cuidado el exceso de película para ventanas con nuestro cuchillo.

Pellicola per vetri Simple Fix - Manuale

1. La finestra deve essere pulita e priva di grasso, operazione che può essere eseguita semplicemente con acqua e detergente. Assicurati che la finestra sia pulita.
2. Per prima cosa, misura la finestra su cui vuoi applicare la pellicola.
3. Ora taglia la pellicola per finestre su misura. Lascia un po' di pellicola in eccesso su tutti i lati per evitare di tagliarla troppo corta. La pellicola in eccesso può essere facilmente tagliata con la nostra lama.
4. Inumidire bene la finestra su cui si desidera applicare la pellicola. Ciò garantirà una migliore adesione dello strato statico della pellicola per finestra.
5. Per prima cosa, rimuovi la pellicola protettiva dal retro della pellicola della finestra. Questa pellicola protettiva protegge lo strato statico sul retro della pellicola di vetro.
6. Applicare la pellicola sulla finestra, poiché la finestra è completamente bagnata, è possibile provare a far scorrere delicatamente la pellicola se necessario.
7. Quando la pellicola per finestre è stata applicata come desiderato, è possibile rimuovere l'eventuale acqua in eccesso con la spatola inclusa. L'acqua può essere pulita lateralmente.
8. Ora puoi tagliare con cura la pellicola in eccesso con il nostro tagliarino.

Simple Fix Window film - Manual

1. The window should be made clean and grease-free, this can be done simply with water and washing-up liquid. Make sure the window is thoroughly clean.
2. First measure the window where you want to apply the window film.
3. Now cut the window film to size. Leave some extra window film on all sides to avoid cutting the window film too short. Excess window film can be easily cut off later with our knife.
4. Wet the window to which you want to apply the window film well. This will ensure better adhesion of the static layer of the window film.
5. First remove the protective sheet from the back of the window film. This protective sheet protects the static layer on the back of the window film.
6. Apply the window film to the window, since the window is thoroughly wet you can gently try to slide the film if necessary.
7. When the window film has been applied as desired, you can wipe off the excess water with the included squeegee. The water can be wiped off to the side.
8. You can now carefully cut away excess window film with our knife.

Simple Fix Fensterfolie - Handbuch

1. Das Fenster sollte sauber und fettfrei gemacht werden, dies kann einfach mit Wasser und Spülmittel geschehen. Vergewissern Sie sich, dass das Fenster gründlich sauber ist.
2. Messen Sie zunächst das Fenster aus, an dem Sie die Folie anbringen wollen.
3. Schneiden Sie nun die Fensterfolie zu. Lassen Sie an allen Seiten etwas Folie übrig, damit die Folie nicht zu kurz geschnitten wird. Überschüssige Folie lässt sich später leicht mit unserem Messer abschneiden.
4. Befeuchten Sie das Fenster, auf dem Sie die Fensterfolie anbringen möchten, gründlich. Dadurch wird eine bessere Haftung der statischen Schicht der Fensterfolie gewährleistet.
5. Entfernen Sie zunächst die Schutzfolie auf der Rückseite der Fensterfolie. Diese Schutzfolie schützt die statische Schicht auf der Rückseite der Fensterfolie.
6. Bringen Sie die Fensterfolie auf dem Fenster an. Da das Fenster gründlich nass ist, können Sie vorsichtig versuchen, die Folie zu verschieben, falls erforderlich.
7. Wenn die Fensterfolie wie gewünscht angebracht wurde, können Sie überschüssiges Wasser mit dem mitgelieferten Rakel abwischen. Das Wasser kann an der Seite abgewischt werden.
8. Nun können Sie die überschüssige Folie vorsichtig mit dem Messer abschneiden.

Film pour fenêtre Simple Fix - Manuel

1. La fenêtre doit être nettoyée et dégraissée, cela peut être fait simplement avec de l'eau et du liquide vaisselle. Assurez-vous que la fenêtre est propre.
2. Mesurez d'abord la fenêtre où vous souhaitez coller le film pour fenêtre.
3. Coupez maintenant le film pour fenêtre à la bonne taille. Laissez un peu de film de fenêtre supplémentaire sur tous les côtés pour éviter de couper le film de fenêtre trop court. Vous pouvez facilement couper l'excédent de film de fenêtre plus tard avec notre couteau.
4. Mouillez abondamment la fenêtre sur laquelle vous souhaitez appliquer le film pour vitrage. Cela garantit que la couche statique du film pour fenêtre adhère mieux.
5. Retirez d'abord la feuille de protection à l'arrière du film pour fenêtre. Cette feuille de protection protège la couche statique au dos du film pour vitrage.
6. Appliquez le film pour fenêtre sur la fenêtre, car la fenêtre est humide, vous pouvez essayer de faire glisser le film avec précaution si nécessaire.
7. Lorsque le film pour fenêtre a été appliqué comme vous le souhaitez, vous pouvez essuyer l'excès d'eau avec la raclette fournie. Vous pouvez essuyer l'eau sur le côté.
8. Vous pouvez maintenant couper soigneusement l'excédent de film de fenêtre avec notre couteau.