

PawHüt®

IN221100782V01_GL

D04-033_D1-0238_D1-0239



EN _IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR _IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES _IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT _IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE _WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT _IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN**Dear customer,**

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

FR**Cher client,**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

DE**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

ES**Queridos clientes,**

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

PT**Caros clientes,**

Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

IT**Caro Cliente,**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

Country	Phone	Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
PT	0034-931294512	info@aosom.pt
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it

EN_1.To keep the bed and cover flat, please adjust the fabric with some force to move into the right positionwhen assembling.

2.For step 5-6, please align metal pipes with plastic parts first, then insert the pipes into the plastic parts.

3.For step 5, the velcro may not be completely covered.As the cover being used for a period of time,will be a little looser than before, then you could tighten the cover the velcro completely.

4.When the cover has been used for a while, you will be able to tighten the velcro.

FR_1. Pour que le lit et la housse restent parfaitement plats, veuillez ajuster le tissu avec un peu de force pour le mettre dans la bonne position lors de l'assemblage.

2. Aux étapes 5et 6, veuillez d'abord aligner les tubes métalliques avec les pièces en plastique, puis insérer les tubes dans les pièces en plastique.

3. A l'étape 5, le velcro peut ne pas être complètement couvert. La housse utilisée pendant un certain temps sera un peu plus lâche qu'avant, vous pourrez alors resserrer complètement le velcro de la housse.

4. Lorsque la housse aura été utilisée pendant un certain temps, vous pourrez resserrer le velcro.

ES_1.Para mantener la cama y la cubierta planas, ajuste la tela con fuerza para moverlas a la posición correcta al montar la cama para mascotas.

2.Al realizar el Paso 5-6, alinee los tubos metálico con las piezas de plástico primero, luego inserte los tubos metálicos en las piezas de plástico.

3.Al realizar el Paso 5, es posible que el velcro no esté cubierto completamente. Dado que la cubierta quedará más suelta que antes después de un período de uso, puede apretar la cubierta con el velcro completamente.

4.Cuando la cubierta se haya utilizado durante un período, podrá apretar el velcro bien.

PT_1. para manter a cama e o teto planos, ajuste o tecido com alguma força para o colocar na posição correcta durante a montagem.

2) Nos passos 5-6, alinhe primeiro os tubos de metal com as peças de plástico e, em seguida, insira os tubos nas peças de plástico.

3. para o passo 5, o velcro pode não estar completamente coberto. como a cobertura está a ser usada durante um período de tempo, ficará um pouco mais solta do que antes, então pode apertar completamente o velcro da cobertura.

4. quando a cobertura tiver sido utilizada durante algum tempo, poderá apertar o velcro.

DE_1.Um das Bett und die Abdeckung flach zu halten, ziehen Sie bitte den Stoff mit etwas Kraft an, um ihn beim Zusammenbau in die richtige Position zu bringen.

2.Für Schritte 5-6, richten Sie bitte zuerst die Metallrohre auf die Kunststoffteile aus und stecken Sie dann die Rohre in die Kunststoffteile.

3.Bei Schritt 5 kann es sein, dass der Klettverschluss nicht vollständig verdeckt ist. Da die Abdeckung für einen Zeitraum verwendet wird, wird er etwas lockerer und Sie können dann die Verdeckung der Klettverschlüsse vollständig festziehen.


4.Wenn die Verdeckung für eine Weile verwendet worden ist, können Sie den Klettverschluss festziehen.

IT_1. Per mantenere il lettino e la fodera piatti, regolare il tessuto esercitando con una certa forza per portarlo nella posizione corretta durante il montaggio.


2. Per gli step 5-6, allineare prima i paletti in metallo con i raccordi in plastica, quindi inserire nei raccordi in plastica.

3. Per lo step 5, il velcro potrebbe non essere completamente coperto. Poiché la fodera viene utilizzata a lungo, essa si allenterà nel tempo, quindi sarà possibile stringere completamente la fodera con il velcro.

4. Quando la fodera è stata utilizzata a lungo, sarete in grado di stringere il velcro.

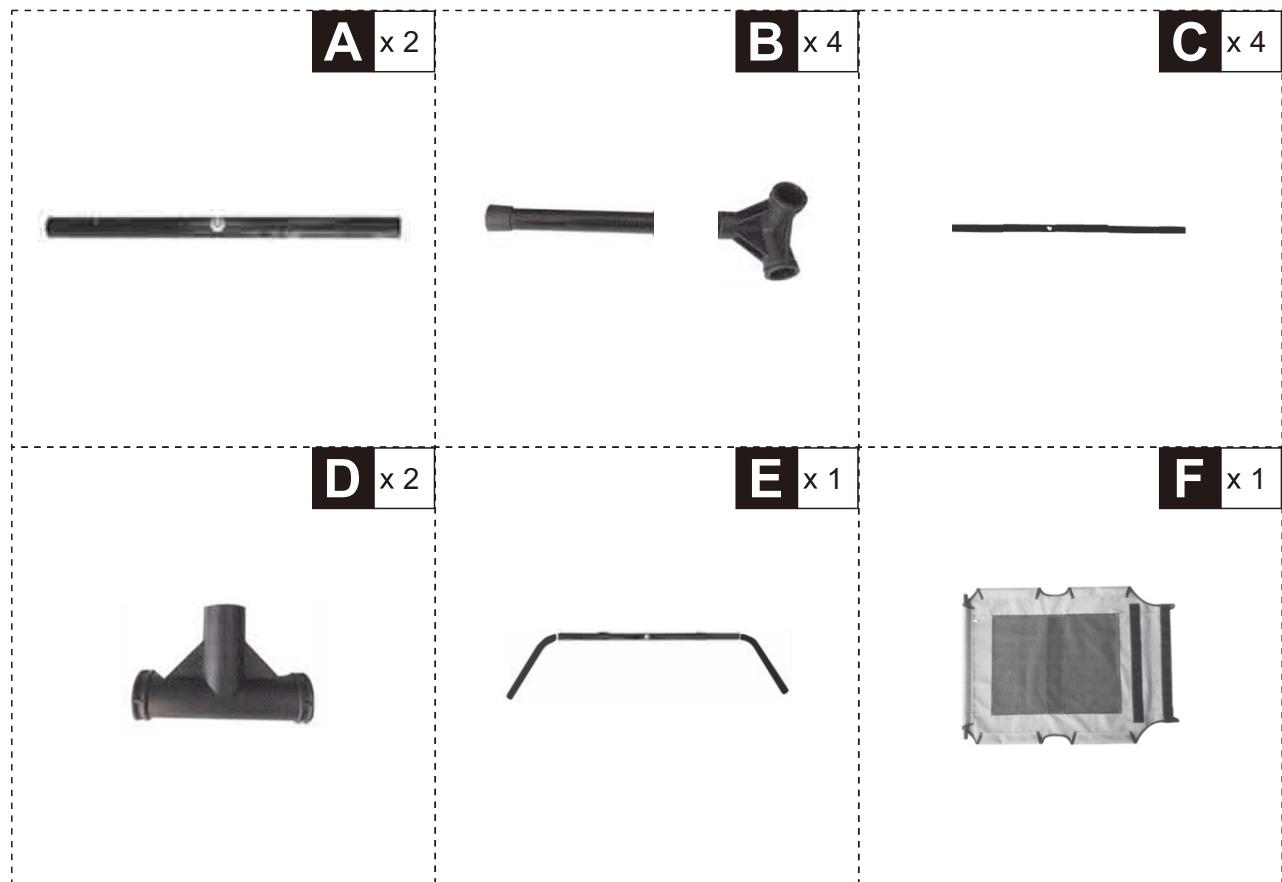

01

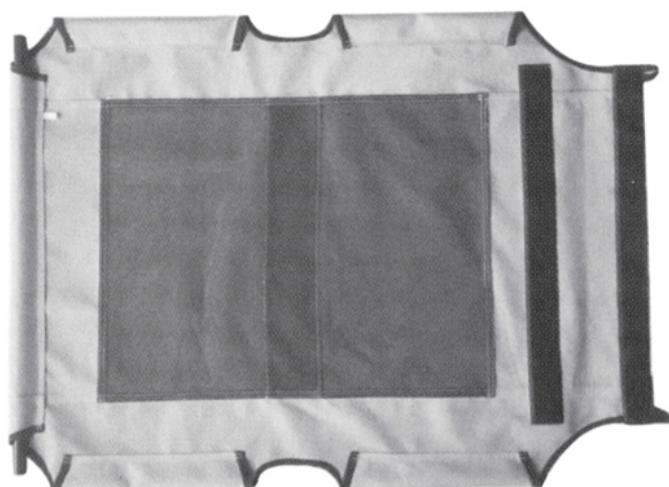

EN Separate the velcro on the back of cover and insert the metal pipe A into the fabric as illustrated.


FR Détachez le velcro à l'arrière de la couverture et insérez le tube métallique A dans le tissu comme illustré.

ES Separe el velcro ubicado en la parte trasera de la cubierta, luego inserte el tubo metálico A en la tela como lo que se muestra en la imagen.

PT Separe o velcro na parte de trás da cobertura e insira o tubo metálico A no tecido, conforme ilustrado.

DE Trennen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite der Abdeckung und stecken Sie das Metallrohr A wie abgebildet in den Stoff.

IT Separare il velcro sul retro della fodera e inserire il paletto in metallo A nel tessuto come mostrato in figura.

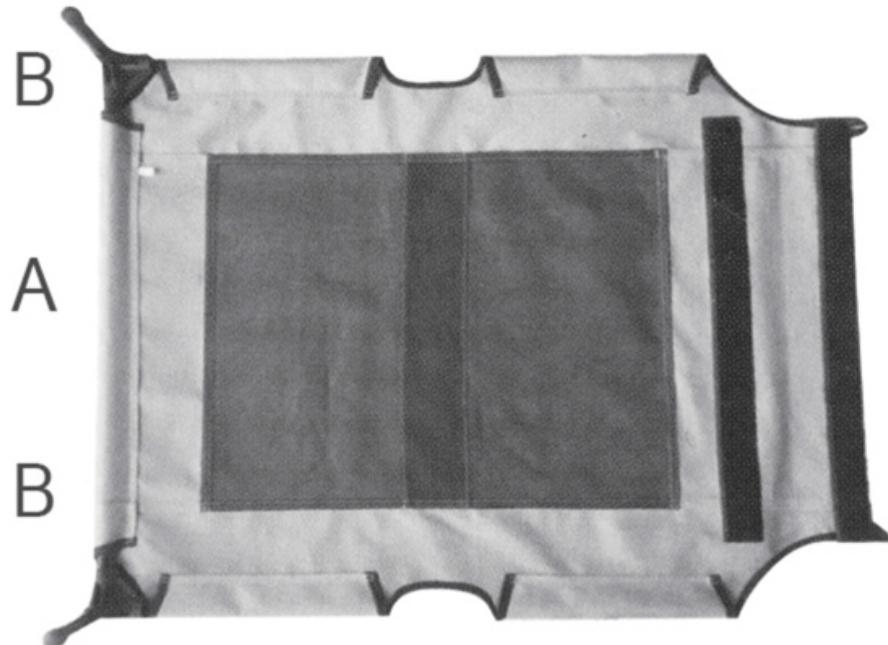

EN Insert 2 bed legs B into metal pipe A.


FR Insérez 2 pieds de lit B dans le tube métallique A.

ES Inserte las 2 patas de la cama B en el tubo metálico A.

PT Introduzir 2 pés de cama B no tubo metálico A.

DE Stecken Sie 2 Bettfüße B in das Metallrohr A.

IT Inserire 2 gambe del lettino B nel paletto in metallo A.

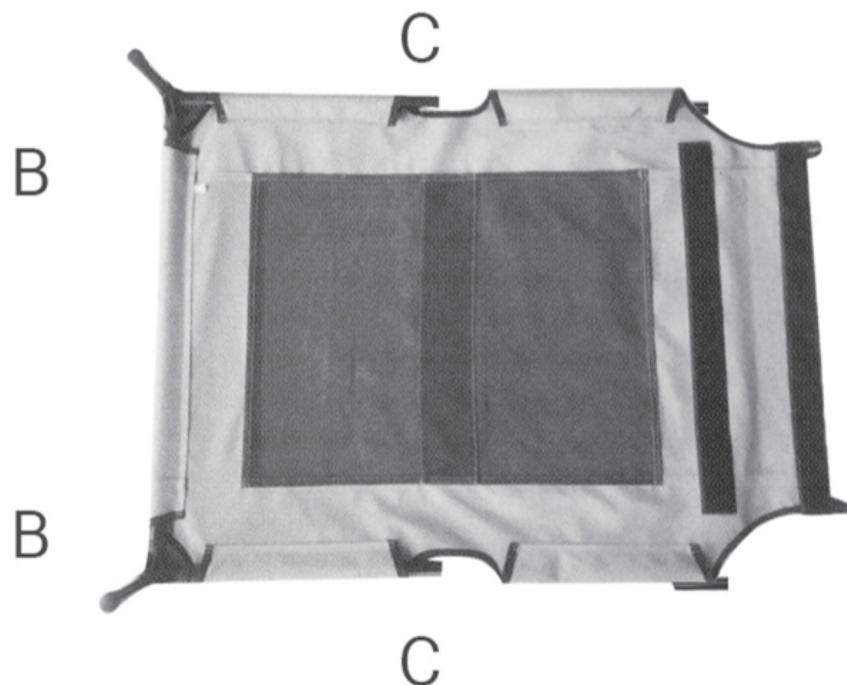

EN Insert 2 metal pipes C into the bed legs B as illustrated.


FR Insérez deux tubes métalliques C dans les pieds de lit B comme illustré.

ES Inserte los 2 tubos metálicos C en las patas de la cama B como lo que se muestra en la imagen.

PT Inserir 2 tubos metálicos C nos pés da cama B, conforme ilustrado.

DE Stecken Sie 2 Metallrohre C wie abgebildet in die Bettfüße B.

IT Inserire 2 paletti in metallo C nelle gambe del lettino B come mostrato in figura.

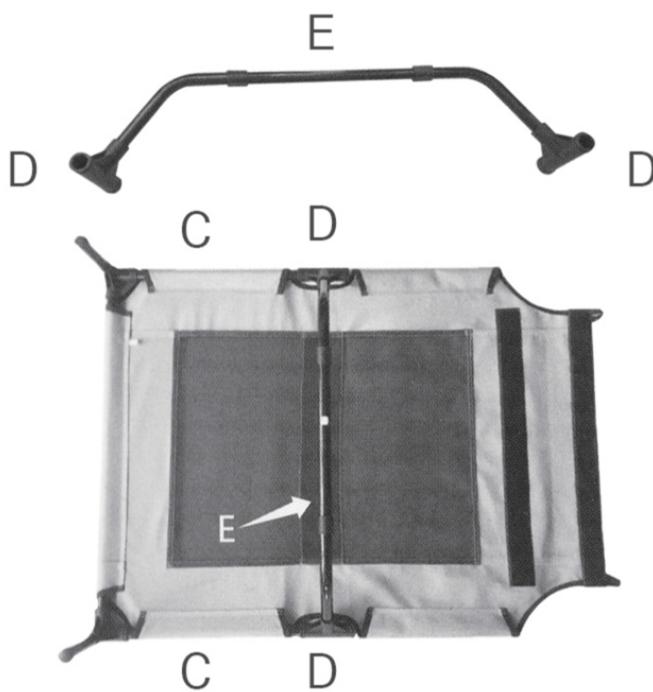

EN_Connect the 2 centre plastic junctions D to the bed support leg E as illustrated. Then insert plastic junctions D into metal pipes C.


FR_Connectez les 2 jonctions centrales en plastique D au pied du support de lit E comme illustré. Insérez ensuite les jonctions en plastique D dans les tubes métalliques C.

ES_Conecte los 2 conectores de plástico centrales D a la pata de soporte de la cama E como lo que se muestra en la imagen. Luego inserte los conectores de plástico D en los tubos metálicos C.

PT_Ligue as 2 junções de plástico centrais D à perna de apoio da cama E, conforme ilustrado. Em seguida, inserir as junções de plástico D nos tubos metálicos C.

DE_Verbinden Sie die 2 mittleren Kunststoffverbinder D wie abgebildet mit dem Bettstützfuß E. Stecken Sie dann die Kunststoffverbinder D in die Metallrohre C.

IT_Collegare i 2 raccordi centrali in plastica D alla gamba di supporto del lettino E come mostrato in figura. Quindi inserire i raccordi in plastica D nei paletti in metallo C.

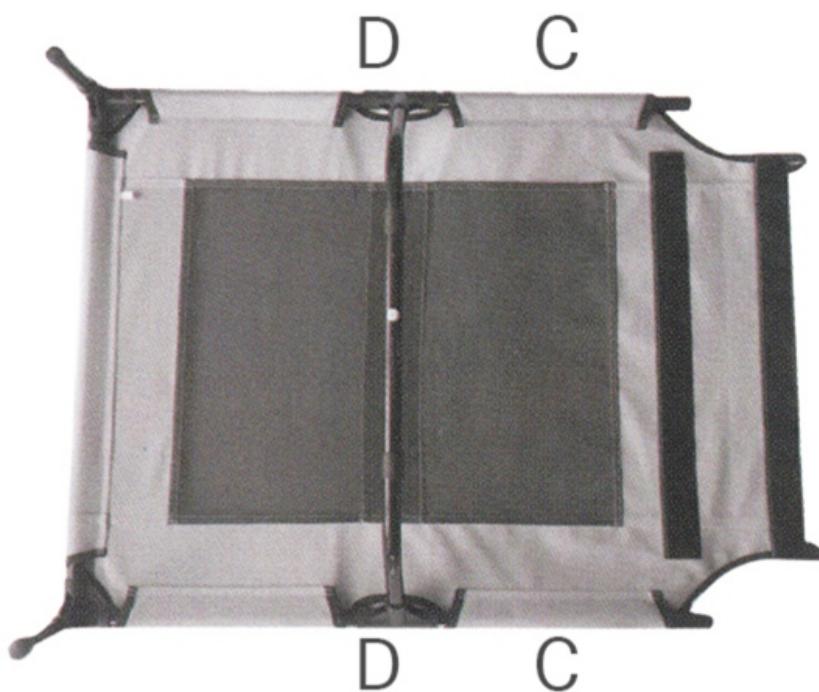

EN_Insert the other 2 metal pipes C into plastic junctions D.


FR_Insérez les 2 autres tubes métalliques C dans les jonctions en plastique D.

ES_Inserte los otros 2 tubos metálicos C en los conectores de plástico D.

PT_Introduzir os outros 2 tubos metálicos C nas junções de plástico D.

DE_Stecken Sie die anderen 2 Metallrohre C in die Kunststoffverbinder D.

IT_Inserire gli altri 2 paletti in metallo C nei raccordi in plastica D.

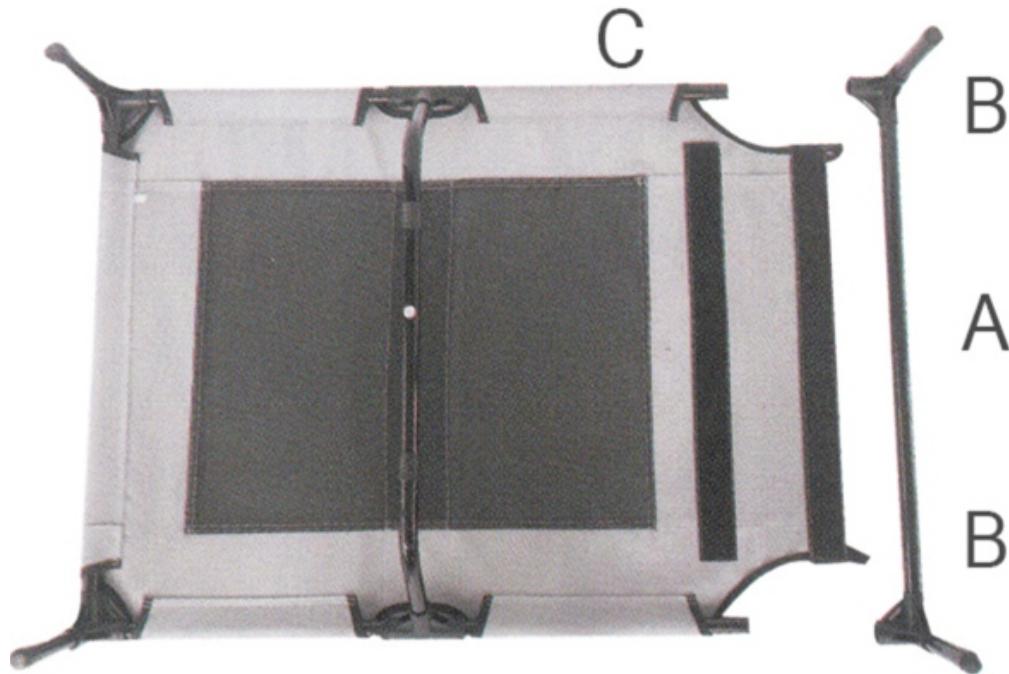

EN Connect metal pipe A with 2 bed legs B, then insert B into pipes C.

FR Reliez le tube métallique A aux 2 pieds de lit B, puis insérez B dans les tubes C.

ES Conecte el tubo metálico A a las 2 patas de la cama B, luego inserte las patas B en los tubos C.

PT Ligar o tubo metálico A a 2 pés de cama B, depois inserir B nos tubos C.

DE Verbinden Sie das Metallrohr A mit 2 Bettfüßen B und stecken Sie dann B in die Rohre C.

IT Collegare il paletto in metallo A con 2 gambe del lettino B, quindi inserire B nei paletti C.



EN Pull hard over the metal pipe A, then stick the velcro. (see note 3)

FR Tirez fort sur le tube métallique A, puis remettez le Velcro en place. (voir Note 3).

ES Tire del tubo metálico A con fuerza, luego pegue el velcro. (Consulte la Nota 3)

PT Puxar com força o tubo metálico A e, em seguida, colar o velcro (ver nota 3).

DE Ziehen Sie kräftig über das Metallrohr A, dann kleben Sie den Klettverschluss auf (siehe Anmerkung 3).

IT Tirare con forza sul paletto in metallo A, quindi fissare il velcro. (vedere nota 3)



EN Turn the pet bed over.

FR Retournez la litière pour animaux domestiques en position normale.

ES Dé la vuelta a la cama para mascotas.

PT Vire a cama para animais de estimação.

DE Drehen Sie das Haustierbett um.

IT Capovolgere il lettino della cuccia.

Done



US

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
Fabriqué en Chine

UK

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden Lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

FR

ADRESSE D'IMPORTATION:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

Pensez à
donner ou recycler.



ou



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

ES

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

PT

SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

ADRESSE DES IMPORTEUR:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA