


**INSTRUCTION MANUAL/BEDIENUNSANLEITUNG/
NOTICE D'UTILISATION/MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO**

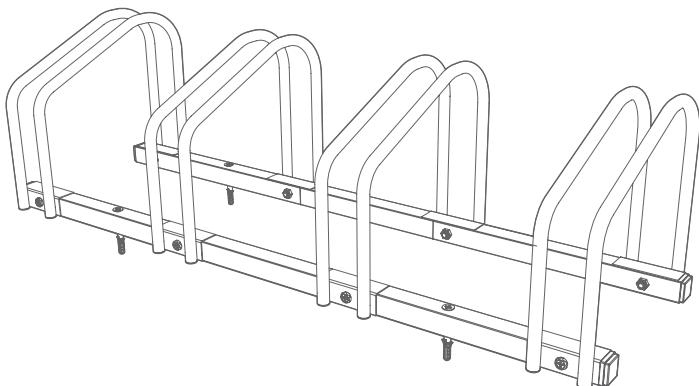


PARTS LIST/STÜCKLISTE/PARTS LIST/LISTA DE PIEZAS

A	B	C	D	F
2pcs	4pcs	4pcs	M8x40 8pcs	ST6x60 4pcs

E	G

| M8 | Φ10x40 | 8pcs | 4pcs |

ASSEMBLY/MONTAGE/ASSEMBLAGE/MONTAJE

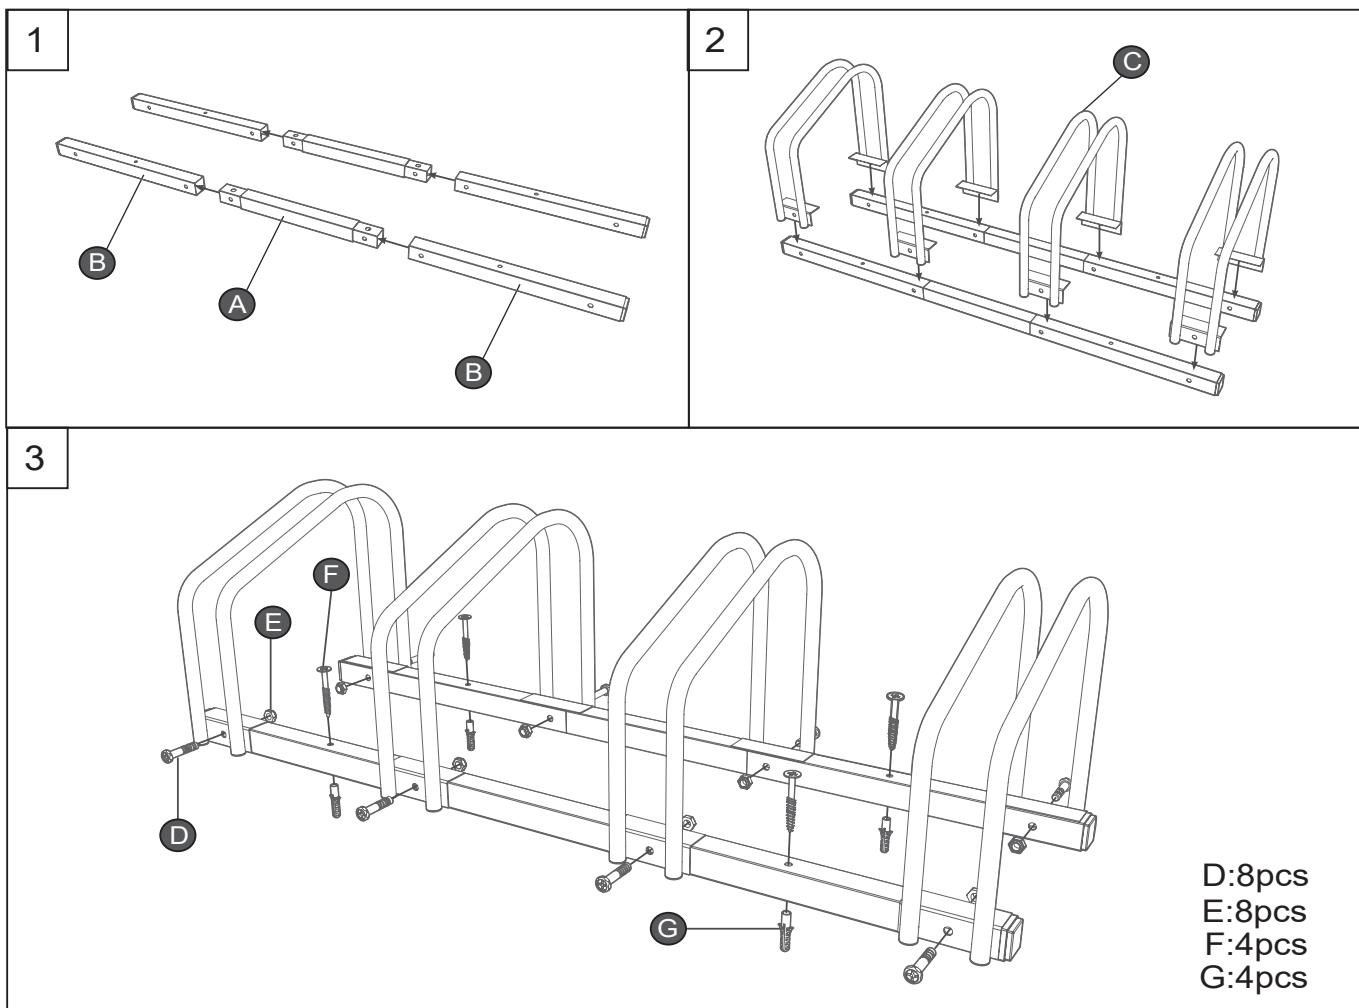

**ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE**

EN

1. Insert the 2-side connection tubes A (2 pcs) into the tubes B (4 pcs).
2. Put the racks C (4 pcs) on the assembled tubes and fix them with the bolt D (8 pcs) and the nut E (8 pcs).
3. According to the position of the holes in tubes, dig four small holes in the ground. Insert the plug (G) into the holes. Tighten the bolts (F) through the holes in tubes in the pre-assembled plug to secure the bicycle stand on the ground.

**ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN**

DE

1. Stecken Sie die 2-seitigen Verbindungsrohre A (2 Stk.) in die Rohre B (4 Stk.).
2. Setzen Sie die Bügel C (4 Stk.) auf die zusammengebauten Rohre und befestigen Sie sie mit der Schraube D (8 Stk.) und der Mutter E (8 Stk.).
3. Bohren Sie entsprechend der Position der Löcher in den Rohren vier kleine Löcher in den Boden. Setzen Sie die Dübel (G) in die Löcher ein. Ziehen Sie die Schrauben (F), durch die Löcher in den Rohren, in den vormontierten Dübeln fest, um den Fahrradständer auf dem Boden zu befestigen.

**TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI ORIGINAL
A CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE**

FR

1. Insérez les tubes de connexion A (2 pièces) dans les tubes B (4 pièces).
2. Placez les supports de roue C (4 pièces) sur les tubes ainsi montés qui servent de base pour les supports, et fixez-les avec les vis D (8 pièces) et les écrous E (8 pièces).
3. Creusez quatre petits trous dans le sol, selon la position des trous dans les tubes. Insérez les chevilles (G) dans les trous. Vissez les vis (F) à travers les trous des tubes dans les chevilles, afin d'ancrer solidement dans le sol votre range vélos.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE TRADUCIDO
CONSERVAR PARA SER LEÍDO POR CADA NUEVO USUARIO, ANTES DE
UTILIZAR EL ARTÍCULO POR PRIMERA VEZ**

ES

4. Inserte los tubos de conexión A (2 piezas) en los tubos B (4 piezas).
5. Fije los soportes de rueda C (4 piezas) en los tubos ensamblados y fíjelos con los tornillos D (8 piezas) y las tuercas E (8 piezas).
6. De acuerdo con las posiciones de los agujeros de los tubos, excave cuatro agujeros pequeños en el suelo. Inserte los tacos (G) en los agujeros. Apriete los tornillos (F) a través de los agujeros de los tubos en los tacos ensamblados para anclar al suelo el soporte de bicicletas.