





ErP **CE**

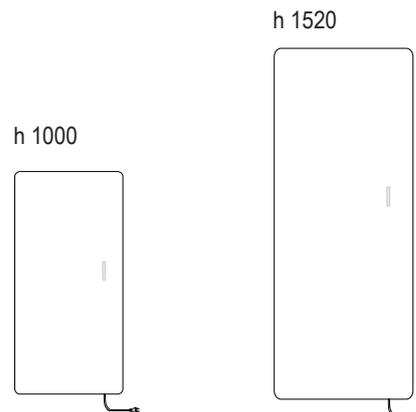

| | gerade |
|------------------------------------|--|
| Material-Zusammensetzung | Temperiertes Sicherheitsglas 4+4 mm |
| Anzahl Befestigungskonsolen | 4 (mit Ausgang-Sicherheitsystem) |
| Betriebsart | 230V |
| Kabel | Kabel mit Schuko Stecker; die länge ist ungefähr 1300 mm |
| Schutzklasse | IP45 |
| Elektrische Isolierung | Isolierklasse 2 |
| Glasart | Weiß - Schwarz - Spiegel |
| Verpackungsart | Kartonschachtel + Styroporschutz |

Lieferumfang (serienmäßig): 1 wand-Befestigungssatz - 1 Fernbedienung

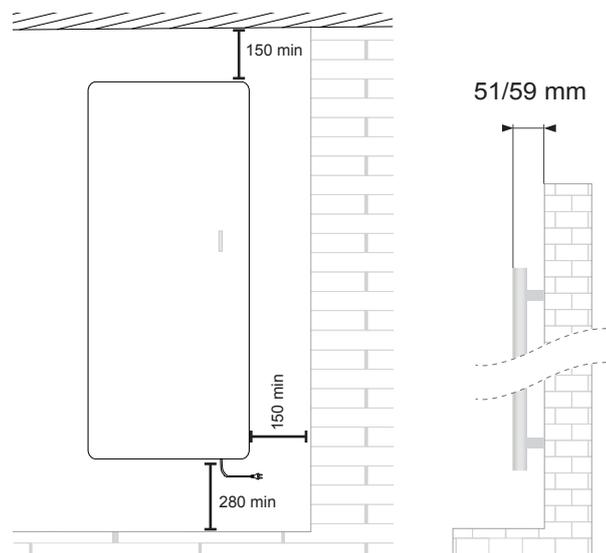

Weiß

| Art.-Nr. | Höhe mm | Breite mm | Gewicht kg | Heizstab watt | Heizstab kcal/h | Heizstab btu |
|--------------|---------|-----------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| RE100 | 1000 | 500 | 11,0 | 700 | 602 | 1799 |
| RE152 | 1520 | 600 | 19,2 | 1500 | 1290 | 5118 |


Schwarz

| Art.-Nr. | Höhe mm | Breite mm | Gewicht kg | Heizstab watt | Heizstab kcal/h | Heizstab btu |
|---------------|---------|-----------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| RES100 | 1000 | 500 | 11,0 | 700 | 602 | 1799 |
| RES152 | 1520 | 600 | 19,2 | 1500 | 1290 | 5118 |

Spiegel

| Art.-Nr. | Höhe mm | Breite mm | Gewicht kg | Heizstab watt | Heizstab kcal/h | Heizstab btu |
|---------------|---------|-----------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| REM100 | 1000 | 500 | 11,0 | 700 | 602 | 1799 |
| REM152 | 1520 | 600 | 19,2 | 1500 | 1290 | 5118 |

HAUPTFUNKTIONEN VON TOUCHSCREEN - BEDIENUNGSFELD

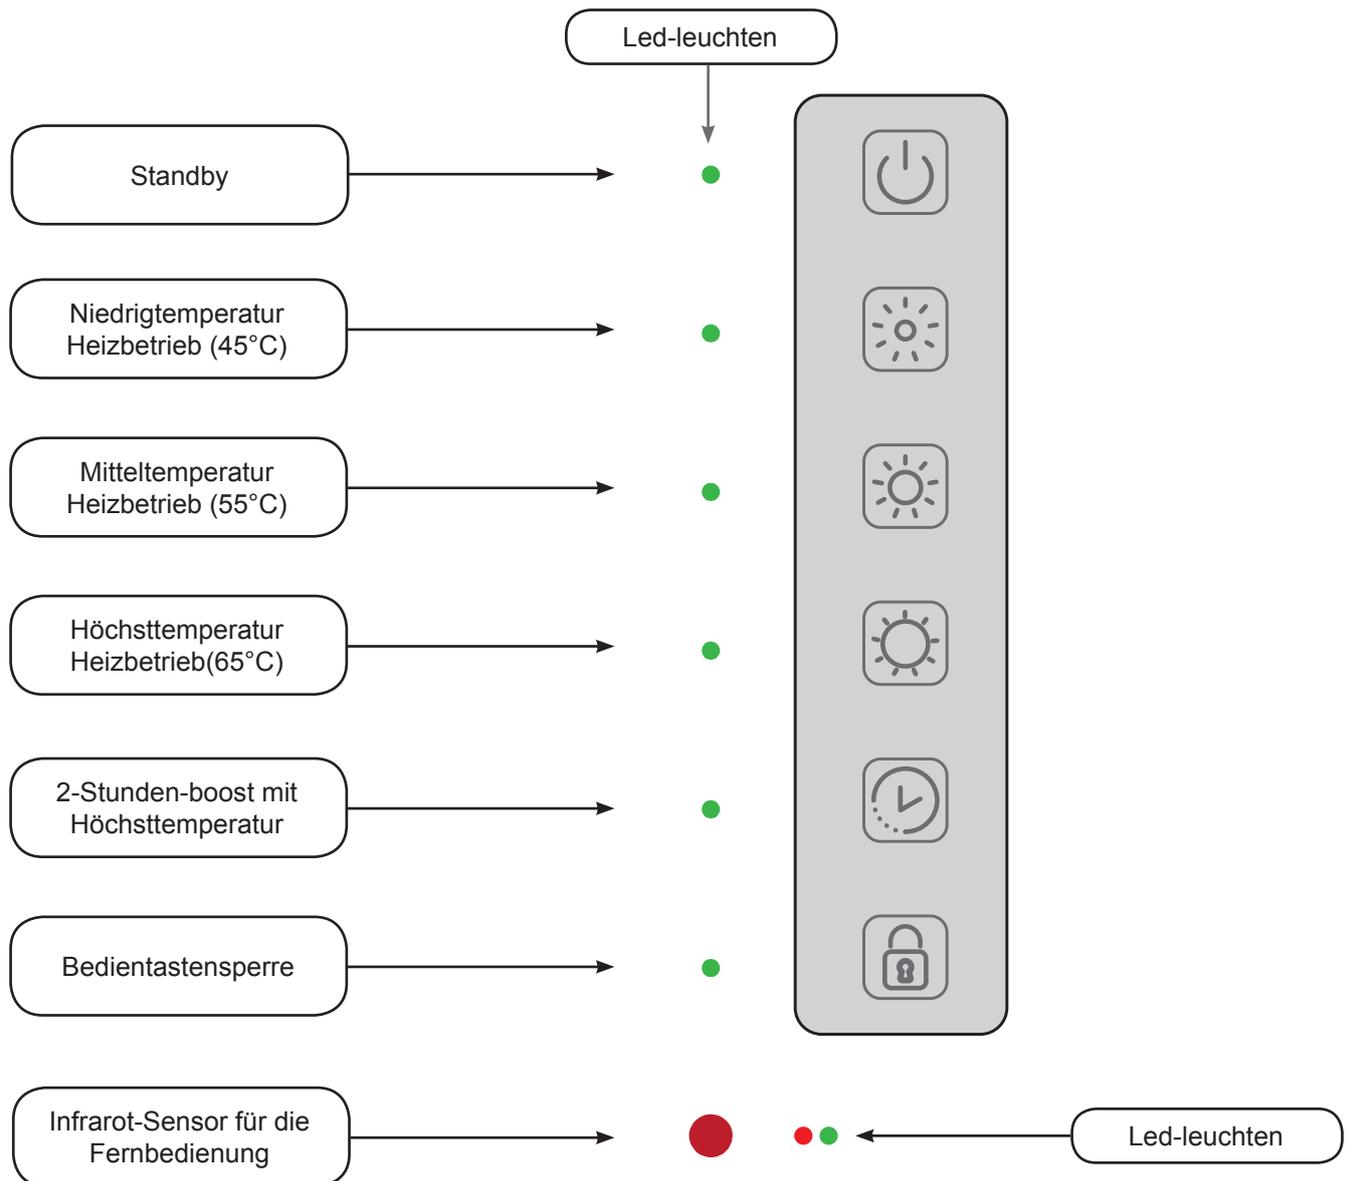

HAUPTFUNKTIONEN VON DIE FERNBEDIENUNG (SERIENMÄßIG INKLUDIERT)

| | | |
|-------------|---|---|
| | Komfort | Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert; |
| | Chrono | Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus; |
| | Bedientastensperre | Sperrt die Tasten des Gerätes; |
| | Nacht | Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt; |
| | Frostschutz | Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C; |
| "2h" | 2h | Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur; |
| | Erfassung geöffneter Fenster | Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird; |
| ECO | ECO | Energieverbrauch-Reduzierung; |