
MONTAGEANLEITUNG – Drehtür Serie 41

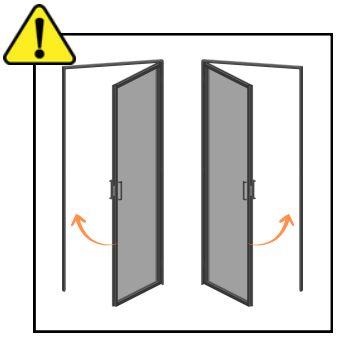

Montagevideo ▶

Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie beginnen

- Türen sind Bauelemente für den Innenbereich. Sie dürfen keinesfalls als tragende Konstruktion verwendet werden.
- Die ordnungsgemäße Montage und Befestigung der Tür liegt in der Verantwortung des Installateurs
- Die Tür hat eine Garantie von 10 Jahren, sofern die Montage gemäß den Empfehlungen dieser Montageanleitung erfolgt.
- Die empfohlenen Einbauspiele betragen 5 mm in der Höhe und 5 mm in der Breite; diese Spiele sind zu den Maßen des Türrahmens hinzuzurechnen. Die auf der Tür angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Die für die ordnungsgemäße Installation der Verglasung erforderlichen Spiele liegen dennoch im Ermessen des Installateurs.

Für die Montage der Tür benötigte Werkzeuge :



Inbusschlüssel H4 & 2.5



Wasserwaage



Schneidezange



Elektroschrauber


Explosionszeichnung der Tür

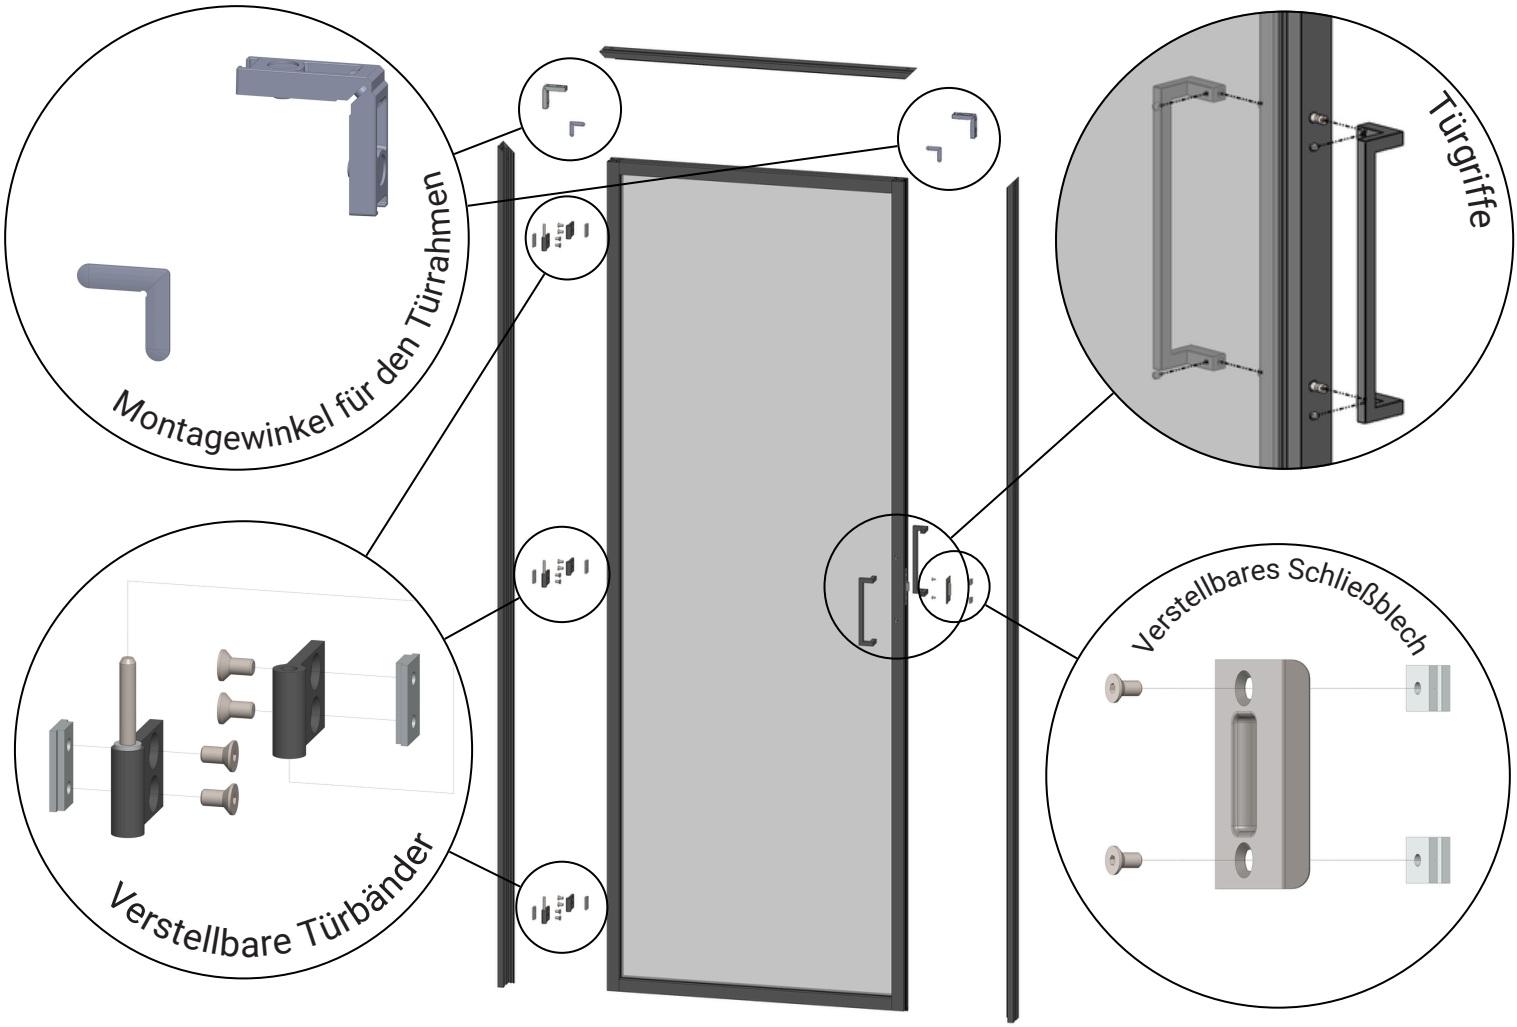


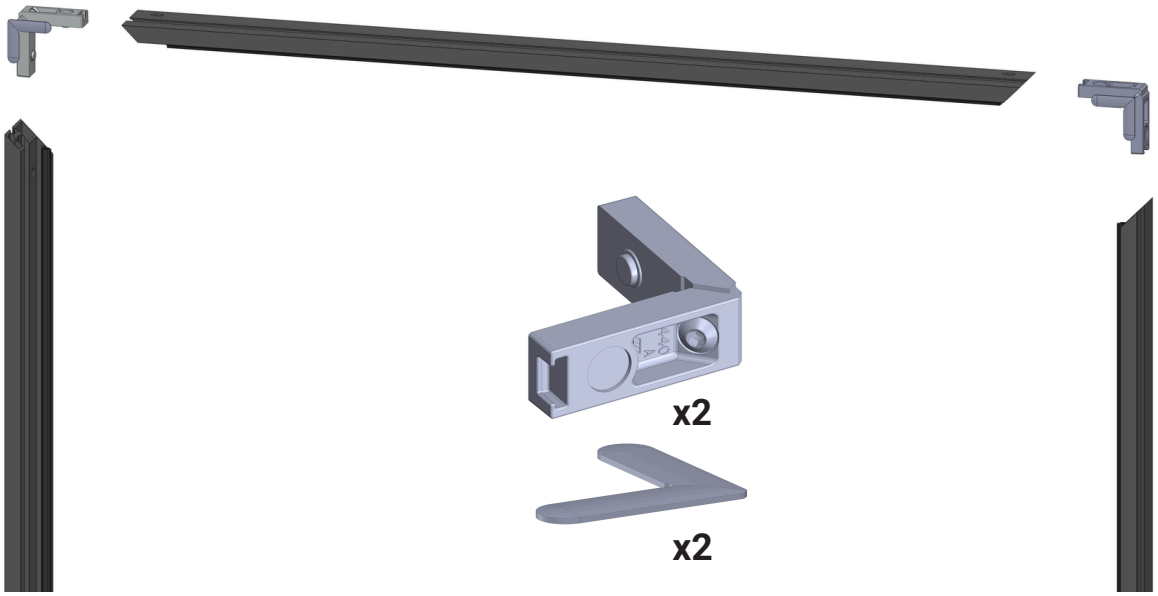

x2
x2

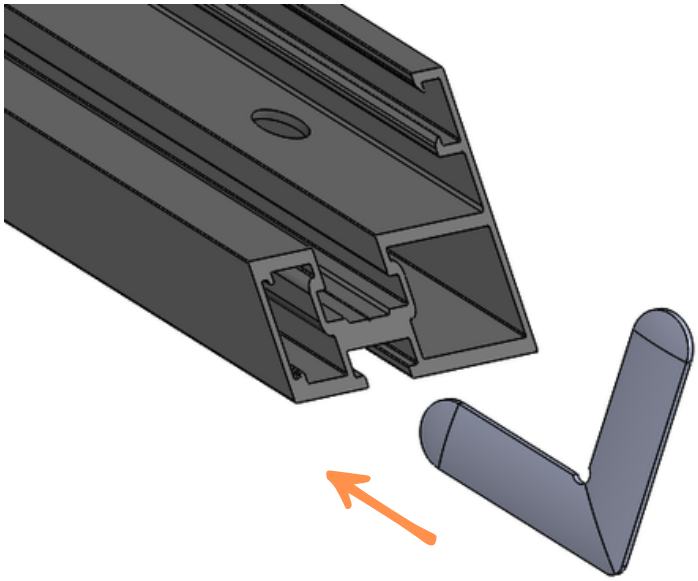


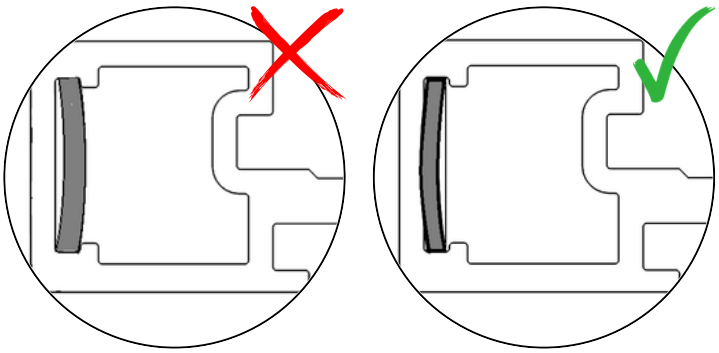


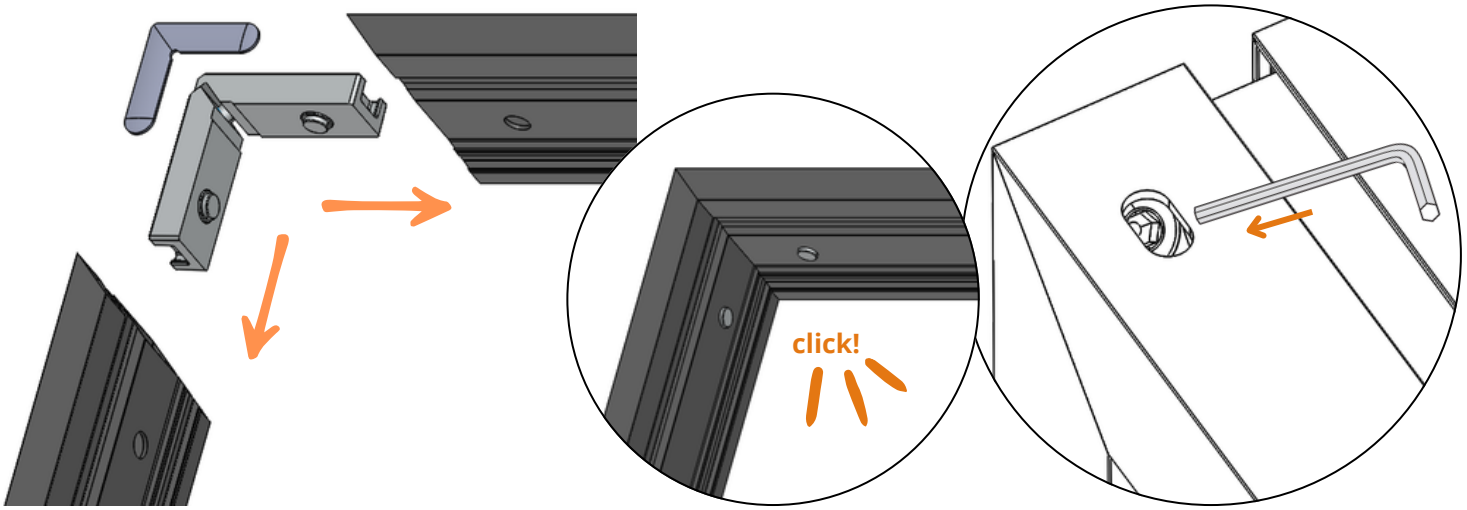
click!

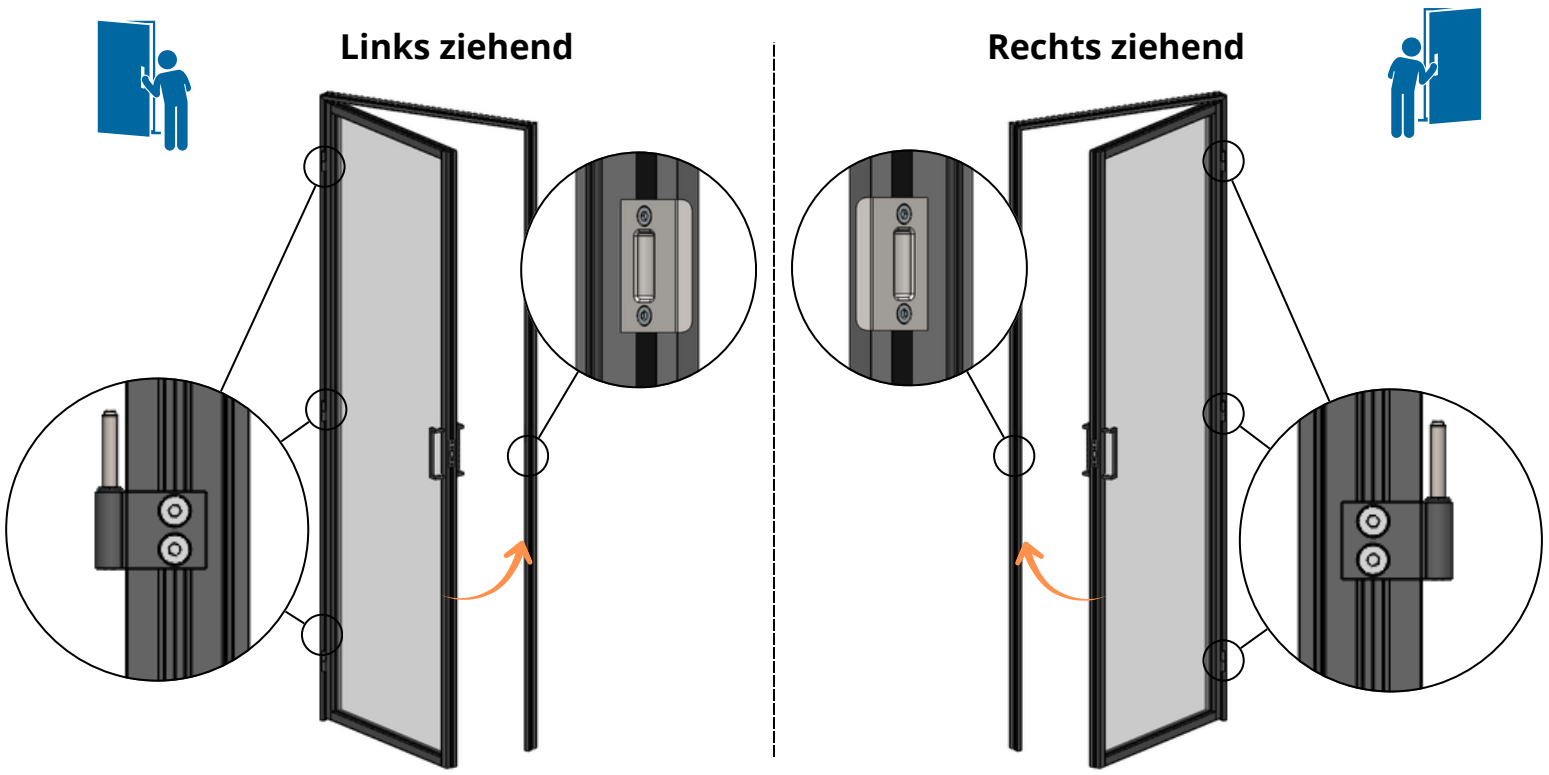

Links ziehend
Rechts ziehend

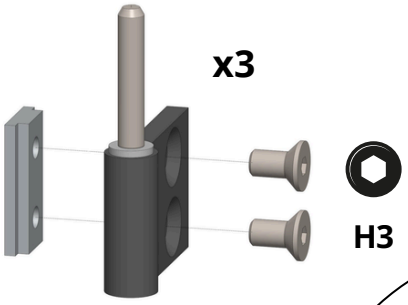
x3
H3

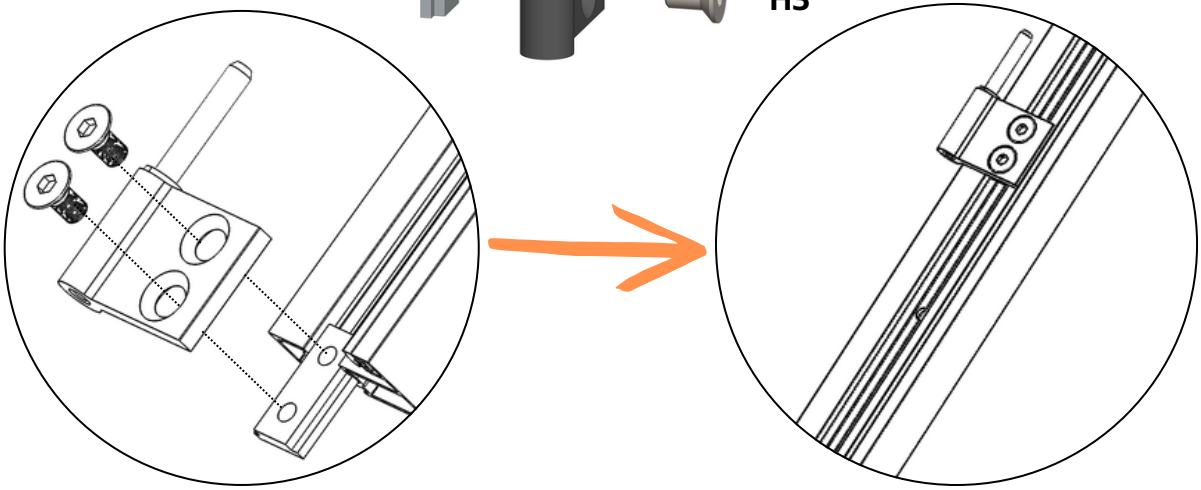

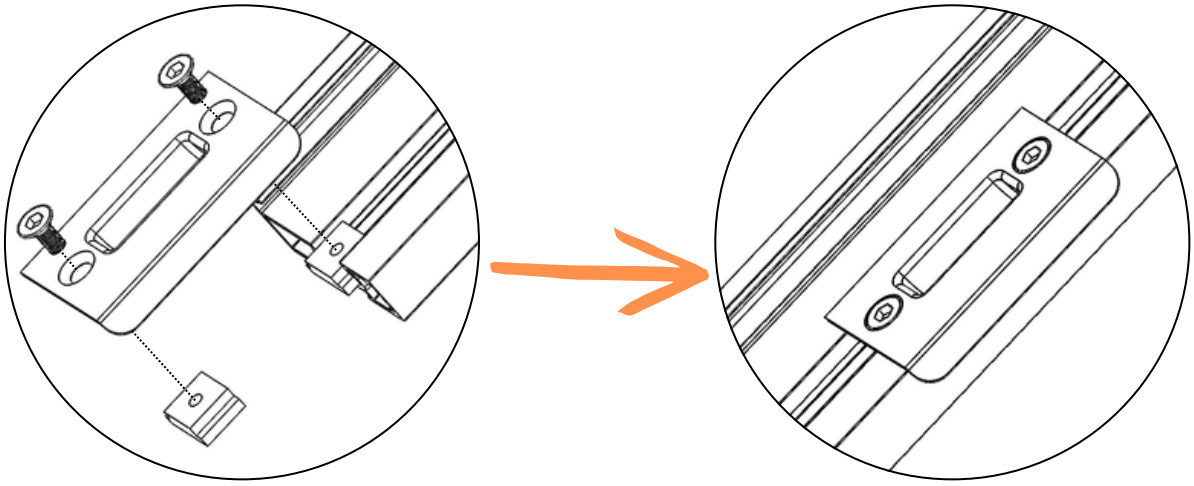

Benötigtes Material:
- Geeignete Schrauben und Dübel für den Untergrund **(nicht im Lieferumfang enthalten)**
- Wasserwaage
- Akkuschrauber

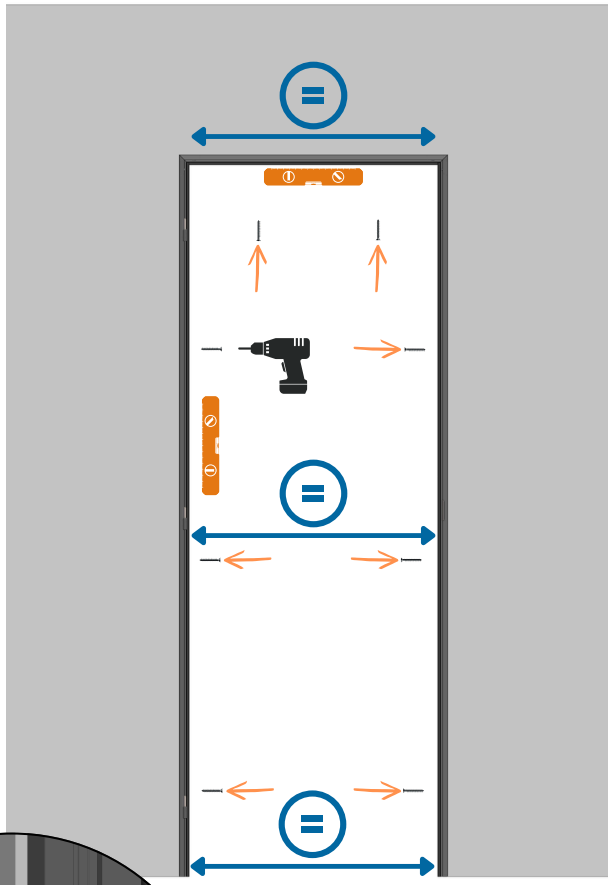


1/ Positionieren Sie den Türrahmen in der Wand.


2/ Befestigen Sie den Türrahmen lot- und waagerecht.

(*Die Profile sind werkseitig vorgebohrt. Bei Bedarf können zusätzliche Bohrungen angebracht werden.*)


Verwenden Sie bei Bedarf Kunststoffkeile (nicht mitgeliefert), die zwischen dem Türrahmenprofil und der Wand positioniert werden, um ein Verziehen des Rahmens beim Festziehen zu vermeiden.

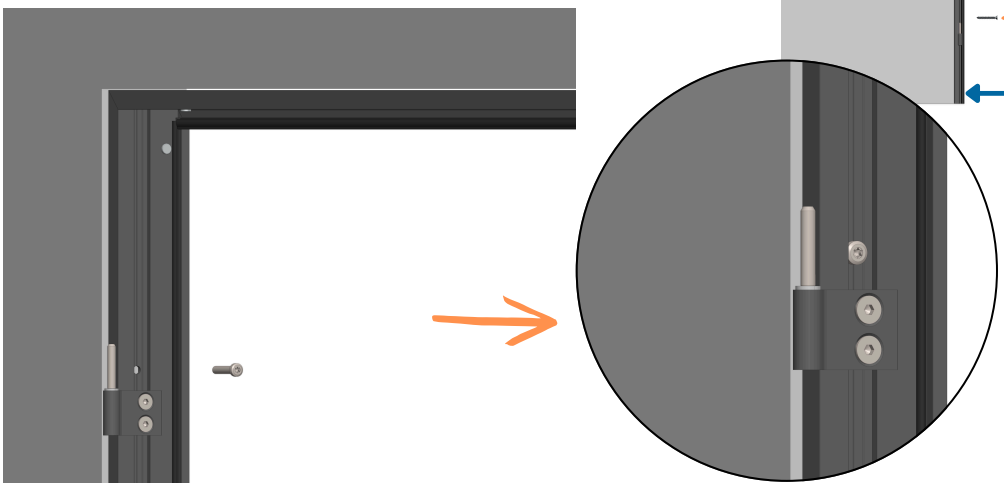



3/ Die Dichtung ist im Rahmen in die dafür vorgesehene Nut einzuklipsen.

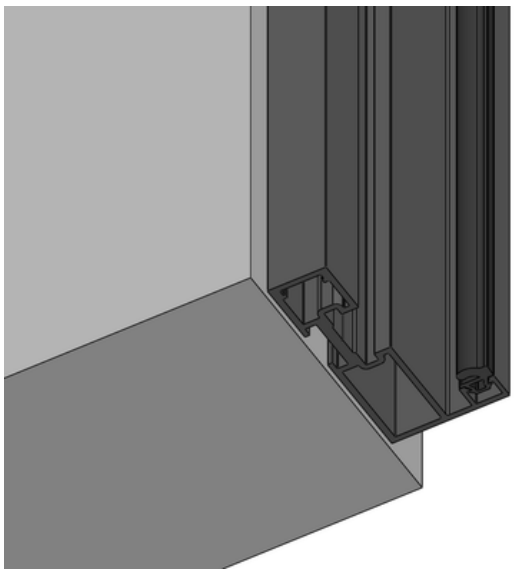


Dichtungslänge bei Bedarf anpassen

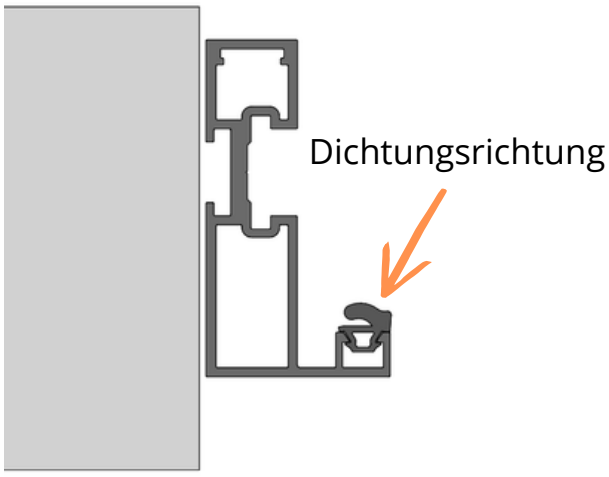

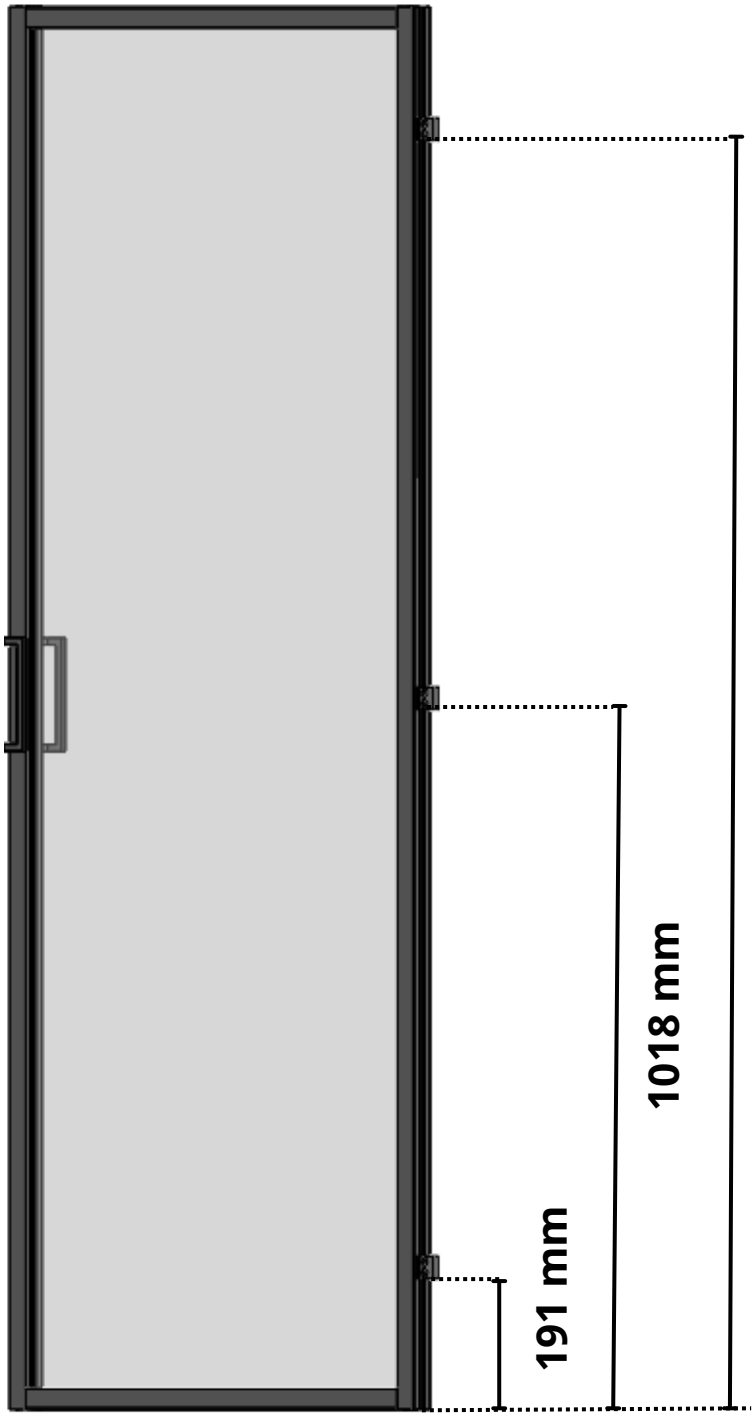


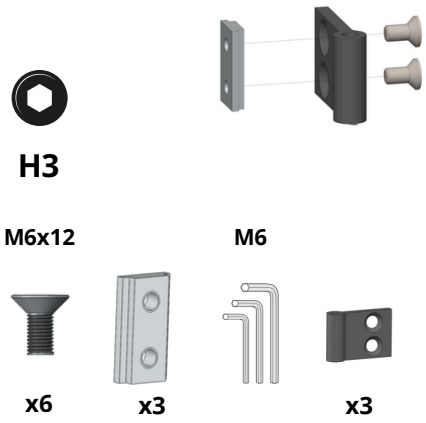

Links ziehend
left pull rod

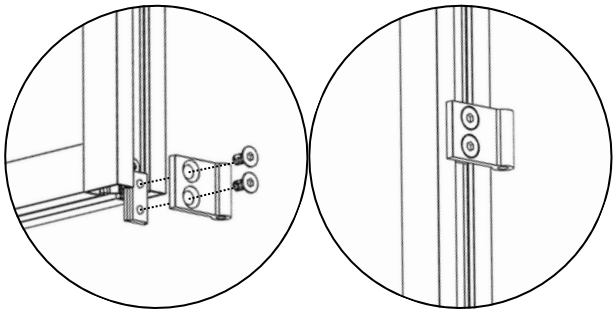


Rechts ziehend
right pull rod

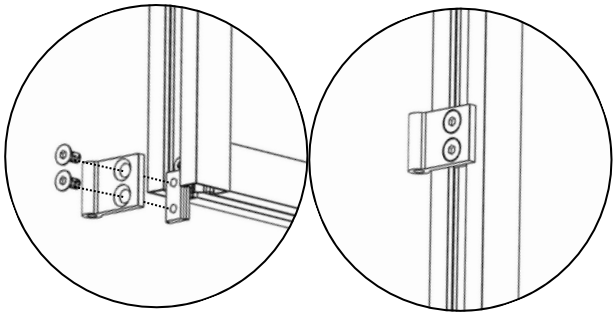


Die Ausrichtung der Türbänder entsprechend der Öffnungsrichtung der Tür anpassen


Heben Sie die Tür an und setzen Sie sie anschließend in die Türbänder ein.

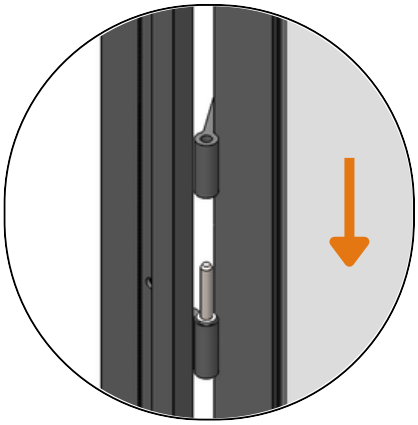




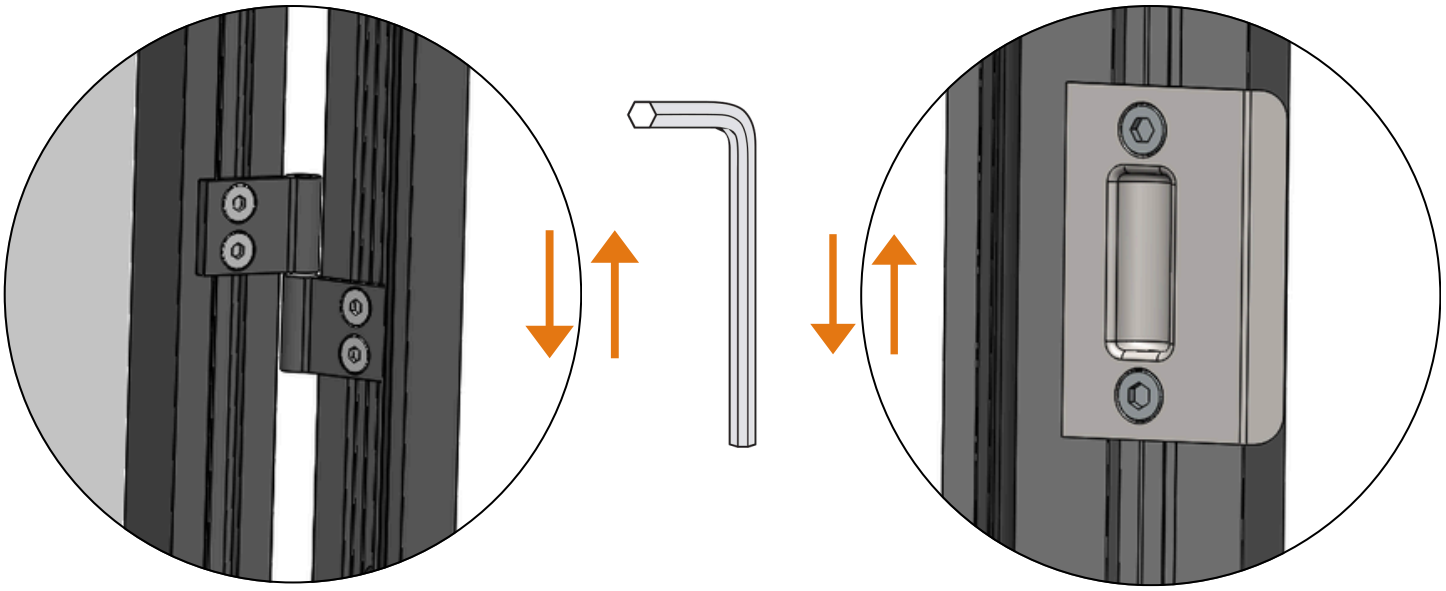


Bei Bedarf die Höhe des Schließblechs und der Türbänder mit dem 4-mm-Inbusschlüssel einstellen

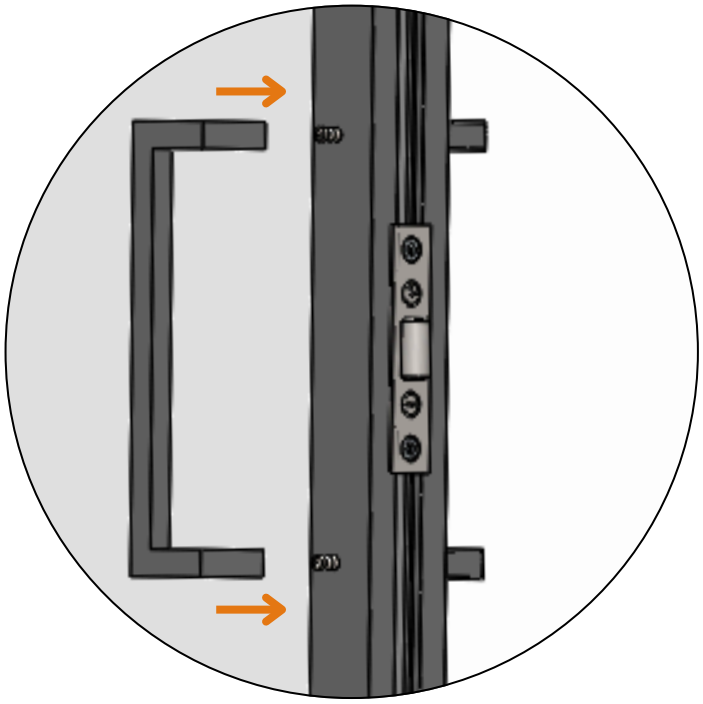


Stecken Sie die Griffe auf die Stifte

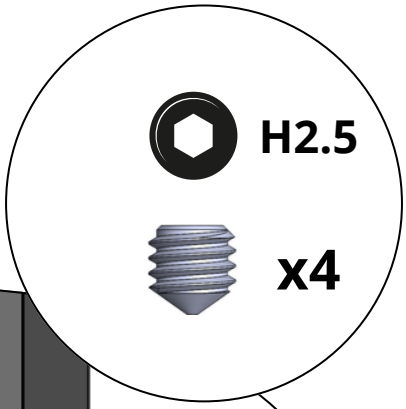


Drehen Sie die Madenschrauben in die Bohrungen ein.

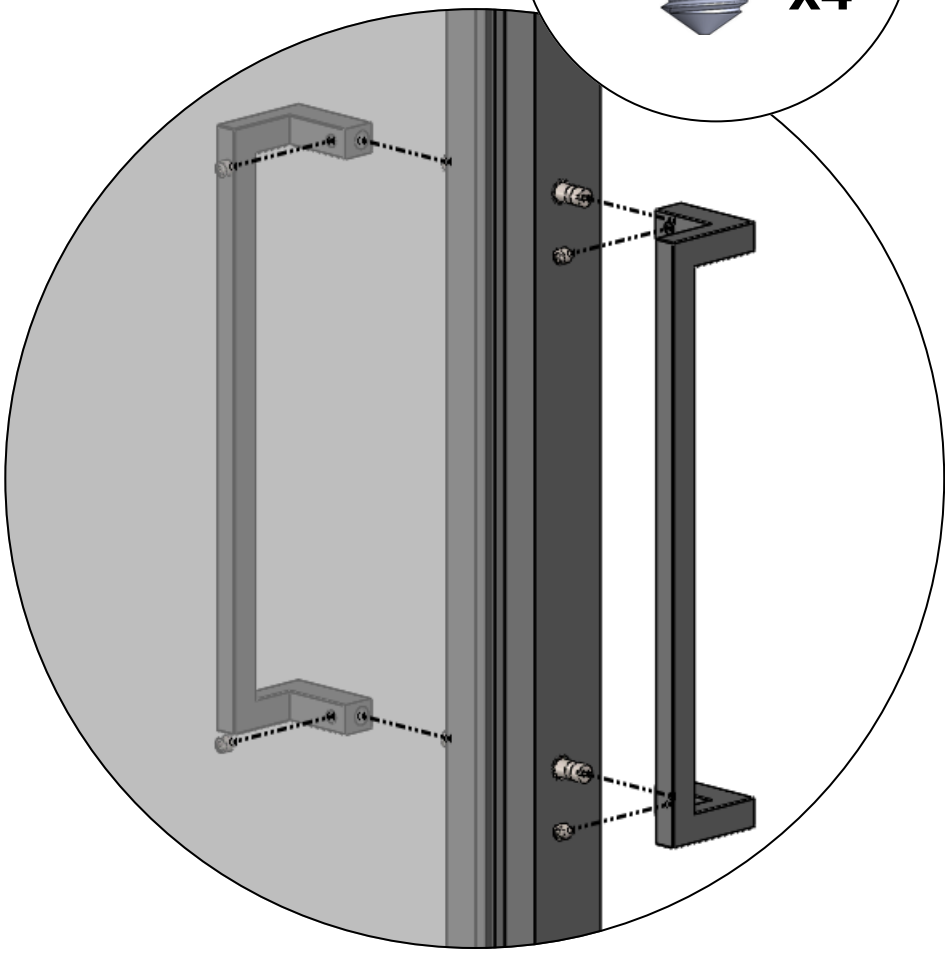



TÜRRAHMEN

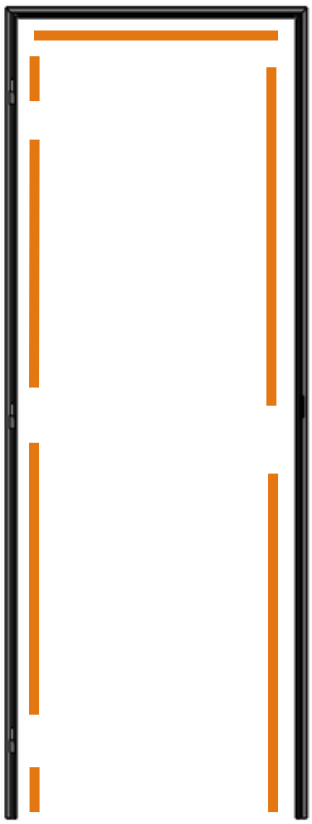


TÜRLFÜGEL

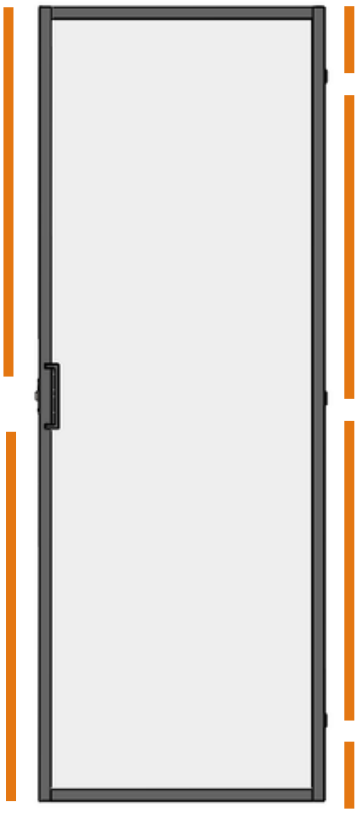


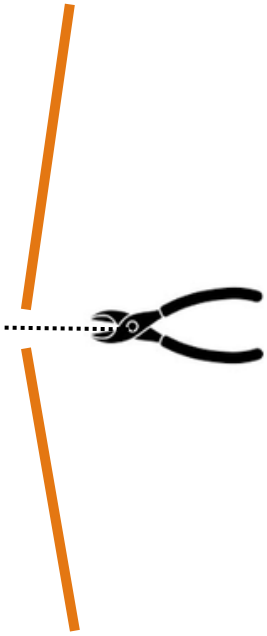


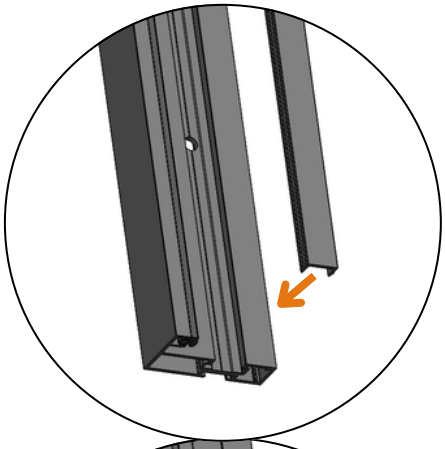

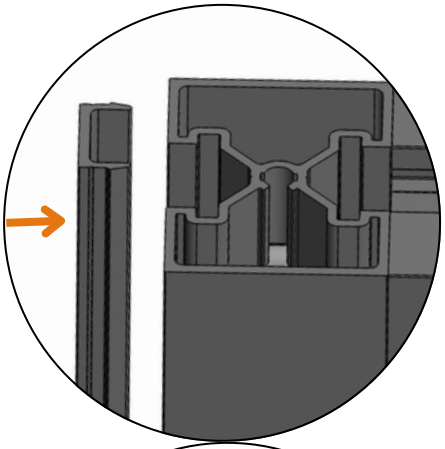

Schneiden Sie die Leisten auf die erforderliche Länge zu

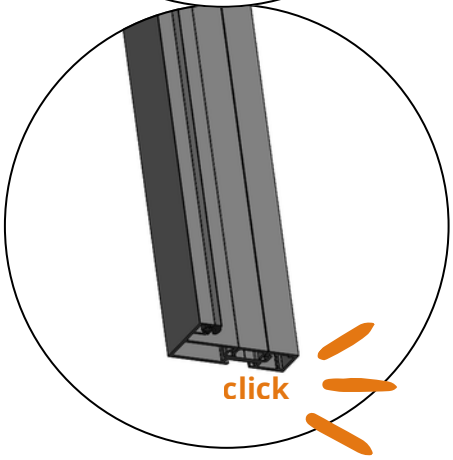

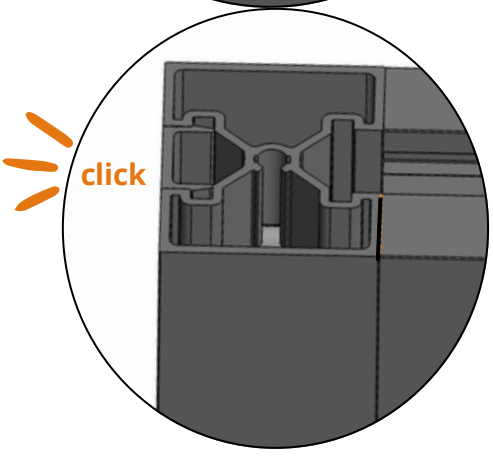

Anschließend in die dafür vorgesehene Nut einklipsen