

Schritt 7: Einsetzen der Verglasung

Benötigtes Material:
- **4-mm-Einscheibensicherheitsglas (ESG)**
- **Halteklötze (1 pro Scheibe)**

1/ Setzen Sie die Glasscheiben ein, indem Sie sie auf die zwei Holzklötze stellen und anschließend gegen die Gummidichtung drücken.

2/ Clipsen Sie die Halteklötze in die obere Traverse ein, um die Glasscheibe in Position zu halten

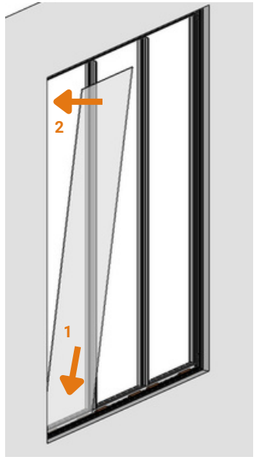

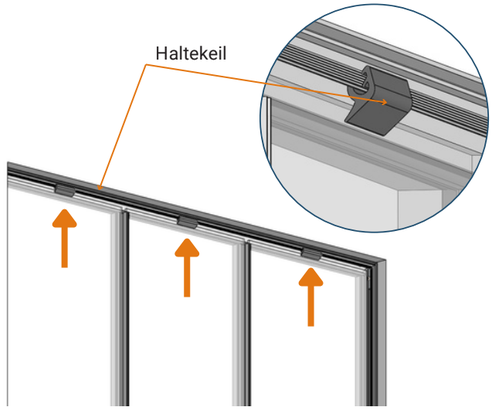

Hinweis: Den Verglasungsklotz unbedingt einsetzen, bevor Sie mit der Montage der nächsten Glasscheibe fortfahren


Schritt 8: Einsetzen der Glasleisten

Benötigtes Material:
- **Glasleistenprofile**
- **Gummihammer**

Demonstrationsvideo

Technik des Einsetzens der Glasleisten:

- **Beginnen Sie damit, ein Ende der Glasleiste einzuhaken, und geben Sie dann kurze, feste Schläge, um die Glasleisten richtig einzuklipsen (gehen Sie dabei nicht zu schnell vor!).**
- **Zögern Sie nicht, sich von einer zweiten Person helfen zu lassen, die das Profil von hinten hält, um ein Durchbiegen zu vermeiden.**
- **Stellen Sie sicher, dass jede Glasleiste vollständig eingesetzt ist, bevor Sie mit der nächsten fortfahren.**

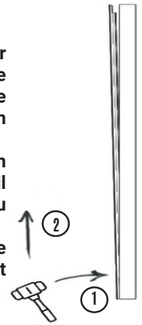


Schritt 8: Einsetzen der Glasleisten – Fortsetzung

1/ Beginnen Sie damit, die Glasleiste des oberen Rahmenprofils einzusetzen, um die Glasscheiben zu sichern.“






2/ Fahren Sie mit der Glasleiste des unteren Rahmenprofils fort

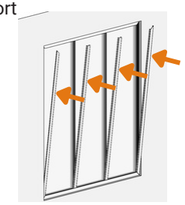

3/ Abschließend alle senkrechten Glasleisten einsetzen

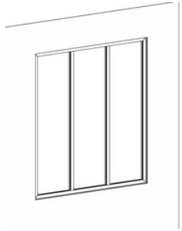

4/ Die Installation Ihr Innenfenster ist abgeschlossen.

Abschlusstipp:


Um eventuelle Einbauspiele aus Schritt 4 auszugleichen, können Sie vor dem Streichen der Wände eine weiße Acryldichtfuge auftragen.

OPTION – Schritt 9: Einsetzen der dekorativen Bögen und Traversen

Benötigtes Material:
- **Dekorationskit mit Bögen und/oder Traversen**

Die Dekorelemente sind auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands und kleben Sie die Dekorelemente entsprechend dem gewünschten Modell beidseitig auf die Glasscheibe (siehe Beispiel unten)


Hinweis: Reinigen Sie die Glasscheiben gründlich, bevor Sie die Dekorelemente aufkleben

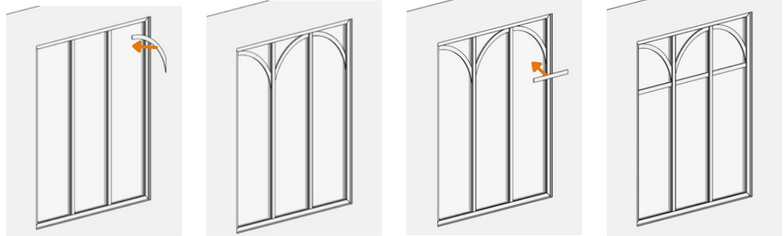

verrea
Innenausbau aus Aluminium
Innenfenstern · Dreh- und Schiebetüren · Trennwände · Raumteiler

GARANTIE 10 JAHRE GARANTIE

MONTAGEANLEITUNG – Standard-Innenfenster Serie 35

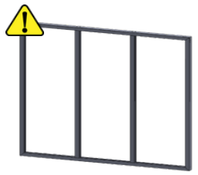

Montagevideo

Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie beginnen

- Innenfenster sind dekorative Innenbauelemente. Sie dürfen keinesfalls als tragende Konstruktion verwendet werden.
- Die ordnungsgemäße Montage und Befestigung des Innenfenster liegt in der Verantwortung des Installateurs.
- Das Aluminium-Innenfenster hat eine Garantie von 10 Jahren, sofern die Montage gemäß den Empfehlungen dieser Montageanleitung erfolgt.
- Die empfohlenen Einbauspiele betragen 5 mm in der Höhe und 5 mm in der Breite; diese Spiele sind zu den Maßen des Innenfenster hinzuzurechnen. Die auf das Innenfenster angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Die für die ordnungsgemäße Installation erforderlichen Einbauspiele liegen dennoch im Ermessen des Installateurs

Für die Montage der Verriere benötigte Werkzeuge

Kreuzschlitzschraubendreher PZ2


Torx-Schrauben-dreher T30

Gummi-hammer

Wasser-waage

Diese Anleitung führt Sie durch die Montage einer Verriere mit 3 Glasscheiben. Die beschriebenen Techniken sind auf alle unsere Standard-Verrieren (2, 4, 5 und 6 Glasscheiben) anwendbar und übertragbar.“


Explosionszeichnung des Innenfenster

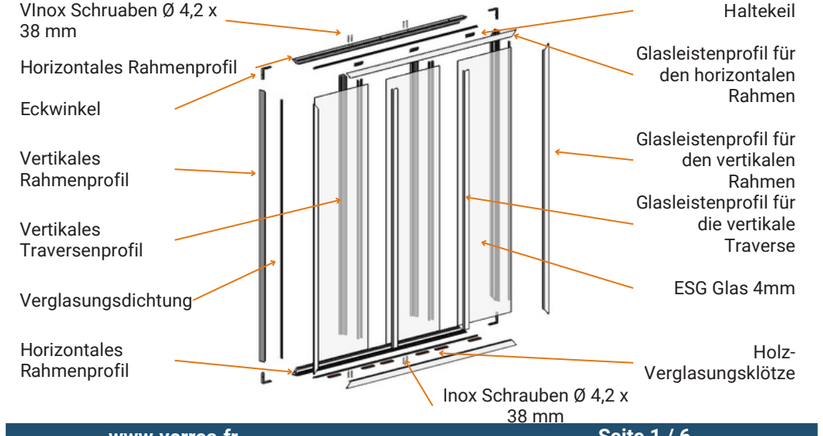

Schritt 1: Auspacken

1/ Packen Sie Ihre Verriere auf einer sauberen und geschützten Fläche aus


2/ Trennen Sie die Rahmenprofile (Struktur der Verriere) von den Glasleistenprofilen

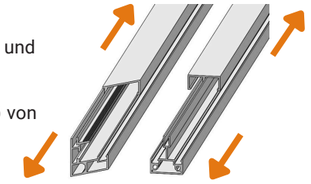


Schritt 2: Zusammenbau des Rahmens

Benötigtes Material:
- **Horizontale und vertikale Rahmenprofile**
- **4 Winkelverbinder**
- **Torx-Schraubendreher T30**


1/ Montieren Sie die Rahmenprofile mit den Winkelverbindern.
Verwenden Sie den Torx-Schraubendreher T30, um die Schrauben der Winkel zu festziehen

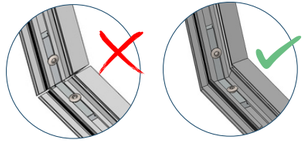

Die Profile müssen in den Ecken Stoß auf Stoß montiert werden. Es darf kein Spalt verbleiben

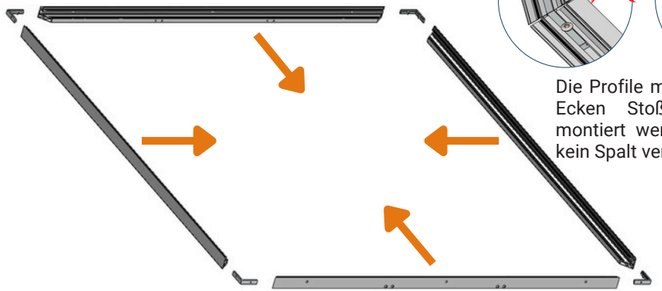

Schieben Sie die Winkelverbinder in die Profile und positionieren Sie die Profile Stoß auf Stoß, bevor Sie die Schrauben der Winkel anziehen. Beim Festziehen der Schrauben ziehen sich die Profile zusammen, sodass sie fest gegeneinander gepresst werden und eine perfekt geschlossene Ecke bilden

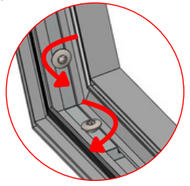


Eine Schraube hat ein normales Gewinde (Festziehen im Uhrzeigersinn) und eine Schraube hat ein Linksgewinde (Festziehen gegen den Uhrzeigersinn)


Schritt 3: Montage der Traversen im Rahmen

Benötigtes Material:
- **Traversenprofile**
- **Edelstahlschrauben Ø 4,2 × 38 mm (4 pro Traverse)**
- **Kreuzschlitzschraubendreher PZ2**


1/ Positionieren Sie die Traversen im Rahmen, gegenüber den Montagebohrungen, die sich an den oberen und unteren Traverseprofilen des Rahmens befinden.

2/ Schrauben Sie die Edelstahlschrauben Ø 4,2 × 38 mm durch die oberen und unteren Rahmenprofile in die Traversen.“

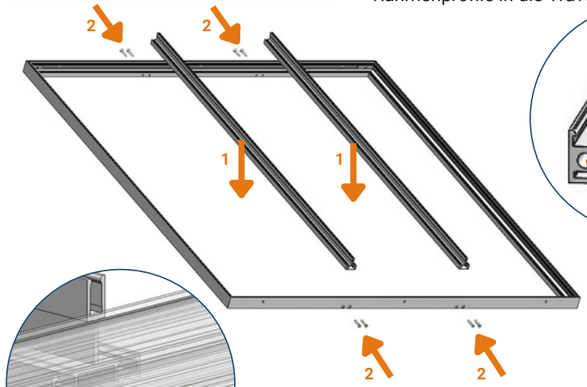

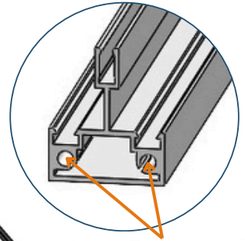


Im Traversenprofil sind zwei Aufnahmen vorgesehen, um die Edelstahlschrauben Ø 4,2 × 38 mm aufzunehmen.

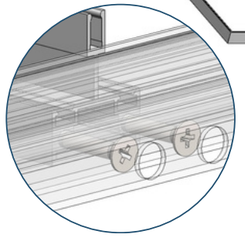

Die Edelstahlschrauben Ø 4,2 × 38 mm müssen bis zur inneren Aluminiumwand der oberen und unteren Traversenprofile des Rahmens eingedreht werden

Schritt 4: Die Struktur des Innenfenster in die Wand einsetzen


Benötigtes Material:
- **Geeignete Schrauben und Dübel für den Untergrund (nicht mitgeliefert)**
- **Wasserwaage**

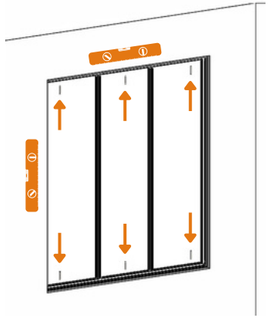


1/ Positionieren Sie den Rahmen des Innenfenster in der Wand.
2/ Befestigen Sie das Innenfenster lot- und waagerecht.
(Die Rahmen sind werkseitig oben und unten vorgebohrt. Bei Bedarf können die seitlichen Pfosten zusätzlich gebohrt werden.)
Verwenden Sie bei Bedarf Kunststoffkeile (nicht mitgeliefert), die zwischen dem Rahmen des Innenfenster und der Wand positioniert werden, um ein Verziehen des Rahmens beim Festziehen zu vermeiden

Schritt 5: Einsetzen der Verglasungsklötze

Benötigtes Material:
- **Holzklötze (2 pro Glasscheibe)**

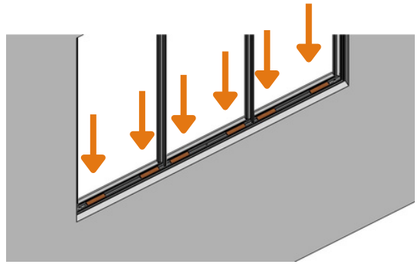


1/ Positionieren Sie die Holz-Verglasungsklötze in der unteren Traverse des Rahmens (2 Klötze pro Glasscheibe)

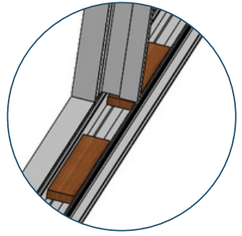


Schritt 6: Einsetzen der Verglasungsdichtungene

Benötigtes Material:
- **Gummiverglasungsdichtungen (1 pro Rahmenprofil und 2 pro Traversenprofil)**

1/ Setzen Sie die Dichtungen in die Clipnuten ein

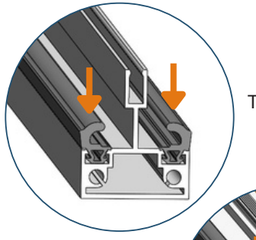

Traversen -profil

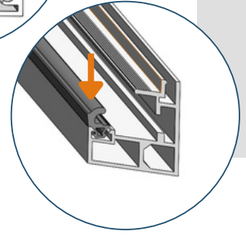

Rahmen-profil

